




Arzător cu gaz

pentru Ooni Karu 12

Manual

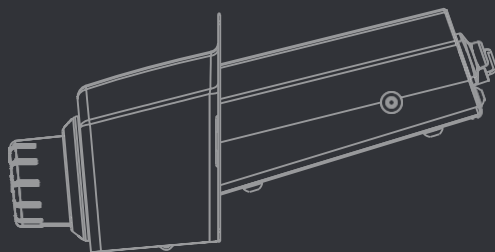

EU30

Arzător cu gaz

pentru Ooni Karu 12

Cuprins

EN 2

DA 14

DE 26

ES..... 38

FI 50

IT 62

NL..... 74

NO 86

SV..... 98

Declarație de declinare a responsabilității privind siguranța: trebuie citită integral înainte de utilizare.

Citiți prezenta declarație de declinare a responsabilității înainte de a asambla, instala și utiliza/pune în funcțiune piesa suplimentară arzător cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 împreună cu cuptorul dumneavoastră Ooni Karu 12. Lipsa respectării tuturor prevederilor prezentei declarații de declinare a responsabilității poate duce la distrugerea proprietății, vătămări corporale grave sau chiar deces sau poate duce la un incendiu care va cauza distrugerii proprietății dumneavoastră.

1. Atunci când utilizați cuptorul Ooni Karu 12 împreună cu piesa suplimentară arzător cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12, rețineți că (1) piesa suplimentară arzător cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 trebuie utilizată cu produsul Ooni excluzând orice alt aparat și (2) toate prevederile din declarația de declinare a responsabilității în materie de siguranță pentru cuptorul Ooni Karu 12 se aplică și utilizării piesei suplimentare arzător cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12, suplimentar față de prevederile prezentei declarații de declinare a responsabilității. Vi se recomandă ferm să nu utilizați cuptorul Ooni Karu 12 împreună cu piesa suplimentară arzător cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 până când aceasta din urmă nu a fost testată temeinic și în mod corespunzător cu privire la scurgerile de gaze.
2. Produsele secundare de combustie, produse când utilizați cuptorul Ooni Karu 12 împreună cu piesa suplimentară arzător cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12, conțin carbon și monoxid de carbon în gazele de ardere ale arzătorului de gaz Ooni pentru Ooni Karu 12; dacă sunt inhalate în spațiile interioare sau alte suprafețe ventilate, aceste substanțe pot cauza decesul prin asfixiere și/sau intoxicare cu monoxid de carbon.
3. Dacă arzătorul de gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 nu se aprinde, poziționați butonul în poziția OFF, înlăturați trapa de alimentare și deschideți ușa, așteptați timp de 5 minute și încercați din nou. Închideți întotdeauna robinetul de gaz în perioada de așteptare de 5 minute. Dacă arzătorul de gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 nu se aprinde cu robinetul deschis, gazul va continua să iasă din arzătorul de gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 și se poate aprinde accidental, existând riscul de vătămări.
4. Dacă se detectează o scurgere de gaze, în orice moment, **OPRIȚI** cuptorul și sunați la serviciul de pompieri. Scurgerile de propan pot duce la explozii, incendii, vătămări personale grave sau deces. Dacă simțiți miros de gaz (1) opriți alimentarea cu gaz la aparat, (2) stingeți orice flacără aprinsă și (3) dacă mirosul de gaz se simte în continuare, nu vă apropiați de cuptorul Ooni Karu 12 și sunați imediat la furnizorul de gaze sau serviciul de pompieri. Dacă nu puteți opri o scurgere de gaze, opriți imediat robinetul de GPL (propan) și sunați la furnizorul de gaz petrolier lichefiat sau serviciul de pompieri. Dacă apar bule „în creștere” în butelie, nu o utilizați sau mutați butelia de GPL (propan). Contactați un furnizor de gaz petrolier lichefiat sau serviciul de pompieri.
5. Nu depozitați și nu utilizați benzină sau alte lichide inflamabile sau vapori inflamabili în apropierea cuptorului Ooni Karu 12 sau a unui alt aparat. Nu introduceți nicio unealtă sau obiect străin în evacuarea robinetului sau în robinetul de siguranță. Puteți deteriora robinetul și cauza o scurgere. Nu încercați niciodată să atașați arzătorul cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 la sistemul autonom de gaz petrolier lichefiat al unei rulote sau auto-rulote. Nu utilizați niciodată cuptorul Ooni Karu 12 cu GPL (propan) în altă poziție decât cea specificată în instrucțiunile de asamblare. Opriți întotdeauna robinetul de GPL (propan) înainte de a muta butelia de GPL (propan) din poziția specificată pentru utilizare. Atunci când nu îl utilizați **OPRIȚI** comenzile și sursa sau rezervorul de gaz.
6. Utilizați arzătorul cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 astfel cum a fost achiziționat, doar cu GPL (propan) și ansamblul regulator/robinet furnizat. Nu încercați să reparați sau ajustați furtunul/robinetul/regulatorul pentru niciun defect „presupus”. Orice modificare adusă acestui ansamblu va crea risc de scurgere de gaze și incendiu. Utilizați doar piese de schimb autorizate de Ooni Limited. **NU DEPOZITAȚI NICIODATĂ** o butelie de rezervă GPL (propan) sub sau în apropierea cuptorului Ooni Karu 12 sau într-un spațiu închis. O butelie de GPL (propan) neconectată pentru utilizare nu trebuie depozitată în apropierea cuptorului Ooni Karu 12 sau a oricărui alt aparat.
7. Utilizați piesa arzător cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12, în conexiune cu cuptorul Ooni Karu 12, doar cu GPL (propan) pre-îmbuteliat.

O butelie de GPL (propan) depozitată necorespunzător este un pericol din cauze posibilelor scurgeri de gaze prin supapa de siguranță. Acestea pot cauza un incendiu puternic, existând riscul de distrugere a proprietății, vătămări grave sau deces. Dacă vedeți, simțiți sau auziți scurgeri de gaze, îndepărtați-vă imediat de butelia cu GPL (propan)/aparat și sunați la serviciul de pompieri.

OOINI LIMITED, OONI INC SAU OONI GMBH NU ACCEPTĂ NICIO RESPONSABILITATE, JURIDICĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ, PENTRU DISTRUGEREA ACCIDENTALĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ ASUPRA PROPRIETĂȚII SAU PERSOANELOR REZULTATE CA URMARE A UTILIZĂRII PIESEI ARZĂTOR CU GAZ OONI PENTRU OONI KARU 12 CARE NU ESTE

CONFORMĂ SAU NU A FOST CONFORMĂ CU ORICARE DINTRE PREVEDERILE PREZENTEI DECLINĂRI DE RĂSPUNDERI.

OONI LIMITED, OONI INC SAU OONI GMBH NU VA FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ INDIFERENT DE NATURA ACESTORA, CARE DEPĂȘESC PREȚUL DE ACHIZIȚIE INIȚIAL AL PIESEI ARZĂTOR CU GAZ PENTRU OONI KARU 12.

Unele state sau țări nu permit excluderea sau limitarea daunelor indirecte sau pe cale de consecință, așadar astfel de limitări sau excluderi ar putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Informații privind siguranța

- Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.
- A se utiliza doar în exterior.
- Avertizare! Piesele accesibile pot fi foarte fierbinți. Nu lăsați copii mici în apropiere.
- Avertizare! Asigurați-vă că picioarele cuptorului Ooni Karu 12 sunt complet extinse înainte de utilizare.
- Avertizare! Pentru a preveni electrocutarea, nu atingeți vârful electrodului atunci când aprindeți arzătorul.
- Avertizare! Nu ajustați aerisirea superioară sau pe cea a coșului de fum în timpul utilizării.
- Avertizare! Păstrați distanța față de gazele fierbinți de evacuare fierbinți care ies din coșul de fum.
- Avertizare! Asigurați-vă că există o distanță de cel puțin 3,5" / 90mm între marginile oricărui picior al cuptorului și marginea suprafeței mesei.
- Nu lăsați copii mici în apropiere.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Opriti alimentarea cu gaz de la butelia de gaz după utilizare.
- Nu modificați aparatul.
- Piese sigilate de producător sau agent nu trebuie manipulate de utilizator.
- Utilizați întotdeauna mănuși de protecție atunci când manevrați componente fierbinți.
- Depozitarea aparatului în interior este permisă doar dacă butelia cu gaz este deconectată și îndepărtată de la aparat. Atunci când aparatul nu este utilizat pentru o perioadă de timp, trebuie îndepărtat de pe cuptor și depozitat în ambalajul original într-un mediu uscat, ferit de praf.
- ATENȚIE: activitățile de curățare și mentenanță trebuie realizate atunci când cuptorul este rece, iar alimentarea cu gaz este OPRITĂ de la butelia de gaz și deconectată.
- ÎNAINTE DE UTILIZARE VERIFICAȚI APARATUL ȘI CONEXIUNILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SCURGERILE: nu verificați niciodată dacă există scurgeri cu o flacără deschisă, utilizați întotdeauna o soluție de apă cu săpun. Verificarea scurgerilor: realizați o verificare a scurgerilor de fiecare dată când conectați un nou rezervor de gaze sau după o lungă perioadă în care aparatul nu a fost utilizat. Asigurați-vă că robinetul este aliniat corect cu difuzorul de aer. Asigurați-vă că furtunul nu prezintă crăpături sau ruperi. IMPORTANT: dacă nu puteți opri o scurgere de gaze, opriți robinetul rezervorului cu gaz și sunați furnizorul local de gaze sau serviciul de pompieri.
- În timpul utilizării, aparatul trebuie ținut la distanță de materiale inflamabile.
- Atunci când schimbați butelia cu gaz, asigurați-vă că cadranul arzătorului cu gaz Ooni pentru Ooni Karu 12 este în poziția OFF, deconectați regulatorul de la butelia cu gaz și îndepărtați butelia. Pe parcursul procesului, asigurați-vă că butelia este menținută la cel puțin 1 metru distanță de cuptor pentru a evita riscul de aprindere.



Stați într-o parte atunci când reaprindeți - nu vă uitați niciodată direct în cuptor sau la flacără.



AVERTISMENT! Acest arzător cu gaz este certificat pentru utilizare doar cu cuptorul Ooni Karu 12. A NU SE UTILIZA cu alt cuptor pentru pizza Ooni.



Regulatorul de gaz furnizat ar putea să nu fie adecvat pentru utilizare pe teritoriul sau regiunea dumneavoastră; consultați reglementările locale pentru informații suplimentare.

Pasul

Instalați țeava pentru furtun (dacă este necesar)

Reglatoarele și conexiunile pentru furtun pot varia în funcție de regiunea dumneavoastră.



Dacă aprinzătorul cu gaz Ooni Karu 12 are un capăt de furtun filetat mamă urmați Pasul 1a.

Dacă aprinzătorul cu gaz Ooni Karu 12 are o îmbinare filetată cu o clemă obișnuită pentru furtun urmați Pasul 1b, apoi 1c.

Dacă aprinzătorul cu gaz Ooni Karu 12 are un furtun obișnuit cu o clemă obișnuită pentru furtun urmați Pasul 1c. Dacă aprinzătorul cu gaz Ooni Karu 12 are furtun preinstalat, continuați la Pasul 2.

Pasul 1a



Strângeți cu chei adecvate

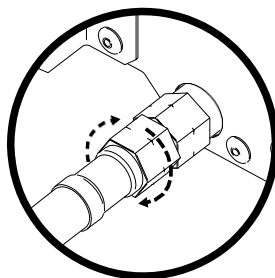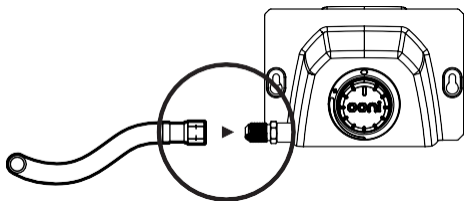

! În UE, strângeți în sens anti-orar.

Pasul 1b



Strângeți cu chei adecvate, apoi urmați Pasul 1c.

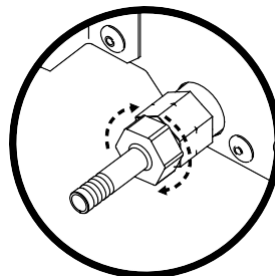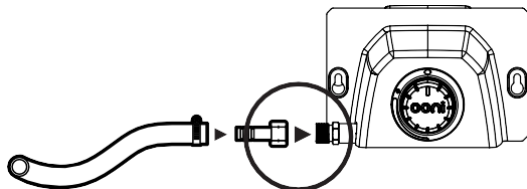

! În UE, strângeți în sens anti-orar.

Pasul 1c


Strângeți cu o șurubelniță adecvată.

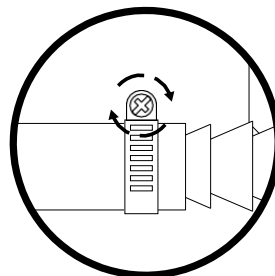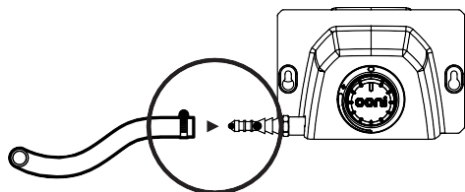

Pasul


Îndepărtați ușa, tava pentru combustibil și grătarul.

Asigurați-vă că ventilația coșului de fum este deschisă

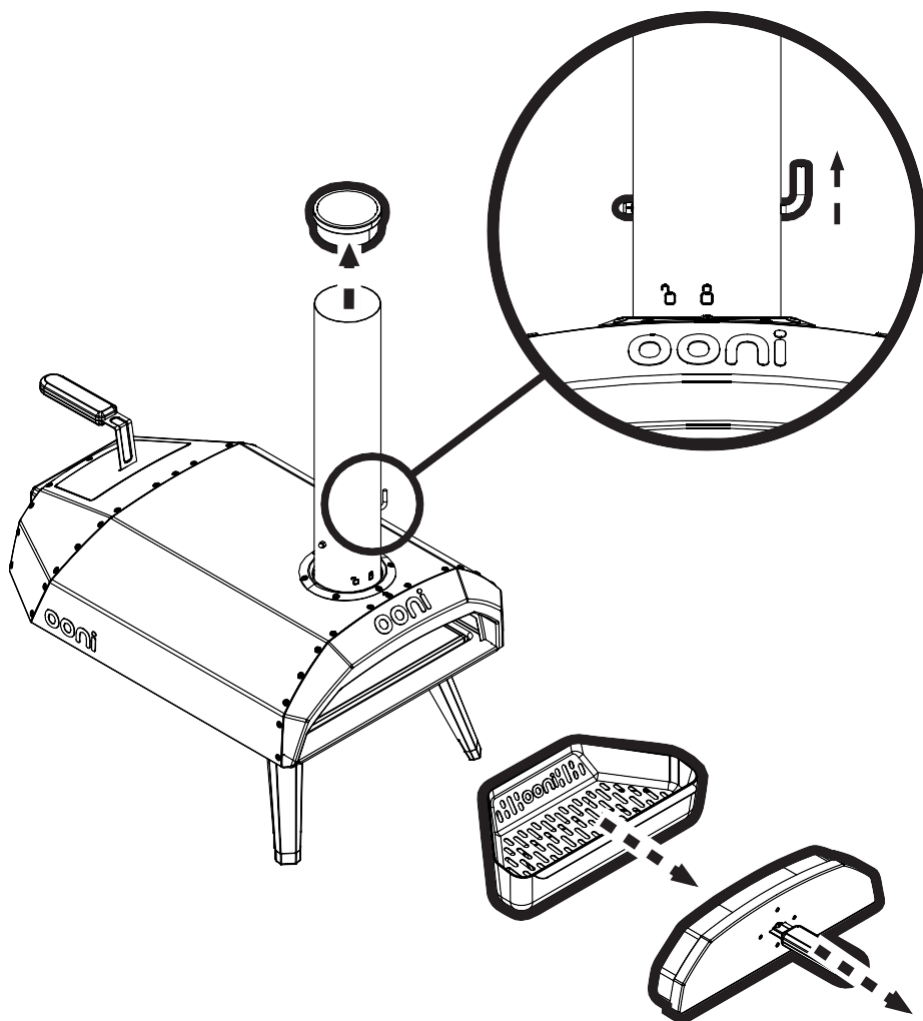


Pasul

Îndepărtați placa anterioară de protecție împotriva aerului

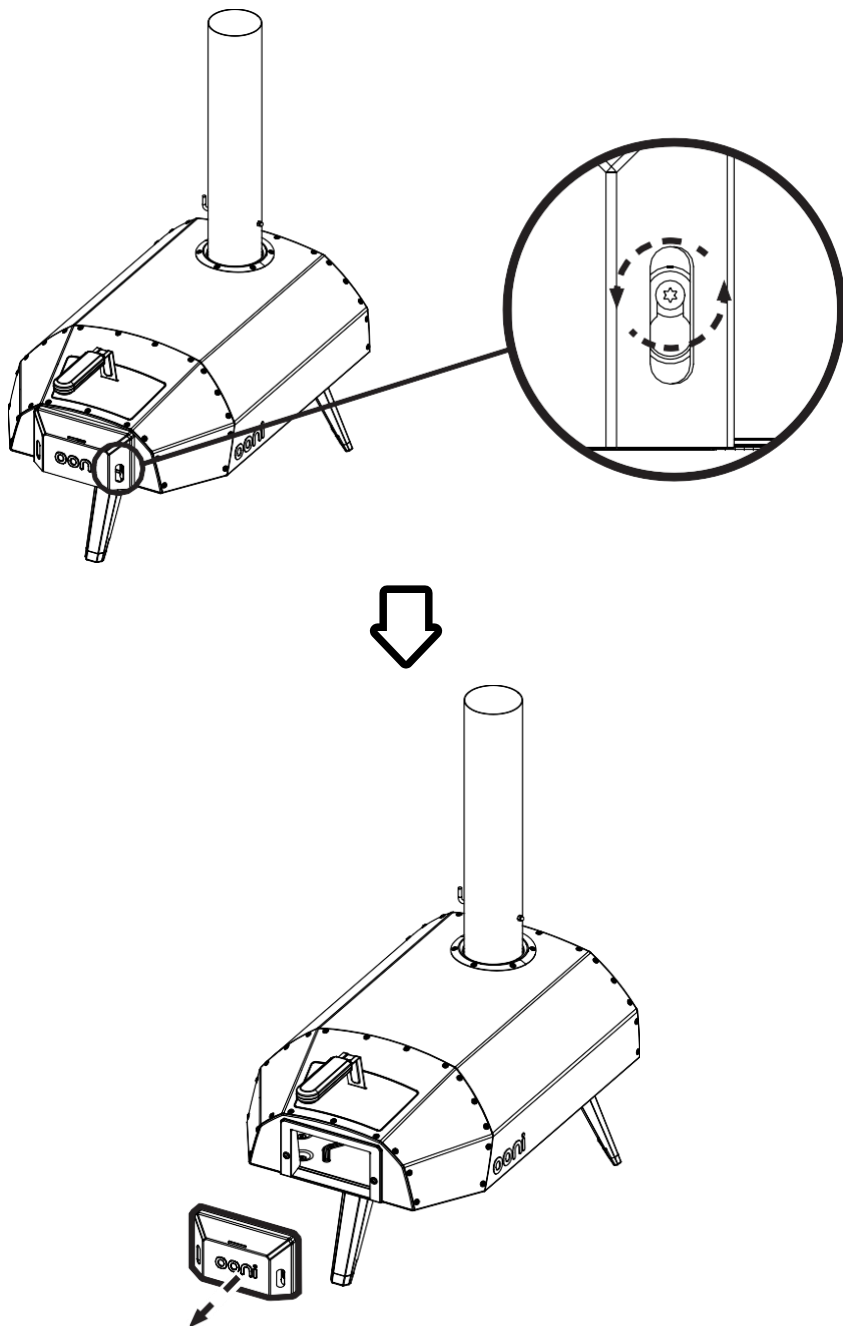

Pasul

Adăugați arzătorul cu gaz pentru Ooni Karu 12

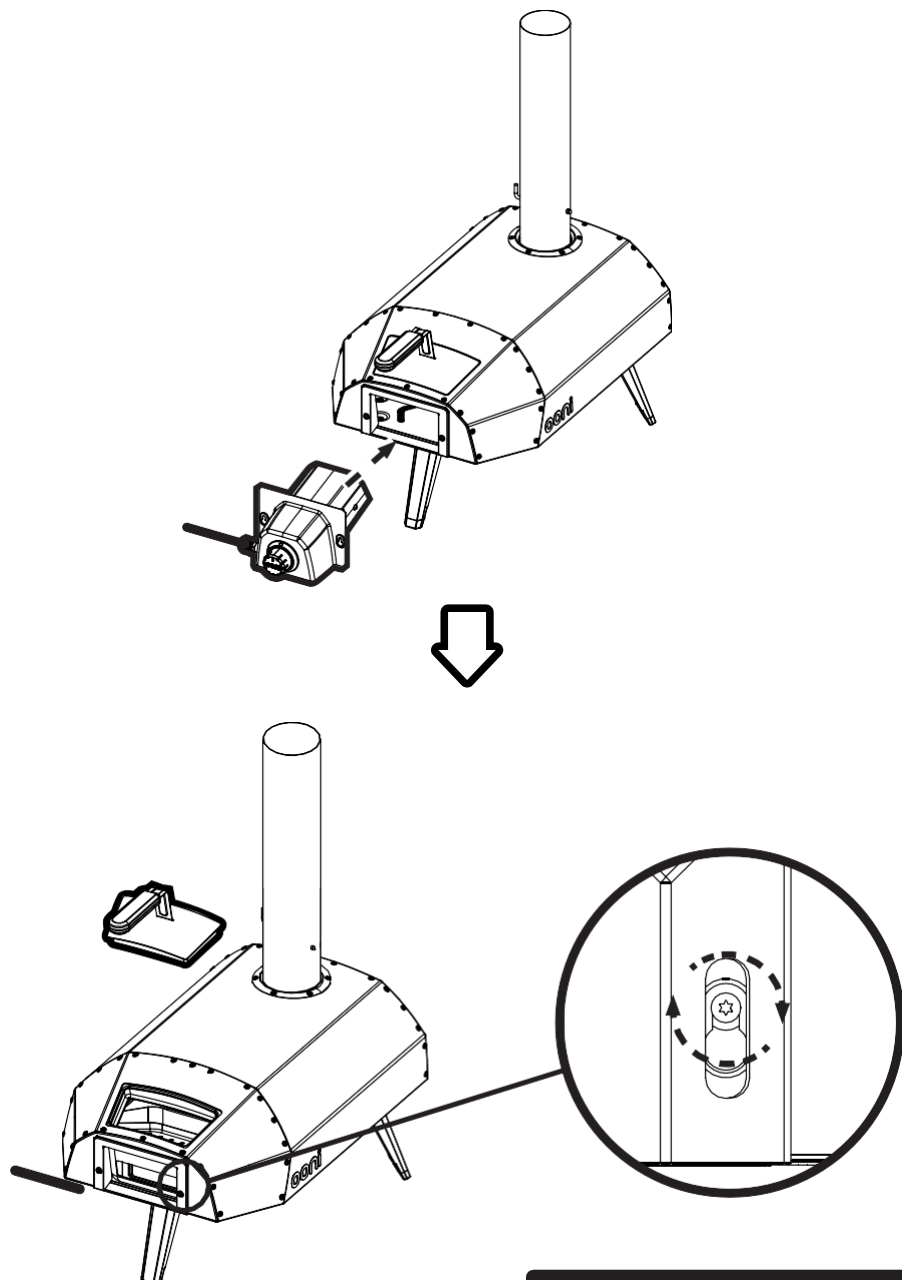


! Fixați șuruburile, dar nu le strângeți

Pasul


Conectați butelia cu gaz

Reglatoarele pot varia în funcție de regiune.

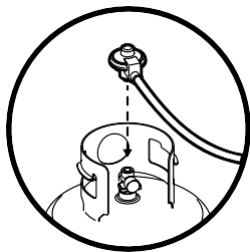

Regulator de gaz pentru curte

Acesta are un racord pentru gaz cu apăsare. Asigurați-vă că comutatorul posterior este în poziție orizontală. Apăsăți butonul situat sub comutatorul posterior și apăsați regulatorul de pe robinetul rezervorului până când acesta se blochează în poziție.

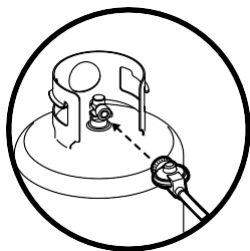


Regulator pentru racordul de intrare a gazului propan

Acesta este un racord filetat în sens anti-orar. Asigurați-vă că rezervorul este complet închis și înșurubați regulatorul pe racordul robinetului rezervorului de gaze până când este strâns.


Informații privind siguranța gazelor

- Aparatul trebuie instalat la o distanță de cel puțin 1 metru de orice materiale inflamabile.
- Cuptorul trebuie poziționat pe o suprafață ne-inflamabilă, stabilă și plană.
- Asigurați-vă că cuptorul este amplasat într-un spațiu care nu va fi afectat de condiții meteorologice adverse.
- Aparatul trebuie utilizat doar cu GPL propan. Capacitatea minimă a buteliei este de 4 kg, iar capacitatea maximă este de 13 kg.
- Utilizați un regulator adecvat certificat EN 16129 și un furtun flexibil certificat EN 16436.
- Lungimea furtunului nu trebuie să depășească 1,5 metri. Furtunul uzat sau deteriorat trebuie înlocuit. Asigurați-vă că furtunul nu este obstrucționat, îndoit sau în contact cu altă piesă a cuptorului în afară de conexiune.
- Furtunul de alimentare cu gaz trebuie verificat periodic și trebuie înlocuit dacă este deteriorat sau cel puțin o dată la doi ani.
- Cerințele naționale din țara dumneavoastră vă vor îndruma cu privire la cât de des trebuie să înlocuiți furtunul. Verificați regulat aceste cerințe pentru țara dumneavoastră.
- În cazul în care difuzorul de aer este blocat, opriți imediat unitatea arzătorului, opriți alimentarea cu gaz, deconectați alimentarea cu gaz și așteptați până când se răcește pentru a fi înlăturat din cuptor.
- Asigurați-vă că aparatul este curățat de resturi înainte de fiecare utilizare. Dacă se adună resturi, utilizați o pensulă pentru a le îndepărta atunci când aparatul s-a răcit.

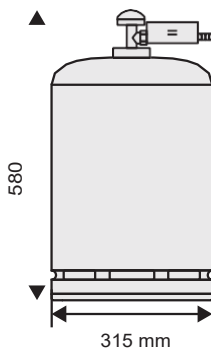


Pasul Aprindere


1. Porniți gazul de la butelia de gaz.
2. Apăsați și rotiți butonul în sens anti-orar până face clic. Nu rotiți prea repede. Ar trebui să dureze 3 secunde de când apăsați și până când face clic
3. Mențineți butonul apăsat timp de 5 secunde, apoi eliberați.

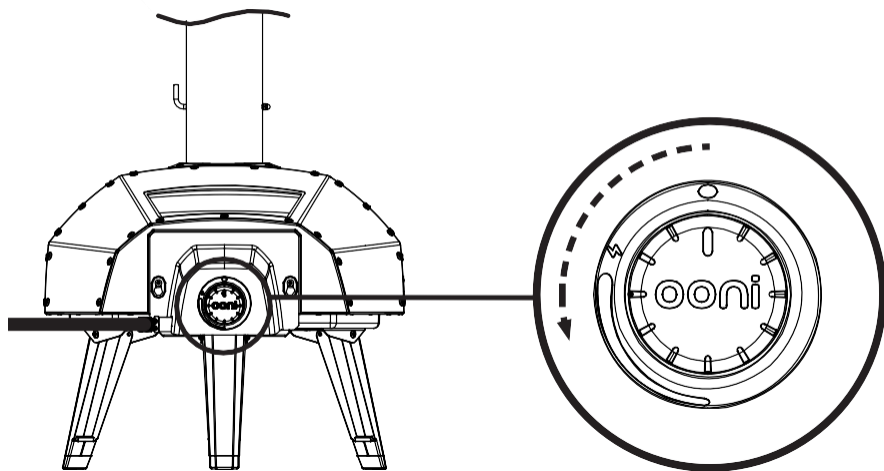


Oprire

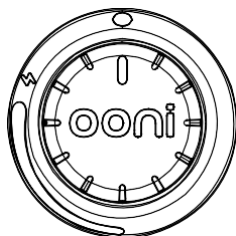

Putere maximă

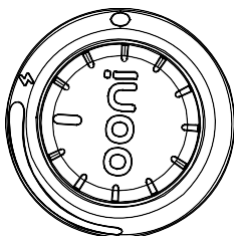

Putere minimă

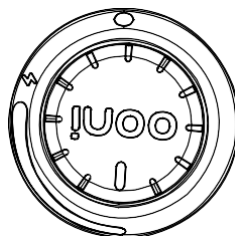


Stați departe de cuptor când aprindeți - asigurați-vă că nimeni nu se află la o distanță mai mică de 1 metru (3 picioare) de partea frontală a cuptorului. Mențineți distanța de un braț față de cuptor atunci când îl aprindeți și nu vă aplecați peste trapă atunci când aprindeți.

Pasul

Vêrificați dacă arzătorul cu gaz este pornit


1. Dacă nu, opriți gazul și reveniți la Pasul 6.
2. Dacă arzătorul tot nu se aprinde, mergeți la Pasul 8.

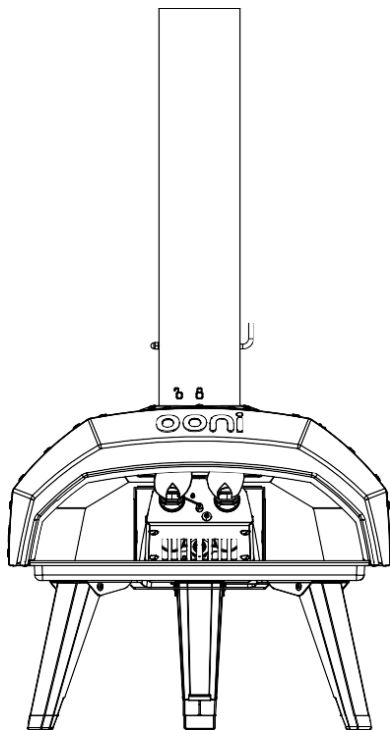


Pasul

Aprindere - utilizarea unui chibrit

Dacă arzătorul tot nu se aprinde, porniți gazul și aprindeți cu ajutorul unui chibrit și a dispozitivului de prindere a chibritului furnizat prin trapa aflată în partea frontală a cuptorului. Țineți-l în fața arzătoarelor. Apăsați și rotiți butonul astfel cum este descris la

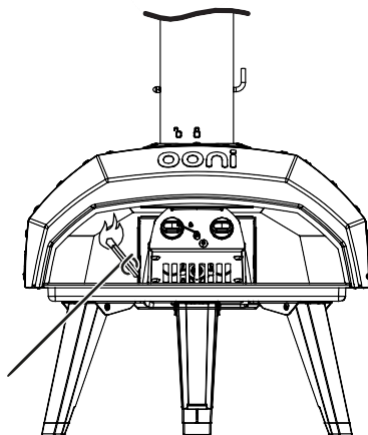

Pasul 6.

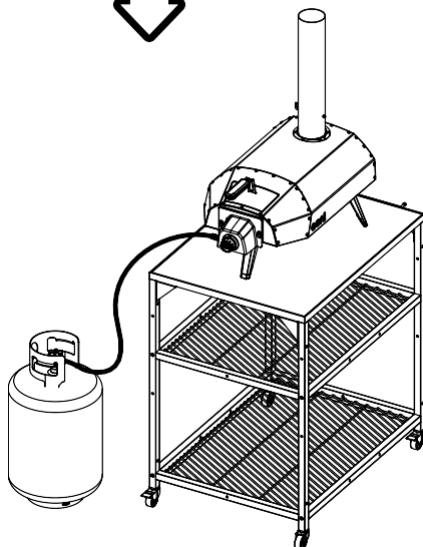

! Îndreptați întotdeauna furtunul de gaz departe de cuptor. Cuptorul nu trebuie să atingă corpul cuptorului

! Dacă flacăra se stinge, opriți gazul și așteptați 5 minute înainte de a reaprinde

Remedierea defecțiunilor

Problemă	Cauză posibilă	Prevenire / soluție
Cuptorul meu nu se încinge suficient	1. Butelie de gaz goală 2. Crăpături sau scurgeri pe furtun 3. Regulator fixat necorespunzător 4. Funcționare în condiții extreme	1. Verificați dacă butelia cu gaz este plină. Chiar și o butelie cu puțin gaz poate avea efecte asupra performanțelor arzătorului cu gaz 2. Asigurați-vă că pe furtun nu există crăpături sau scurgeri 3. Asigurați-vă că regulatorul este fixat corespunzător pe butelia cu gaz, iar furtunul este atașat ferm la arzătorul cu gaz, strâns cu ajutorul cheilor de mărime adecvată, astfel cum se subliniază în manualul de instrucțiuni 4. Arzătorul dumneavoastră cu gaz și cuptorul nu trebuie utilizate în condiții extreme (de exemplu, vânt puternic)
Arzătorul cu gaz nu se aprinde	1. Configurare necorespunzătoare 2. Butelie de gaz goală 3. Crăpături sau scurgeri pe furtun 4. Tehnică de aprindere necorespunzătoare. 5. Regulator fixat necorespunzător 6. Aliniere necorespunzătoare a dispozitivului pentru scânteie	1. Asigurați-vă că a fost îndepărtat capacul coșului de fum și că aerisirea din partea superioară și cea a coșului de fum sunt deschise. Ușa trebuie să fie deschisă. 2. Verificați dacă butelia cu gaz este plină. Chiar și o butelie cu puțin gaz poate avea efecte asupra performanțelor arzătorului cu gaz 3. Asigurați-vă că pe furtun nu există crăpături sau scurgeri 4. Rotirea prea rapidă a cadranului poate preveni aprinderea arzătorului cu gaz. 5. Asigurați-vă că regulatorul este fixat corespunzător pe butelia cu gaz, iar furtunul este atașat ferm la arzătorul cu gaz, strâns cu ajutorul cheilor de mărime adecvată, așa cum se prevede în manualul de instrucțiuni 6. Repoziționați vârful pentru scânteie astfel încât acesta să fie la 2-3 mm distanță de partea frontală a capacului arzătorului.
Flacăra mea este prea galbenă / albastră	Variațiile mediului, alimentele pregătite, temperatura ambientală și condiția cuptorului Ooni pot afecta culoarea flăcării	Culoarea flăcării nu are efecte asupra gustului sau calității preparatelor.
Dispozitivul de supraveghere a flăcării nu funcționează corect	S-ar putea să se fi adunat funingine pe sonda dispozitivului de supraveghere a flăcării	Asigurați-vă că arzătorul cu gaz și alimentarea cu gaze sunt oprite, așteptați să se răcească arzătorul, curățați cu atenție sonda și orificiile arzătorului cu o cârpă umedă și lăsați arzătorul să se usuce complet înainte de reaprindere.
Arzătorul cu gaz pentru Ooni nu menține flacăra	1. Lipsă de oxigen 2. Cuptor poziționat pe o suprafață neuniformă	1. Deschideți aerisirea coșului de fum al Ooni Pro pentru a permite îmbunătățirea fluxului de aer prin cuptor 2. Dacă Ooni se află pe un plan înclinat la configurare, fluxul de oxigen nu va

Pasul

		fi la fel de bun. Încercați să îl poziționați pe o suprafață plană.
Aud un sunet „răgușit” dinspre arzătorul cu gaz și flăcările sunt foarte mici	Flacăra arde în interiorul spațiilor de aerisire	Opriți imediat alimentarea cu gaz și aprinzătorul cu gaz, așteptați 5 minute și reaprindeți aprinzătorul cu gaz.

Informații tehnice despre produs

Număr model

Arzător cu gaz Ooni Karu 12

Eticheta de produs

ooni	
Ooni Limited, 189 West Main Street, Broxburn, Scoția, EH52 5LH	13B/P(30)
	Butan, propan sau amestec între acestea
	28 - 30 mbar
	Arzător cu gaz Ooni Karu 12
DK, FI, IT, NL, NO, SE, LU, MT	0,81 mm * 2
DE: Butan, Propan oder eine Mischung davon DK: Butan, propan eller en blanding af disse ES: Butano, propano o sus mezclas FI: Butaani, propaani tai niiden seos IT: Butano, propano o una miscela dei due NL: Butaan, propaan of hun mengsel NO: Butan, propan eller deres blandinger SE: Butan, propan eller en blandning av de två	SN

Injectoare

Marcaj injector: 0,81 mm

Marcaj: 0,81