

MANUAL DE UTILIZARE REMORCĂ BRONTO MODEL B



2. DESCRIERE PRODUS

Înainte de utilizarea remorcii, vă rugăm citiți cu atenție manualul. Acest manual este un ghid de soluționare a problemelor de instalare, operare și întreținere a remorcii.

Remorca **BRONTO model B** este un accesoriu pentru motosăpătoarele destinat transportului de produse agricole, materiale sau alte accesorii sau unelte dintr-un loc în altul, în funcție de nevoile utilizatorului.

Fiind dotată cu suspensie pe arcuri lamelare, sistem de frânare, roți de cauciuc cu cameră, obloane rabatabile, această remorcă face ca transportul să se efectueze în condiții optime, sigure și cu un confort sporit.

Pedala de frână fiind concepută să funcționeze într-un sistem tip clicheț, permite utilizatorului blocarea roților pe timpul staționării.

ATENȚIE!

Remorca nu este omologată și echipată pentru circulația pe drumurile publice.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate: 0.5 t
Dimensiuni benă: 140*100*40 cm
Dimensiuni remorcă: 285*100*125 cm
Dimensiuni roți: 5.0-12 "
Tip frână: Mecanică

3. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI



Atenție!!!

Toate șuruburile trebuie să fie bine strânse, iar siguranțele bolturilor montate corect.


În orice corp solid există forțe interioare, de structură, care asigură păstrarea formei și dimensiunilor corpului. Dacă un corp este solicitat mecanic în interiorul său apar forțe interioare suplimentare, care se opun tendinței de deformare a corpului. Prin urmare este necesar ca greutatea din accesoriu să fie egal distribuită luând în calcul toate elementele (greutatea utilizatorului, puterea și greutatea utilajului tractant, etc.), pentru a evita deformarea accesoriului sau accidente neprevăzute.

5. VERIFICĂRI OBLIGATORII ÎNAINTE DE FIECARE FOLOSIRE

- Toate asamblările filetate sunt strânse corespunzător
- Presiunea în pneuri este corespunzătoare(max.1,5-2bar)
- Obloanele să fie fixate corespunzător
- Frâna funcționează corespunzător
- Cuplarea la motoutilaj să fie corespunzătoare si asigurată.

6. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE

- **NU** încărcăți remorca cu o greutate ce depășește sarcina maximă admisă.
- **NU** depășiți viteza maximă admisă.
- La încărcare, încărcătura va fi distribuită uniform și asigurată împotriva alunecării, rasturnării. Încărcătura amplasată lateral sau prea înalt poate duce la răsturnarea remorcii în curbă sau la denivelări.
- Distribuirea greutății în bena față de osie.

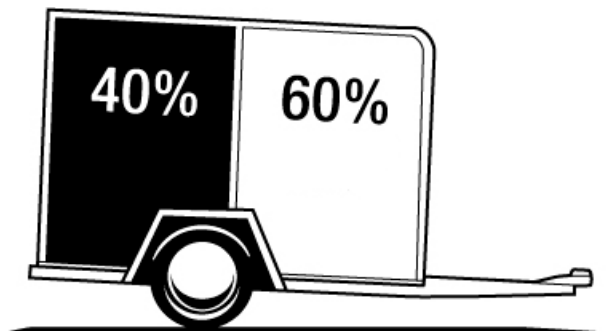

- Conduceți cu o viteză moderată. Rămâneți în limita capacității dvs. de a controla vehiculul;
- Faceți opriri ocazionale pe traseu pentru a verifica încărcătura si fixarea acesteia.

- Evitați să opriți brusc. Dacă remorca începe să vibreze este necesar să reduceți viteza într-un mod lent.
- Încetiniți pe drumurile cu gropi și la traversările de cai ferate;
- **NU** folosiți remorca pe un drum cu denivelări mai mari de 5cm sau înclinare mai mare de 5 grade.
- Luați curbele larg, permițând viraje ample. Încetiniți înainte de a intra într-o curbă.
- Permiteți o distanță suficientă în cazul frânării cauzată de sarcina suplimentară a remorcii;
- Înainte de a da cu spatele, coborâți și asigurați-vă că vedeți locul în care veți face manevra.
- Când dați cu spatele, manevrați cu viteza mică și evitați cabrarea.

7. ÎNTREȚINEREA

Verificare/întreținere	Funcția verificată	La fiecare utilizare	Lunar	La fiecare 100h sau la 3 luni	La fiecare 500h sau la 6 luni
Presiunea în pneuri	Verificarea presiunilor din pneuri conform specificațiilor/ajustare	O			
Strângerea șuruburilor	Verificarea cuplurilor de strângere /ajustare	O			
Starea ansamblului de acționare frână	Verificarea conexiunilor și a legăturilor /ajustare		O		

Starea jantelor	Identificarea urmelor de lovituri sau ovalizări			O	
Starea saboților de frana	Testarea frânei și reglarea acestora dacă este necesar			O	
Starea rulmenților și a fuzetelor	Verificarea uzurilor și a deteriorărilor apărute / remediere / lubrefiere				O
Starea tamburilor	Verificarea ovalității și a uzurii / remediere / înlocuire				O
Starea cuplării	Verificarea prinderii cuplei și a jocului între cupla și bolțul de cuplare				O