

Intretinere

- Înainte de curățare opriți alimentarea cu energie electrică a pompei.
- Asigurați aparatul pentru a preveni pornirea neintenționată.


Unitatea motorului este sigilată ermetic cu rasină de calitate superioară și de aceea nu necesită altă îngrijire.

Ansamblul rotorului este așezat într-o carcasă cu capac ușor de deschis pentru a permite verificarea ocazională a depunerilor și a mizeriei. Camera de apă are o caracteristică de auto-curățare dar o întreținere regulată va prelunge viața rotorului și a unității motorului. Va rugăm să luați aminte ca nu se recomandă folosirea sapunului sau a detergentului pentru întreținerea pompei, deoarece acestea sunt daunatoare sănătății peștilor.

ATENȚIE:

Pentru a evita udarea prizei sau stecherului aparatului, priza de alimentare trebuie amplasată într-un loc uscat. Distanța minimă între iaz și priza de alimentare este de 1.5 m. Poziționați pompa în partea laterală a unei prize de perete pentru a preveni scurgerea apei pe priza. Creați o "bucă de picurare" pentru fiecare cablu ce conține o pompă la o priza.

"Bucă de picurare" este partea cablului ce se află sub nivelul prizei (sau sub nivelul conectorului, atunci când este folosit un prelungitor) și previne prelingerea apei pe cablu și contactul acesteia cu priza de alimentare.

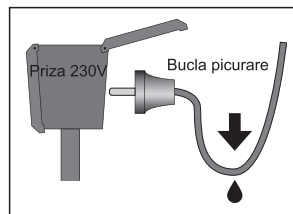

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Ambalajul produsului dvs. se poate recicla conform legislației în vigoare.

Aruncați deșeurile provenite din ambalaje în locuri special amenajate pentru colectare selectivă.



ELIMINAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DE APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Semnificația simbolului de pe produs, accesorii sau ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer.

Se recomandă să predați acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane, ce ar putea apărea ca urmare a lichidării necorespunzătoare a deșeurilor.

Vă rugăm să solicitați mai multe detalii și informații autorităților locale/naționale sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor.


Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate face obiectul unor reglementări naționale pentru amenzi.

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să aruncați un aparat electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.



Pompe de recirculare HM Mag-Drive

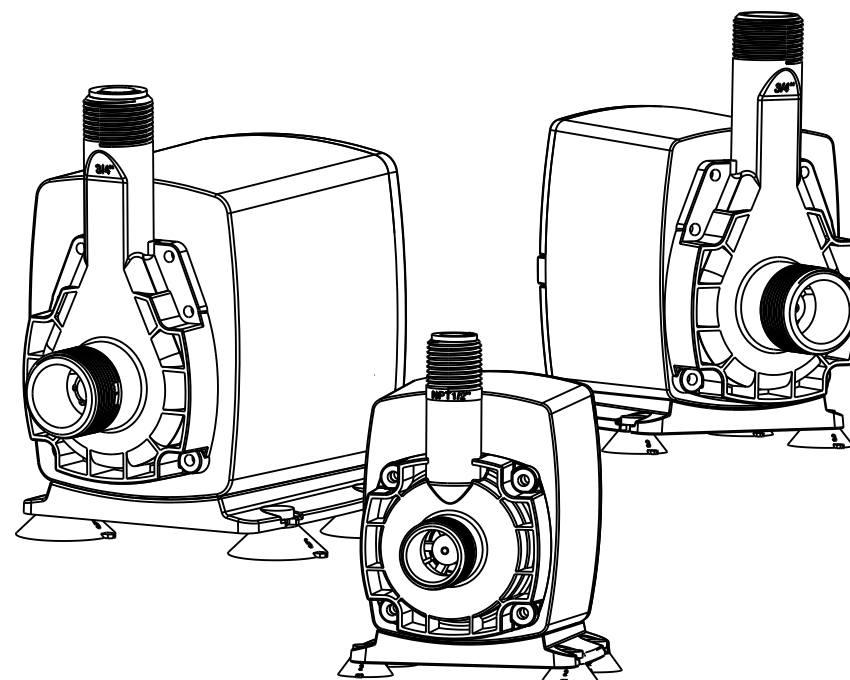

Modele disponibile
HM-1000/1500/2000/
2600/3000/4500/5600

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs HAILEA

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, va rugăm să citiți cu atenție manualul de operare și păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare. Va rugăm să acordați foarte mare atenție Instrucțiunilor de Siguranță. Utilizați acest dispozitiv în mod corect pe baza unei înțelegeri complete a acestor instrucțiuni. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur. Va rugăm să înmănați și instrucțiunile împreună cu dispozitivul, atunci când predați dispozitivul unei alte persoane.

Instrucțiuni de siguranță

În acest Manual de utilizare se folosesc următoarele pictograme:

Avertizare! Cum să evitați posibile accidente personale.

Pericol! Evitați posibilele pericole.

Prudență! Descrie procedurile ce trebuiesc urmate pentru a prevenii distrugerea echipamentului sau a altor componente.

Informații de Siguranță

Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță. Acest dispozitiv nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică și mintală redusă, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă li s-au acordat acordat instructiunile și supravegherea necesară în vedere folosirii dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Nu permiteți copiilor să se joace cu acest dispozitiv.

AVERTIZARE!

- Nu transportați și nu trageți dispozitivul de cablul de alimentare al acestuia.
- Atunci când deconectați din priză, va rugăm să țineți de priză și trageți de ștecher.
- Nu smulgeți și înlocuiți niciodată ștecherul dumneavoastră.
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă carcasa sau cablurile prezintă defecțiuni!
- Aparatul poate fi conectat doar dacă specificațiile electrice ale aparatului și cele ale sursei de alimentare coincid. Specificațiile electrice ale aparatului se găsesc pe ambalaj și în acest manual.
- Asigurați-vă că aparatul este alimentat și protejat prin intermediul unei siguranțe automate cu protecție diferențial de maxim 30mA
- Nu amplasați dispozitivul unde ar putea să cadă.
- Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță.
- Fixați cablurile într-un asemenea mod încât să fie protejate și să nu prezinte pericol de împiedicare.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice aparatului.
- Prelungitoarele și distribuitorii de energie trebuie să fie potrivite pentru folosirea în exterior (rezistente la apă).
- Pentru siguranță dumneavoastră, va rugăm să consultați un electrician calificat.
- Este necesară întreținerea periodică (vezi descrierea în acest manual) a acestui aparat.
- În timpul funcționării, dacă sunetul produs de funcționare aparatului este întrerupt, indicatoarele nu mai sunt luminate sau când are loc orice comportament anormal, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare.
- Deschideți carcasa unității sau atingeți componentele acestuia doar atunci când se cere explicit în instrucțiunile de folosire.
- Unitatea rotorului în pompă conține un magnet cu un câmp magnetic care poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardice. Păstrați întotdeauna magnetii la o distanță de cel puțin 50 cm depărtare față de dispozitivele implantate.


PERICOL!

- Combinația între apă și electricitate poate conduce la moarte sau răni grave prin electrocutare, atunci când aparatul este conectat greșit sau folosit incorect.
- Protejați de umiditate conexiunile la priză.
- Înainte de a introduce mâna în apă, opriți și deconectați (izolați) toate aparatele aflate în apă cu un voltaj mai mare de 12V AC sau 30V DC și asigurați-le pentru a nu putea fi pornite neintenționat.
- Folosiți pompa doar atunci când nu se află persoane în apă.
- Pompa nu este destinată iazurilor și piscinelor în care se înoată.
- Va rugăm să nu folosiți pompa pe timp de furtună cu descărcări electrice, există pericolul de electrocutare.
- Instalați pompa în așa fel încât să nu fie expusă direct în soare (max. 40 C).
- Conectați pompa numai într-o priză corect montată.

Prudență!

- Nu adăugați lubrifianț acestei pompe (acesta va deteriora pompa) și nu permiteți funcționarea fără apă.
- Pompa nu trebuie folosită dacă: Evacuarea din pompă este redusă; Oricare parte este distrusă și poate afecta funcționarea pompei; Se observă orice modificare în funcționare.
- Dacă sunt anunțate temperaturi de îngheț, scoateți pompa din apă și depozitați doar după ce camera rotorului a fost complet uscată.

Lista componente

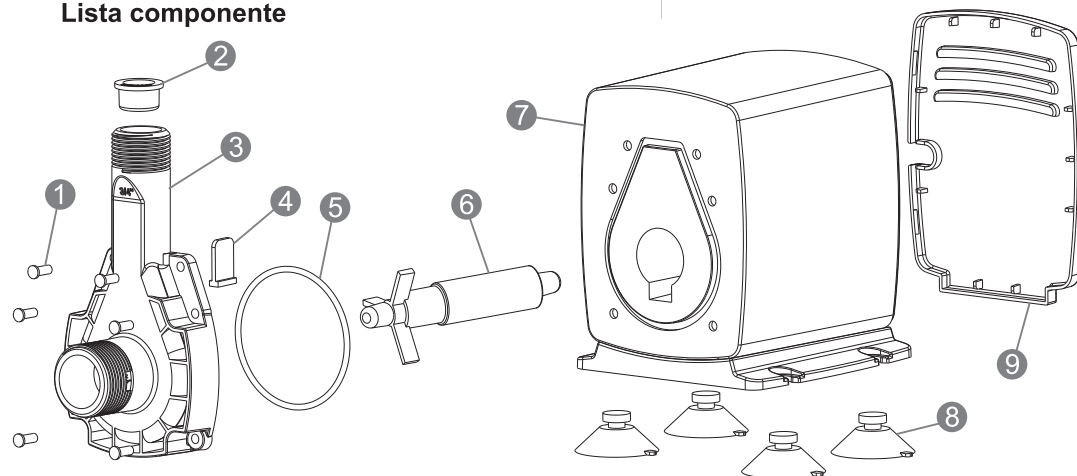

1.Suruburi 2.Inel 3.Camera de apă 4.Ghidaj unidirecțional 5.O-ring 6.Ansamblu rotor
7.Carcasa principală 8.Ventuza 9.Capac spate

Model	Tensiune/Frecvență	Putere	Qmax	Hmax	Conexiune
HM-1000	220-240V / 50Hz	19W	1050L/h	2.2m	3/4"
HM-1500		32W	1500L/h	2.9m	
HM-2000		38W	2000L/h	3.0m	
HM-2600		65W	2400L/h	3.4m	
HM-3000		81W	3000L/h	3.5m	
HM-4500		98W	4000L/h	4.1m	
HM-5600		130W	5000L/h	4.7m	1"
HM-1000	110-120V / 60Hz	24W	350gph	7ft	3/4"
HM-1500		42W	450gph	11ft	
HM-2000		45.5W	500gph	11ft	
HM-2600		63W	650gph	13ft	
HM-3000		78W	800gph	14ft	
HM-3800		110W	1000gph	18ft	
HM-4500		120W	1200gph	18ft	1"
HM-5600		148W	1400gph	20ft	
HM-7600		193W	1800gph	23ft	