


Fantana iaz seria J800-9000

Manual de utilizare

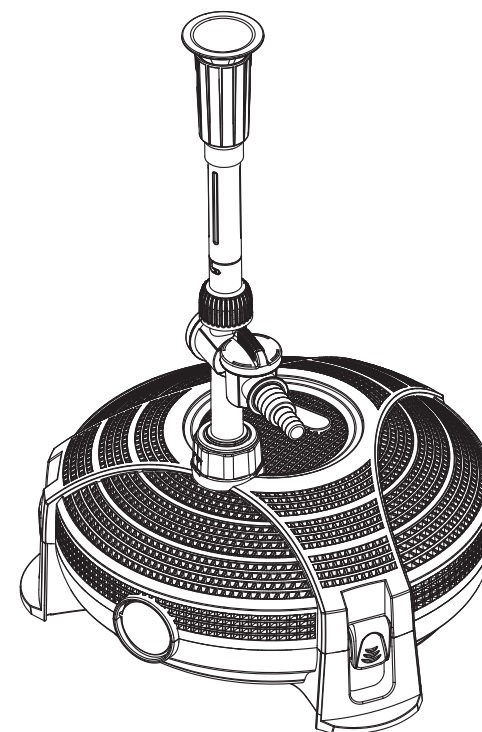

Modele
J800/1000/1500/2000/
2500/3000/4000/5000/6000/9000



ISO9001



ISO14001



OHSAS18001



Vă mulțumim că ați achiziționat un produs HAILEA

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, va rugăm să citiți cu atenție manualul de operare și păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare. Va rugăm să acordați foarte mare atenție Instrucțiunilor de Siguranță. Utilizați acest dispozitiv în mod corect pe baza unei înțelegeri complete a acestor instrucțiuni. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur. Va rugăm să înmănați și instrucțiunile împreună cu dispozitivul, atunci când predați dispozitivul unei alte persoane.

Instrucțiuni de siguranță

În acest Manual de utilizare se folosesc următoarele pictograme:

 **Avertizare!** Cum să evitați posibile accidente personale.

 **Pericol!** Evitați posibilele pericole.

 **Prudență!** Descrie procedurile ce trebuie urmate pentru a preveni distrugerea echipamentului sau a altor componente.

Informații de Siguranță

Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță.

Acest dispozitiv nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică și mentală redusă, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă li s-au acordat acordat instrucțiunile și supravegherea necesară în vederea folosirii dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

Nu permiteți copiilor să se joace cu acest dispozitiv.

AVERTIZARE!

- Nu transportați și nu trageți dispozitivul de cablul de alimentare al acestuia.
- Atunci când deconectați din priză, va rugăm să țineți de priză și trageți de ștecher.
- Nu smulgeți și înlocuiți niciodată ștecherul dumneavoastră.
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă carcasa sau cablurile prezintă defecțiuni!
- Aparatul poate fi conectat doar dacă specificațiile electrice ale aparatului și cele ale sursei de alimentare coincid. Specificațiile electrice ale aparatului se găsesc pe ambalaj și în acest manual.
- Asigurați-vă că aparatul este alimentat și protejat prin intermediul unei siguranțe automate cu protecție diferențial de maxim 30mA
- Nu amplasați dispozitivul unde ar putea să cadă.
- Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță.
- Fixați cablurile într-un asemenea mod încât să fie protejate și să nu prezinte pericol de împiedicare.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice aparatului.
- Prolungatoarele și distribuitoarele de energie trebuie să fie potrivite pentru folosirea în exterior (rezistente la apă).
- Pentru siguranță dumneavoastră, va rugăm să consultați un electrician calificat.
- Este necesară întreținerea periodică (vezi descrierea în acest manual) a acestui aparat.
- În timpul funcționării, dacă sunetul produs de funcționare aparatului este interupt, indicatoarele nu mai sunt luminate sau când are loc orice comportament anormal, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare.
- Deschideți carcasa unității sau atingeți componentele acestuia doar atunci când se cere explicit în instrucțiunile de folosire.
- Unitatea rotorului în pompă conține un magnet cu un câmp magnetic care poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardice. Păstrați întotdeauna magnetii la o distanță de cel puțin 50 cm depărtare față de dispozitivele implantate.

PERICOL!

- Combinația între apă și electricitate poate conduce la moarte sau răni grave prin electrocutare, atunci când aparatul este conectat greșit sau folosit incorect.
- Protejați de umiditate conexiunile la priză.
- Înainte de a introduce mâna în apă, opriți și deconectați (izolați) toate aparatele aflate în apă cu un voltaj mai mare de 12V AC sau 30V DC și asigurați-le pentru a nu putea fi pornite neintenționat.
- Folosiți pompa doar atunci când nu se află persoane în apă.
- Pompa nu este destinată iazurilor și piscinelor în care se înnoată.
- Va rugăm să nu folosiți pompa pe timp de furtună cu descărcări electrice, există pericolul de electrocutare.
- Instalați pompa în așa fel încât să nu fie expusă direct în soare (max. 40 C).
- Conectați pompa numai într-o priză corect montată.

Prudență!

- Nu adăugați lubrifiant acestei pompe (acesta va deteriora pompa) și nu permiteți funcționarea fără apă.
- Pompa nu trebuie folosită dacă: Evacuarea din pompă este redusă; Oricare parte este distrusă și poate afecta funcționarea pompei; Se observă orice modificare în funcționare.
- Dacă sunt anunțate temperaturi de îngheț, scoateți pompa din apă și depozitați doar după ce camera rotorului a fost complet uscată.

Depozitare/ Iernare

Opriți funcționarea filtrului UV-C la temperatură sub 8 grade sau atunci când se așteaptă un îngheț.

Scoateti apa din interiorul filtrului. Curatati in profunzime si verificati aparatul pentru defectiuni.

Depozitati dupa uscare. Depozitati dispozitivul intr-un loc uscat si departe de copii.

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Ambalajul produsului dvs. se poate recicla conform legislației în vigoare.

Aruncați deșeurile provenite din ambalaje în locuri special amenajate pentru colectare selectivă.



ELIMINAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DE APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Semnificația simbolului de pe produs, accesorii sau ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer.

Se recomandă să predați acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane, ce ar putea apărea ca urmare a lichidării necorespunzătoare a deșeurilor.

Vă rugăm să solicitați mai multe detalii și informații autorităților locale/naționale sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor.

Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate face obiectul unor reglementări naționale pentru amenzi.


Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să aruncați un aparat electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Importator si distribuitor: Kronstil Aquaristik SRL
Str.Narciselor, nr.15, 500251 Brasov/Romania
Tel: 0728 994282; office@kronstil.ro; www.rhino.ro
Producător: Hailea Group CO.LTD China

Aparatului se aplică următoarele restricții:

- Nu folosiți în iazurile de înot.
- Nu folosiți niciodată aparatul pentru recircularea altor lichide în afara de apă.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze fără apă.
- Nu folosiți pentru scopuri comerciale sau industriale.
- Nu folosiți în combinație cu chimicale, produse alimentare, ușor inflamabile sau substanțe explosive.

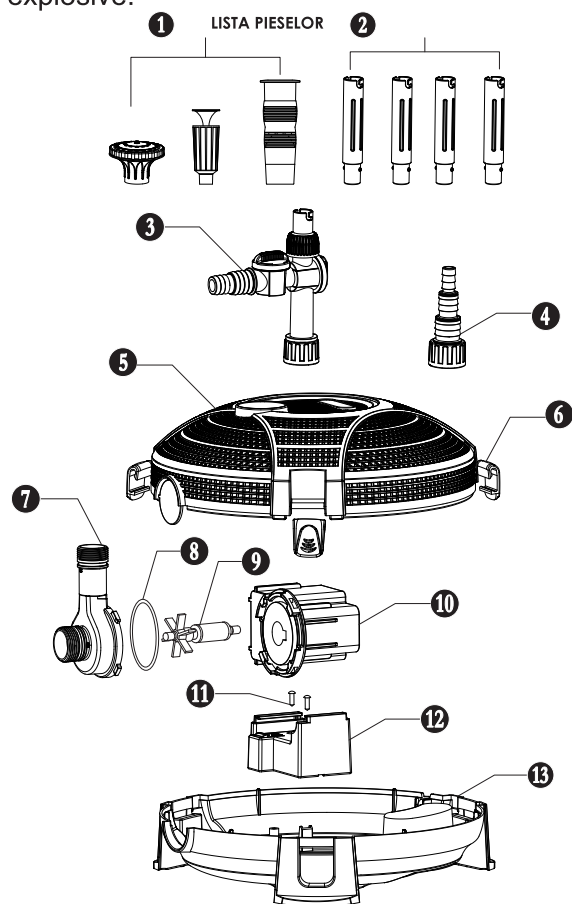

1.Componentele duzei 2.Tub prelungitor 3.Stut-T 4.Stut racordare 5.Capac pompa superior
6.Clema 7.Capac camera de apa 8.O-ring 9.Rotor 10.Carcasa principala 11.Surub cu filet
12.Suport motor 13.Carcasa inferioara


Specificatii tehnice

Model	Tensiune	Putere	Qmax.	Hmax.	Racord furtun
J800	220-240V / 50Hz	8W	650L/h	1.2m	1" 3/4" 1/2"
J1000		12W	1050L/h	1.4m	
J1500		20W	1400L/h	1.8m	
J2000		26W	1950L/h	1.95m	
J2500		33W	2400L/h	2.15m	
J3000		48W	2900L/h	2.3m	1 1/2" 1 1/4" 1" 3/4" 1/2"
J4000		68W	4000L/h	3.0m	
J5000		100W	4900L/h	3.3m	
J6000		130W	5800L/h	4.1m	
J9000		180W	8000L/h	5.0m	
J800	110-120V / 60Hz	9.5W	171.7gph	4.75ft	1" 3/4" 1/2"
J1000		16W	291gph	5.91ft	
J1500		24W	370gph	7.54ft	
J2000		33W	529gph	7.87ft	
J2500		43W	656gph	8.85ft	
J3000		58W	793gph	9.18ft	1 1/2" 1 1/4" 1" 3/4" 1/2"
J4000		92W	1110gph	12.13ft	
J5000		110W	1269gph	13.44ft	
J6000		153W	1480gph	16.40ft	
J9000		250W	1982gph	20.01ft	

Ghid pentru rezolvarea problemelor simple

Înainte de a apela la personalul de service, vă rugăm să consultați tabelul următor pentru cauze posibile problemelor cu care vă confrunțați.

Grafic de performanță

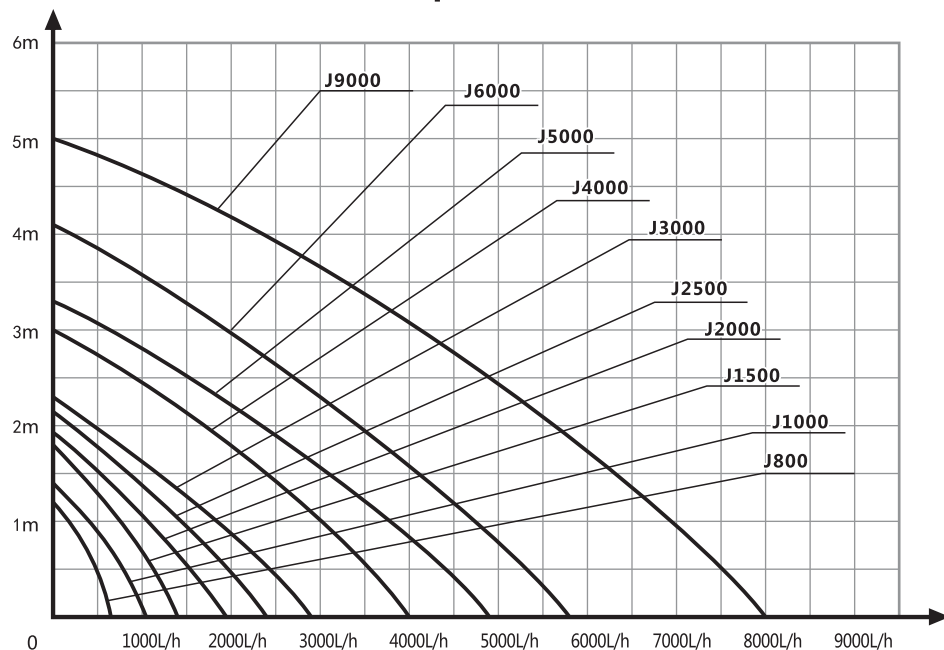

SIMPTOME	CAUZA	CONTRAMASURA
Pompa nu functioneaza	Nu este conectata la curent electric.	Conectati la sursa de curent electric.
	Nu este conectata corect la sursa de alimentare cu curent.	Asigurati-va ca este conectata corect la sursa de alimentare.
	Rotorul este blocat.	Eliminati corpurile straine ce blocheaza rotorul.
Motorul porneste si se opreste fara ca pompa sa functioneze. Se opreste brusc si nu mai porneste.	Este folosit voltajul incorect.	Folositi voltajul corect.
	Conducta de admisie sau evacuare a apei este infundata cu corpuri straine.	Eliminati corpurile straine.
Performanta redusa sau inexistentă a pompei.	Rotorul este uzat.	Înlocuiți rotorul cu unul nou.
	Nivelul apei scade si pompa ramane expusa fara apa.	Asezati pompa in apa sau cresteti nivelul apei.