



Nedis SmartLife

Lampă de podea inteligentă cu montaj în colț

Numărul articolului: WIFILD20RGBW



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands



Despre acest document

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.

Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Păstrați ambalajul pentru a-l consulta ulterior.

Simboluri utilizate

Manual de utilizare

RO | ▼

AVERTISMENT:

Situație cu risc potențial care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări corporale grave.

ATENȚIE!

Cuvânt de semnal utilizat pentru a indica o situație cu risc potențial care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări corporale minore sau moderate.

NOTĂ

Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica practici care nu sunt legate de vătămarea corporală.

Indică informații importante care nu sunt direct legate de siguranță.




Nu folosiți produsul în cadă, duș sau într-un rezervor plin cu apă.

Descrierea produsului

Prezentare generală a produsului

Manual de utilizare

RO | ▾

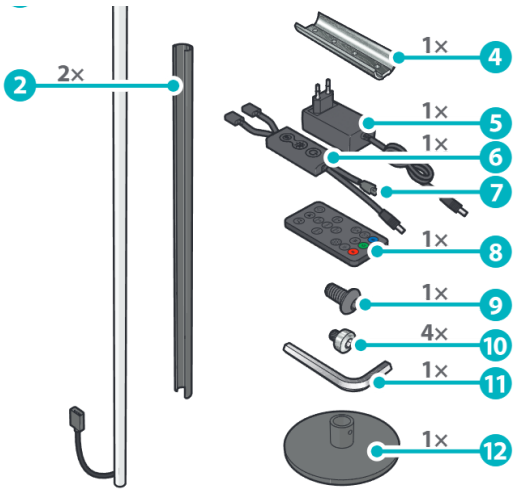

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 Bară luminoasă

2 Carcasă

3 Capac de cauciuc

4 Placă de cuplare

5 Adaptor electric

6 Controler

7 Receptor IR

8 Telecomandă

11 Cheie hexagonală

12 Bază

Siguranță

Utilizare preconizată și nepreconizată previzibilă

Acest produs este proiectat ca lampă de podea pentru a vă ilumina camera cu lumină ambientală albă sau colorată.

Utilizați produsul exclusiv conform descrierii din acest manual de utilizare.

Orice altă utilizare a produsului în afară de cea descrisă în acest manual de utilizare este considerată utilizare nepreconizată și poate cauza vătămări sau deteriorări ale produsului, anulând garanția.

Următoarele situații sunt considerate ca fiind o utilizare nepreconizată previzibilă:

- Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Modificări neautorizate ale produsului.
- Utilizarea unor piese de schimb sau accesorii nerecomandate de către producător.
- Neremedierea acelor defecte ale produselor care sporesc riscurile de siguranță.
- Utilizare care diferă de condițiile de funcționare specificate.

Instrucțiuni de siguranță

Manual de utilizare

RO | ▼

este deteriorat sau defect.

Pericol electric:

- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu deschideți produsul. Aparatul poate fi deschis doar de către un tehnician autorizat pentru intervenții de întreținere.

Risc de sufocare:

- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul care a servit la ambalare. Nu lăsați materialul care a servit la ambalare la îndemâna copiilor.

ATENȚIE!

Pericol de răsturnare:

- Nu lăsați copiii nesupravegheați atunci când produsul este în uz pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu produsul. Supravegheați întotdeauna copiii atunci când produsul este în uz.

NOTĂ

Risc de deteriorare a produsului:


- Nu efectuați nicio modificare a produsului. Modificările pot afecta siguranța, garanția și funcționarea corectă.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice. Vibrațiile excesive pot duce la slăbirea conexiunilor și pot afecta buna funcționare.

Instalare


Instalarea produsului

Manual de utilizare

RO | ▼

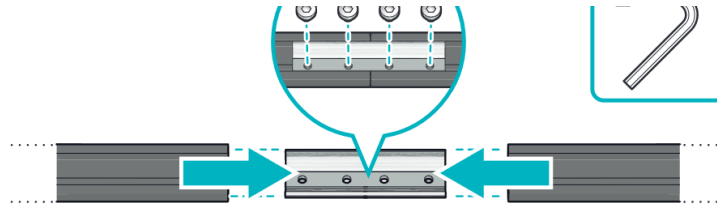


1. Conectați cele două părți ale carcasei cu ajutorul plăcii de cuplare și a patru șuruburi hexagonale. Strângeți șurubul hexagonal cu ajutorul cheii hexagonale.

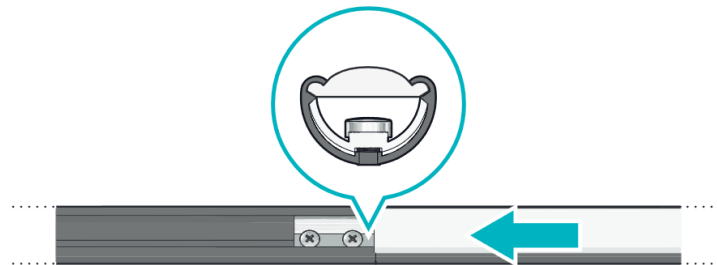

2. Introduceți prin glisare bara luminoasă în carcasă.

Manual de utilizare


RO | ✓

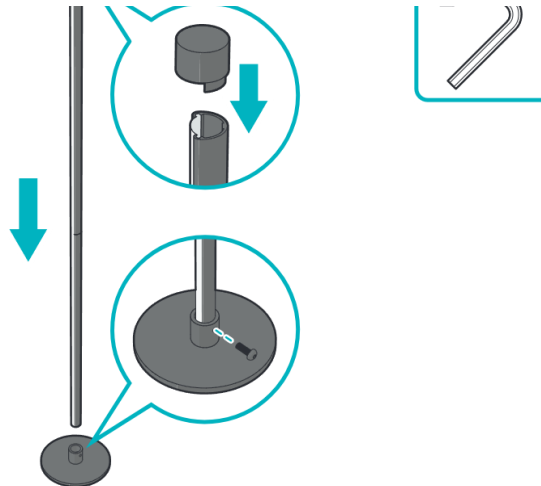


3. Introduceți lampa în bază.
4. Conectați lampa la bază cu ajutorul șurubului hexagonal. Strângeți șurubul hexagonal cu ajutorul cheii hexagonale.
5. Așezați capacul de cauciuc pe partea superioară a lămpii.

Manual de utilizare

RO | ▼

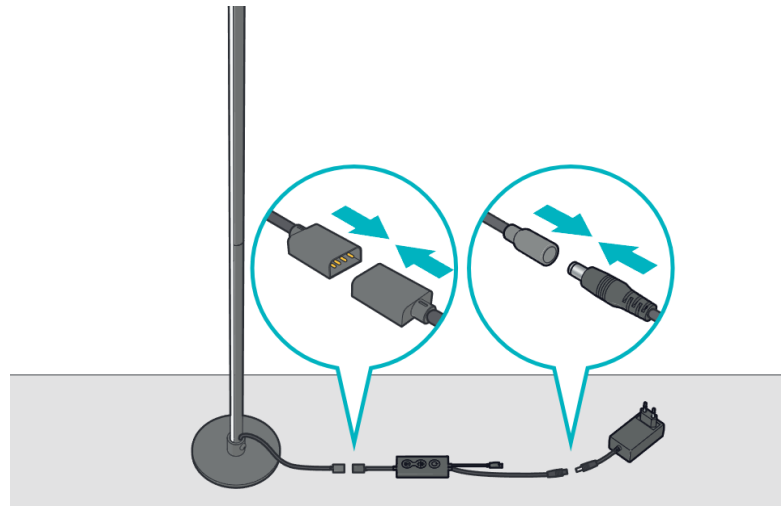

- 6. Conectați controlerul la bara luminoasă.
- 7. Conectați adaptorul de alimentare la controler.

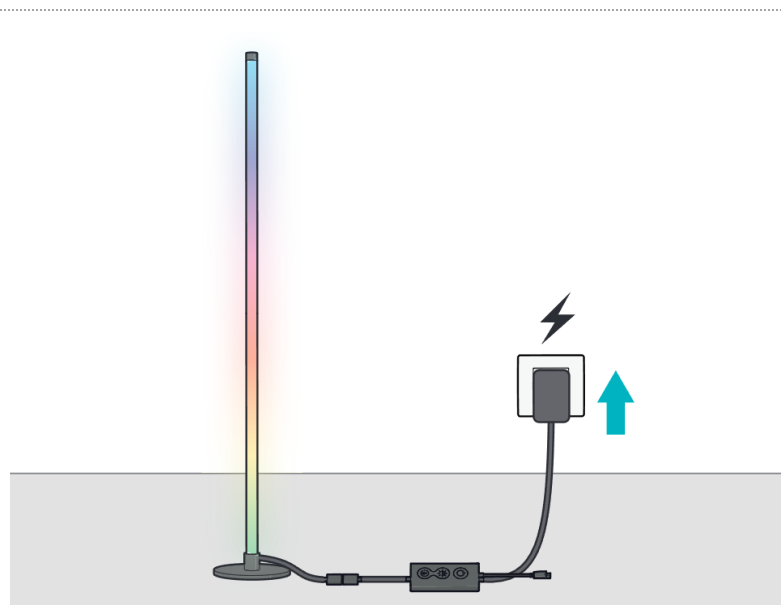



Lumina începe să clipească automat la interval de 2 secunde după ce adaptorul de alimentare este conectat la o priză de curent.

Dacă lumina nu începe să clipească automat, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde pentru a activa configurarea Wi-Fi.

9. Introduceți datele de rețea Wi-Fi și atingeți **Confirmare**.

10. Respectați instrucțiunile din aplicație.

Utilizare

Controler

Manual de utilizare

RO | ▼

	Pornirea/oprirea produsului. Țineți apăsat timp de 5 secunde: Activați configurarea Wi-Fi pentru a conecta produsul la aplicația SmartLife App pe dispozitivul mobil dorit prin Wi-Fi.
	Apăsați scurt: Modificați viteza de schimbare a luminii. Țineți apăsat: Modificați intensitatea luminii.
	Apăsați de două ori: Schimbați la un alt mod (static, presetat, personalizat sau muzică). Țineți apăsat: (Dez)activați modul muzică.

Telecomandă

	Activați efectele luminoase în funcție de sunet.
	Porniți/opriți luminile.

 	Schimbați la un alt mod (static, presetat, personalizat sau muzică).
 	Modificați viteza de schimbare a luminii.
	Schimbați modul de lumină în mod aleatoriu.
 	Modificați intensitatea luminii.
 	Schimbați temperatura de culoare a luminii.
   	Schimbați culoarea luminii în alb, roșu, verde sau albastru.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife



Download



Nedis SmartLife



Descărcați aplicația Nedis SmartLife pentru a vă conecta, a controla și a combina toate produsele Nedis SmartLife.

Mentenanță

AVERTISMENT!

Pericol electric:

- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu deschideți produsul. Aparatul poate fi deschis doar de către un tehnician autorizat pentru intervenții de întreținere.

Remediarea defecțiunilor

Problemă	Cauza posibilă	Posibilă soluție
Produsul nu se conectează la aplicația Nedis SmartLife.	Produsul nu este conectat la o sursă de alimentare.	Verificați firele de alimentare.
	Dispozitivul mobil utilizat nu este conectat la Wi-Fi.	Conectați dispozitivul mobil la Wi-Fi.
	Routerul este setat pe Wi-Fi de 5 GHz.	Setați routerul pe Wi-Fi de 2,4 GHz
	Produsul nu este în mod asociere.	Țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde pentru a activa configurația Wi-Fi.

În cazul unor defecțiuni persistente, contactați furnizorul sau serviciul clienți Nedis.

Eliminare



Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Precizări legale

Nedis își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile și criteriile de performanță ale produsului fără notificare prealabilă sau obligație.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFILD20RGBW de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFILD20RGBW#support