




Joc de lumini disco multicolor inteligent cu Wi-Fi

Numărul articolului: WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20

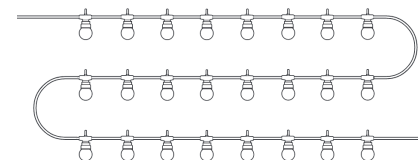

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 06/22

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFILP02C48 | WIFILP03C10 | WIFILP03C20.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.

Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Manual de utilizare

... și, ca parte din garanția, termen de vânzare și termenul de garanție împreună, în ambalajul original, pentru consultare ulterioară.

Acest produs este destinat pentru utilizare în interior și în exterior.

Nu lăsați să folosească produsul persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele asupra modului de operare.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.

Acest produs nu este destinat utilizării cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă de la distanță separat.

Specificații

Produs	Joc de lumini disco multicolor inteligent cu Wi-Fi		
Numărul articolului	WIFILP02C48	WIFILP03C10	WIFILP03C20
Număr de beculuțe	48	10	20
Lungimea cablului	3 m		
Lungimea benzii luminoase	10,8 m	9 m	10 m
Diametru	30 mm	50 mm	50 mm
Luminozitate	55 lm	22 lm	38 lm

Manual de utilizare

RO | ▼

Tip LED-uri	5050		
Adaptor	Fișă de contur tip F		
Alimentare electrică	100 - 240 VAC		
Clasa de protecție IP	Beculețe: IP65 Adaptor: IP44 Controler: IP65		
Frecvență maximă a antenei	0,5 dBi		
Tensiune de intrare	5 V	12 V	12 V
Curent max.	1,2 A	0,3 A	0,5 A
Consum de electricitate	10 W	8,4 W	8,4 W
Interval de frecvențe	2,4 - 2,4835 GHz		
Putere max. transmisie	≤ 19 dBm		
Temperatură de funcționare	-30 °C - 60 °C		

Manual de utilizare

RO | ▼

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Manual de utilizare

RO | 

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Manual de utilizare

RO | ✓

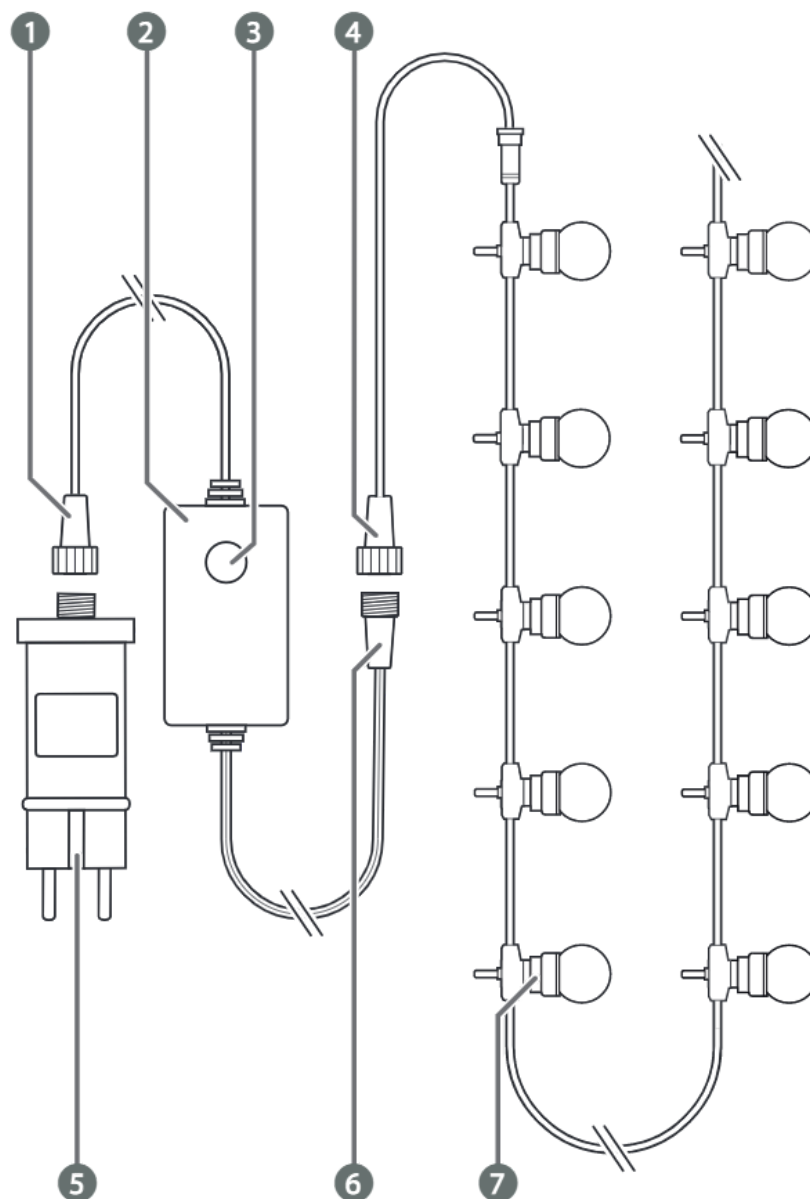

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Mufă mamă unitate control |
| 2 | Unitate de comandă |
| 3 | Buton Power |
| 4 | Mufă mamă bandă luminoasă |
| 5 | Adaptor |
| 6 | Mufă tată unitate control |
| 7 | Joc de lumini disco |

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu lăsați produsul și cablul electric la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat.
- Această bandă luminoasă trebuie utilizată exclusiv împreună cu transformatorul furnizat.

...la conectare, pentru a evita deteriorarea produsului sau a sursei de alimentare sau a cablului de alimentare sau a altor componente ale ambalajului.

- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Beculețele nu se pot înlocui.
- Această bandă luminoasă nu trebuie folosită decât cu toate garniturile instalate.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Nu folosiți produsul în locuri în care poate apărea împrăștierea cu apă, de exemplu săli de baie, piscine sau în apropierea chiuvetelor.
	Echipamentele electronice trebuie să poarte marcajul CE pentru a fi introduse pe piața UE. Marcajul CE arată că produsul este evaluat înainte de a fi introdus pe piață și că satisface cerințele UE în domeniul securității, sănătății

	...electronic care necesită apăsare de tip și de acționare marcată, sau pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) sau echipament de joasă tensiune.
	Indicația care să explice că produsul trebuie colectat separat în cazul eliminării. A nu se arunca împreună cu gunoiul menajer.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți **Continuare**.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți **Done**.
6. Atingeți **Add Home** pentru a crea un domiciliu SmartLife.

Instalarea produsului

1. Branșați mufa mamă a unității de control **A1** la adaptorul **A5**.
2. Branșați mufa tată a unității de control **A6** la mufa mamă a ghirlandei luminoase **A4**.
3. Conectați adaptorul **A5** la priză.
4. Jocul de lumini disco **A7** începe să clipească rapid.
- i** Țineți apăsat butonul de pornire **A3** timp de 5 secunde pentru a reseta produsul dacă jocul de lumini disco **A7** nu clipește rapid.
5. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
6. Selectați produsul din lista de produse disponibile.
7. Atingeți pentru confirmare.
8. Introduceți parola rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz la care este conectat telefonul și atingeți **Confirm (Confirmare)**.
9. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.
- i** În cazul în care metoda de conectare de mai sus eșuează, produsul poate fi conectat folosind modul AP:
 1. Țineți apăsat butonul de pornire **A3** timp de 5 secunde.
 - i** Jocul de lumini disco **A7** clipește rapid.
 2. Țineți apăsat butonul de pornire din nou timp de 5 secunde.
 - i** Jocul de lumini disco **A7** clipește încet.
 3. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
 4. Selectați produsul din lista de produse disponibile.
 5. Atingeți **AP Mode (Mod AP)** în colțul din dreapta sus.
 6. Parcurgeți pașii de la 5 la 9 din metoda de conectare obișnuită.

Utilizarea produsului

Produsul poate fi controlat prin intermediul aplicației Nedis SmartLife, printr-o conexiune Wi-Fi din orice locație.

Meniul de domiciliu al aplicației Nedis SmartLife afișează o secțiune de comandă pentru fiecare lampă conectată și/sau grup.

- i** Produsul poate fi conectat la Google Home sau Amazon Alexa pentru activarea comenzii vocale.
 - i** Vedeți pagina noastră web pentru asistență pentru a descoperi toate posibilitățile acestui produs Nedis®.
1. Apăsăți butonul de pornire **A3** pentru pornirea sau oprirea produsului.
 2. Alegeți modul de iluminare dorit în aplicația Nedis SmartLife.

Mentenanță

Curățare și depozitare

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

Garanție

Acest produs este proiectat expres pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Producătorul nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Declarație de conformitate

Manual de utilizare

RO | ▼

Standardul CE și programul nostru referențiu și toate testele de fiabilitate și securitate incluse, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFILP02C48#support

nedis.ro/WIFILP03C10#support

nedis.ro/WIFILP03C20#support

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-