




nedis

Bandă luminoasă inteligentă cu Wi-Fi multicoloră

Numărul articolului: WIFILP01C48

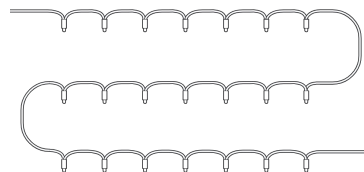

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 06/22

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFILP01C48.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații

- înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

- Acest produs este o bandă luminoasă inteligentă multicoloră, destinată iluminării unui spațiu interior și exterior, care poate fi controlată prin intermediul aplicației Nedis SmartLife.
- Păstrați cardul de garanție, bonul de cumpărare și manualul de utilizare împreună, în ambalajul original, pentru consultare ulterioară.

Acest produs este destinat pentru utilizare în interior și în exterior.

Nu lăsați să folosească produsul persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele asupra modului de operare.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.

Acest produs nu este destinat utilizării cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă de la distanță separat.

Specificații

Pro

De

Ins
sigExp
de
arr

Ins

Uti

Me

Ga

Pro


Eli

De
co

Produs	Bandă luminoasă inteligentă cu Wi-Fi multicoloră
Numărul articolului	WIFILP01C48
Număr de beculuțe	48
Lungimea cablului	3 m
Lungimea benzii luminoase	10,8 m
Luminozitate	109 lm
Culoarea luminii	RGB +
Tip LED-uri	5050
Adaptor	Fișă de contur tip F
Alimentare electrică	100 - 240 VAC
Clasa de protecție IP	Beculețe: IP65 Adaptor: IP44 Controler: IP65
Frecvență maximă a antenei	0,5 dBi
Tensiune de intrare	6 V
Curent max.	1,2 A
Consum de electricitate	10 W
Interval de frecvențe	2,4 - 2,4835 GHz
Putere max. transmisie	≤ 19 dBm
Temperatură de funcționare	-30 °C - 60 °C

Piese principale (image **A**)



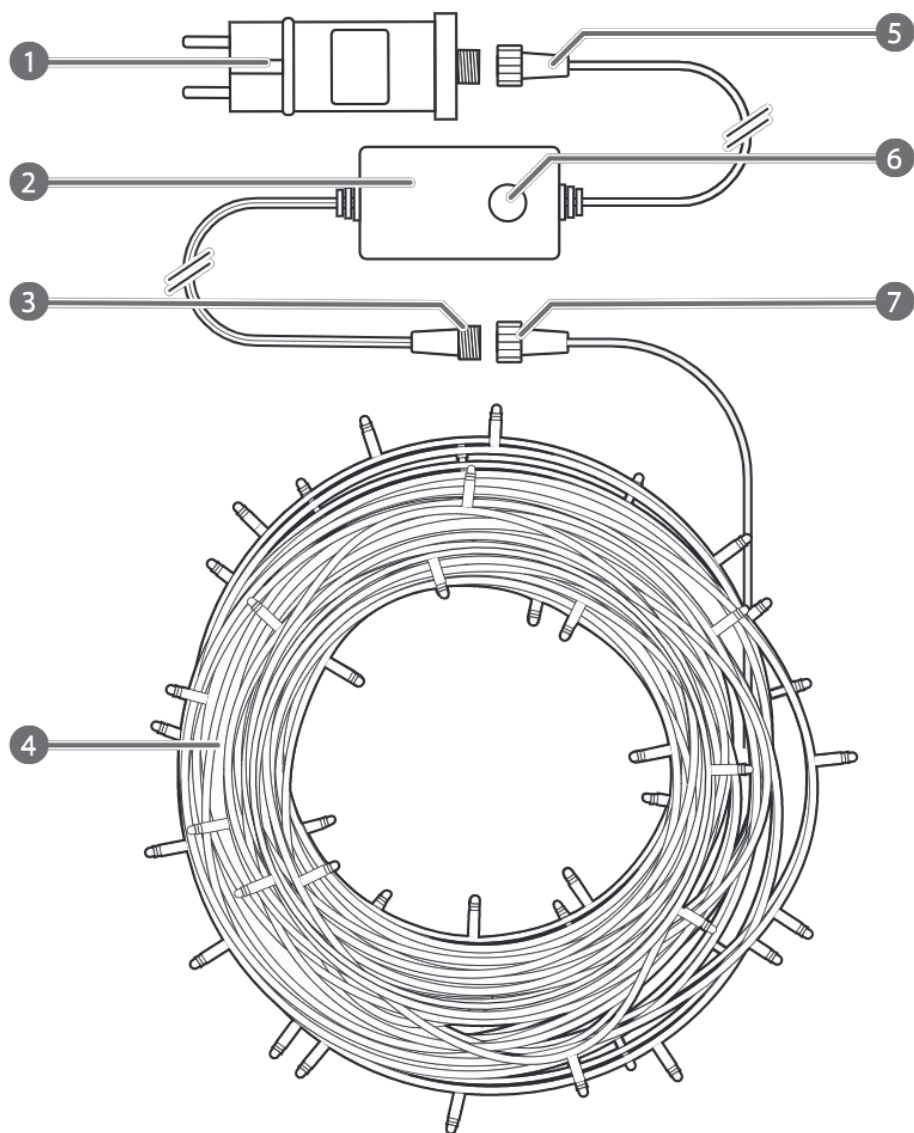

A

- ① Adaptor
- ② Unitate de comandă
- ③ Mufă tată unitate control
- ④ Bandă luminoasă
- ⑤ Mufă mamă unitate control
- ⑥ Buton Power

Instrucțiuni de siguranță



AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat.
- Nu lăsați produsul și cablul electric la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Această bandă luminoasă trebuie utilizată exclusiv împreună cu transformatorul furnizat.
- Este interzisă realizarea unei conexiuni electrice a acestei benzi luminoase cu alte ghirlande/benzi luminoase.
- Nu conectați banda luminoasă la sursa de alimentare dacă lanțul de beculuțe nu este scos din ambalaj.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Beculețele nu se pot înlocui.
- Această bandă luminoasă nu trebuie folosită decât cu toate garniturile instalate.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj

Pictogramă	Descriere
	Nu folosiți produsul în locuri în care poate apărea împrăscarea cu apă, de exemplu săli de baie, piscine sau în apropierea chiuvetelor.



Echipamentele electronice trebuie să poarte marcajul CE pentru a fi introduse pe piața UE. Marcajul CE arată că produsul este evaluat înainte de a fi introdus pe piață și că satisface cerințele UE în domeniul securității, sănătății și protecției mediului. Marcajul CE este uneori acceptat ca metodă de conformitate cu cerințele aprobării de tip; de exemplu, componentele electronice care necesită aprobare de tip și de asemenea marcaj CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC) sau echipament de joasă tensiune.



Indicația care să explice că produsul trebuie colectat separat în cazul eliminării. A nu se arunca împreună cu gunoiul menajer.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți **Continuare**.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți **Done**.
6. Atingeți **Add Home** pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți **Done**.

Instalarea produsului

1. Branșați mufa mamă a unității de control **A5** la adaptorul **A1**.
2. Branșați mufa tată a unității de control **A3** la mufa mamă a ghirlandei luminoase **A7**.
3. Conectați adaptorul **A1** la priză.
4. Banda luminoasă **A4** începe să clipească rapid.
- i** Țineți apăsat butonul de pornire **A6** timp de 5 secunde pentru a reseta produsul dacă banda luminoasă **A4** nu clipește rapid.

5. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
6. Selectați produsul din lista de produse disponibile.
7. Atingeți pentru confirmare.
8. Introduceți parola rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz la care este conectat telefonul și atingeți **Confirm (Confirmare)**.
9. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.
- i** În cazul în care metoda de conectare de mai sus eșuează, produsul poate fi conectat folosind modul AP:
 1. Țineți apăsat butonul de pornire **A6** timp de 5 secunde.
 - i** Banda luminoasă **A4** clipește rapid.
 2. Țineți apăsat butonul de pornire **A6** din nou timp de 5 secunde.
 - i** Banda luminoasă **A4** clipește încet.
 3. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
 4. Selectați produsul din lista de produse disponibile.
 5. Atingeți **AP Mode (Mod AP)** în colțul din dreapta sus.
 6. Parcurgeți pașii de la 5 la 9 din metoda de conectare obișnuită.

Utilizare

Utilizarea produsului

Produsul poate fi controlat prin intermediul aplicației Nedis SmartLife, printr-o conexiune Wi-Fi din orice locație.

Meniul de domiciliu al aplicației Nedis SmartLife afișează o secțiune de comandă pentru fiecare lampă conectată și/sau grup.

- i** Produsul poate fi conectat la Google Home sau Amazon Alexa pentru activarea comenzii vocale.
 - i** Vedeți pagina noastră web pentru asistență pentru a descoperi toate posibilitățile acestui produs Nedis®.
1. Apăsați butonul de pornire **A6** pentru pornirea sau oprirea produsului.
 2. Alegeți modul de iluminare dorit în aplicația Nedis SmartLife.

Mentenanță

Curățare și depozitare

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală).

Nedis nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFILP01C48 de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFILP01C48#support