

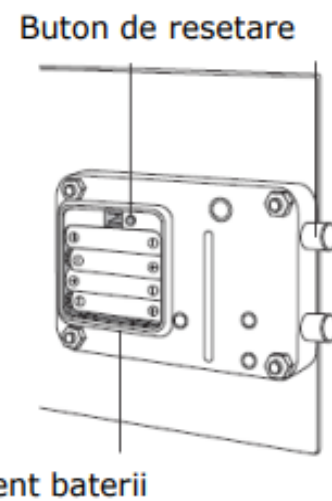



Manual de utilizare seifuri standard YSV/170/DB2, YSV/200/DB2, YSV/250/DB2, YSV/390/DB2, YLV/200/DB2

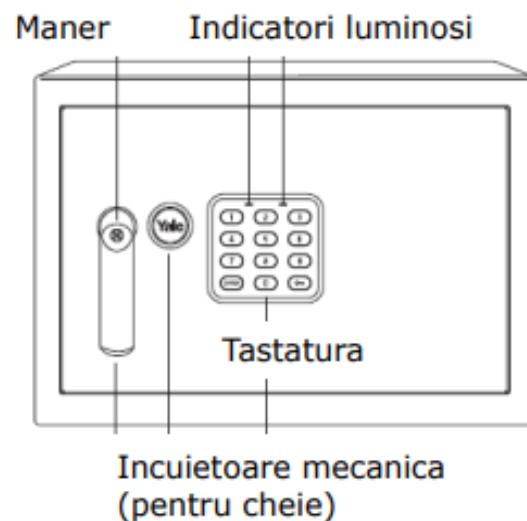


FIXARE SEIF

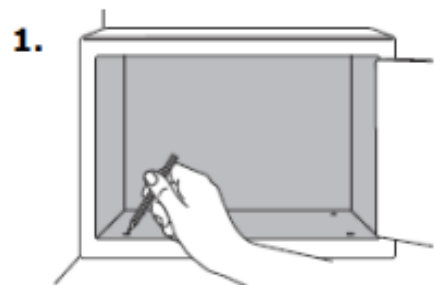


1. Se aseaza seiful pe pozitie si se marcheaza locul prin gaurile de fixare

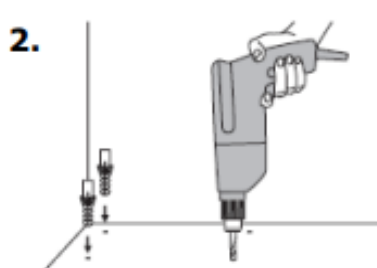

2. Se indeparteaza seiful si se fac gaurile conform pozitiei alese

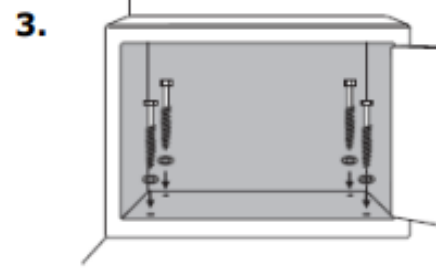

3. Se aseaza din nou seiful pe pozitie si se fixeaza cu ajutorul suruburilor

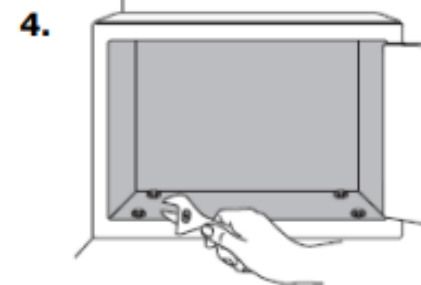


4. Se strang suruburile astfel incat sa se asigure o fixare cat mai stabila

SETARE/RESETARE COD DE UTILIZATOR



1.

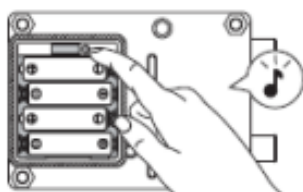

Apasati si tineti apasat butonul rosu din compartimentul bateriilor situat in spatele usii, pana auziti doua semnale sonore

*la unele modele acest buton este amplasat pe cantul usii, in zona balamalelor.

2.




Introduceti codul dorit (format din 3 pana la 8 cifre) si apoi apasati tasta "enter". Cand codul este setat/acceptat, veti auzi un semnal sonor de confirmare, insotit de aprinderea butonului cu lumina verde.

Nota: codul trebuie introdus in maxim 15 secunde dupa ce ati apasat butonul rosu, in caz contrar trebuie sa apasati din nou acel buton rosu


DESCHIDEREA SEIFULUI CU AJUTORUL CHEII MECANICE

1.

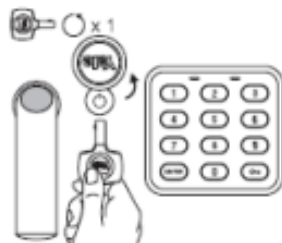

Pentru a deschide seiful, introduceti cheia in orificiul special creat care se gaseste in spatele logo-ului Yale

2.

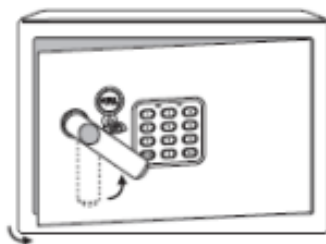

Rasuciti cheia si manerul in sens invers acelor de ceasornic, pentru a deschide seiful


Important: NU pastrati cheile in seif

Nota: din motive de securitate, dupa ce ati deschis seiful cu cheia mecanica, aceasta nu poate fi scoasa din incuietoare decat dupa ce veti incuia din nou seiful cu ajutorul cheii.

DESCHIDEREA SEIFULUI CU AJUTORUL CODULUI




1.

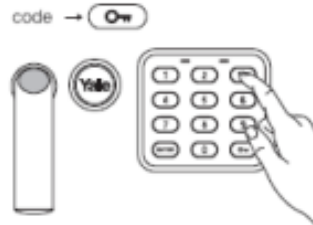

Introduceti codul ales si apoi apasati tasta cu simbolul cheii desenat

2.

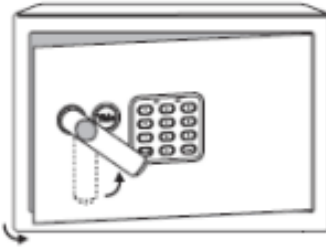


Dupa ce ati introdus codul corect veti auzi un semnal sonor de confirmare, insotit de aprinderea indicatorului luminos verde. Rasuciti manerul in sens invers acelor de ceasornic si deschideti seiful.

Nota: daca ati introdus codul gresit, veti auzi un beep. Daca ati introdus codul gresit de 3 ori la rand, sistemul electronic se blocheaza pentru 20 de secunde. Daca ati introdus codul gresit de 6 ori la rand, sistemul electronic se blocheaza pentru 5 minute.


INCHIDEREA SEIFULUI

1.

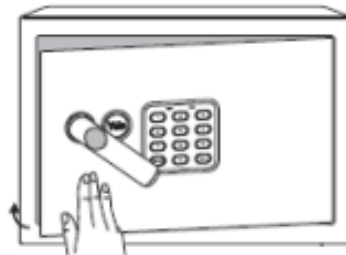

Inchideti usa

2.

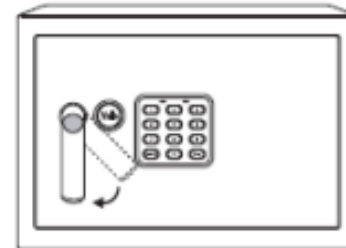

Rasuciti manerul in sensul acelor de ceasornic, pentru a bloca seiful

Important: NU pastrati cheile in seif


Nota: din motive de securitate, dupa ce ati deschis seiful cu cheia mecanica, aceasta nu poate fi scoasa din incuietoare decat dupa ce veti incuia din nou seiful cu ajutorul cheii.

INLOCUIREA BATERIILOR



Înainte de folosire, seiful trebuie dotat cu baterii: sunt necesare 4 baterii tip AA (1,5 V) – acestea nu sunt incluse în pachetul inițial. Când bateriile sunt aproape descărcate și este necesară înlocuirea lor, indicatorul luminos roșu se va aprinde atunci când deschideți seiful cu ajutorul codului.

1.

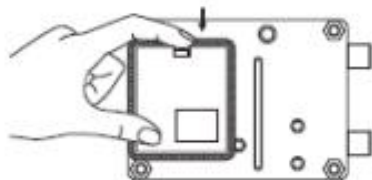

Îndepărtați capacul bateriilor de pe spatele usii

2.



Așezați bateriile conform ilustrațiilor din compartimentul aferent acestora. După așezarea bateriilor, închideți acest compartiment cu ajutorul capacului.

Nota: de fiecare dată când schimbați bateriile, codul de utilizator trebuie înregistrat din nou (vedeți secțiunea SETARE/RESETARE COD DE UTILIZATOR)