


**SUMMER
WAVES®**

Piscină Activity

Toate accesoriile esențiale pentru joacă și înot în aer liber

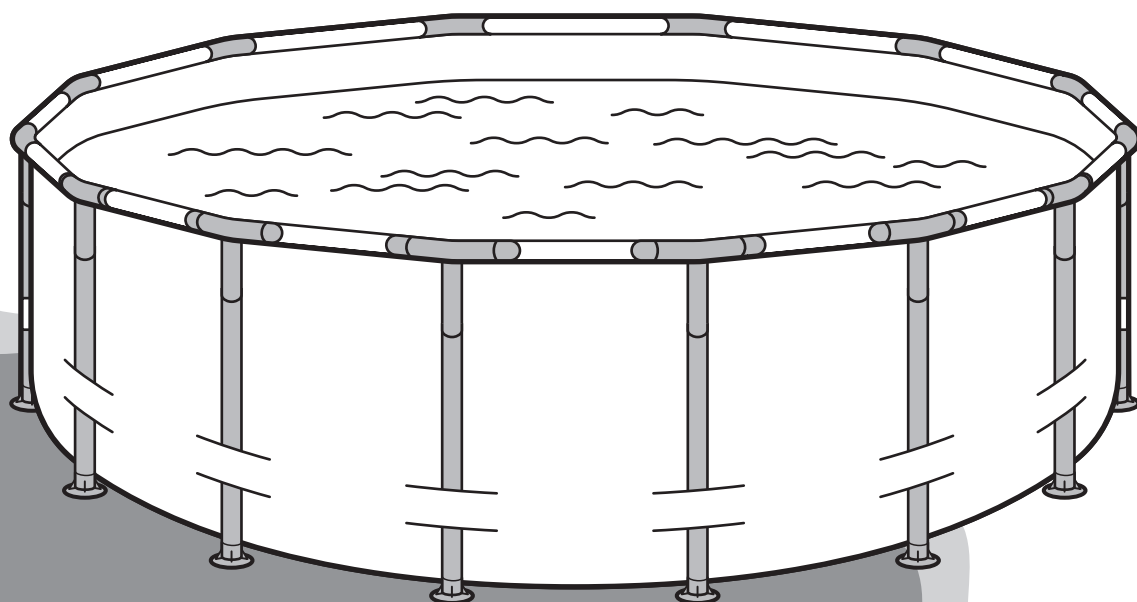

Manual De Utilizare

Pași simpli pentru a instala și a vă bucura de piscină

Conținut

Bine ați venit!	3
Informații referitoare la garanție	3
Ghid de securitate	4
Cerințe privind locația	4
Avertisment	4
Indicatorul de siguranță pentru piscine	10
Siguranța scării pentru piscină	10
Siguranța prelatei pentru piscină	11
Construirea piscinei	12
În interiorul cutiei produsului	12
PASUL 1: Pregătiți locul	13
PASUL 2: Asamblați cadrul piscinei și conectați-l la căptușeală	14
PASUL 3: Adăugați 2,5 cm de apă în piscină	18
PASUL 4: Instalați fittingurile pentru pompa de filtrare și apoi instalați sistemul de filtrare	18
Umplerea piscinei	19
Scurgerea și demontarea piscinei	20
Întreținerea piscinei	21
Depozitare	21
Reparare	21
Pregătirea pentru iarnă	22
Listă De Piese	23

Bine Ați Venit!

Felicitări pentru noua dvs. piscină Piscină Funsicle Activity – toate accesoriile esențiale pentru joacă și înot în aer liber. Acest ghid vă va îndruma la toate operațiile, începând de la instalare până la întreținere, necesare pentru a vă bucura de piscină.

Informații Referitoare La Garanție

Piscină Funsicle Activity beneficiază de următoarea garanție, cu servicii de garanție asigurate de Polygroup Pacific Limited (în continuare Polygroup).

Garanție limitată

Polygroup are plăcerea de a oferi o garanție, care înseamnă repararea sau înlocuirea Piscina deasupra solului, de un (1) an de la data achiziției. Clauzele acestei garanții limitate se aplică numai cumpărătorului original și numai dacă achiziția s-a făcut de la un furnizor autorizat Polygroup. Vă rugăm să păstrați bonul de casă original. Această dovadă a cumpărării va fi necesară și trebuie să însoțească pretențiile de garanție față de Polygroup sau agenții săi desemnați. Această garanție limitată nu se aplică pentru produsele modificate sau reparate, (cu excepția când acestea s-au efectuat cu aprobarea scrisă a Polygroup); nici pentru produse în care s-au înlocuit anumite piese cu piese care nu provin de la Polygroup, dacă produsul a fost folosit în mod contrar instrucțiilor, s-a folosit o tensiune neadecvată, produsul a fost folosit în mod abuziv, sau a fost deteriorat accidental sau prin neglijență. Această garanție limitată nu acoperă daunele consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, pierderile de apă, de chimicale pentru piscină, ale timpului sau costului lucrului efectuat, uzura normală, calamitățile naturale sau daunele aduse altor produse sau bunuri.

Polygroup și agenții săi autorizați, entitățile similare sau angajații săi nu pot fi responsabili față de cumpărător sau pentru terțe persoane pentru daune directe sau consecutive. Aceste limitări nu se aplică pentru dumneavoastră dacă în jurisdicția unde revendicarea a fost formulată nu permite această limitare.

Garanția limitată nu include lichidările de stoc, produsele de clasa a doua, produsele revândute, cum ar fi licitațiile de garaj, sau achiziționate de la vânzători neautorizați ai produselor Polygroup. Această garanție nu se aplică pentru vânzătorii online, sau pentru orice alt vânzător care nu a achiziționat produsul de la firma Polygroup, indiferent dacă produsul a fost folosit sau nu înainte de cumpărarea de către dvs. În legătură cu orice problemă legată de produsele achiziționate de la acești vânzători, trebuie să vă adresați direct acestor vânzători.

Ghid De Securitate

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când instalați și utilizați acest produs, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

CITIȚI ȘI URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate duce la vătămări corporale grave sau la deces.

Cerințe privind locația



- Instalați piscina numai pe sol drept, neted, stabil și compact.
- Îndepărtați de pe sol obiectele care pot perfora piscina (de ex., plante tari, pietre, cuie slăbite, crenguțe etc.)
- NU instalați piscina pe suprafețe cu nisip sau beton.
- Nisipul excesiv în interiorul piscinei va deteriora căptușeala piscinei și sistemul de filtrare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la anularea garanției.

INFORMARE: Clienții care achiziționează piscinele pot fi obligați de legislația locală sau de stat să suporte cheltuieli suplimentare când instalează o piscină, pentru a respecta legislația de stat sau locală privind împrejurimile și alte cerințe de siguranță. Clienții trebuie să contacteze biroul local de aplicare a codurilor de construcții pentru mai multe detalii. Polygroup™ nu este responsabilă pentru cheltuielile suplimentare pe care le puteți suporta.

Avertisment

⚠ AVERTISMENT

PREVENIREA ÎNECULUI

Supravegheați întotdeauna copiii. Respectați toate regulile de siguranță.



ESTE INTERZISĂ SCUFUNDAREA! SUNT INTERZISE SĂRITURILE!

Apă de mică adâncime – Puteți suferi vătămări permanente.



NU VĂ AȘEZAȚI SAU ÎNTÎNDEȚI PE PERETELE PISCINEI

Puteți suferi vătămări permanente.



EVITAȚI BLOCAREA

Nu vă apropiați de fittingurile de aspirație. Vă puteți îneca.



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să păstrați-le pentru consultarea ulterioară

Citiți cu atenție, înțelegeți și respectați toate informațiile din acest manual de utilizare înainte de instalarea și utilizarea piscinei. Aceste avertismente, instrucțiuni și linii directoare privind siguranța abordează unele riscuri comune ale recreerii în apă, dar nu pot acoperi toate riscurile și pericolele din toate situațiile. Întotdeauna folosiți prudență, bun simț și o judecată bună atunci când vă bucurați de orice activitate a apei.

SIGURANȚA PERSOANELOR CARE NU ȘTIU SĂ ÎNOATE

- Este necesară întotdeauna supravegherea continuă, activă și vigilentă a înotătorilor slabi și a persoanelor care nu știu să înoate (nu uitați că cel mai mare risc de înec îl prezintă copiii cu vârste mai mici de cinci ani);
- Desemnați un adult competent să supravegheze piscina la fiecare utilizare a acesteia;
- Înotătorii slabi sau persoanele care nu știu să înoate trebuie să poarte echipament individual de protecție (EIP) atunci când folosesc piscina;
- Când piscina nu este utilizată sau nu este supravegheată, scoateți toate jucăriile din piscină și din împrejurimi, pentru a evita atragerea copiilor în piscină.
- Când piscina este nefolosită, scoateți toate jucăriile și celelalte obiecte din preajmă, inclusiv cele care pot fi folosite de un copil pentru a ajunge în piscină (precum scaunele, jucăriile mari etc.).

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ

- Se recomandă instalarea unei bariere (și securizarea tuturor ușilor și ferestrelor, acolo unde este cazul) pentru a împiedica accesul neautorizat la piscină;
- Barierele, prelatele pentru piscine, alarmele pentru piscine sau dispozitivele de siguranță similare sunt ajutoare utile, dar nu înlocuiesc supravegherea continuă și competentă de către adulți.

ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ

- Se recomandă păstrarea echipamentului de salvare (de exemplu, un colac de salvare) lângă piscină;
- Țineți un telefon funcțional și o listă cu numere de telefon urgență lângă piscină.

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A PISCINEI

- Încurajați toți utilizatorii, în special copiii, să învețe să înoate;
- Învățați tehnicile de resuscitare (resuscitare cardiopulmonară) și reîmprospătați-vă periodic aceste cunoștințe. Acest lucru poate face diferența între viață și moarte în caz de urgență;
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii, ce trebuie făcut în caz de urgență;
- Nu vă aruncați niciodată în apă de mică adâncime. Acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces;
- Nu utilizați piscina atunci când consumați alcool sau medicamente care vă pot afecta capacitatea de a o folosi în siguranță;
- Când se utilizează prelatele pentru piscine, îndepărtați-le complet de pe suprafața apei înainte de a intra în piscină;
- Protejați utilizatorii piscinei de bolile legate de apă menținând apa din piscină tratată și igienizată. Consultați instrucțiunile privind tratarea apei din manualul de utilizare;

- Nu depozitați substanțe chimice (de exemplu, produsele pentru tratarea, curățarea sau dezinfectarea apei) la îndemâna copiilor;
- Scările detașabile vor fi amplasate pe o suprafață orizontală (dacă este cazul).
- Găsiți o poziție adecvată pentru a preveni pericolul de înec pentru copiii mici și instalați piscina într-un loc în care este posibilă supravegherea constantă.
- Înlocuiți periodic apa conform recomandărilor producătorului, precum și în funcție de condițiile de igienă a apei, de curățenie, de claritate, de miros sau de prezența reziduurilor sau a petelor în piscină. Folosirea de substanțe chimice într-o piscină fără circulație a apei poate cauza intrarea unei persoane în contact direct cu substanțele chimice în zone din piscină cu concentrație mare a acestora, ceea ce poate cauza vătămarea utilizatorului.
- Dacă se folosesc ocazional substanțe chimice pentru reducerea frecvenței înlocuirii apei, urmați îndeaproape instrucțiunile producătorului substanțelor chimice (asigurați-vă că nu se utilizează niciodată cantități mai mari decât cele recomandate) și asigurați amestecarea corectă a substanțelor chimice pentru a evita vătămarea persoanelor. Depozitați substanțele chimice în locuri ferite de accesul copiilor.
- Folosirea și instalarea oricăror aparate electrice în jurul piscinei trebuie efectuate în conformitate cu reglementările naționale.
- Îndepărtați orice mijloace de acces în piscină și depozitați-le în afara accesului copiilor ori de câte ori piscina este nefolosită.
- Folosirea de accesorii neaprobate de producătorul piscinei (inclusiv, fără limitare, scări, capace, pompe etc.) poate cauza vătămarea persoanelor și/sau daune materiale.
- Indiferent de materialele utilizate pentru construcția piscinelor, suprafețele accesibile trebuie verificate periodic pentru a se evita vătămarea persoanelor.

SCARĂ (DACĂ EXISTĂ)

- Verificați strângerea tuturor piulițelor și șuruburilor și strângeți-le, dacă este necesar (dacă este cazul).
- Greutatea maximă admisibilă: 150 kg.
- Scara nu trebuie folosită în alte scopuri.

SIGURANȚA COPIILOR

- Desemnați un adult responsabil de urmărirea copiilor în piscină.
- Piscina prezintă un pericol de înec chiar și în timpul umplerii sau scurgerii acesteia. Supravegheați copiii constant și nu îndepărtați nicio barieră de siguranță până când piscina este complet golită și depozitată.
- Copiii, mai ales cei cu vârsta mai mică de cinci ani, prezintă risc de înec. Înecul se produce în liniște și repede, și se poate produce chiar și în 2 inch (5 cm) de apă.
- Mențineți privirea direct către copii, stați aproape și supravegheați-i în mod activ în timp ce se află în această piscină sau în jurul ei, chiar și atunci când umpleți sau goliți piscina.
- Atunci când căutați un copil care lipsește, verificați piscina mai întâi, chiar dacă se crede că acest copil este în casă.
- Nu lăsați jucării în interiorul piscine când nu o mai utilizați, deoarece jucăriile și articolele similare pot atrage un copil în piscină. Poziționați mobila (de ex., mese, scaune) la distanță de piscină, astfel încât copii să nu se poată urca pe ele pentru a obține acces în piscină. După utilizarea piscinei, goliți apa la un nivel de 1/2 inch (1 cm) sau mai puțin.
- Poziționați pompele și filtrele astfel încât copiii să nu se poată urca pe ele și să obțină acces la piscină.

CUNOAȘTEREA PISCINEI

- Asamblare numai de către adulți; trebuie să aveți grijă la scoaterea din ambalaj și asamblarea piscinei; această piscină poate conține puncte sau muchii periculoase potențial accesibile, care sunt necesare pentru piscină.
- Podeaua piscinei trebuie să fie vizibilă în orice moment din perimetrul exterior al piscinei.
- Nu permiteți niciodată joaca, scufundările sau săriturile în sau în jurul piscinei. Nerespectarea acestei reguli poate duce la vătămări grave, paralizie sau deces. **NU PERMITEȚI** niciunei persoane să înoate singură, fără supraveghere.

NOTĂ: Această piscină are un nivel maxim de umplere cu apă, marcat pe peretele interior. Nu umpleți excesiv; goliți până la nivelul corespunzător.

GOLIREA PISCINEI: Apăsați în jos pe peretele lateral și/sau ridicați de o parte piscina pentru a o goli de apă.

NOTĂ:

- Piscina poate fi curățată numai cu săpun slab și apă caldă.
- Asigurați-vă că piscina este complet uscată înainte de a o depozita, pentru a împiedica formarea mușgaiului.
- Depozitați toate componentele într-o zonă uscată încălzită, unde temperaturile nu scad sub 0°C.

AVERTISMENT

PENTRU A EVITA PERICOLUL SUFOCĂRII: păstrați punga de plastic utilizată pentru acest produs departe de bebeluși și copii; nu utilizați punga în pătuțuri, paturi, cărucioare sau țarcuri. Punga din plastic poate bloca nasul și gura și poate împiedica respirația. Punga de plastic nu este o jucărie.

- Numai pentru uz domestic.
- Amplasați produsul pe o suprafață plană, la distanță de cel puțin 2 m de orice structură sau obstrucționare, precum un gard, garaj, casă, ramuri care atârnă, frânghii pentru rufe sau fire electrice.
- Pentru instalarea acestui produs este necesară o persoană.
- Durata de instalare este de aproximativ 15 - 45 de minute (cu excepția lucrărilor de terasament și a umplerii).
- Interziceți alergarea și joaca în jurul piscinei.
- Mențineți întotdeauna apa curată și igienizată.
- Nu lăsați piscina golită în exterior. Piscina goală se poate deforma și/sau poate fi mutată de vânt.
- Numai pentru utilizare la exterior.
- Niciodată nu lăsați copilul nesupravegheat – pericol de înec.
- Copiii se pot îneca în cantități foarte mici de apă. Goliți piscina atunci când nu o utilizați.
- Nu instalați piscina pe suprafețe din beton, asfalt sau alte suprafețe tari.
- Nu modificați produsul și nu utilizați alte accesorii ce nu sunt dispuse de producător.

RISC ÎN CAZUL SCUFUNDĂRII

Nu vă aruncați în piscină. Scufundarea în apă puțin adâncă poate duce la fractură de coloană cervicală, paralizie sau deces.

RISC DE ELECTROCUTARE

- Țineți toate liniile electrice, radiourile, difuzoarele și alte aparate electrice departe de piscină.
- Nu amplasați piscina în apropierea sau dedesubtul liniilor electrice aeriene.

ATENȚIONARE SPECIALĂ

- Codurile locale de construcție pot impune obținerea unui permis pentru construcții sau a unui permis pentru lucrări electrice. Instalatorul trebuie să respecte reglementările privind limitările, barierele, dispozitivele și alte condiții.
- NU încercați să asamblați această piscină în condiții meteorologice nefavorabile, în condiții de vânt sau când temperatura este sub 16°C.
- Aceasta este o piscină care poate fi depozitată, ce trebuie dezasamblată și depozitată atunci când se așteaptă ca temperatura să scadă sub 0°C.
- Pentru filtrare, instrucțiunile de siguranță indică faptul că piscina nu trebuie utilizată atunci când sistemul/sistemele de filtrare este deteriorat/sunt deteriorate (dacă este cazul).

Asigurați-vă că aveți un telefon accesibil în apropierea piscinei, astfel încât să nu trebuiască să lăsați copiii nesupravegheați în timpul apelului telefonic. În cazul producerii unui accident;

- Scoateți copilul din apă cât mai repede posibil;
- Apelați imediat serviciile de urgență și urmați instrucțiunile pe care vi le dau acestea;
- Înlocuiți îmbrăcămintea umedă cu păături calde;
- Memorați numerele de telefon de urgență și afișați-le lângă piscină:
 - a. Pompieri;
 - b. Serviciul medical de urgență;
 - c. Centrul de control al otrăvirilor.

Ca proprietar al piscinei, sunteți responsabil pentru persoanele care utilizează piscina. De aceea:

- Nu lăsați niciodată nesupravegheați copiii și alte persoane care nu știu să înoate, în și în jurul piscinei;
- Asigurați-vă că apa este curată igienic;
- Reînoiți-vă periodic cunoștințele despre măsurile de prim-ajutor;
- Nu depozitați substanțele de tratare a apei la îndemâna copiilor;
- Când copiii dvs. au o vârstă suficient de mare, discutați cu ei despre regulile de comportament înainte de utilizarea piscinei și explicați-le riscurile care pot apărea atunci când sunt în apropierea apei;
- Contactați instalatorul piscinei dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea în siguranță a acesteia.

Următoarele elemente de echipament pot oferi siguranță suplimentară piscinei. Specialistul în piscine vă poate sfătui cu privire la:

- Prelata de siguranță;
- Împrejmuirea în jurul piscinei cu poartă care poate fi încuiată;
- Sistemul de alarmă pentru piscine;
- Împrejmuirea.

Informațiile generale privind siguranța nu pot cuprinde toate circumstanțele individuale. Trebuie să cunoașteți capacitățile de înotători și comportamentul copiilor dvs. și al altor oaspeți care folosesc piscina dvs., precum și particularitățile locației. Prin urmare, trebuie să luați măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța piscinei, dacă este necesar. Aceste măsuri pot include, de exemplu, supraveghetori suplimentari dacă piscina este utilizată simultan și de un număr de persoane care nu știu să înoate.

ÎNTREȚINEREA PISCINEI

- Goliți complet piscina după fiecare utilizare și depozitați piscina goală astfel încât să nu colecteze apă de ploaie sau din alte surse.
- După utilizarea piscinei, goliți apa până la nivelul de 1cm sau mai puțin.
- Efectuați verificarea și întreținerea componentelor principale la fiecare oră.
- Dacă aceste verificări nu se efectuează, produsul ar putea să se răstoarne sau să devină un pericol.
- Verificați strângerea tuturor piulițelor și șuruburilor și strângeți-le, dacă este necesar (dacă este cazul).
- Verificați toate șuruburile și muchiile ascuțite ale capacelor și înlocuiți-le când este necesar (dacă este cazul).
- Înlocuiți piesele defecte conform instrucțiunilor producătorului.
- Schimbați frecvent apa din piscină (în special pe timp de caniculă) sau în cazul contaminării considerabile.

Indicatorul De Siguranță Pentru Piscine

Amplasați Acest Avertisment Lângă Piscina Dvs.

AVERTISMENT

SUNT INTERZISE SCUFUNDAREA SAU SĂRITURILE ÎN APĂ DE MICĂ ADÂNCIME

PENTRU A EVITA VĂTĂMAREA CORPORALĂ PERMANENTĂ SAU DECESUL



- Supravegheați copiii îndeaproape în permanență.
- Manifestați vigilență: Gândiți-vă la siguranță și acționați în siguranță în permanență în apă și în jurul acesteia.
- Nu alergați și nu vă jucați în piscină și în jurul acesteia; nu săriți și nu plonjați în piscină.
- Nu folosiți piscina dacă ați consumat alcool sau droguri.
- Nu folosiți și nu permiteți sticla în piscină și în jurul acesteia.







TOȚI UTILIZATORII PISCINEI, ÎN SPECIAL COPIII, TREBUIE SĂ ÎNVEȚE ȘI SĂ RESPECTE ACESTE
REGULI DE SIGURANȚĂ PENTRU A EVITA PERICOLELE ÎN APĂ ȘI ÎN JURUL ACESTEIA.

Siguranța scării pentru piscină

AVERTISMENT

Întotdeauna îndepărtați și depozitați în siguranță scara
atunci când piscina nu este folosită

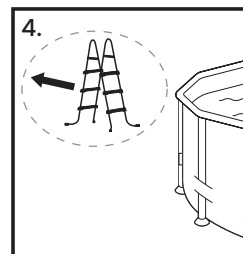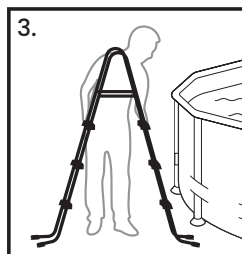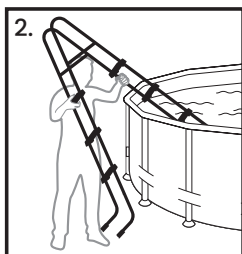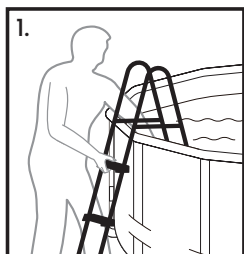

Pași simpli pentru a îndepărta scara pentru piscină:

1. În timp ce stați în picioare în partea laterală a scării, apucați cu ambele mâini treptele de sus sau de lângă acestea
2. Înclinați scara înspre dvs. Imediat ce picioarele scării se află deasupra peretelui piscinei, trageți sau înclinați scara pentru a o scoate din apă.
3. Așezați scara pe sol.
4. Depozitați în siguranță scara departe de piscină pentru a evita folosirea acesteia de către copii pentru a accesa piscina fără supraveghere.

Siguranța Prelatei Pentru Piscină

Dacă doriți să utilizați o prelată pentru piscină, o prelată solară sau o pătură solară, citiți aceste informații.

AVERTISMENT PRIVIND PRELATA PENTRU PISCINĂ / AVERTISMENT PRIVIND PRELATA SOLARĂ / AVERTISMENT PRIVIND PĂTURA SOLARĂ

AVERTISMENT:

EVITAȚI RISCUL DE ÎNEC

- Nu stați pe husă și prelată – acestea nu suportă greutatea.
- Nu permiteți copiilor să se apropie. Copiii sau obiectele nu pot fi văzute sub husă și prelată.
- Îndepărtați apa rămasă – copiii se pot îneca pe prelată.
- Îndepărtați husa și prelata complet înainte de intrarea înotătorilor – este posibilă blocarea.
- Prelatele neasigurate sau asigurate în mod necorespunzător reprezintă un pericol.
- Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate duce la vătămare sau înec.
- Prelata pentru piscină (dacă este inclusă) nu este o prelată de siguranță.
- Instalați husa și prelata cu etichetele orientate în sus.
- Folosiți frânghia pentru a lega prelata de piscină (dacă se aplică).

NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII MICI NESUPRAVEGHEAȚI ÎN PRELATA PENTRU PISCINĂ SAU ÎN JURUL ACESTEIA.

Această prelată (dacă este inclusă) respectă cerințele descrise în specificația F-1346 (ASTM). Clasificare prelată de tip OC.

IMPORTANT:

Nu utilizați o prelată pentru piscină, o prelată solară sau o pătură solară peste această piscină dacă aceasta nu are acest tip de etichetă de avertizare pe prelată.

PERICOL: Supravegherea competentă și cunoașterea cerințelor de siguranță reprezintă singura modalitate de a preveni înecul sau vătămarea permanentă în timpul utilizării acestui produs! Nu lăsați niciodată copiii mici nesupravegheați.

Construirea Piscinei

În Interiorul Cutiei Produsului


În următoarea ilustrație este prezentat conținutul din cutia produsului.

În funcție de modelul de piscină pe care l-ați achiziționat, articolele 3 – 6 sunt opționale.

Pentru cantitatea exactă de componente, consultați Lista de componente (de la *Pagina 23*).

NOTĂ: Pentru piscinele de dimensiuni mai mici (8'x26"', 8'x30"', 10'x30"', 10'x36"', 12x30" & 12x33"'), cadrul metalic și piesele cu fittinguri în T sunt ambalate într-o singură cutie - numărul ②.

1

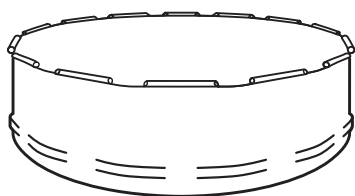


Căptușeală piscină

2a




Cadru metalic

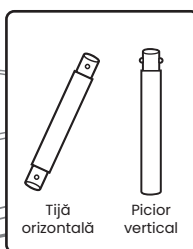


2b



Teuri și piese

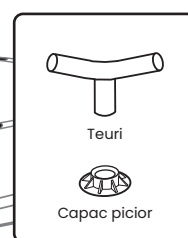


3

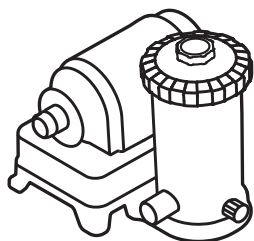


Pompa De Filtrare Cu Cartuș
CP2000-C

4

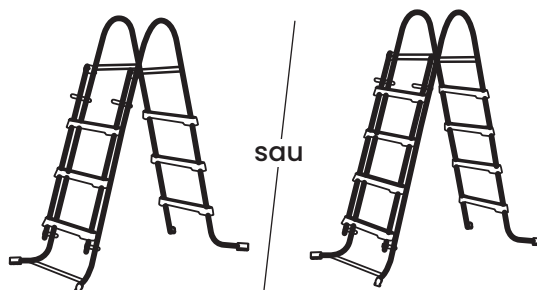


Scară SureStep cu trepte pliante

5

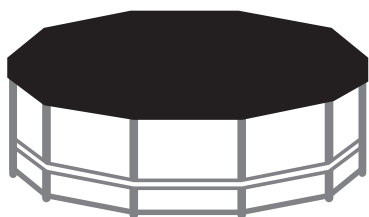

Prelată pentru piscină

6

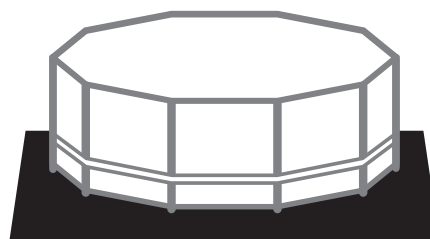

Covor pentru sol

PASUL 1: Pregătiți locul

Înainte de a asambla piscina, verificați conținutul și familiarizați-vă cu toate componentele. Revizuiți toate avertismentele, orientările și sfaturile următoare înainte de a continua cu instalarea:

AVERTISMENTE

- Nu umpleți piscina peste limita admisă și/sau nu permiteți persoanelor să se întindă sau să se așeze pe peretele piscinei - aceasta ar putea provoca vătămări permanente!
- Piscina la nivelul corespunzător după o ploaie torențială. Nivelul maxim al apei trebuie să se afle cu aproximativ 15 cm sub marginea superioară.
- Locația De Amplasare Trebuie Să Fie Sol Nivelat, Stabil Și Compactat.
- Nu instalați piscina pe o platformă din lemn sau pe orice tip de suprafață din lemn. Nu puteți utiliza nisip și/sau sol necompactat pentru a crea o suprafață plană pentru această piscină; acestea se vor eroda.

ORIENTĂRI

- Piscina trebuie asamblată pe o suprafață netedă și nivelată de sol, care nu conține pietre, pietriș, bețe, asfalt sau alți compuși pe bază de ulei.
- Înainte de a vă instala piscina, se recomandă curățarea zonei de ierburile rezistente. Anumite tipuri de ierburi viguroase, cum ar fi St. Augustine și Bermuda, pot să crească prin căptușeală. O pânză sau o prelată pot împiedica acest lucru. Iarba care crește prin căptușeală nu este acoperită de garanție.
- Nerespectarea tuturor acestor instrucțiuni va cauza prăbușirea piscinei și va anula garanția!

SFAT: Va fi mult mai ușor să instalați piscina dacă o despătureți și lăsați-o să stea în lumina directă a soarelui timp de aproximativ 2 ore înainte de instalare. Aceasta va ajuta la eliminarea cutelor, deoarece materialul piscinei va fi mai flexibil, permițându-i să capete formă în timpul instalării.


Noțiuni introductive

- Contactați-vă furnizorii locali de utilități, verificând dacă nu există cabluri subterane, linii telefonice, conducte de gaz etc. în zona aleasă de dvs.

PASUL 2: Asamblați cadrul piscinei și conectați-l la căptușeală

1. Așezați toate componentele (situate în cutiile 1, 2a și 2b) pe sol, în jurul căptușelii piscinei, conform ilustrației de mai jos:


NOTĂ: Asigurați-vă că piscina se află la o distanță cuprinsă între 3 și 6,5 metri de orice priză electrică.

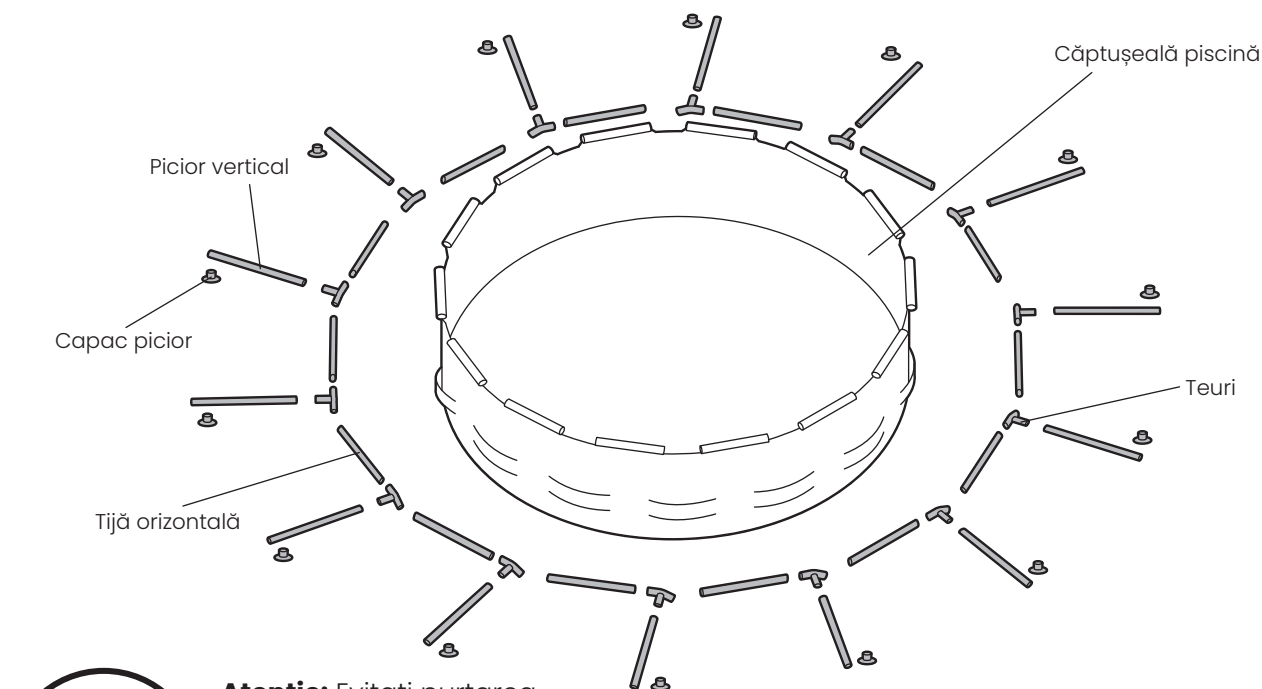

Atenție: Evitați purtarea încălțămintei când călcați pe căptușeala piscinei. Pentru a deschide căptușeala, folosiți-vă doar de mâini sau de picioarele goale.

2. Luați o tijă orizontală și introduceți-o într-un fitting în T pentru a forma un set (consultați figura următoare).

Tijă orizontală cu set de fittinguri în T

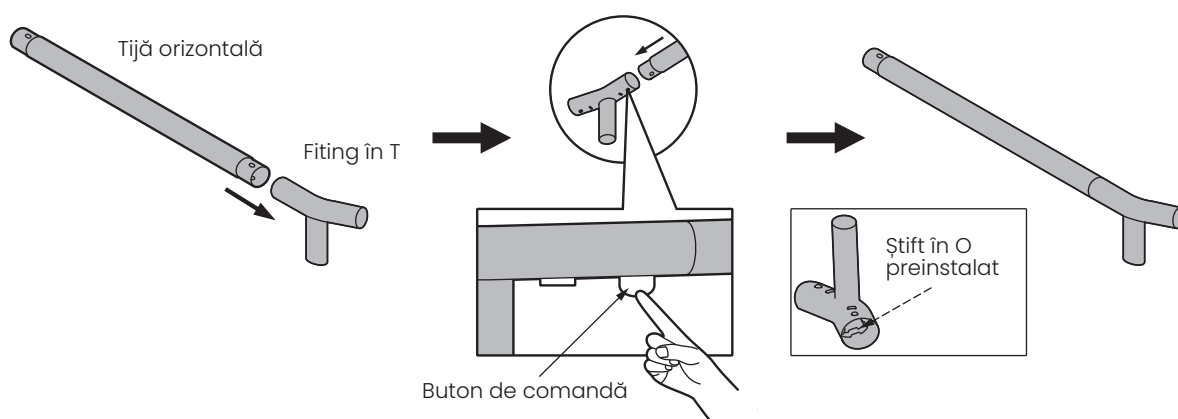


- a) Pentru a introduce, apăsați și mențineți apăsat butonul de comandă de sub fittingul în T; apoi conectați-l la un capăt al tijei orizontale.
- b) Împingeți împreună tijă orizontală și fittingul în T și eliberați butonul de comandă. Acesta trebuie să se fixeze în poziție și să blocheze împreună fittingul în T și tijă orizontală.

Dacă acestea sunt atașate în siguranță, puteți să simțiți capătul știftului în O de la baza tijei orizontale.


3. Glisați cu atenție setul de tije orizontale în manșoanele căptușelii piscinei.

NOTĂ: Asigurați-vă că partea verticală a fittingului în T este orientată în jos și dinspre căptușeală pentru a evita perforarea căptușelii.

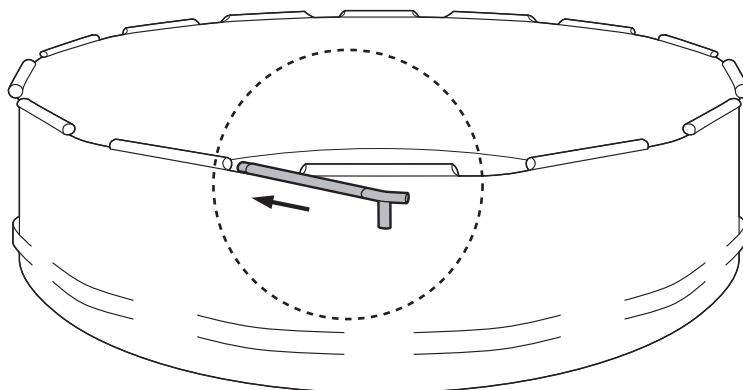


4. Repetați pasul 2 pentru a conecta restul tijelor orizontale și al fittingurilor în T.


5. Glisați setul următor de tijă orizontală cu fitting în T în manșonul din dreptul primului set (consultați figura următoare). Apoi, cuplați capătul deschis al tijei orizontale cu fittingul în T al primului set. Apăsăți butonul de comandă în timp ce glisați componentele împreună. Eliberați butonul de comandă pentru fixarea în poziție a componentelor și blocați-le bine.

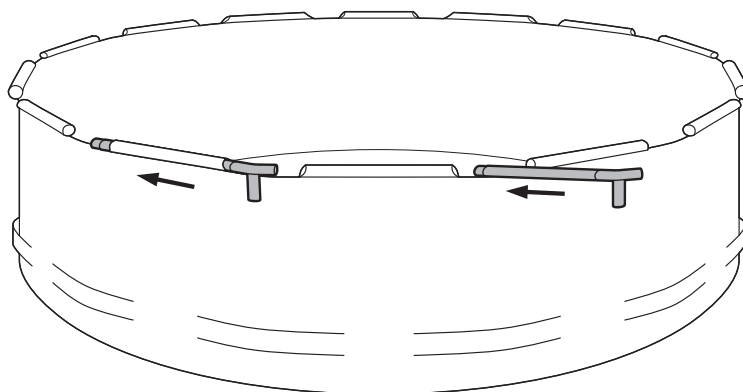

6. Glisați setul final al tijei orizontale cu fittingul în T în manșon. Blocați în mod ferm pentru a completa cadrul superior.

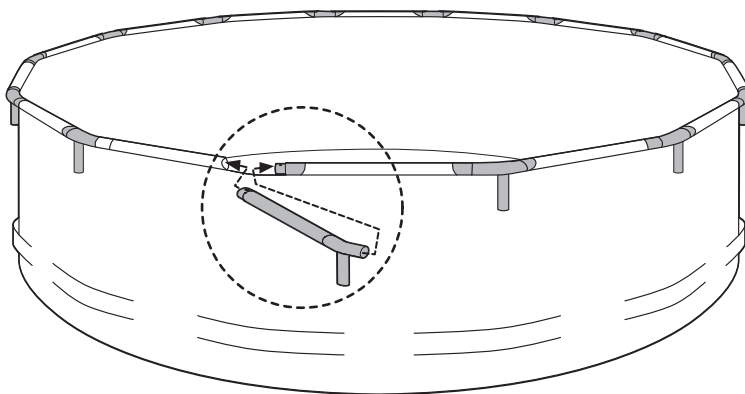


7. Introduceți picioarele verticale în capacele pentru picioare.

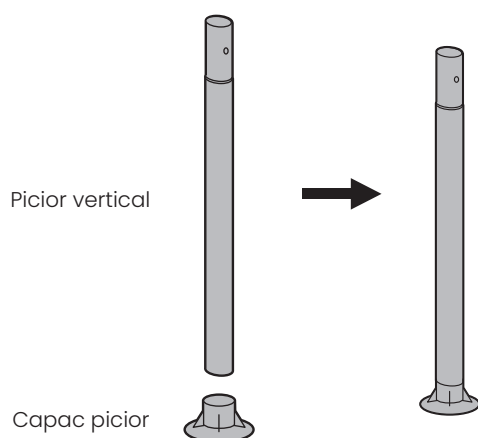


8. Glisați cu atenție picioarele verticale în sus prin centura căptușelii care înconjoară partea din mijloc a piscinei și apoi blocați-le pe fiecare în dispozitivul de prindere al fittingului în T (consultați figura următoare din partea stângă).

SFAT: Pentru piscinele de dimensiuni mai mici, fără centură, glisați picioarele verticale în sus prin manșoanele de pe peretele piscinei (consultați figura următoare din partea dreaptă).

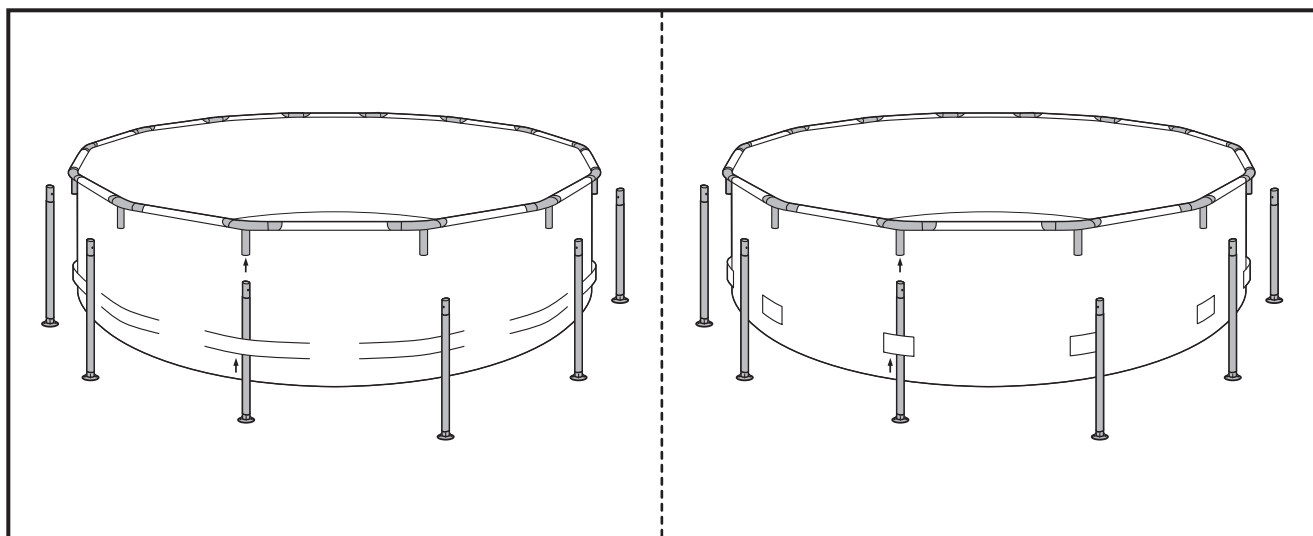


9. Când introduceți piciorul vertical cu capacul pentru picior, priviți prin orificiul din partea inferioară a fittingului în T, rotiți-l până când butoanele de aliniază cu orificiile și ies afară, blocând piciorul vertical în poziție (consultați figura următoare). Procedați astfel pentru toate picioarele verticale.

NOTĂ: Fiecare picior vertical are preinstalat un știft cu arc în formă de V. În componentele piscinei este inclus un știft suplimentar.

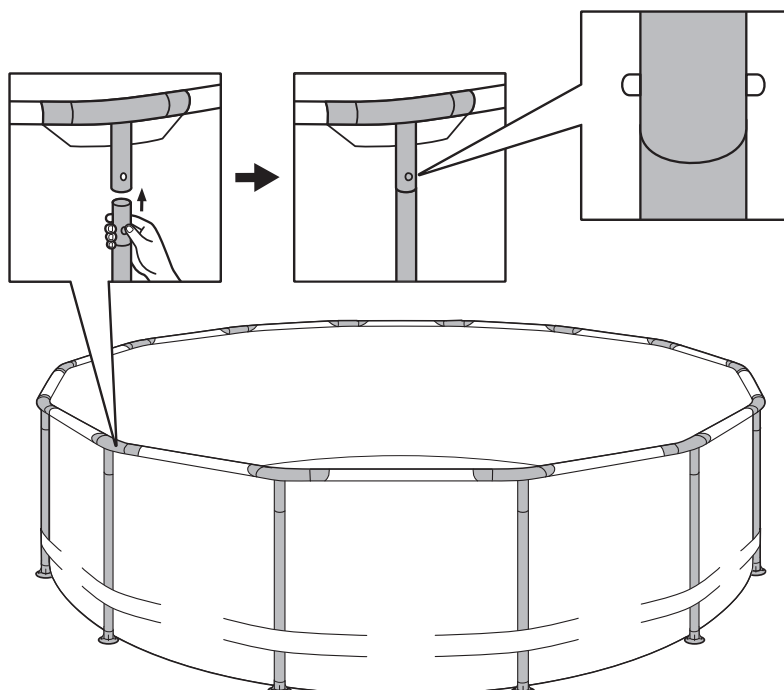

SFAT: Pentru a evita deformarea în timpul asamblării cadrului piscinei, conectați un picior vertical la fiecare al **treilea fitting în T**, astfel încât cadrul să fie poziționat în mod confortabil.


10. Continuați să lucrați în jurul perimetrului până când întreaga căptușeală este conectată în siguranță la cadru. Faceți un tur al piscinei și asigurați-vă că toate fittingurile în T, butoanele de comandă ale știfturilor în O, picioarele și tijele sunt instalate și fixate în siguranță în poziție (consultați figura următoare).

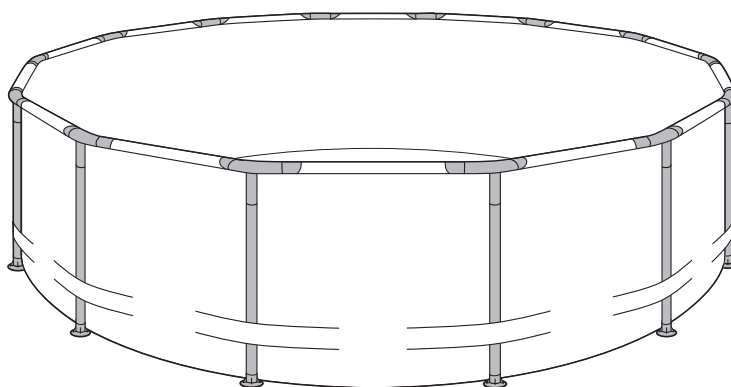

11. Asigurați-vă că pilonii sunt perpendiculari pe sol (și nu sunt înclinați!). În acest sens, ar putea fi necesar să reglați picioarele verticale în consecință, pentru a îndrepta pereții.

PASUL 3: Adăugați 2,5 cm de apă în piscină

1. După ce vă asigurați că fittingul de scurgere este introdus în siguranță și capacul este în poziție, umpleți piscina cu aproximativ 2,5 cm de apă. Opriti apoi umplerea și neteziți toate încrețiturile din căptușeală.

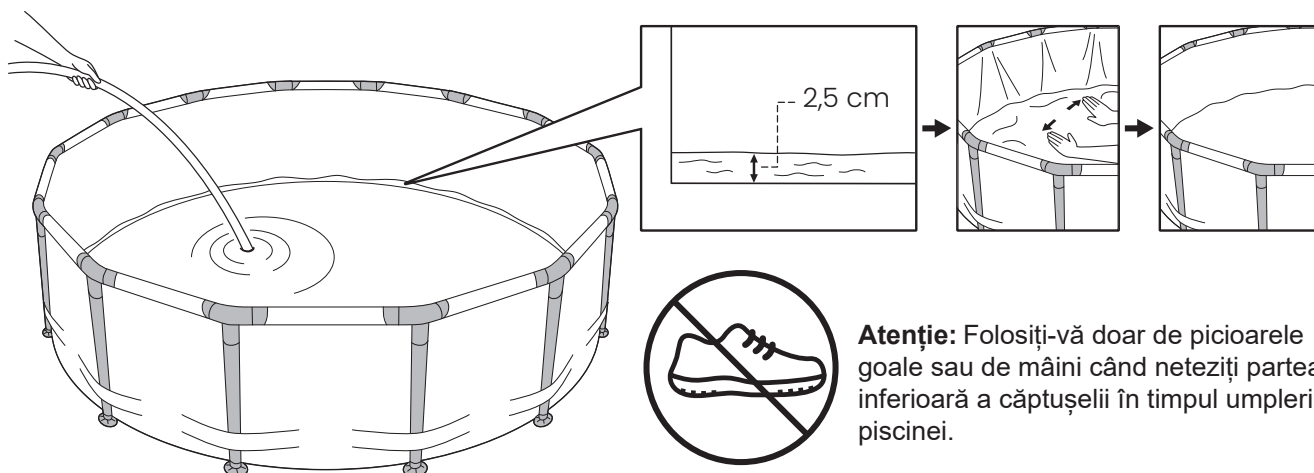


2. Trageți ușor de picioarele verticale spre exterior, astfel încât toate picioarele sunt în poziție verticală și perpendiculare pe sol.

NOTĂ: Dacă se adună mai mult de 2,5 cm până la 5 cm de apă pe oricare dintre părți înainte ca piscina să înceapă să se umple în centru, înseamnă că piscina nu este suficient de nivelată și trebuie corectată (consultați secțiunea „Pregătiți locul”).

PASUL 4: Instalați fittingurile pentru pompa de filtrare și apoi instalați sistemul de filtrare

Dacă piscina dvs. a fost dotată cu fittinguri - Instalați ambele fittinguri de aspirație și retur pe peretele piscinei înainte de a umple piscina.

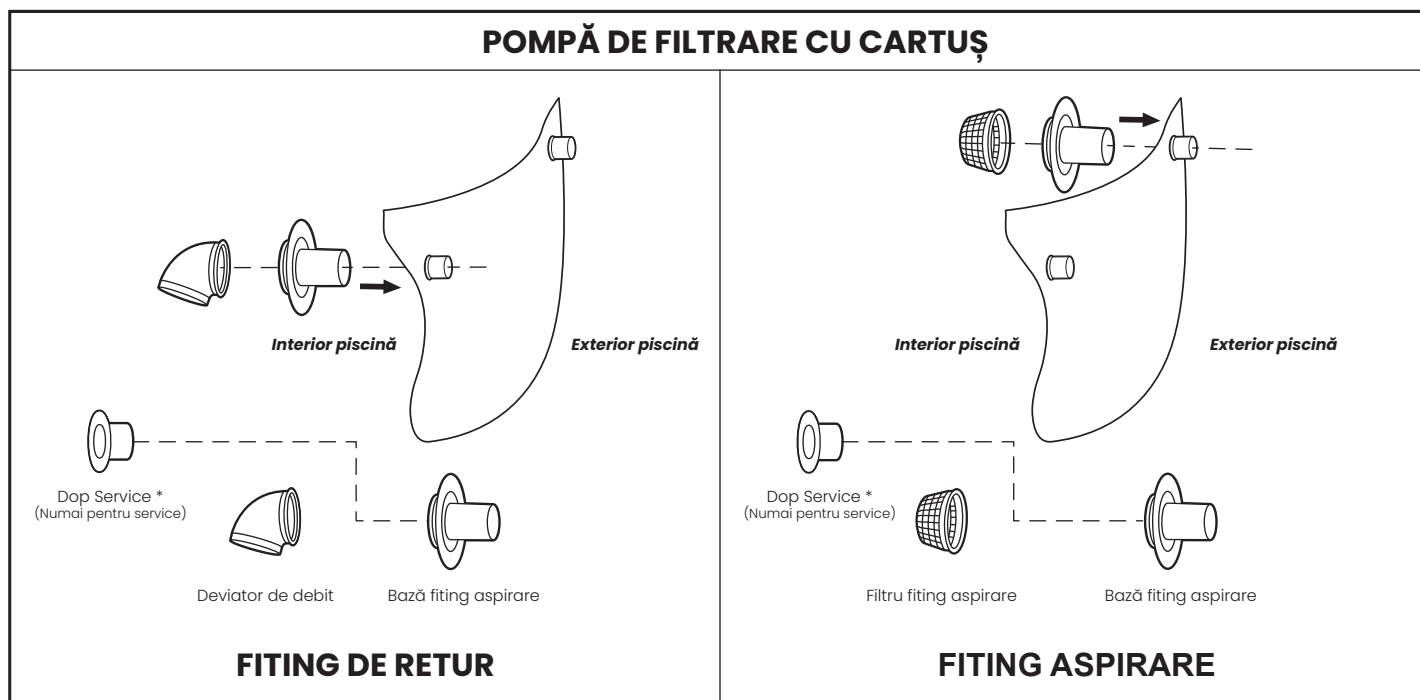

NOTE:


- Pentru pompa de filtrare cu nisip / pompa de filtrare cu cartuș CP2000-C, vă rugăm să respectați ghidul de utilizare pentru pompa de filtrare cu nisip / pompa de filtrare cu cartuș CP2000-C pentru a instala fittingul. Pentru mai multe instrucțiuni, vă rugăm să consultați ghidul de utilizare al pompei de apă.

- Garnitura neagră din cauciuc trebuie întotdeauna glisată peste fittingul de aspirație sau de retur din plastic filetat și să se afle pe interior înainte ca fittingul să fie amplasat pe peretele piscinei, pentru a realiza o conexiune impermeabilă.
- Asigurați-vă că acoperiți fittingurile de aspirație și de retur cu capacul de apă și/sau cu bușonul de service (dacă este inclus) în timp ce umpleți piscina sau până când sunteți gata să adăugați un sistem de filtrare.
- * NU acoperiți fittingurile de aspirație și de retur cu nici un capac de apă sau bușon de service atunci când sistemul de filtrare este în funcțiune. Folosiți capacul de apă și/sau bușonul de service (dacă este inclus) doar atunci când înlocuiți cartușul filtrului sau când efectuați lucrări de service la pompa de filtrare.

Instalați sistemul de filtrare conform „Ghidului de utilizare a pompei de filtrare Funsicle” anexat.

Umplerea Piscinei

Adăugați în continuare apă în piscină până la aproximativ 15 centimetri deasupra marginii superioare.

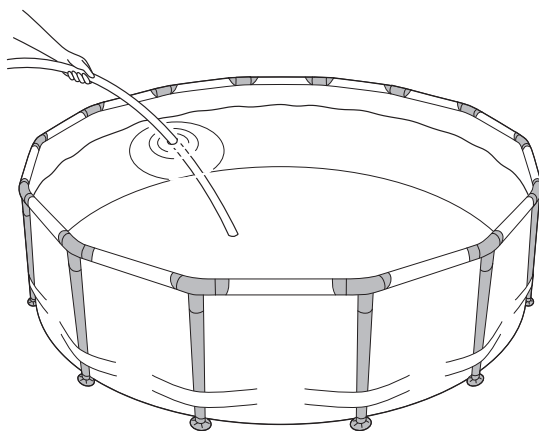

NOTE:

- Piscina trebuie să fie dreaptă și verticală față de sol. Dacă piscina se înclină într-o parte, este posibil ca solul să nu fie nivelat și ar putea fi necesar să reluați instalarea.
- Nu apăsați pe butonul de comandă al fittingului în T când umpleți piscina cu apă sau folosiți piscina.
- Apăsați butonul de comandă al fittingului în T doar când piscina este goală.

ATENȚIE: Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului substanței chimice și avertismentele privind sănătatea și pericolele.


Nu adăugați substanțe chimice în timp ce piscina este ocupată. Acest lucru poate provoca iritarea pielii sau a ochilor. Soluțiile de clor concentrate pot deteriora stratul de protecție al piscinei. Polygroup, cumpărătorii/vânzătorii noștri cu amănuntul sau orice altă parte nu va fi responsabilă de costurile asociate cu pierderea apei din piscină sau daunele provocate de apă. Păstrați cartușe de rezervă la îndemână. Înlocuiți cartușele la două săptămâni. Vă recomandăm utilizarea pompei de filtrare Funsicle pentru toate piscinele noastre amplasate pe sol. Pentru a achiziționa o pompă de filtrare Funsicle sau alte accesorii, accesați site-ul nostru web la funsicle.com sau apelați serviciile de asistență pentru clienți Funsicle.

PLOAIE EXCESIVĂ: Pentru a evita deteriorarea piscinei și umplerea excesivă, Scurgeți imediat apa pluvială care determină creșterea nivelului de apă peste marginea superioară.


Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus va duce la căderea piscinei și la anularea garanției!

Scurgerea și demontarea piscinei


1. Verificați reglementările locale pentru instrucțiuni specifice privind eliminarea apei din piscină.
2. Îndepărtați spuma de protecție de pe dopul de evacuare.
3. Pentru evacuarea apei efectuați următorii pași:

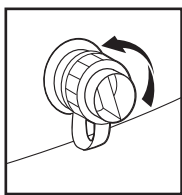


a) Rotiți dopul de evacuare în sensul contrar acelor de ceas

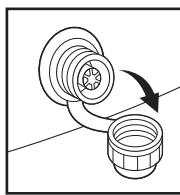


b) Întoarceți dopul de evacuare din valvă

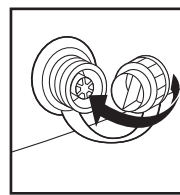


c) Întoarceți dopul de evacuare și reintroduceți în valva de evacuare

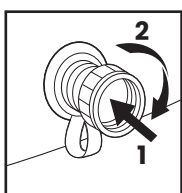

d) Pentru deblocare apăsați și rotiți dopul de evacuare cu un sfert de rotație (90°)

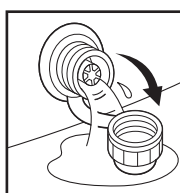


e) Valva de evacuare este acum deschisă, apa va ieși prin ea.

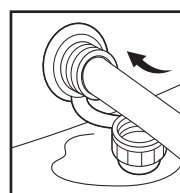


f) Conectați un furtun de grădină de 5/8" la valva de evacuare


4. Amplasați capătul furtunului de grădină într-un loc unde apa poate fi evacuată în siguranță, departe de casă și alte construcții învecinate.
5. Când apa nu mai scurge, începeți să ridicați piscina din partea opusă valvei de evacuare, evacuând astfel apa rămasă și golind astfel complet piscina.
6. După golire închideți valva de golire și închideți dopul de golire.

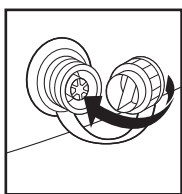

a) Întoarceți dopul de evacuare și reintroduceți în valva de evacuare

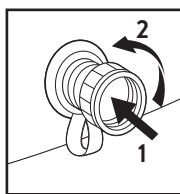

b) Pentru blocare apăsați și rotiți dopul de evacuare cu un sfert de rotație (90°) în sens contrar acelor de ceas

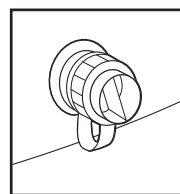

c) Închideți dopul de evacuare








NOTĂ: Nu călcați NICIODATĂ pe valva de evacuare.

Întreținerea piscinei

Depozitare

1. Demontați toate piesele de conectare.
2. Asigurați-vă că înainte de a depozita, piscina, precum și toate componentele sale să fie complet uscate. Înainte de împăturire uscați complet în aer, la soare căptușeala (vezi *desenul 1*). Presărați puțin praf de talc pe suprafață pentru a preveni lipirea vinilului și pentru a absorbi umiditatea reziduală.
3. Creați o formă pătrată. Începând dintr-o parte, pliați o șesime a căptușelii spre interior, de două ori. Procedați la fel pe partea opusă (vedeți *desenul 2 și 3*).
4. După ce ați creat două părți opuse pliate, pliați o parte peste cealaltă, ca și cum ați închide o carte (vedeți *desenele 4 și 5*).
5. Pliați cele două capetele lungi în mijloc (vedeți *desenul 6*).
6. Pliați unul peste celălalt ca și cum ați închide o carte și, în final, strângeți căptușeala (vedeți *desenul 7*).
7. Depozitați căptușeala și accesoriile într-un spațiu de depozitare cu temperatură controlată mai mare de 0° C (32° F) și mai mică decât 40° C (104° F).

SFAT: Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare.

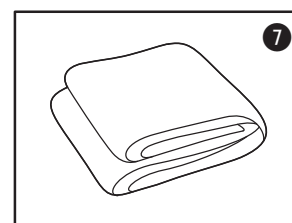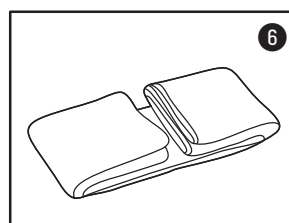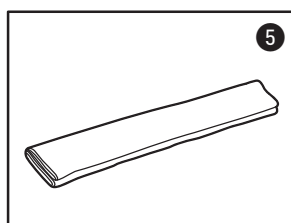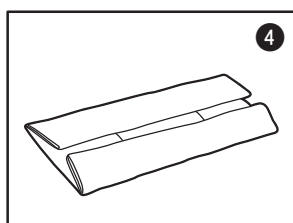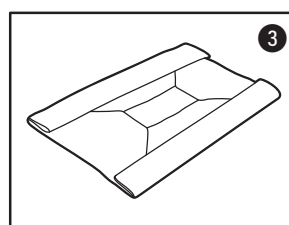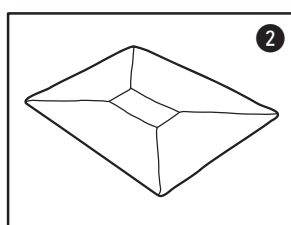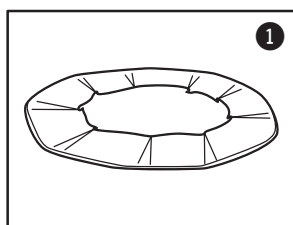

Reparare

Pentru a repara o gaură din căptușeala piscinei, urmați următorii pași:

1. Localizați gaura pe peretele piscinei.
2. Când stați în picioare în piscină, dezlipiți și aplicați plasturele peste partea perforată de pe peretele interior al piscinei.
3. Apăsăți și frecați ferm cu degetele plasturele pentru a elibera bulele de aer rămase în interior.
4. Aplatizați plasturele până când este complet neted.

NOTĂ: Scanați acest cod QR pentru a viziona clipul video demonstrativ.




Pregătirea pentru iarnă

Această piscină amplasată pe sol nu poate fi pregătită pentru iarnă și trebuie golită, demontată și depozitată în mod corespunzător dacă locuiți într-o zonă în care temperatura scade sub 0°C. Dacă vă aflați într-un mediu mai cald, urmați instrucțiunile de mai jos.

După utilizare, puteți goli și depozita cu ușurință piscina într-un loc sigur (consultați Depozitarea pe termen lung mai sus). Unii proprietari de piscine, în condiții de climă mai caldă, pot alege să lase piscina instalată pe tot parcursul anului. În zonele reci, cu temperaturi de îngheț, poate exista riscul ca gheața să vă deterioreze piscina. Lăsarea piscinei instalată pe sol în zone în care temperatura scade sub 0°C duce la anularea garanției.

1. Curățați bine apa din piscină.
2. Scoateți separatorul de spumă (dacă este cazul) sau orice accesorii atașate la conectorul cu filet al sitei. Înlocuiți sita de filtrare, dacă este necesar. Asigurați-vă că toate componentele accesoriilor sunt curate și complet uscate înainte de depozitare.
3. Scoateți fittingurile de admisie și evacuare din interiorul piscinei (dacă este cazul).
4. Scoateți scara (dacă este cazul) și depozitați-o într-un loc sigur. Asigurați-vă că scara este complet uscată înainte de depozitare.
5. Scoateți furtunurile care conectează pompa și filtrul la piscină.
6. Adăugați substanțele chimice corespunzătoare pentru perioada de iarnă. Consultați distribuitorul local al piscinei cu privire la substanțele chimice pe care ar trebui să le utilizați și modul lor de utilizare. Aceasta poate varia foarte mult în funcție de regiune.
7. Acoperiți piscina cu o prelată pentru piscine.
IMPORTANTĂ: Prelata pentru piscină nu este un înveliș de siguranță.
8. Curățați și goliți pompa, carcasa filtrului și furtunurile. Scoateți și eliminați vechiul cartuș filtrant. Țineți un cartuș de rezervă pentru sezonul următor.
9. Aduceți componentele pompei și filtrului în interior și depozitați-le într-o zonă sigură și uscată, de preferință între 0°C și 40°C.

Listă De Piese

					
	Căptușeală piscină	Tijă orizontală	Picior vertical	Fiting în T	Capac picior
Dimensiunea piscinei	Cantitate	Cantitate	Cantitate	Cantitate	Cantitate
8' x 26" (244 x 66 cm)	1	8	8	8	8
8' x 30" (244 x 76 cm)	1	8	8	8	8
10' x 30" (305 x 76 cm)	1	10	10	10	10
10' x 36" (305 x 91 cm)	1	10	10	10	10
12' x 30" (366 x 76 cm)	1	12	12	12	12
12' x 33" (366 x 84 cm)	1	12	12	12	12
12' x 36" (366 x 91 cm)	1	12	12	12	12
13' x 30" (396 x 76 cm)	1	13	13	13	13
13' x 33" (396 x 84 cm)	1	13	13	13	13
14' x 33" (427 x 84 cm)	1	14	14	14	14
14' x 36" (427 x 91 cm)	1	14	14	14	14
15' x 33" (457 x 84 cm)	1	15	15	15	15
15' x 36" (457 x 91 cm)	1	15	15	15	15

Stimate client Funtastic,

VĂ mulțumim că ați ales una dintre produsele noastre Funsicle! Suntem în misiunea noastră de a inspira lumea să joace mai mult sub cerul liber, de aceea proiectăm produse care să capteze spiritul de vară de imaginație, conexiune și distracție.

Este important pentru noi ca să aveți CEA MAI BUNĂ experiență cu acest produs, și suntem entuziasmați să vă oferim amintiri fericite despre clipe petrecute în aer liber.

Vă mulțumim încă odată pentru că ați pus încrederea în noi! Înot și joacă fericite!

- Prietenii dumneavoastră, Echipa Funsicle

CONTACTAȚI-NE

Suntem aici pentru a vă ajuta! Pentru întrebări frecvente sau sfaturi de depanare, garanție sau piese de schimb, contactați-ne folosind numărul de telefon sau adresa de e-mail disponibilă pentru regiunea dumneavoastră.

SERVICIUL CLIEŢI

Regatul Unit

Telefon: +44 (0) 330 090 4414

Email: support@poly-group.co.uk

Franța

Site-ul Web: www.polypool.fr

Email: aide@polypool.fr

Spania

Site-ul Web: www.polypool.es

Email: apoyo@polypool.es

Italia

Telefon: +39 (0) 332 730 083

Email: info@globalfar.com

Germania

Telefon: +49 (0) 621 845 5210

Email: service@rms-gruppe.de

Olanda

Telefon: +31 (0) 88 002 06 55

Email: service@poly-group.nl

Bulgaria

Email: service.polygroupbg@gmail.com

Grecia

Telefon: +30 210 6831030

Email: info@homeandcamp.gr

Ungaria

Email: sales@globalbrandscee.com

România

Telefon: +40 726 473955

Email: polygroupservice.ro@gmail.com

Rusia

Telefon: +381 (0) 637 137 822

Email: polygroupsrbija@gmail.com

Danemarca

Email: polygroup@maxtoys.dk

SUMMER WAVES®

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0