



Gerätehaus

Stahl, 213 cm x 259 cm x 210 cm

Art. - Nr. 12232074

ⓁⒹ	Gerätehaus	2
ⓁⓇ	Abri de jardin	4
ⓇⓉ	Casetta per attrezzi	6
ⓃⓁ	Tuinhuis	8
ⓈⓈ	Förråd	10
ⒸⓏ	Zahradní domek	12
ⓈⓀ	Záhradný domček	14
Ⓡⓞ	Magazie de grădină	16



Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Gerätehaus, Stahl, 213 cm x 259 cm x 210 cm, Artikel 12232074

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerätehaus ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und dient ausschließlich zur Aufbewahrung von witterungsunempfindlichen (insbesondere Kälte und Hitze) Gegenständen. Es darf nicht als Wohnung und/oder zur Übernachtung genutzt werden. Das Gerätehaus ist kein Klettergerüst oder Rankhilfe. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Sicherheitshinweise

- ⚠ Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Hinweise zum Auf- und Abbau und die Pflegehinweise sorgfältig durch. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen!
Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden
- ⚠ Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.
- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Halten Sie während der Montage alle mitgelieferten Teile von Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, es besteht Absturzgefahr.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.
- Stellen Sie eine sturmsichere Verankerung des Produkts am Aufstellort sicher.
- Im aufgebauten Zustand darf das Produkt nicht bewegt werden, bauen Sie das Produkt daher am finalen Aufstellort auf.
- Halten Sie Türen und ggf. eingebaute Fenster im unbeaufsichtigten Zustand stets geschlossen.
- Im Sommer können im Innenraum sehr hohe Temperaturen entstehen.

Auf- und Abbau

Prüfen Sie vor dem Aufstellen dieses Artikels, ob Sie alle zutreffenden Gesetze und / oder lokale Bauvorschriften einhalten.

Im Zweifel fragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Gemeinde nach.

Das Gerätehaus darf nur von fachkundigen Personen aufgebaut werden, nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung.

Bauen Sie das Gerätehaus nicht an windigen Tagen auf. Bauen Sie das Gerätehaus nicht in Gegenden auf, die ständigen, starken Winden ausgesetzt sind.

Das Gerätehaus darf nur auf einem geeigneten, tragfähigen, waagerechten und stabilen Untergrund aufgebaut werden. Achten Sie bei der Fundamentgestaltung darauf, dass Niederschlagswasser nicht seitlich unter der Bodenkonstruktion in das Gerätehaus eindringen kann! Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit und Kondensation vermeiden Sie durch Installation einer Dampf- oder Feuchtigkeitssperre (z.B. dicke Kunststoffolie).

Bauen Sie das Gerätehaus mit mindestens 4 Personen auf.

Empfohlene Ausrüstung und Werkzeuge zum Aufbau (nicht im Lieferumfang enthalten):

-  • 2 x Standleiter (Höhe ca. 1,5 m)
-  • Akkuschrauber mit passendem Bit
-  • Wasserwaage
-  • Schraubendreher
-  • Gummihammer
-  • Maßband

Legen Sie alle Teile vor sich auf den Fußboden und prüfen Sie, ob alle aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind.

Wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Nach erfolgter oder angefangener Montage können Reklamationen aufgrund von Beschädigungen oder fehlender Teile nicht mehr anerkannt werden!

Bauen Sie das Produkt auf einer geeigneten Unterlage auf, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Schraubverbindungen erst am Ende der Montage festziehen.

Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoffen, die entsprechend gekennzeichnet sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarms Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Dreck vom Dach und aus gegebenenfalls nachträglich angebauten Regenrinnen und -abläufen.

Das Dach ist so rechtzeitig von Schnee zu räumen, dass keine gefährliche Schneebelastung eintreten kann. Eine Schneehöhe von mehr als 10cm kann bereits gefährlich werden (Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m²). Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben unter den Technischen Daten.

Technische Daten

Name	Gerätehaus, Stahl, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Artikelnummer	12232074
Minimale Aufstellfläche	213 cm x 259 cm
Abmessungen außen	ca. 213 cm x 259 cm x 210 cm
Abmessungen innen	ca. 203 cm x 245 cm x 179 cm
Türöffnung	ca. 96 cm x 179 cm
Maximale Schneelast	70 kg/m ²



Familiarisez-vous avec le produit avant la première utilisation. Lisez attentivement le manuel d'instructions, les consignes de sécurité et les conseils d'entretien. Utilisez le produit uniquement comme décrit et dans le cadre d'utilisation prévu. Conservez ces documents et remettez-les en cas de transmission du produit à un tiers.

Produit

Abri de jardin, acier, 213 cm x 259 cm x 210 cm, article 12232074

Utilisation conforme à la destination

Cet abri est destiné à une utilisation en extérieur et sert uniquement à stocker des objets insensibles aux intempéries (en particulier au froid et à la chaleur). Il ne doit pas être utilisé comme logement et/ou pour y passer la nuit. L'abri n'est pas une structure d'escalade ou un support de plantes grimpantes. Toute autre utilisation ou modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures et des dommages au produit. Le produit n'est pas adapté à un usage commercial.

Consignes de sécurité

 Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité, d'assemblage et d'entretien. Le non-respect peut entraîner des blessures graves ! En cas de mauvaise utilisation ou de manipulation incorrecte, aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages éventuels.

Portez des gants de travail lors du montage pour éviter les blessures !

 Assurez-vous que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent affecter la sécurité et la stabilité.

-  Le matériau d'emballage présente un risque d'étouffement !
- Gardez toutes les pièces fournies hors de portée des jeunes enfants pendant le montage. Il y a un risque d'étouffement !
- Le produit n'est pas un appareil d'escalade ni un jouet.
- Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne monte sur le produit, il y a un risque de chute.

Consignes générales de sécurité

- Vérifiez la stabilité du produit avant utilisation.
- Utilisez le produit correctement et uniquement dans le domaine d'application prévu.
- Assurez-vous que le produit est placé sur un sol stable, plat et horizontal.
- Assurez une fixation anti-tempête du produit à l'emplacement prévu.
- Le produit ne doit pas être déplacé une fois monté ; montez-le donc à son emplacement final.
- Gardez toujours les portes et éventuellement les fenêtres installées fermées lorsque vous n'utilisez pas l'abri.
- En été, des températures très élevées peuvent se développer à l'intérieur.

Assemblage et démontage

Vérifiez avant l'installation de cet article si vous respectez toutes les lois et/ou réglementations locales en matière de construction. En cas de doute, contactez votre municipalité compétente. L'abri de jardin ne doit être monté que par des personnes compétentes, pas par des enfants ni par des personnes ayant des capacités mentales ou motrices limitées ou un manque d'expérience. Ne montez pas l'abri par temps venteux. Ne montez pas l'abri dans des zones constamment exposées à des vents forts.

L'abri doit être monté uniquement sur un sol adapté, porteur, horizontal et stable. Lors de la conception de la fondation, veillez à ce que l'eau de pluie ne pénètre pas latéralement sous la structure du sol de l'abri ! Pour éviter l'humidité ascendante et la condensation, installez un pare-vapeur ou une barrière d'humidité (par exemple, un film plastique épais).

Montez l'abri avec au moins 4 personnes.

Équipement et outils recommandés pour le montage (non inclus dans la livraison) :



- 2 échelles à pieds (hauteur d'environ 1,5 m)



- Perceuse-visseuse avec embout adapté



- Niveau à bulle



- Tournevis



- Marteau en caoutchouc



- Mètre ruban

Disposez toutes les pièces devant vous sur le sol et vérifiez que toutes les pièces mentionnées sont présentes en quantité indiquée. Veuillez contacter immédiatement le fabricant si des pièces manquent ou sont endommagées. Après le début ou l'achèvement du montage, aucune réclamation pour pièces manquantes ou endommagées ne sera acceptée ! Montez le produit sur une surface appropriée pour éviter les rayures et les dommages. Ne serrez les connexions à vis qu'à la fin du montage.

L'emballage est en carton et en plastiques qui sont marqués et peuvent être recyclés. Veuillez éliminer l'emballage conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Utilisez un chiffon en coton et de l'eau claire pour le nettoyage. Pour les taches tenaces, nous recommandons de l'eau tiède et un détergent doux. N'utilisez en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits abrasifs ou des nettoyants à base de chlore. Les liquides renversés doivent être immédiatement retirés. Enlevez régulièrement les feuilles et la saleté du toit et des gouttières et descentes pluviales installées par la suite, le cas échéant.

Le toit doit être débarrassé de la neige à temps pour éviter toute surcharge dangereuse. Une hauteur de neige de plus de 10 cm peut déjà devenir dangereuse (les hauteurs de couches de 36 cm pour la neige sèche, 10 cm pour la neige humide et 5,5 cm pour la glace correspondent à un poids d'environ 50 kg/m²). Veuillez également tenir compte des informations fournies dans les données techniques.

Données techniques

Nom :	Abri de jardin, acier, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Référence :	12232074
minimale d'installation :	213 cm x 259 cm
Dimensions extérieures :	environ 213 cm x 259 cm x 210 cm
Dimensions intérieures :	environ 203 cm x 245 cm x 179 cm
Ouverture de la porte :	environ 96 cm x 179 cm
Charge de neige maximale :	70 kg/m ²



Familiarizzarsi con il prodotto prima del primo utilizzo. Leggere attentamente il manuale di istruzioni, le avvertenze di sicurezza e le indicazioni per la manutenzione. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per l'uso previsto. Conservare questi documenti e consegnarli in caso di cessione del prodotto a terzi.

Prodotto

Casetta per attrezzi, acciaio, 213 cm x 259 cm x 210 cm, articolo 12232074

Uso previsto

Questa casetta per attrezzi è destinata all'uso esterno e serve esclusivamente per riporre oggetti insensibili agli agenti atmosferici (in particolare freddo e caldo). Non deve essere utilizzata come abitazione e/o per pernottare.

La casetta non è una struttura per arrampicarsi né un supporto per piante rampicanti. Qualsiasi altro utilizzo o modifica del prodotto è vietato e può causare lesioni e danni al prodotto. Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.

Avvertenze di sicurezza

-  Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, le indicazioni per il montaggio e la manutenzione. Il mancato rispetto può causare gravi lesioni!
- In caso di uso improprio o di manipolazione scorretta, non si accettano responsabilità per eventuali danni.
-  Indossare guanti da lavoro durante il montaggio per evitare lesioni!
-  Assicurarsi che tutte le parti siano intatte. Parti danneggiate possono compromettere la sicurezza e la stabilità.
- Il materiale di imballaggio presenta un rischio di soffocamento!
- Tenere tutte le parti fornite lontano dalla portata dei bambini piccoli durante il montaggio. C'è il rischio di soffocamento!
- Il prodotto non è una struttura per arrampicarsi né un giocattolo.
- Assicurarsi che nessuno, in particolare i bambini, salga sul prodotto, c'è il rischio di caduta.

Avvertenze generali di sicurezza

- Controllare la stabilità del prodotto prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto correttamente e solo nell'ambito previsto.
- Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su un terreno stabile, piano e livellato.
- Assicurare un ancoraggio sicuro contro le tempeste del prodotto nel luogo di installazione.
- Il prodotto non deve essere spostato una volta montato, pertanto montarlo nel luogo di destinazione finale.
- Tenere sempre chiuse le porte e le finestre eventualmente installate quando il prodotto non è sorvegliato.
- In estate, all'interno possono svilupparsi temperature molto elevate.

Montaggio e smontaggio

Verificare prima dell'installazione di questo articolo se si rispettano tutte le leggi e/o i regolamenti edilizi locali applicabili.

In caso di dubbio, consultare il comune competente.

La casetta per attrezzi deve essere montata solo da persone competenti, non da bambini né da persone con limitate capacità mentali o motorie o con mancanza di esperienza.

Non montare la casetta nei giorni ventosi. Non montare la casetta in zone costantemente esposte a forti venti.

La casetta deve essere montata solo su un terreno adatto, portante, orizzontale e stabile. Durante la progettazione della fondazione, assicurarsi che l'acqua piovana non penetri lateralmente sotto la struttura del pavimento della casetta! Per evitare umidità ascendente e condensa, installare una barriera al vapore o all'umidità (ad esempio, un foglio di plastica spesso).

Montare la casetta con almeno 4 persone.

Attrezzatura e strumenti raccomandati per il montaggio (non inclusi):



- 2 scale a cavalletto (altezza ca. 1,5 m)



- Trapano avvitatore con punta adatta



- Livella



- Cacciavite



- Mazza di gomma



- Metro a nastro

Disporre tutte le parti davanti a sé sul pavimento e verificare che tutte le parti elencate siano presenti in quantità indicate. Contattare immediatamente il produttore in caso di parti mancanti o danneggiate. Dopo il montaggio completato o iniziato, non saranno accettati reclami per danni o parti mancanti! Montare il prodotto su una superficie adeguata per evitare graffi e danni. Stringere le connessioni a vite solo alla fine del montaggio.

L'imballaggio è costituito da cartone e materiali plastici che sono contrassegnati e possono essere riciclati. Smaltire l'imballaggio correttamente presso i centri di smaltimento autorizzati nella propria regione.

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione

Utilizzare un panno di cotone e acqua pulita per la pulizia. Per lo sporco ostinato, si consiglia acqua tiepida e un detergente delicato. Non usare benzina, solventi, abrasivi o detergenti a base di cloro. I liquidi versati devono essere immediatamente rimossi. Rimuovere regolarmente foglie e sporco dal tetto e, se presenti, dalle grondaie e scarichi aggiunti successivamente.

Il tetto deve essere liberato dalla neve in tempo per evitare un sovraccarico pericoloso. Un'altezza di neve superiore a 10 cm può già diventare pericolosa (gli spessori di 36 cm di neve asciutta, 10 cm di neve bagnata e 5,5 cm di ghiaccio corrispondono a un peso di circa 50 kg/m²). Si prega di tenere conto anche delle informazioni fornite nei dati tecnici.

Dati tecnici

Nome:	Casetta per attrezzi, acciaio, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Numero di articolo:	12232074
Superficie minima di installazione:	213 cm x 259 cm
Dimensioni esterne:	ca. 213 cm x 259 cm x 210 cm
Dimensioni interne:	ca. 203 cm x 245 cm x 179 cm
Apertura della porta:	ca. 96 cm x 179 cm
Carico massimo di neve:	70 kg/m ²



Maak uzelf vertrouwd met het product voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor zorgvuldig de gebruiksaanwijzing, veiligheidsinstructies en onderhoudsvorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en binnen het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze documenten en geef ze door aan derden wanneer u het product overdraagt.

Product

Tuinhuis, staal, 213 cm x 259 cm x 210 cm, artikel 12232074

Bestemd gebruik

Dit tuinhuis is bedoeld voor gebruik buitenshuis en is uitsluitend geschikt voor het opslaan van weersbestendige (met name koude- en hittebestendige) voorwerpen. Het mag niet worden gebruikt als woning en/of voor overnachting. Het tuinhuis is geen klimrek of klimhulp. Elk ander gebruik dan hierboven beschreven of een wijziging van het product is niet toegestaan en kan leiden tot letsel en schade aan het product. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies

⚠ Lees alle veiligheidsinstructies, de montage- en demontage-instructies en de onderhoudsrichtlijnen zorgvuldig door. Het niet naleven kan leiden tot ernstige verwondingen!

In geval van onjuist gebruik of verkeerde bediening wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade.

⚠ Draag werkhandschoenen tijdens de montage om verwondingen te voorkomen!

⚠ Zorg ervoor dat alle onderdelen onbeschadigd zijn. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en stabiliteit beïnvloeden.

- Het verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren!
- Houd tijdens de montage alle meegeleverde onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is geen klim- of speeltoestel.
- Zorg ervoor dat niemand, vooral kinderen, op het product klimt, er bestaat valgevaar.

Algemene veiligheidsinstructies

- Controleer de stabiliteit van het product voordat u het gebruikt.
- Gebruik het product op de juiste manier en alleen binnen het beoogde toepassingsgebied.
- Zorg ervoor dat het product op een stevige, vlakke ondergrond staat.
- Zorg voor een stormvaste verankering van het product op de opstelplaats.
- Het product mag niet worden verplaatst als het eenmaal is opgebouwd; bouw het daarom op de uiteindelijke locatie op.
- Houd deuren en eventueel ingebouwde ramen gesloten wanneer het product onbeheerd is.
- In de zomer kunnen zeer hoge temperaturen in de binnenruimte ontstaan.

Montage en demontage

Controleer voor het opzetten van dit artikel of u voldoet aan alle toepasselijke wetten en/of lokale bouwvoorschriften. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw bevoegde gemeente.

Het tuinhuis mag alleen worden gemonteerd door deskundige personen, niet door kinderen of personen met beperkte mentale of motorische vaardigheden of gebrek aan ervaring.

Bouw het tuinhuis niet op windere dagen. Plaats het tuinhuis niet in gebieden die constant worden blootgesteld aan sterke wind.

Het tuinhuis mag alleen worden geplaatst op een geschikte, draagkrachtige, vlakke en stabiele ondergrond. Zorg er bij de fundering voor dat regenwater niet zijwaarts onder de vloerconstructie van het tuinhuis kan binnendringen! Om opstijgend vocht en condensvorming te voorkomen, dient u een damp- of vochtbarrière (bijv. een dikke kunststof folie) te installeren.

Zet het tuinhuis op met minstens 4 personen.

Aanbevolen uitrusting en gereedschap voor de montage (niet inbegrepen):



- 2 x steigerladder (hoogte ca. 1,5 m)



- Accuschroevendraaier met passende bit



- Waterpas



- Schroevendraaier



- Rubberhamer



- Rolmaat

Leg alle onderdelen voor u op de grond en controleer of alle vermelde onderdelen in het opgegeven aantal aanwezig zijn. Neem onmiddellijk contact op met de fabrikant als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Na voltooide of begonnen montage worden klachten over beschadigde of ontbrekende onderdelen niet meer geaccepteerd! Monteer het product op een geschikte ondergrond om krassen en beschadigingen te voorkomen. Schroefverbindingen pas aan het einde van de montage vastdraaien.

De verpakking bestaat uit karton en kunststoffen die correct zijn gemarkeerd en kunnen worden gerecycled. Voer de verpakking op een verantwoorde manier af bij de daarvoor bestemde afvalverwerkingsstations in uw regio.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Gebruik een katoenen doek en helder water voor het schoonmaken. Voor hardnekkig vuil raden wij lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel aan. Gebruik in geen geval benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Verwijder regelmatig bladeren en vuil van het dak en indien aanwezig van de achteraf gemonteerde dakgoten en afvoeren.

Het dak moet tijdig worden ontdaan van sneeuw om gevaarlijke sneeuwbelasting te voorkomen. Een sneeuwhoogte van meer dan 10 cm kan al gevaarlijk worden (laaghoogtes van 36 cm bij droge sneeuw, 10 cm bij natte sneeuw en 5,5 cm bij ijs komen overeen met een gewicht van ca. 50 kg/m²). Houd ook rekening met de informatie in de technische gegevens.

Technische gegevens

Naam:	Tuinhuis, staal, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Artikelnummer:	12232074
Minimale opsteloppervlakte:	213 cm x 259 cm
Buitenafmetingen:	ca. 213 cm x 259 cm x 210 cm
Binnenafmetingen:	ca. 203 cm x 245 cm x 179 cm
Deuropening:	ca. 96 cm x 179 cm
Maximale sneeuwbelasting:	70 kg/m ²



Bekanta dig med produkten innan du använder den första gången. Läs noggrant igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktionerna och skötselråden. Använd produkten endast enligt beskrivningen och för det avsedda användningsområdet. Spara dessa dokument och överlämna dem vid vidareförsäljning av produkten till tredje part.

Produkt

Redskapsbod, stål, 213 cm x 259 cm x 210 cm, artikel 12232074

Avsett användningsområde

Denna redskapsbod är avsedd för utomhusbruk och används endast för förvaring av vädertåliga föremål (särskilt motståndskraftiga mot kyla och värme). Den får inte användas som bostad eller för övernattning. Redskapsboden är inte en klätterställning eller stöd för klättrväxter. Annan användning än den som beskrivs ovan eller modifiering av produkten är inte tillåten och kan leda till skador och skador på produkten. Produkten är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Säkerhetsinstruktioner

-  Läs noggrant alla säkerhetsanvisningar, monterings- och demonteringsanvisningar samt underhållsinstruktioner. Underlåtenhet att följa dessa kan leda till allvarliga skador!
-  Vid felaktig användning eller felaktig hantering ansvaras inte för eventuella skador.
-  Använd arbetshandskar vid montering för att undvika skador!
Kontrollera att alla delar är oskadade. Skadade delar kan påverka säkerhet och stabilitet.
- Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävningsrisk!
- Håll alla medföljande delar utom räckhåll för små barn under monteringen. Kvävningsrisk föreligger!
- Produkten är ingen klätterställning eller leksak.
- Se till att inga personer, särskilt barn, klättrar på produkten, fallrisk föreligger.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Kontrollera produktens stabilitet innan användning.
- Använd produkten på rätt sätt och endast inom det avsedda användningsområdet.
- Se till att produkten står på en fast, jämn och plan yta.
- Säkerställ stormfast förankring av produkten på monteringsplatsen.
- Produkten får inte flyttas när den väl har monterats; montera den därför på sin slutgiltiga plats.
- Håll dörrar och eventuellt monterade fönster stängda när produkten lämnas utan tillsyn.
- Mycket höga temperaturer kan uppstå inuti på sommaren.

Montering och demontering

Kontrollera innan du monterar denna artikel att du följer alla tillämpliga lagar och/eller lokala byggföreskrifter. Vid tveksamheter, kontakta din lokala myndighet.

Redskapsboden får endast monteras av kvalificerade personer, inte av barn eller personer med begränsade mentala eller motoriska förmågor eller brist på erfarenhet.

Montera inte redskapsboden på blåsiga dagar. Montera inte redskapsboden i områden som ständigt utsätts för starka vindar.

Redskapsboden får endast monteras på en lämplig, bärande, plan och stabil yta. Vid grundläggning, se till att regnvatten inte kan tränga in under golvkonstruktionen från sidorna! För att undvika uppstigande fukt och kondens, installera en fuktspärr (t.ex. tjock plastfolie).

Montera redskapsboden med minst 4 personer.

Rekommenderad utrustning och verktyg för montering (ingår ej):



- 2 stegar (höjd ca 1,5 m)



- Skruvdragare med lämplig bit



- Vattenpass



- Skruvmejsel



- Gummiklubba



- Måttband

Lägg ut alla delar framför dig på golvet och kontrollera att alla listade delar finns med i rätt antal. Kontakta omedelbart tillverkaren om delar saknas eller är skadade. Efter påbörjad eller slutförd montering accepteras inga reklamationer för skadade eller saknade delar! Montera produkten på en lämplig yta för att undvika repor och skador. Dra åt skruvförbindelserna först i slutet av monteringen.

Förpackningen består av kartong och plastmaterial som är korrekt märkta och kan återvinnas. Kassera förpackningen på ett ansvarsfullt sätt vid din lokala återvinningsstation.

Rengörings- och skötselinstruktioner

Använd en bomullstrasa och rent vatten för rengöring. För envis smuts rekommenderas ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd under inga omständigheter bensin, lösningsmedel, skurmedel eller rengöringsmedel baserade på klor. Spillda vätskor bör omedelbart torkas bort. Avlägsna regelbundet löv och smuts från taket och, om tillämpligt, från eftermonterade takrännor och avlopp.

Taket bör skottas i god tid för att undvika farlig snöbelastning. En snöhöjd på mer än 10 cm kan redan vara farlig (snölager på 36 cm för torr snö, 10 cm för blöt snö och 5,5 cm för is motsvarar en vikt på cirka 50 kg/m²). Observera även informationen under de tekniska specifikationerna.

Tekniska specifikationer

Namn:	Redskapsbod, stål, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Artikelnummer:	12232074
Minsta uppställningsyta:	213 cm x 259 cm
Yttermått:	ca. 213 cm x 259 cm x 210 cm
Innermått:	ca. 203 cm x 245 cm x 179 cm
Dörröppning:	ca. 96 cm x 179 cm
Maximal snölast:	70 kg/m ²



Seznamte se s výrobkem před jeho prvním použitím. Pečlivě si přečtěte návod k použití, bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno, a pouze pro stanovený účel. Tyto dokumenty uschovejte a předejte je při předání výrobku třetí straně.

Výrobek

Zahradní domek, ocel, 213 cm x 259 cm x 210 cm, článek 12232074

Použití dle určení

Tento zahradní domek je určen k použití venku a slouží výhradně k uskladnění předmětů odolných vůči povětrnostním vlivům (zejména chladu a tepla). Nesmí být používán jako obytný prostor a/ nebo k přenocování.

Zahradní domek není horolezecká konstrukce ani podpěra pro popínavé rostliny. Jakékoliv jiné použití než výše uvedené nebo úpravy výrobku nejsou povoleny a mohou způsobit zranění a poškození výrobku. Výrobek není určen pro komerční použití.

Bezpečnostní pokyny

-  Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny, pokyny pro montáž a demontáž a pokyny k údržbě. Nedodržení může vést k vážným zraněním!
-  V případě nesprávného použití nebo nesprávného zacházení nepřebíráme odpovědnost za případné škody.
-  Při montáži používejte pracovní rukavice, abyste předešli zraněním!
Zkontrolujte, zda jsou všechny díly nepoškozené. Poškozené díly mohou ovlivnit bezpečnost a stabilitu.
- Obalový materiál představuje riziko udušení!
- Během montáže udržujte všechny dodané díly mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek není horolezecká konstrukce ani hračka.
- Ujistěte se, že nikdo, zejména děti, nevystupuje na výrobek, hrozí nebezpečí pádu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte stabilitu výrobku.
- Výrobek používejte správně a pouze v určené oblasti použití.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevné, rovné a stabilní ploše.
- Zajistěte bezpečné ukotvení výrobku proti větru na místě instalace.
- Výrobek nesmí být po montáži přesouván, proto jej sestavte na konečném místě.
- Dveře a případně instalovaná okna udržujte zavřená, když výrobek není pod dohledem.
- V létě mohou uvnitř vznikat velmi vysoké teploty.

Montáž a demontáž

Před postavením tohoto výrobku se ujistěte, že dodržujete všechny platné zákony a/ nebo místní stavební předpisy.

V případě pochybností se obraťte na příslušný místní úřad.

Zahradní domek smí sestavit pouze odborníci, ne děti ani osoby s omezenými duševními nebo motorickými schopnostmi či nedostatkem zkušeností.

Nestavte zahradní domek ve větrných dnech. Neumísťujte zahradní domek do oblastí, které jsou neustále vystaveny silnému větru.

Zahradní domek smí být sestaven pouze na vhodném, pevnějším, rovinném a stabilním podkladu. Při tvorbě základů se ujistěte, že dešťová voda nemůže proniknout pod podlahovou konstrukci zahradního domku! Pro zabránění vzlinající vlhkosti a kondenzace instalujte parozábranu nebo bariéru proti vlhkosti (například silnou plastovou fólii).

Zahradní domek sestavte alespoň se 4 osobami.

Doporučené vybavení a nářadí pro montáž (není součástí dodávky):



- 2x štafle (výška cca 1,5 m)



- Akušroubovák s vhodným bitem



- Vodováha



- Šroubovák



- Gumová palice



- Měřicí pásmo

Rozložte všechny díly před sebe na podlahu a zkontrolujte, zda jsou všechny uvedené díly přítomny v požadovaném množství. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte výrobce. Po zahájení nebo dokončení montáže nelze uznat reklamace na chybějící nebo poškozené díly! Montujte výrobek na vhodném podkladu, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození. Spojovací šrouby dotáhněte až na konci montáže.

Obal se skládá z kartonu a plastových materiálů, které jsou správně označeny a lze je recyklovat. Obal zlikvidujte na příslušných sběrných místech ve vaší oblasti.

Pokyny pro čištění a údržbu

K čištění použijte bavlněný hadřík a čistou vodu. Pro odolnější nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzin, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chlóru. Rozlité tekutiny je třeba ihned setřít. Pravidelně odstraňujte listí a nečistoty ze střechy a případně z dodatečně instalovaných okapů a odvodňovacích trubek.

Sníh je třeba ze střechy odstranit včas, aby se zabránilo nebezpečnému zatížení sněhem. Výška sněhu větší než 10 cm může být již nebezpečná (vrstva o výšce 36 cm u suchého sněhu, 10 cm u mokrého sněhu a 5,5 cm u ledu odpovídá hmotnosti cca 50 kg/m²). Zohledněte také informace v technických údajích.

Technické údaje

Název:	Zahradní domek, ocel, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Číslo výrobku:	12232074
Minimální plocha pro umístění:	213 cm x 259 cm
Vnější rozměry:	cca 213 cm x 259 cm x 210 cm
Vnitřní rozměry:	cca 203 cm x 245 cm x 179 cm
Otevírání dveří:	cca 96 cm x 179 cm
Maximální zatížení sněhem:	70 kg/m ²



Oboznámte sa s výrobkom pred jeho prvým použitím. Starostlivo si prečítajte návod na použitie, bezpečnostné pokyny a pokyny na údržbu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané, a v rámci určeného použitia. Tieto dokumenty si uschovajte a odovzdajte ich pri predaní výrobku tretej strane.

Výrobok

Záhradný domček, oceľ, 213 cm x 259 cm x 210 cm, článok 12232074

Použitie podľa určenia

Tento záhradný domček je určený na vonkajšie použitie a slúži výlučne na uskladnenie predmetov odolných voči poveternostným vplyvom (najmä voči chladu a teplu). Nesmie sa používať ako obytný priestor alebo na prespanie. Záhradný domček nie je určený ako lezecká konštrukcia alebo podpora pre popínavé rastliny. Akékoľvek iné použitie alebo úprava výrobku nie sú povolené a môžu spôsobiť zranenia alebo poškodenie výrobku. Výrobok nie je určený na komerčné použitie.

Bezpečnostné pokyny

-  Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné pokyny, pokyny na montáž a demontáž a pokyny na údržbu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnym zraneniam!
-  V prípade nesprávneho použitia alebo nesprávnej manipulácie nepreberáme zodpovednosť za vzniknuté škody.
-  Pri montáži noste pracovné rukavice, aby ste predišli zraneniam!
Uistite sa, že všetky diely sú nepoškodené. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu.
- Obalový materiál predstavuje riziko udusenía!
- Počas montáže uchovávajte všetky priložené diely mimo dosahu malých detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Výrobok nie je určený na lezenie alebo hranie.
- Uistite sa, že nikto, najmä deti, nestúpa na výrobok. Hrozí riziko pádu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím skontrolujte stabilitu výrobku.
- Výrobok používajte správne a len v určenom rozsahu použitia.
- Uistite sa, že výrobok stojí na pevnom, rovnom a stabilnom podklade.
- Zabezpečte, aby bol výrobok bezpečne ukotvený na mieste inštalácie proti vetru.
- Výrobok sa po zostavení nesmie presúvať. Preto ho postavte na konečnom mieste inštalácie.
- Dvere a prípadne inštalované okná udržiavajte zatvorené, keď sa výrobok nepoužíva.
- V letných mesiacoch môžu vo vnútri vzniknúť veľmi vysoké teploty.

Montáž a demontáž

Pred zostavením tohto výrobku si overte, či spĺňate všetky platné zákony a/alebo miestne stavebné predpisy.

V prípade pochybností sa obráťte na príslušný miestny úrad.

Záhradný domček smú zostaviť len odborníci, nie deti alebo osoby s obmedzenými duševnými alebo motorickými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností.

Nemonutujte záhradný domček v dňoch so silným vetrom. Nestavajte ho v oblastiach, ktoré sú neustále vystavené silným vetrom.

Záhradný domček smie byť postavený len na vhodnom, pevným, rovným a stabilným podklade. Pri navrhovaní základov sa uistite, že dažďová voda nemôže preniknúť pod podlahovú konštrukciu domčeka. Aby ste zabránili vzlianiu vlhkosti a kondenzácii, nainštalujte parozábranu alebo zábranu proti vlhkosti (napríklad hrubú plastovú fóliu).

Záhradný domček montujte s minimálne 4 osobami.

Odporúčané vybavenie a náradie na montáž (nie sú súčasťou dodávky):



- 2x rebríky (výška cca 1,5 m)



- Akumulátorový skrutkovač s vhodným bitom



- Vodováha



- Skrutkovač



- Gumené kladivo



- Meracie pásmo

Položte všetky diely pred seba na podlahu a skontrolujte, či sú všetky uvedené diely prítomné v správnom počte. V prípade chýbajúcich alebo poškodených dielov okamžite kontaktujte výrobcu. Po začatí alebo dokončení montáže už nebude možné uznať reklamácie týkajúce sa chýbajúcich alebo poškodených dielov! Výrobok montujte na vhodnom podklade, aby nedošlo k poškriabaniu alebo poškodeniu. Spojovacie skrutky dotiahnite až na konci montáže. Balenie pozostáva z kartónu a plastových materiálov, ktoré sú správne označené a recyklovateľné. Obal zlikvidujte v zberných miestach vo vašom regióne.

Pokyny na čistenie a údržbu

Na čistenie použite bavlnenú handričku a čistú vodu. Na odolnejšie nečistoty odporúčame vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze chlóru. Rozliate tekutiny je potrebné ihneď odstrániť. Pravidelne odstraňujte lístie a nečistoty zo strechy a prípadne z dodatočne nainštalovaných odkvapov a odvodňovacích trubiek.

Sneh je potrebné zo strechy odstrániť včas, aby sa zabránilo nebezpečnému zaťaženiu snehom. Výška snehu väčšia ako 10 cm môže byť už nebezpečná (vrstva suchého snehu o výške 36 cm, mokrého snehu o výške 10 cm a ľadu o výške 5,5 cm zodpovedá hmotnosti približne 50 kg/m²). Zohľadnite aj informácie v technických údajoch.

Technické údaje

Názov:	Záhradný domček, oceľ, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Číslo výrobku:	12232074
Minimálna plocha na inštaláciu:	213 cm x 259 cm
Vonkajšie rozmery:	cca 213 cm x 259 cm x 210 cm
Vnútorne rozmery:	cca 203 cm x 245 cm x 179 cm
Otváranie dverí:	cca 96 cm x 179 cm
Maximálne zaťaženie snehom:	70 kg/m ²



Familiarizați-vă cu produsul înainte de prima utilizare. Citiți cu atenție manualul de utilizare, instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de întreținere. Utilizați produsul numai conform descrierii și pentru scopul indicat. Păstrați aceste documente și predați-le împreună cu produsul în cazul în care îl transmiteți unei terțe persoane.

Produs

Magazie de grădină, oțel, 213 cm x 259 cm x 210 cm, articol 12232074

Utilizare conform destinației

Această magazie este destinată utilizării în aer liber și este concepută exclusiv pentru depozitarea obiectelor rezistente la intemperii (în special la frig și căldură). Nu trebuie utilizată ca locuință și/sau pentru a înnopta.

Magazia nu este o structură de câțărare sau un suport pentru plante câțărătoare. Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus sau orice modificare a produsului este interzisă și poate duce la accidente sau deteriorarea produsului.

Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

Instrucțiuni de siguranță

 Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de asamblare și demontare, precum și instrucțiunile de întreținere. Nerespectarea acestora poate duce la răni grave!

În cazul utilizării necorespunzătoare sau a manipulării greșite, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune.

 Purtați mănuși de lucru în timpul asamblării pentru a evita răniurile!

 Asigurați-vă că toate piesele sunt intacte. Piesele deteriorate pot afecta siguranța și stabilitatea.

- Materialul de ambalare poate prezenta risc de sufocare!
- În timpul asamblării, țineți toate piesele departe de copiii mici. Există risc de sufocare!
- Produsul nu este un aparat de câțărare sau o jucărie.
- Asigurați-vă că nimeni, în special copiii, nu se urcă pe produs, deoarece există risc de cădere.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Verificați stabilitatea produsului înainte de utilizare.
- Utilizați produsul în mod corespunzător și doar în domeniul de aplicare prevăzut.
- Asigurați-vă că produsul este amplasat pe un teren stabil, plan și solid.
- Asigurați o ancorare sigură împotriva furtunilor la locul de instalare.
- Produsul nu trebuie mutat după asamblare; montați-l în locul său final.
- Păstrați ușile și eventualele ferestre instalate închise atunci când produsul este nesupravegheat.
- În timpul verii, în interior pot apărea temperaturi foarte ridicate.

Asamblare și demontare

Verificați înainte de instalarea acestui produs dacă respectați toate legile și/sau reglementările locale aplicabile în domeniul construcțiilor.

În caz de îndoială, consultați autoritatea locală competentă.

Magazia trebuie asamblată doar de persoane competente, nu de copii sau persoane cu abilități mentale sau motorii limitate ori fără experiență.

Nu asamblați magazia în zilele cu vânt puternic. Nu asamblați magazia în zone expuse constant la vânturi puternice.

Magazia trebuie montată doar pe o suprafață potrivită, solidă, plană și stabilă. La realizarea fundației, asigurați-vă că apa de ploaie nu poate pătrunde lateral sub structura podelei magaziei! Pentru a evita umezeala ascendentă și condensul, instalați o barieră de vapor sau o barieră de umiditate (de exemplu, o folie groasă de plastic).

Asamblați magazia cu cel puțin 4 persoane.

Echipamente și unelte recomandate pentru asamblare (neincluse în pachet):



- 2 scări (înălțime aprox. 1,5 m)



- Șurubelniță electrică cu bit corespunzător



- Nivelă



- Șurubelniță



- Ciocan din cauciuc



- Ruletă

Așezați toate piesele în fața dumneavoastră pe podea și verificați dacă toate piesele enumerate sunt prezente în cantitatea indicată. Contactați imediat producătorul în cazul în care lipsesc piese sau acestea sunt deteriorate. După începerea sau finalizarea montajului, nu vor fi acceptate reclamații pentru piese lipsă sau deteriorate! Asamblați produsul pe o suprafață adecvată pentru a evita zgârieturile sau deteriorările. Strângeți conexiunile șuruburilor abia la finalul asamblării.

Ambalajul este realizat din carton și materiale plastice, care sunt corect etichetate și pot fi reciclate. Eliminați ambalajul în mod corespunzător la centrele de colectare din regiunea dumneavoastră.

Instrucțiuni de curățare și întreținere


Pentru curățare, utilizați o cârpă de bumbac și apă curată. Pentru murdăria persistentă, se recomandă apă caldă și un detergent delicat. Nu folosiți benzină, solvenți, agenți abrazivi sau produse de curățare pe bază de clor. Lichidele vărsate trebuie îndepărtate imediat. Îndepărtați regulat frunzele și murdăria de pe acoperiș și, dacă este cazul, din jgheburile și burlanele adăugate ulterior.


Acoperișul trebuie curățat de zăpadă la timp pentru a evita o încărcare periculoasă. O înălțime a zăpezii mai mare de 10 cm poate deveni deja periculoasă (straturi de 36 cm de zăpadă uscată, 10 cm de zăpadă umedă și 5,5 cm de gheață corespund unei greutăți de aproximativ 50 kg/m²). Consultați și informațiile din specificațiile tehnice.

Date tehnice


Denumire:	Magazie de grădină, oțel, 213 cm x 259 cm x 210 cm
Număr articol:	12232074
Suprafață minimă de instalare:	213 cm x 259 cm
Dimensiuni exterioare:	aprox. 213 cm x 259 cm x 210 cm
Dimensiuni interioare:	aprox. 203 cm x 245 cm x 179 cm
Deschiderea ușii:	aprox. 96 cm x 179 cm
Încărcare maximă a zăpezii:	70 kg/m ²

Bs-A1		1054 mm	1x	As-A23		1090 mm	2x
Bs-A2		1074 mm	1x	As-B24		1090 mm	4x
Bs-A3		1174 mm	2x	As-A25		1090 mm	2x
Bs-F3a		1380 mm	2x	As-26		1294 mm	4x
Bs-A4		590 mm	1x	As-A38		1087 mm	2x
Bs-A5		590 mm	1x	As-A39		1087 mm	2x
Bs-A6		958 mm	1x	As-A28		1298 mm	2x
Bg-A7		1800 mm	2x	Bg-A30		1795 mm	1x
Bg-8b		1800 mm	4x	Bg-A35		1795 mm	1x
Bg-14		1800 mm	7x	Bg-31		1735 mm	2x
Bs-A9		995 mm	1x	Es-G32		985 mm	4x
Bs-A10		995 mm	1x	Bs-A33		486 mm	1x
Bs-A11		873 mm	1x	Bs-A34		486 mm	1x
Bs-A12		1190 mm	1x	Bs-A36		486 mm	1x
As-B13		1145 mm	2x	Bs-A37		486 mm	1x
As-D15		1401 mm	2x	T-P1			4x
Bg-16		1800 mm	1x	T-P2			4x
Bg-17		1800 mm	1x	T-P3			4x
Bs-A18		1044 mm	1x	T-P4			2x
Bs-A47		1004 mm	2x	T-P6			2x
Bs-E48a		1539 mm	2x	T-P7		200	1x
Bs-F48a		900 mm	2x	T-P8			2x
As-A19a		995 mm	2x	Ags-B40			231x
As-A20a		995 mm	2x	Ags-B41		ST4X10	273x
As-D22		1274 mm	4x	Ags-B42		ST4X16	20x
As-D22a		1274 mm	4x	Ags-B43		M4X10	94x
T-A29		120 mm	2x	Ags-B44			152x
T-A29a		120 mm	2x				



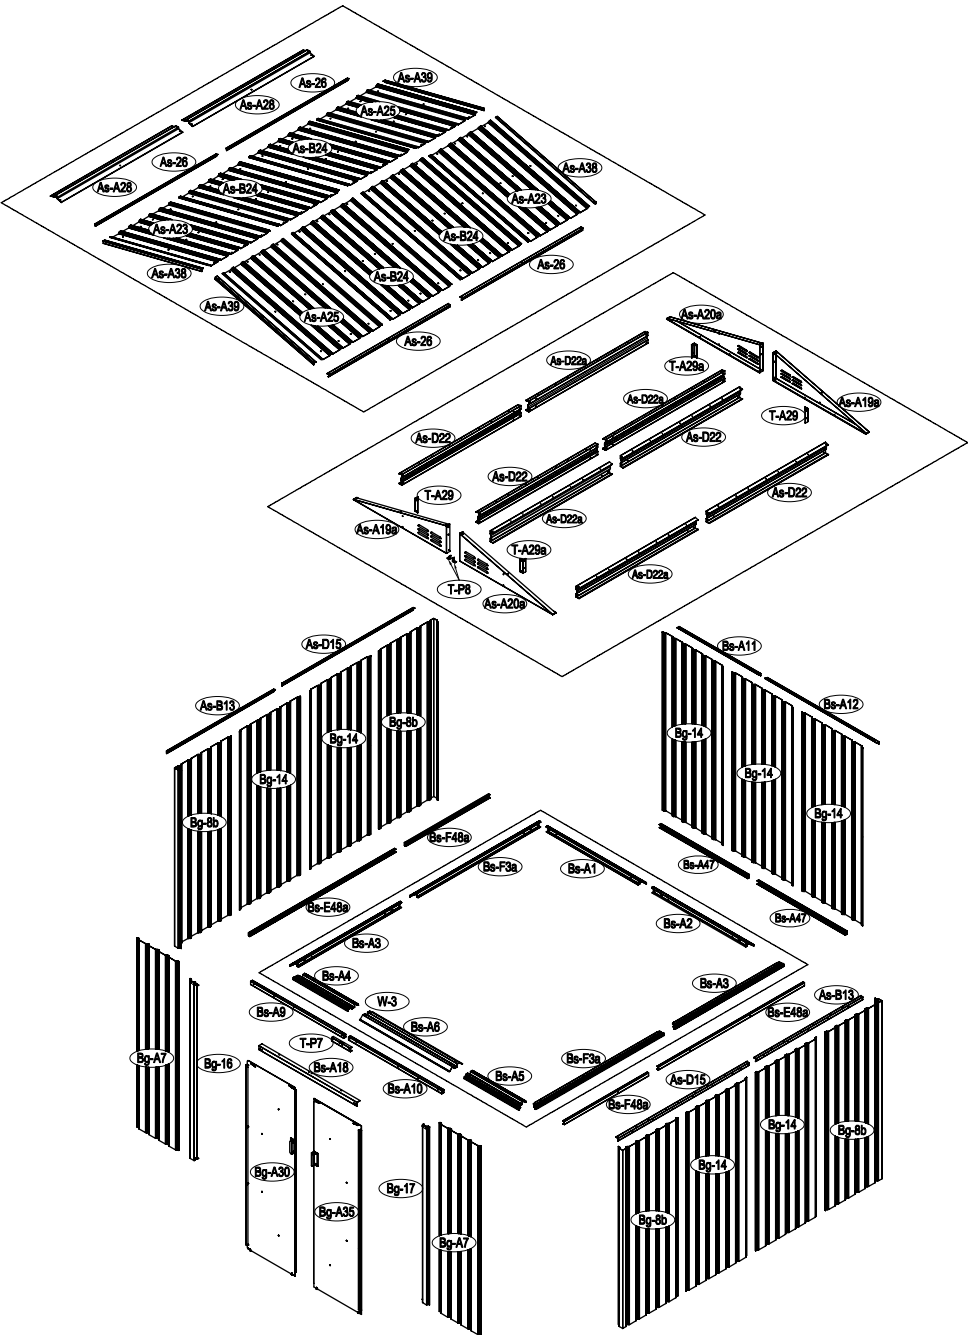


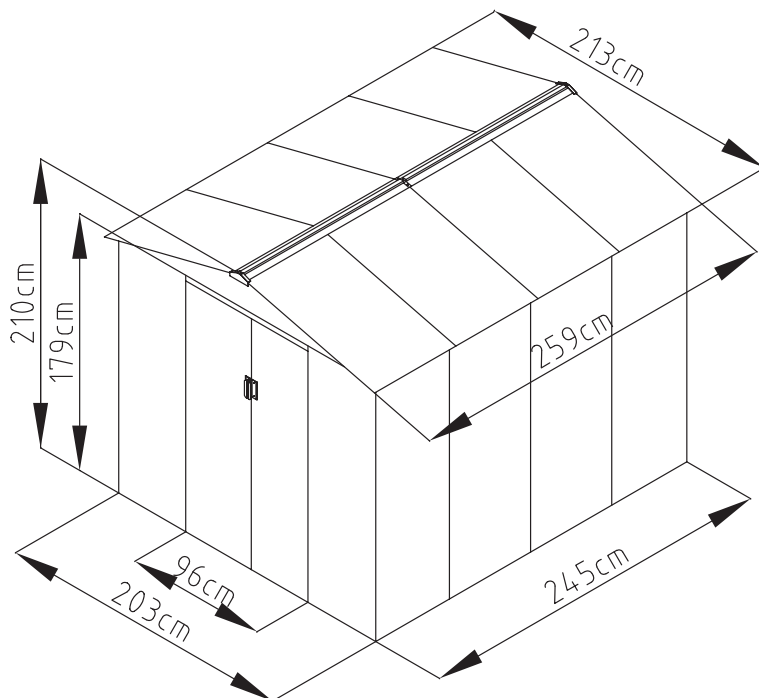



- ⓁⒺ Erforderliche Fläche für die Aufstellung des Gerätehauses
- ⓁⒻ Surface requise pour l'installation de l'abri de jardin
- ⓁⓉ Superficie necessaria per l'installazione della casetta da giardino
- ⓁⓁ Benodigde oppervlakte voor het plaatsen van het tuinhuisje
- ⓁⓈ Nödvändig yta för att ställa upp trädgårdsskjulet
- ⓁⒸ Požadovaná plocha pro umístění zahradního domku
- ⓁⓀ Požadovaná plocha na umiestnenie záhradného domčeka
- ⓁⓇ Suprafața necesară pentru instalarea magaziei de grădină

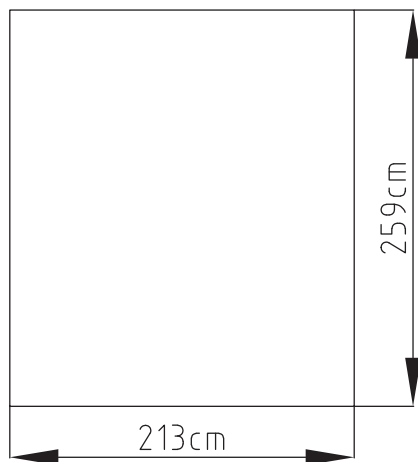

1

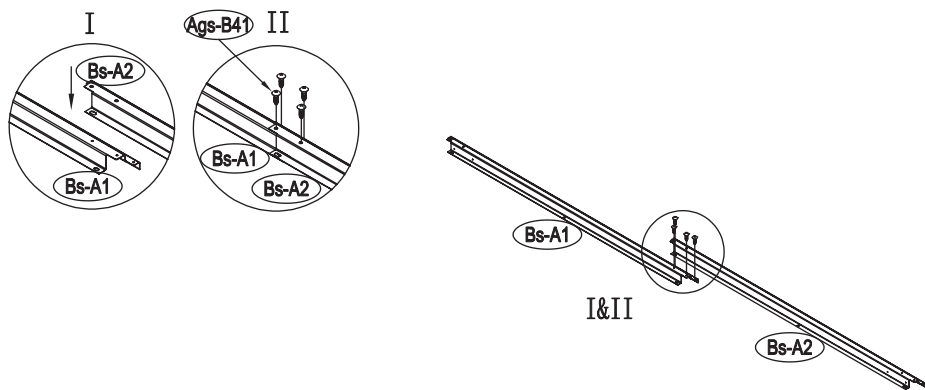



2

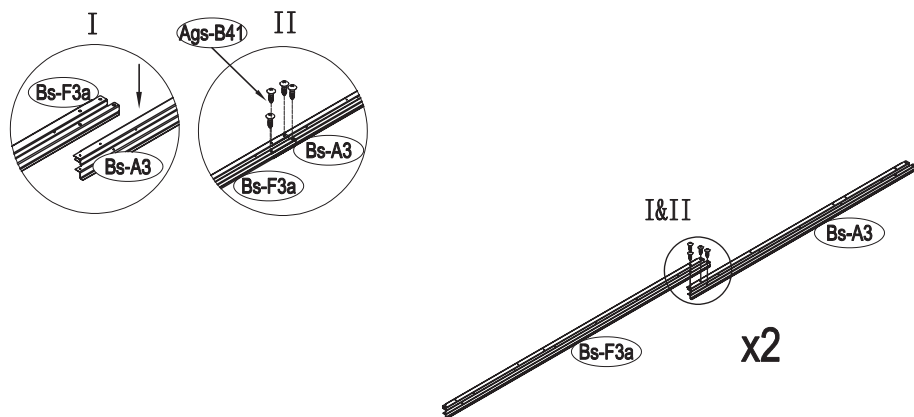

3



Ags-B41 x4

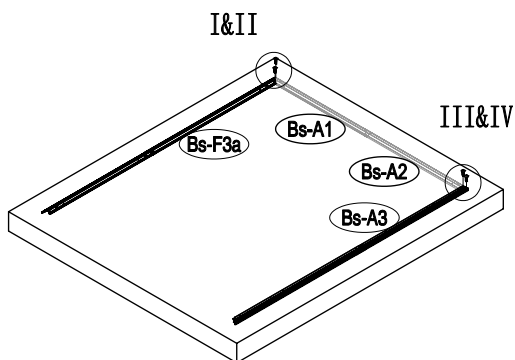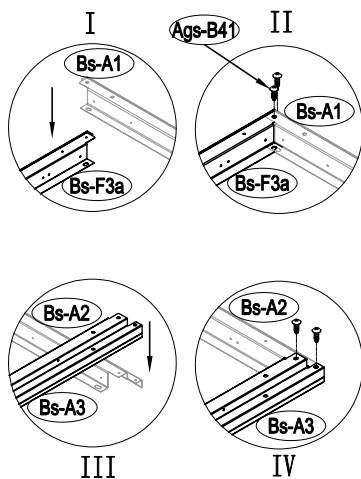

4





Bs-A4 x1






Bs-A5 x1





Ags-B41 x4

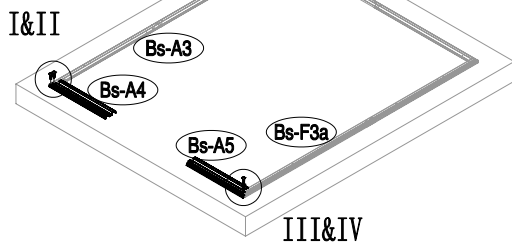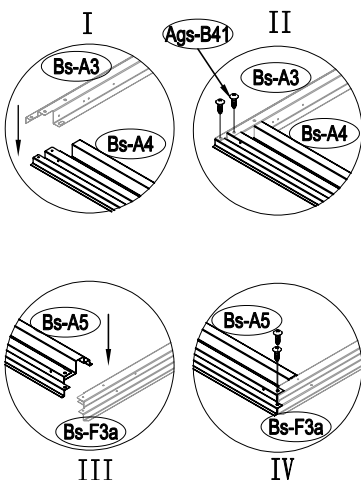

5

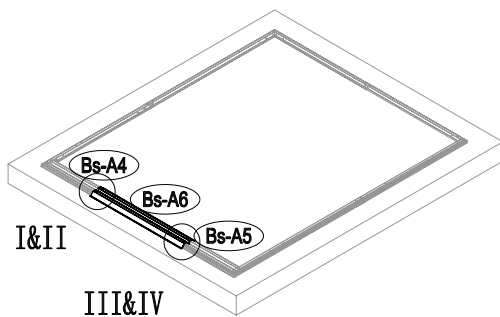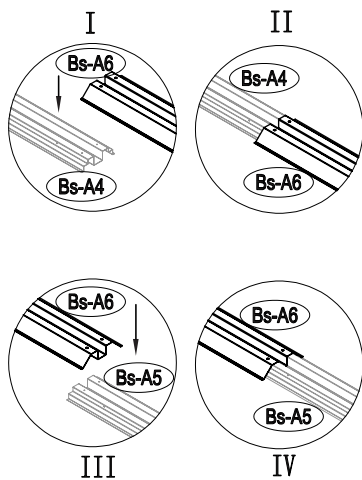

6

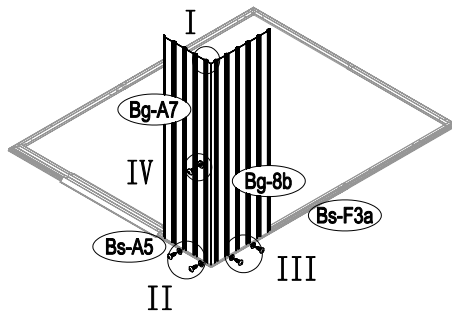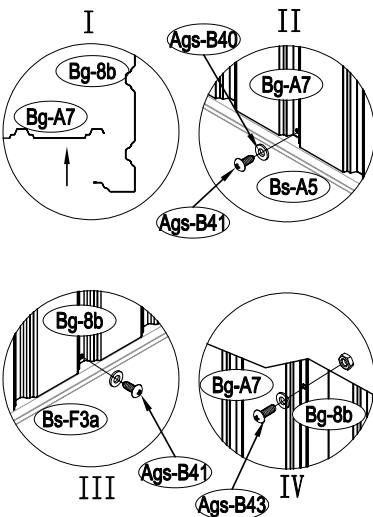

7



Bg-A7 x1



Bg-8b x1





Ags-B40 x5



Ags-B41 x4



Ags-B43 x1

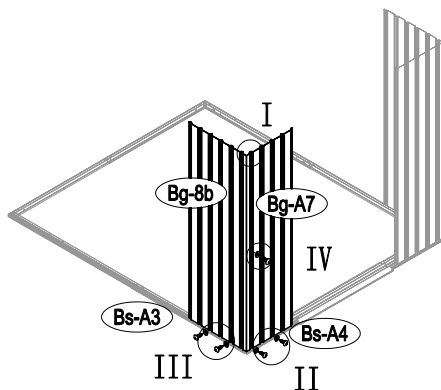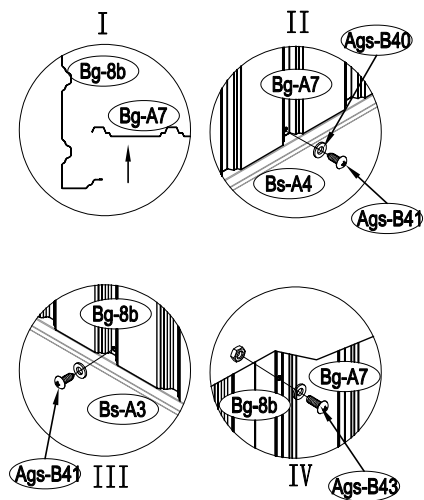



8





Bs-A47 x2





Ags-B43 x2

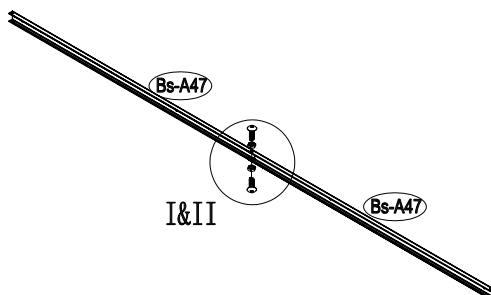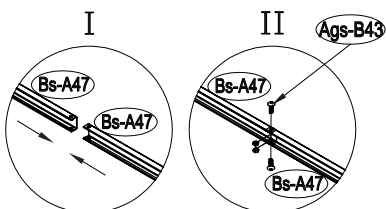

9

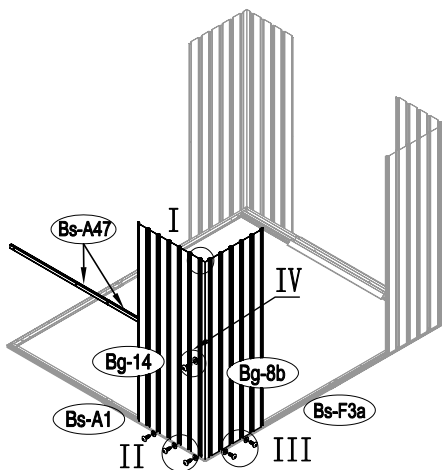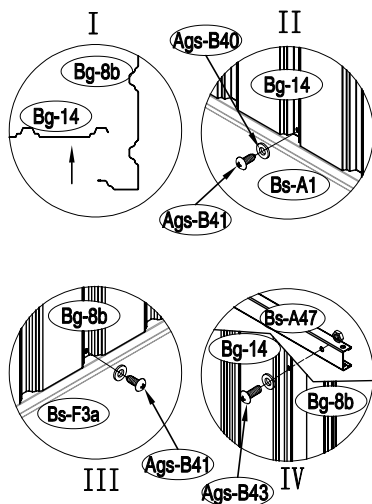

10

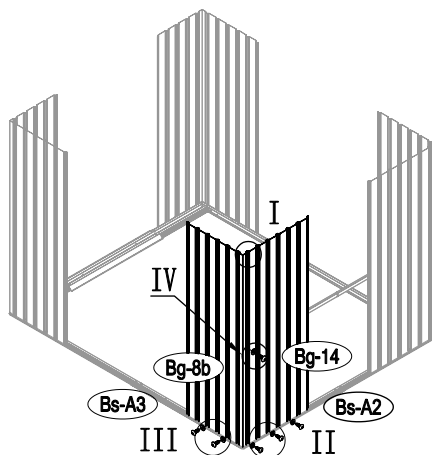
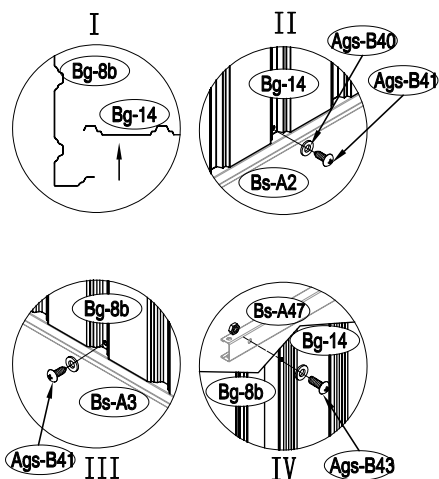


11

As-B13 x2

As-D15 x2



Ags-B41 x4

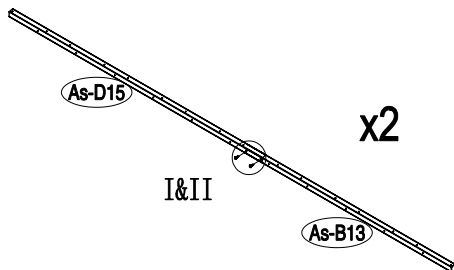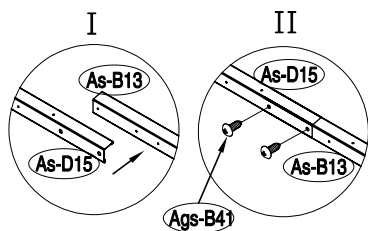

12

Ags-B40 x8

Ags-B41 x8

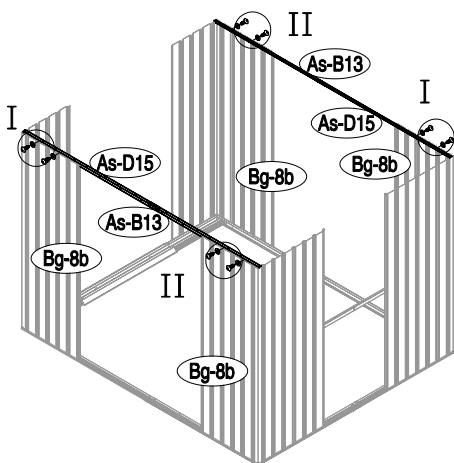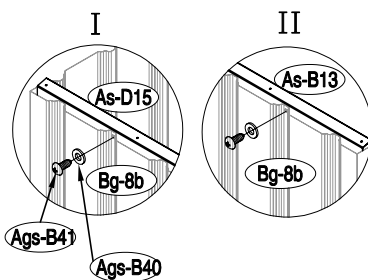


13

Bs-A11 x1

Bs-A12 x1


Ags-B41 x2

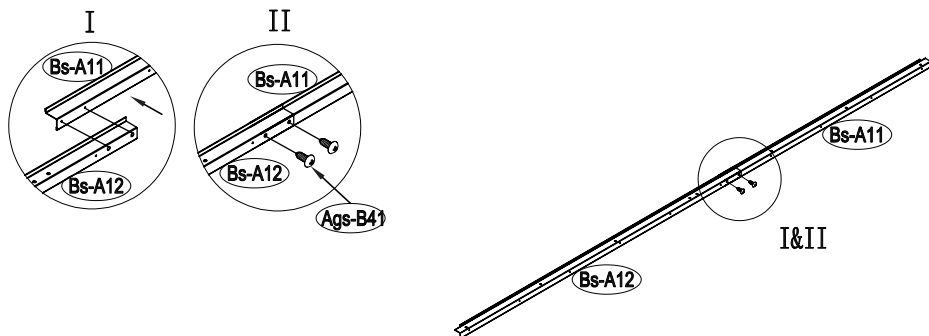






14

Ags-B40 x6


Ags-B41 x6

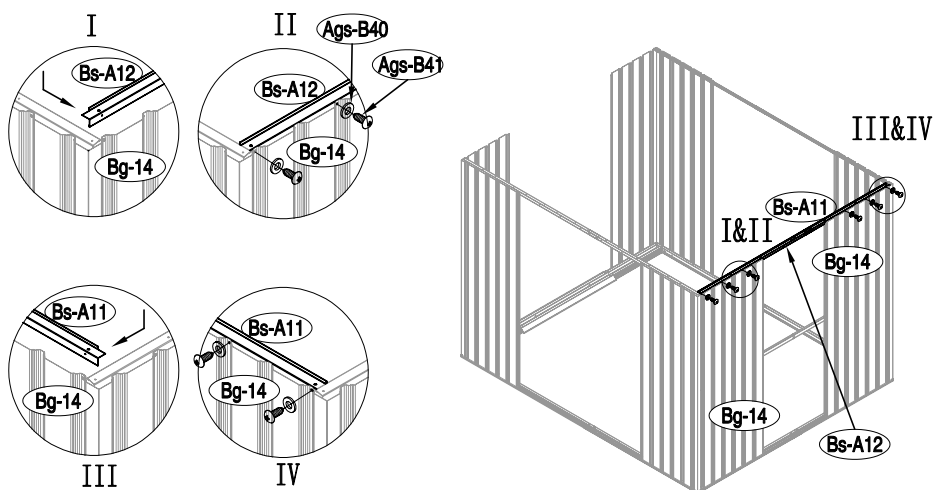

15

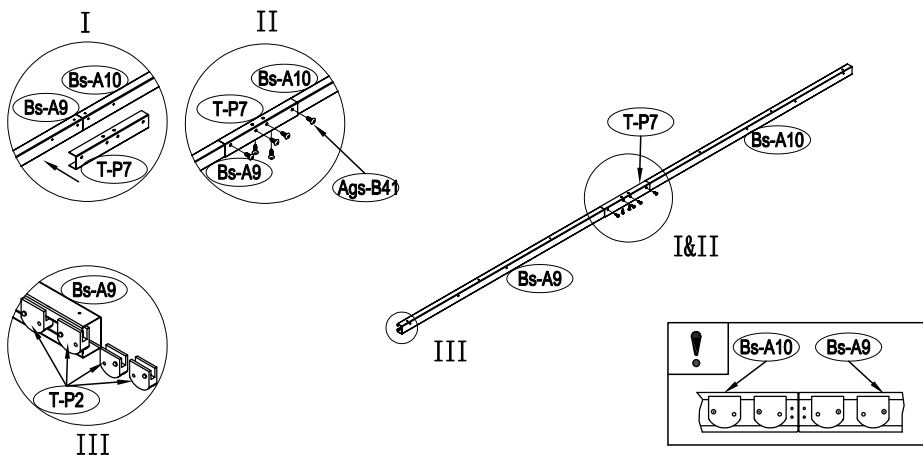

16

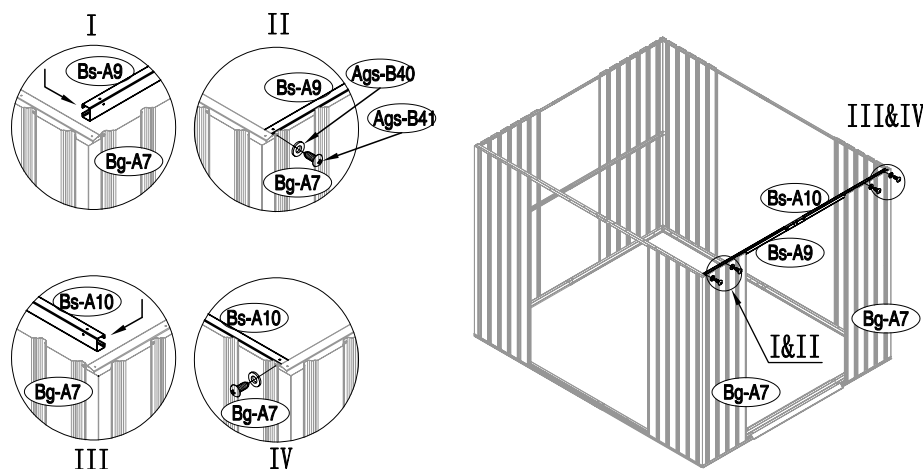

17





Bg-14 x1



Ags-B41 x8



Ags-B43 x2

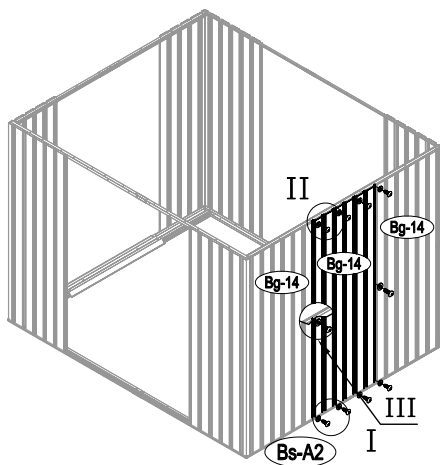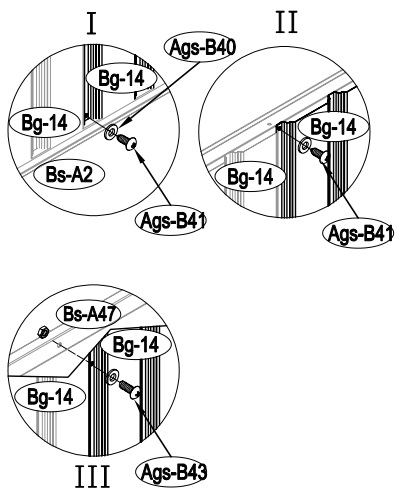

18





Bg-14 x4



Ags-B40 x28



Ags-B41 x28

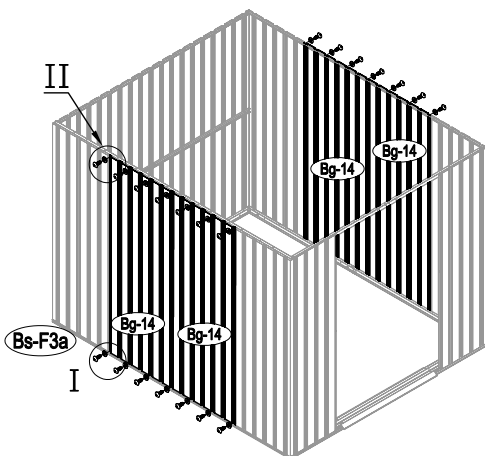
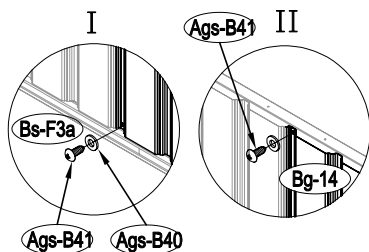


19

Bs-E48a x2

Bs-F48a x2



Ags-B43 x4

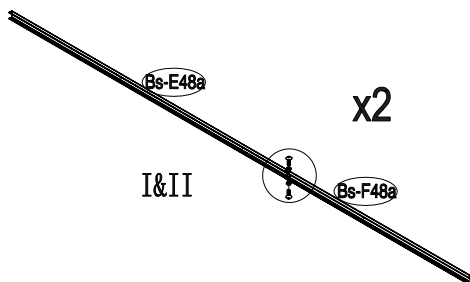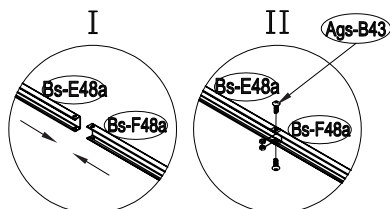


20

Ags-B40 x10

Ags-B43 x14

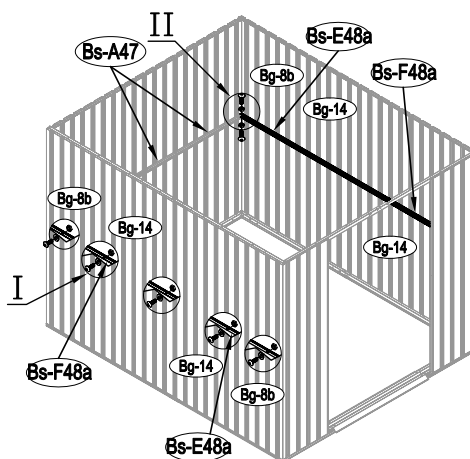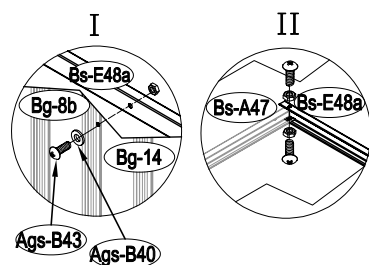

21



Bg-16 x1





Ags-B40 x3




Ags-B41 x2



Ags-B43 x1

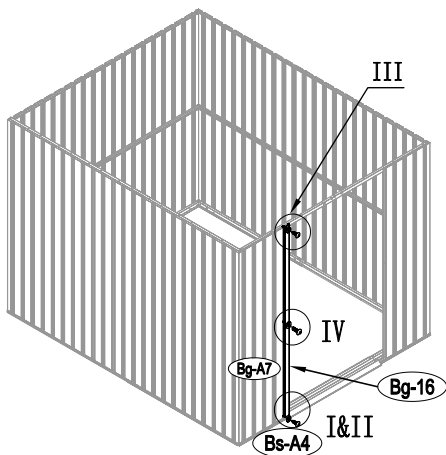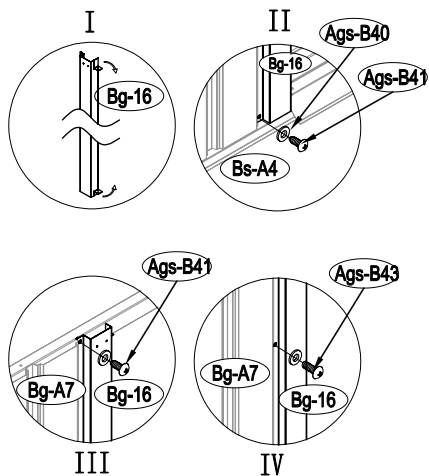

22



Bg-17 x1





Ags-B40 x3





Ags-B41 x2



Ags-B43 x1

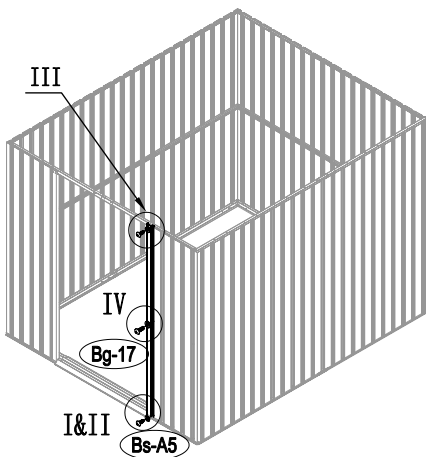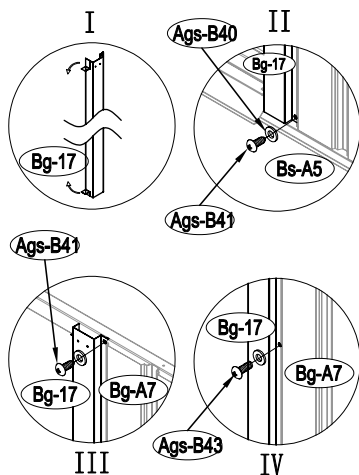

23

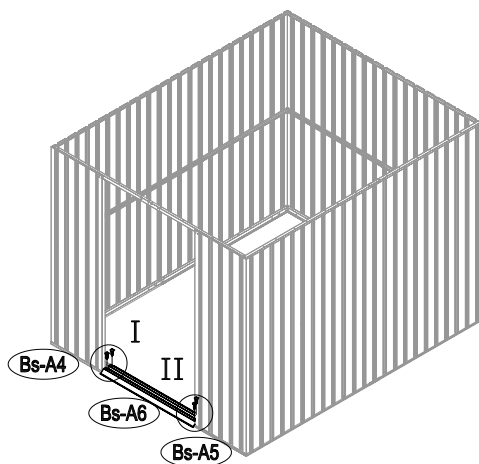
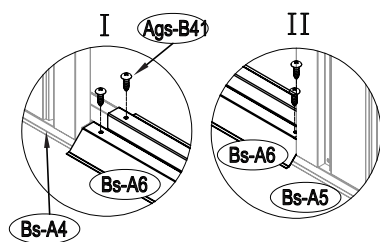


24

Bs-A18 x1

Ags-B40 x4

Ags-B41 x4

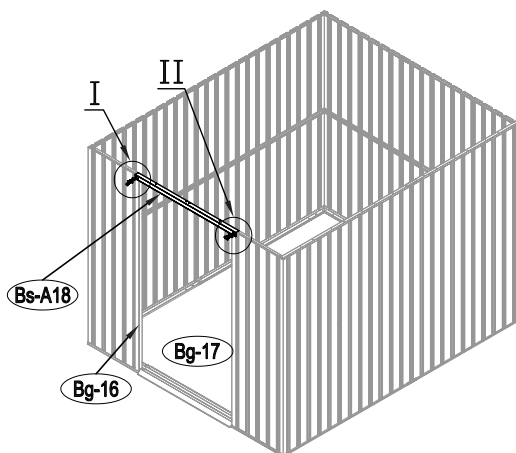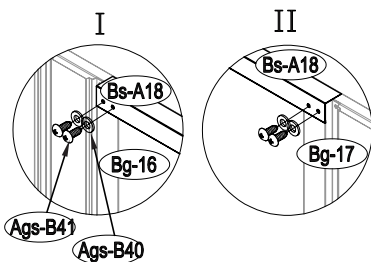

25



As-A19a x1



As-A20a x1




T-P8 x2



Ags-B41 x8



Ags-B43 x1

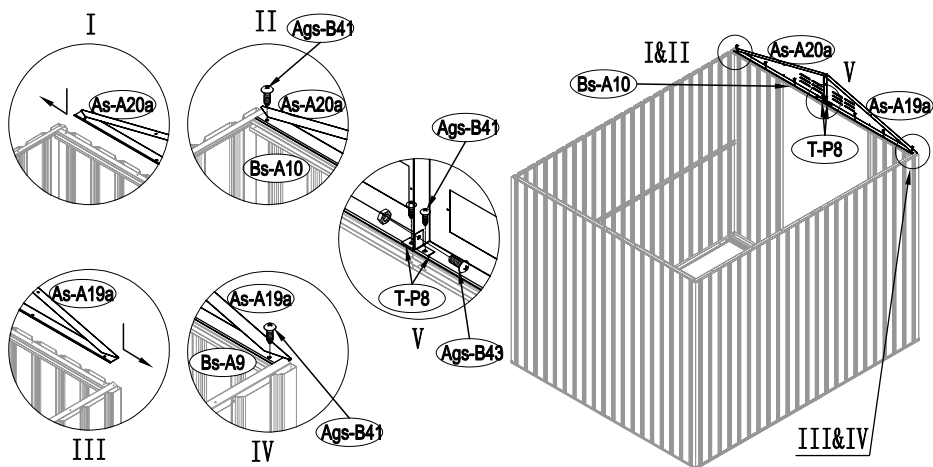

26



As-A19a x1




As-A20a x1



Ags-B41 x8



Ags-B43 x1

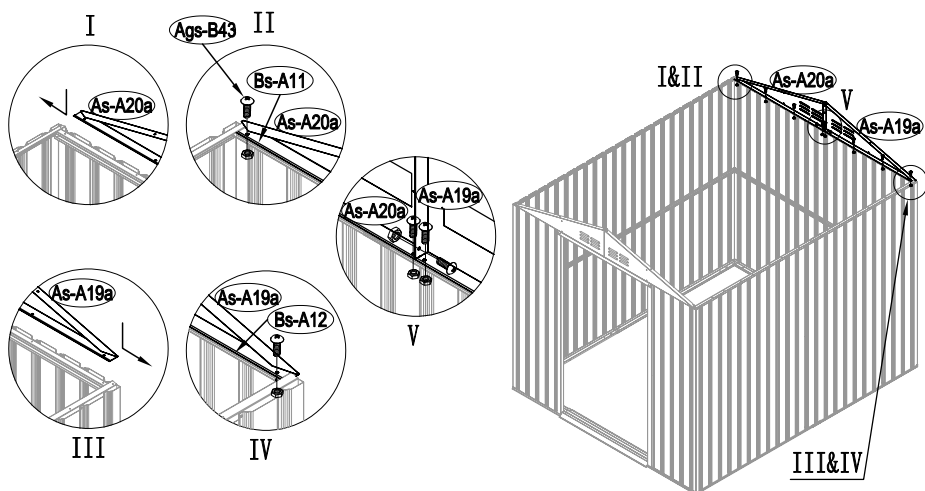

27



T-A29 x1




T-A29a x1




Ags-B40 x8



Ags-B43 x8

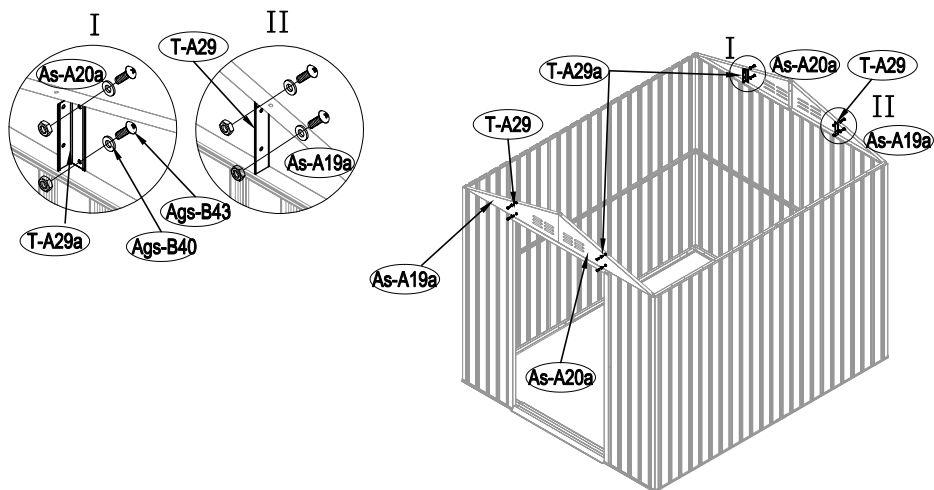

28




As-D22 x2



As-D22a x2





Ags-B43 x8

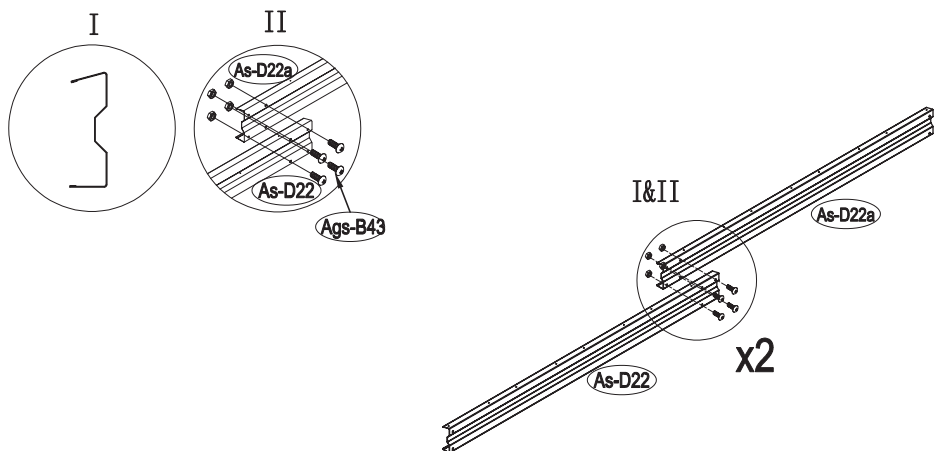


29




Ags-B43 x8

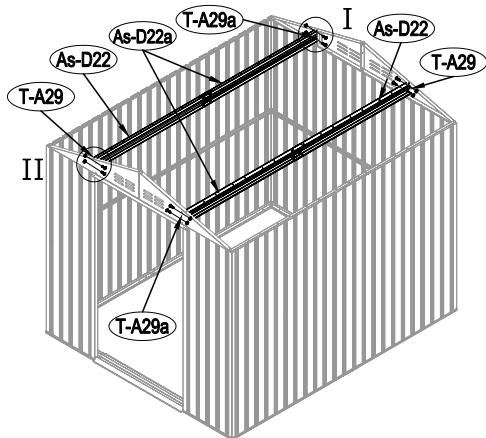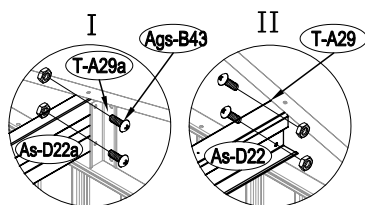

30





As-D22 x2



As-D22a x2





Ags-B43 x4

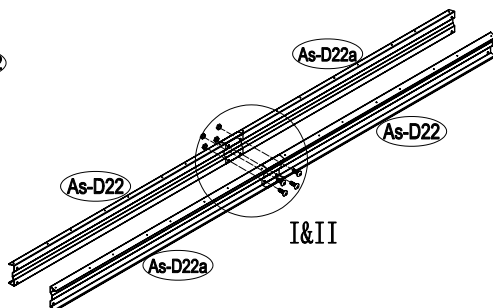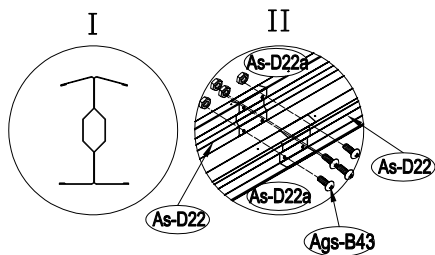

31



Ags-B43 x4

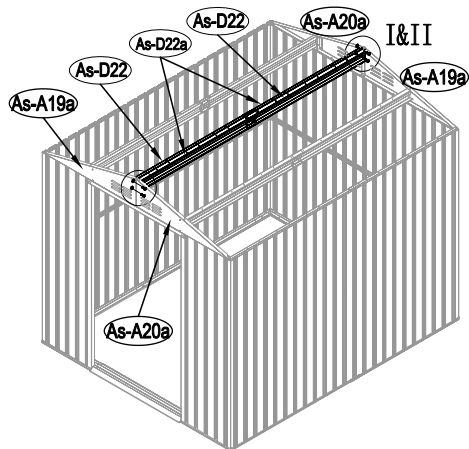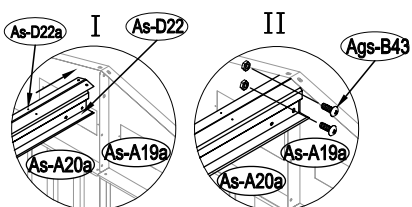

32



As-A23 x1





As-A25 x1



Ags-B40 x24



Ags-B41 x24

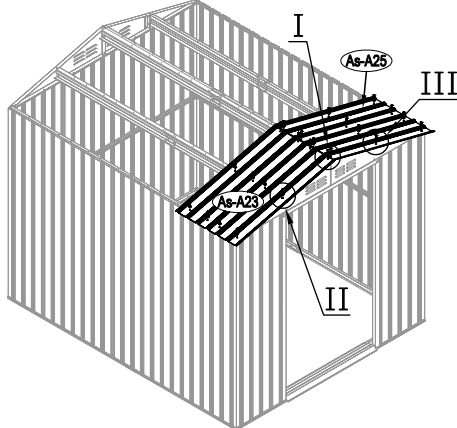
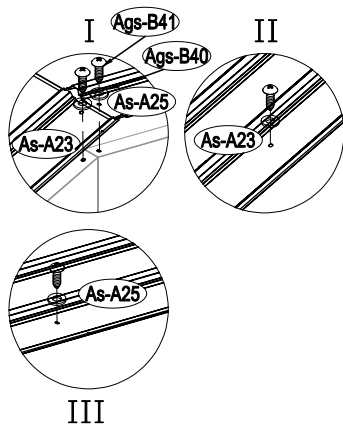


33

As-B24 x2

Ags-B40 x24

Ags-B41 x24

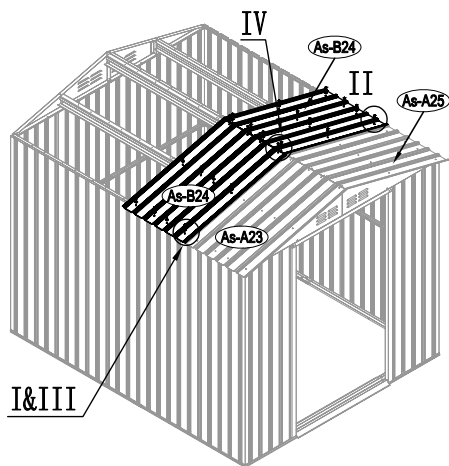
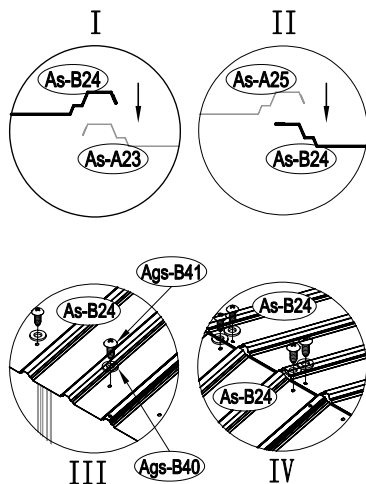


34






As-A28 x1

Ags-B40 x2




Ags-B41 x2

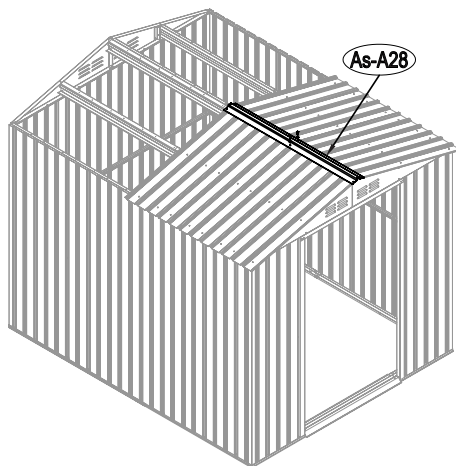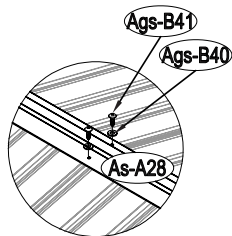

35

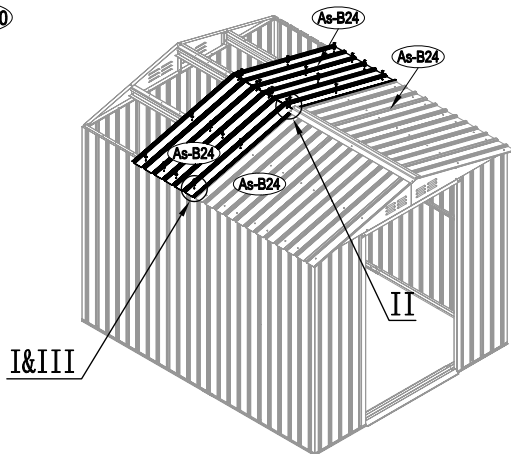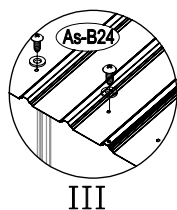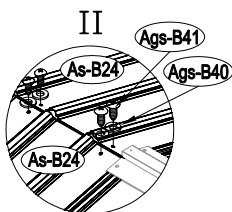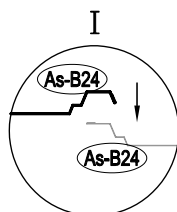

36

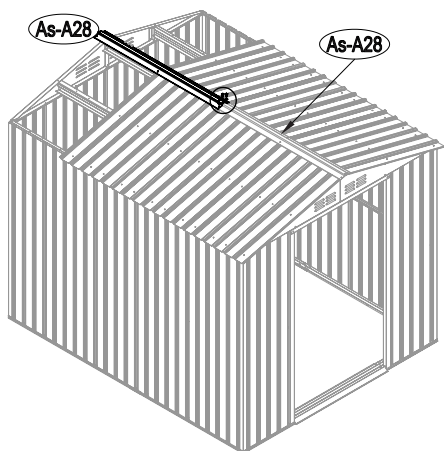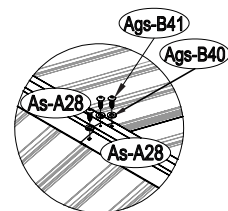



37

As-A23 x1

As-A25 x1

Ags-B40 x26

Ags-B41 x26

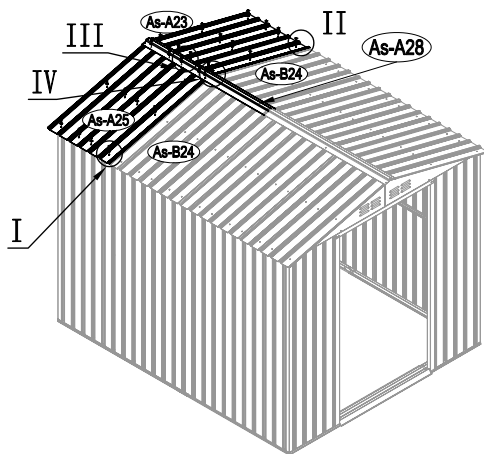
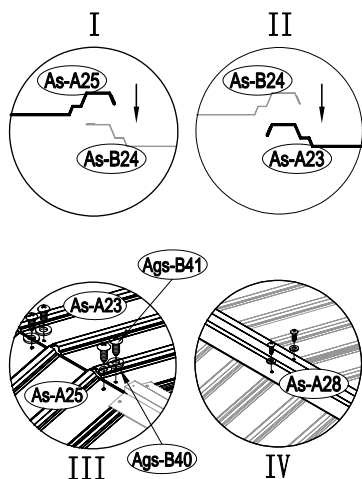


38

As-26 x4

Ags-B40 x6

Ags-B41 x6

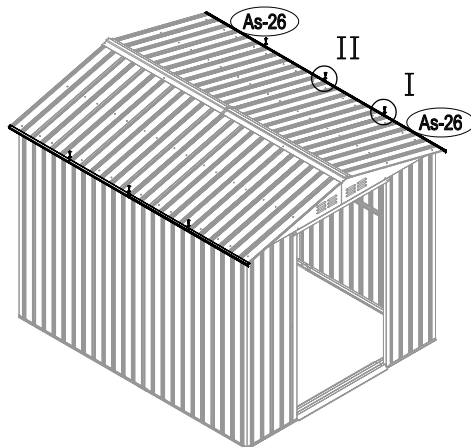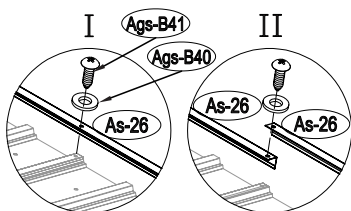


39

As-A38 x2

As-A39 x2

Ags-B40 x8

Ags-B41 x8

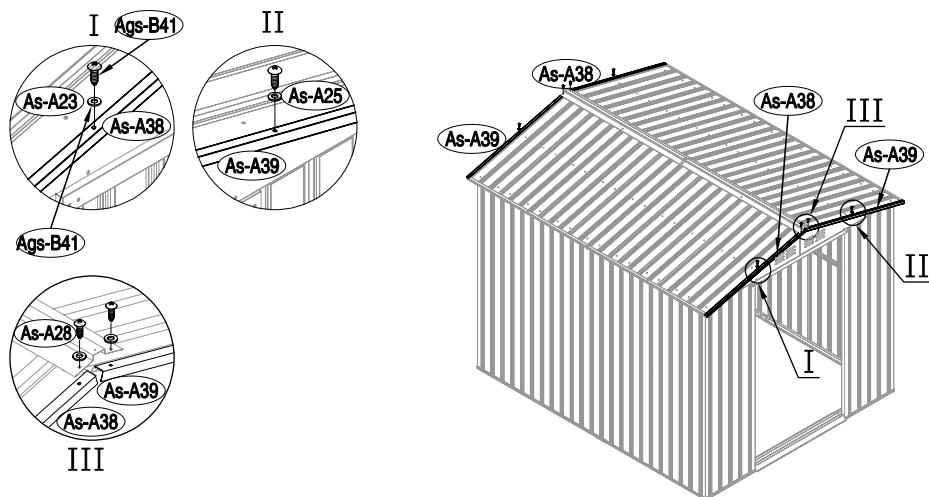


40

T-P3 x4

T-P4 x2

Ags-B41 x2



Ags-B42 x4

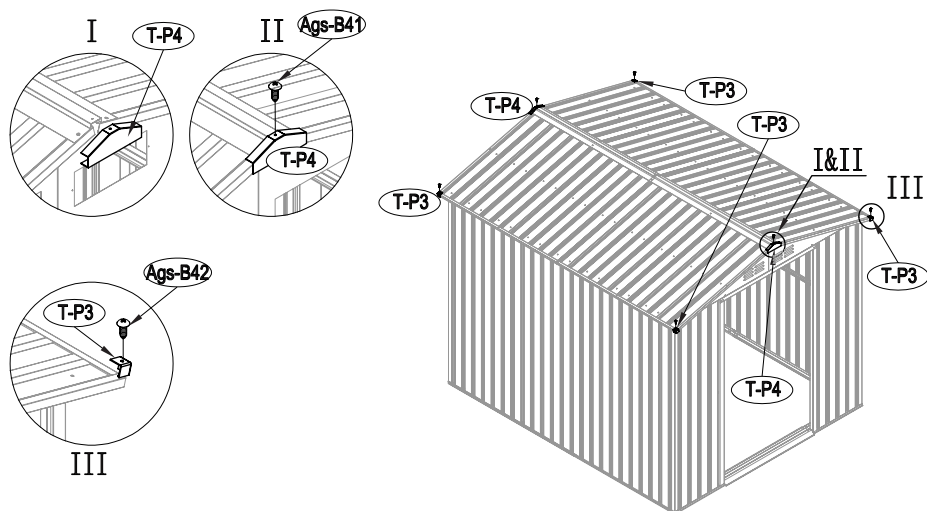

41





Ags-B44 x152

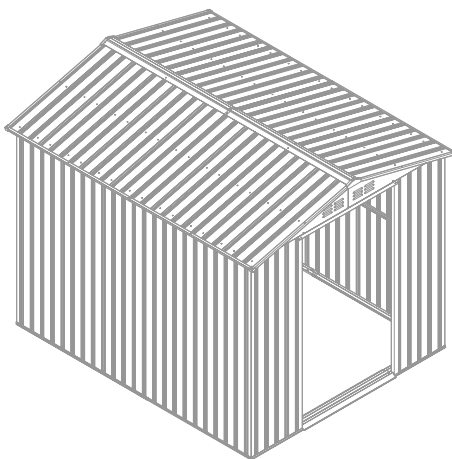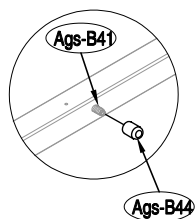


42




Ags-B42 x16

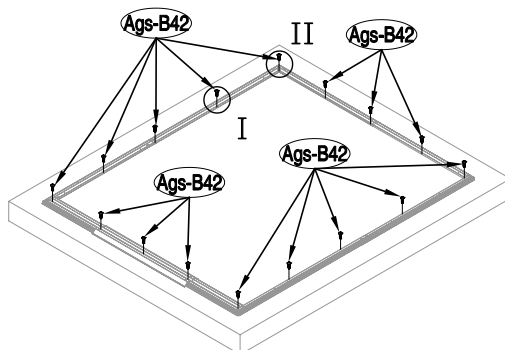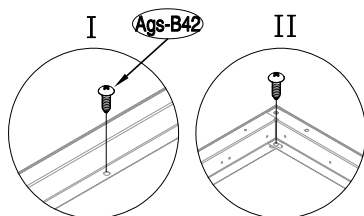

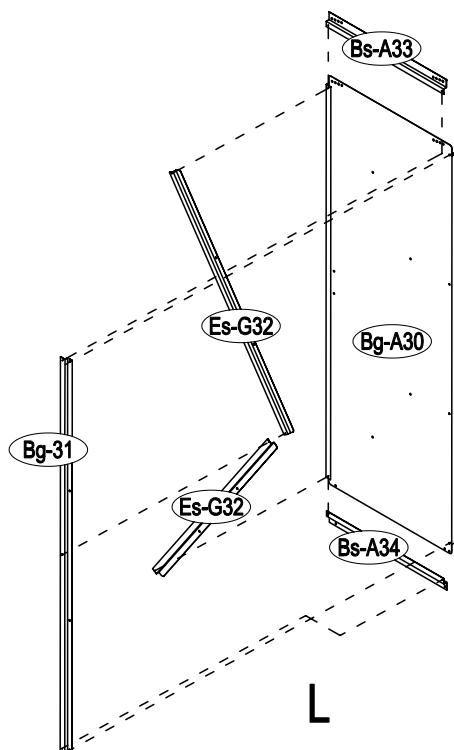

L

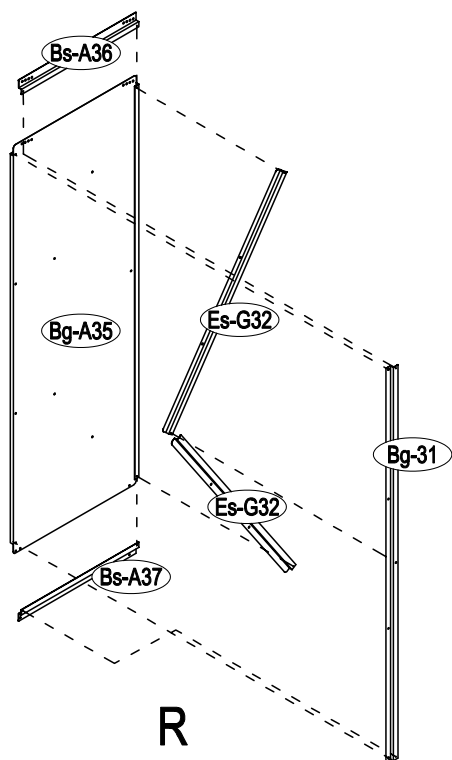

R

43



Bg-A30 x1






Bg-A35 x1



Bg-31 x2



Ags-B43 x8

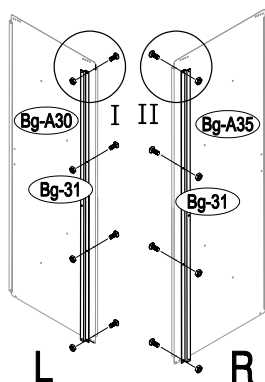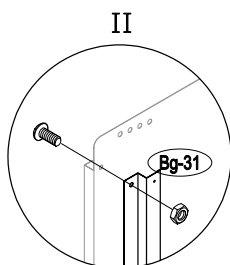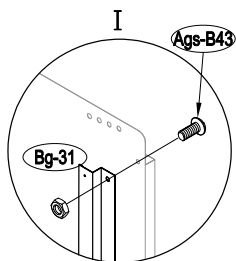




44





Es-G32 x4



Ags-B43 x8

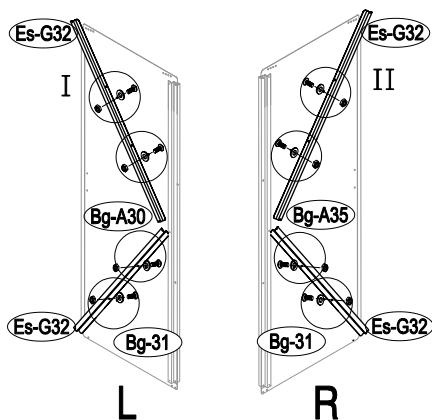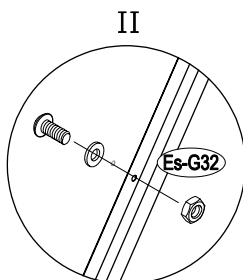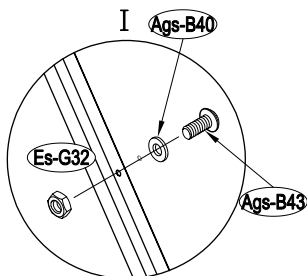



45

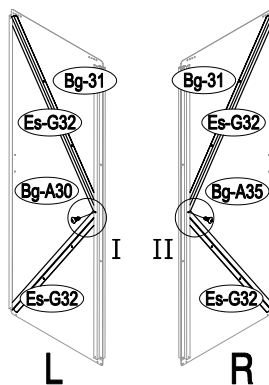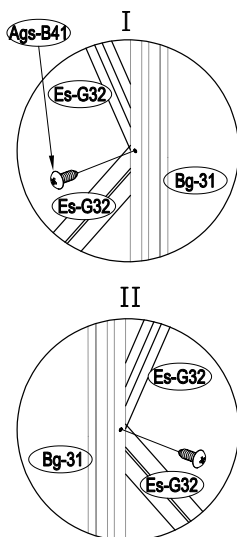

46

Bs-A33 x1

Bs-A34 x1





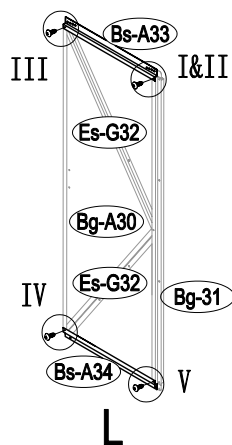
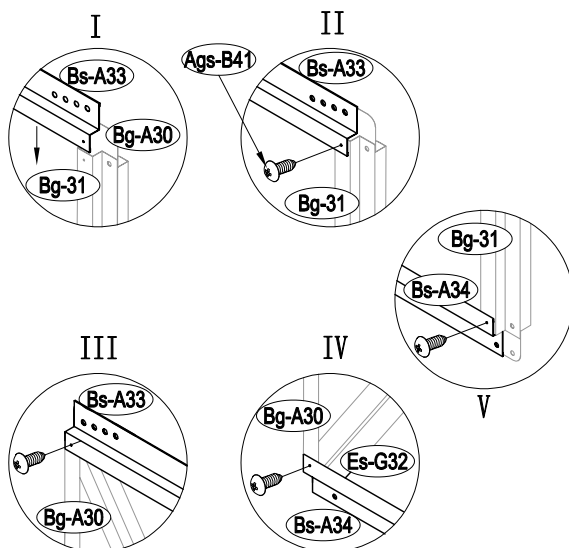


47

Bs-A36 x1

Bs-A37 x1




Ags-B41 x4

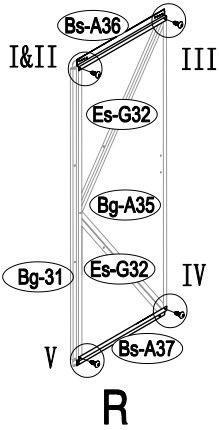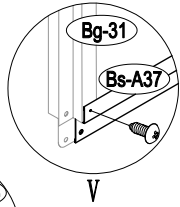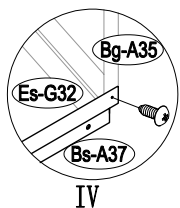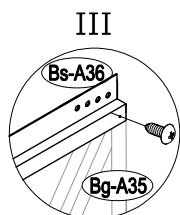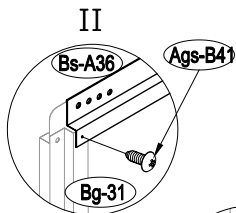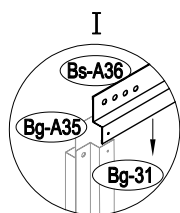

48

T-P6 x2



Ags-B43 x4

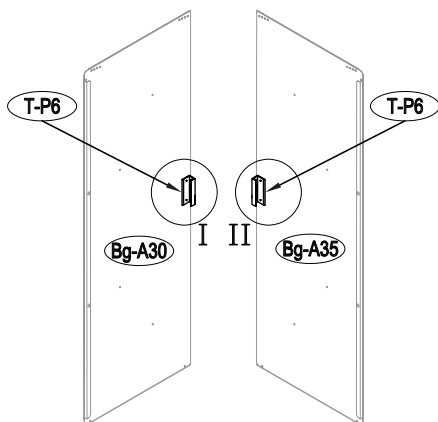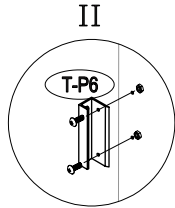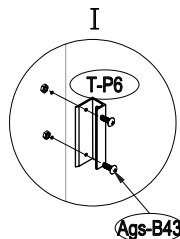



49

T-P1 x4

Ags-B43 x4



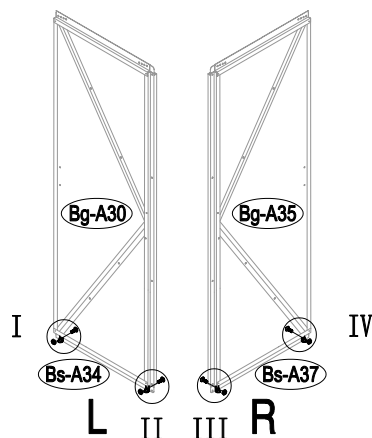
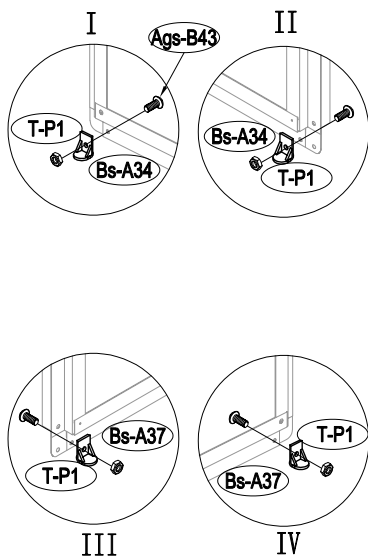


50

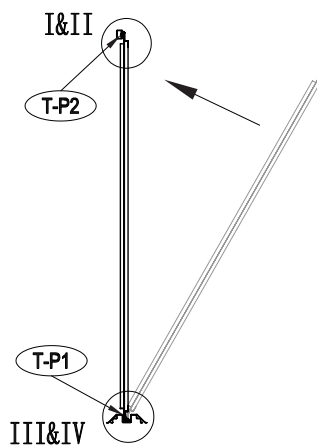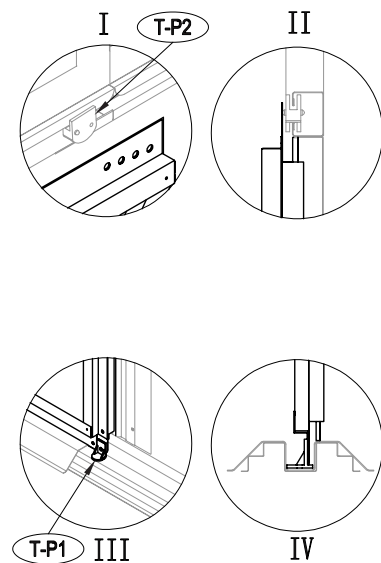



Ags-B41 x4

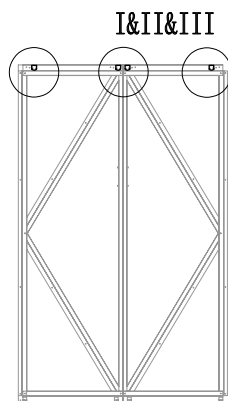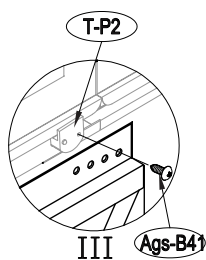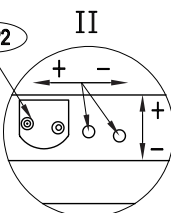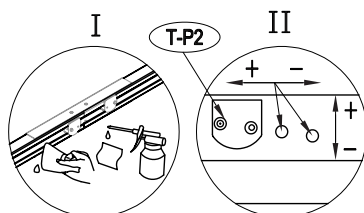

**Manufactured for HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com**