

1. INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1.1 Instrucțiuni de siguranță pentru sistemele de irigare



AVERTISMENT!

Parcurgeți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile de siguranță furnizate cu acest produs.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Nisipul și alte substanțe abrazive din apă provoacă o uzură mai rapidă și o performanță redusă.

- Dacă apa utilizată conține nisip, utilizați un filtru (de ex. regulator de presiune GARDENA cu filtru integrat (nr. art. 8200)).
- Nu utilizați un aerator de gazon sau un aerator manual AquaPrecise la nivelul solului.
- Verificați periodic dacă AquaPrecise prezintă deteriorări și nu utilizați produse deteriorate.
- Îndepărtați imediat orice piesă deteriorată.
- Nu lăsați piesele deteriorate la îndemâna copiilor. Astfel se reduce riscul de sufocare.
- Verificați reglarea înălțimii mașinilor robotizate de tuns gazonul atunci când AquaPrecise este instalat în cutia Pipeline.
- Astfel se previne deteriorarea AquaPrecise.
- Îngropați cutia Pipeline la o adâncime suficient de mare și respectați adâncimile minime și maxime de îngropare.
- Astfel se reduce riscul de împiedicare.
- Când AquaPrecise este scos din cutia Pipeline, închideți cutia cu ajutorul capacului.
- Astfel se reduce riscul de împiedicare.
- Nu suprasolicitați capacul cutiei (sarcină maximă este de 120 kg).
- Acest lucru reduce riscul de rănire și deteriorare a aspersorului.
- Nu utilizați AquaPrecise în atmosfere explozive. Există pericol de explozie.



PERICOL!

Risc de sufocare!

Componentele mai mici pot fi înghițite.
→ Copii mici trebuie ținuti la distanță în timpul asamblării produsului.

1.2 Domeniul de utilizare

Sistemul de irigații GARDENA AquaPrecise este destinat irigației în aer liber a grădinilor și peluzelor din grădini și terenuri private.

Produsul nu este adecvat pentru funcționare îndelungată (utilizare profesională).



PERICOL!

Risc de rănire!

Sistemul de irigații AquaPrecise nu este destinat utilizării industriale sau comerciale, sau în combinație cu substanțe chimice, produse alimentare sau substanțe inflamabile sau explozive.

1.3 Instrucțiuni de siguranță privind acumulatorul

Sistemul AquaPrecise are acumulator litiu-ion, care se încarcă automat printr-o celulă solară integrată.

Irigarea nu poate avea loc dacă acumulatorul este descărcat.

- Verificați dacă celula solară nu este murdară.
- Acest lucru va asigura încărcarea continuă a bateriei.

Dacă AquaPrecise funcționează cu o supapă/ un controler în amonte și este utilizat numai pentru irigare, supapa se va închide imediat ce acumulatorul se descarcă.

Pentru a funcționa independent, localia ar trebui să fie expusă la aproximativ 1 – 2 ore de lumină directă a soarelui (încărcare de întreținere).

Alternativ, acumulatorul poate fi încărcat și prin portul USB.

Acumulatorul trebuie încărcat prin portul USB o dată la șase luni (primăvara și toamna).

- Închideți capacul portului USB după încărcarea prin intermediul portului USB.
- În caz contrar, apa poate intra în AquaPrecise.
- Încărcați AquaPrecise numai în interior.
- Acest lucru protejează portul USB de umiditate.
- Încărcați complet acumulatorul înainte de a-l depozita pentru iarnă.
- Nu încărcați acumulatorul în lumina directă a soarelui.
- Acumulatorul se poate supraîncălzi și poate cauza un pericol de incendiu.
- Încărcați acumulatorul pe o suprafață rezistentă la foc.
- Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării și poate cauza un pericol de incendiu.
- Utilizați doar piese de schimb GARDENA originale.
- Piesele de schimb care nu au fost testate de GARDENA pot cauza un risc crescut de incendiu sau defectare a produselor.
- Nu încărcați acumulatorul în afara produsului AquaPrecise. Astfel se reduce riscul de incendiu.
- Atunci când înlocuiți acumulatorii, manevrați acumulatorul de rezervă cu grijă. Un acumulator deteriorat poate provoca incendii.
- Utilizați numai acumulatori originali GARDENA recomandați de producător.
- Alți acumulatori nu garantează siguranța produsului.



PERICOL!

Risc de stop cardiac!


În timpul funcționării, acest produs generează un câmp electromagnetic. Acest câmp electromagnetic poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive (de exemplu, stimulatoare cardiace), ceea ce poate duce la vătămări grave sau la deces.

→ Adresați-vă medicului dumneavoastră și producătorului implantului dumneavoastră înainte de a utiliza acest produs.

→ Scoateți acumulatorul atunci când nu utilizați produsul.

2. DESCĂRCAȚI

Puteți descărca aplicația **GARDENA Bluetooth®** din Google Play Store sau Apple Store sau scanând următorul cod QR:

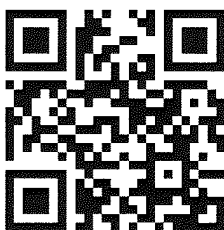


<https://eqrco.de/pa/RONCo6>

1. Descărcați aplicația **GARDENA Bluetooth®** pe dispozitivul dvs. mobil."
2. Instalați aplicația **GARDENA Bluetooth®** pe dispozitivul dvs. mobil."
3. Deschideți aplicația **GARDENA Bluetooth®** pe dispozitivul dvs. mobil."
4. Selectați „Adăugare produs”.
5. Selectați **AquaPrecise** din lista de produse.

Notă: Aplicația **GARDENA Bluetooth®** vă va ghida acum și prin următorii pași pentru instalare.

Puteți găsi manualul produsului GARDENA pe pagina corespunzătoare cu produse la adresa:

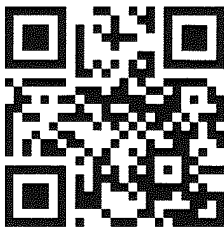

<https://eqrco.de/pa/2EQgBy>

3. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

3.1 Înlocuirea acumulatorului

Piese de schimb GARDENA pot fi procurate de la distribuitorul GARDENA sau de la departamentul de service GARDENA.

→ Utilizați numai un **acumulator GARDENA**, nr. art. 16000-00.690.00).

1. Desurubați cele patru șuruburi din partea de jos a sistemului **AquaPrecise**.
2. Îndepărtați partea de jos din **AquaPrecise**.
3. Desurubați capacul acumulatorului.
4. Scoateți acumulatorul.
5. Instalați acumulatorul nou urmând pașii de mai sus în ordine inversă.

3.2 Utilizarea mărcilor comerciale

Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth® SIG, Inc., iar utilizarea lor de către GARDENA se face sub licență.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și alte țări.

App Store este o marcă de serviciu Apple Inc., înregistrată în Statele Unite și alte țări.

Google și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor acestora.

3.3 Eliminarea ca deșeu

3.3.1 Eliminarea produsului la deșeuri

(în conformitate cu Directiva 2012/19/UE / S.I. 2013 nr. 3113)



Produsul nu trebuie eliminat la deșeurile împreună cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dispus ca deșeu conform prescripțiilor locale de protecția mediului.

IMPORTANT!

→ Dispuneți ca deșeu-produs prin sau de către punctele de colectare și reciclare locale.

3.3.2 Eliminarea acumulatorului



Acumulatorul conține celule de Li-ion, care după expirarea duratei de viață trebuie dispuse separat de gunoiul menajer.

Li-ion

IMPORTANT!

1. Descărcați complet celulele litiu-ion (adresați-vă service-ului GARDENA în acest sens).
2. Asigurați-vă că contactele celulelor litiu-ion nu fac scurtcircuit, lipindu-le cu bandă izolatoare.
3. Eliminați la deșeurile celulele litiu-ion în mod corespunzător, la punctele de colectare pentru reciclare locale.