

### 13. Standarde și dispoziții legale în cea mai recentă versiune în fiecare caz

Filtrul a fost fabricat în conformitate cu DIN EN 13443-1 "Filtre mecanice și combinații de filtre în instalația de apă potabilă".

La instalarea și utilizarea filtrului trebuie să se țină seama de următoarele:

- DIN EN 806, Reglementări tehnice pentru instalațiile de apă potabilă
- DIN 1988-200, Reglementări tehnice pentru instalațiile de apă potabilă
- Regulamentul privind calitatea apei destinate consumului uman (Regulamentul privind apa potabilă)
- Legea privind reglementarea gospodăriei de apă (WHG)
- Legea pentru promovarea gestionării deșeurilor în ciclul închis al substanțelor și asigurarea eliminării deșeurilor compatibile cu mediul (Ciclul închis al substanțelor și gestionarea deșeurilor)
- Reglementările relevante pentru instalare, exploatare și întreținere

### 14. Instrucțiuni de întreținere

Apa potabilă este un produs alimentar.

Prin urmare, grija pentru igienă în executarea lucrărilor ar trebui să fie evidentă.

În conformitate cu DIN EN 806-5, întreținerea trebuie efectuată de către experți (instalator sau centru de service din fabrică).



#### Înlocuirea pieselor de uzură (numai piese de schimb originale)

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Garnituri                         | la 3 ani |
| Element reductor de presiune (12) | la 6 ani |
| Manometru (6)                     | la 6 ani |

Verificarea presiunii inițiale cu debit zero și niveluri ridicate de eliminare a apei.

#### Înlocuirea elementului de reducere a presiunii (doar E1 NEU HWS)

Reductorul de presiune se află sub capacul (2). După oprirea debitului de apă, slăbiți șurubul de blocare (10) și rotiți butonul rotativ (11) în sens invers acelor de ceasornic până la blocare. Însurubați capacul cu arc (8) cu o cheie inelară (lățimea cheii 36). Îndepărtați elementul de reducere a presiunii (12) și inelul de glisare (13). Ungeți inelele O ale noului element de supapă cu unsoare de silicon și introduceți elementul de supapă în carcasă, ținând cont de potrivirea corectă a inelelor O. Introduceți inelul de alunecare, însurubați capacul arcului și șurubul de blocare. (cuplu de strângere 35 - 40 N/m) Reglați reductorul de presiune așa cum este descris la secțiunea Punerea în funcțiune. Verificați etanșeitățile tuturor conexiunilor (inspecție vizuală).

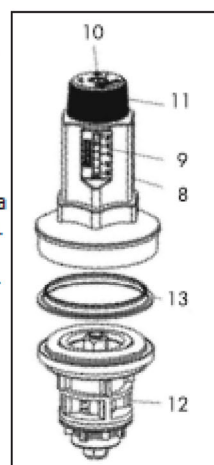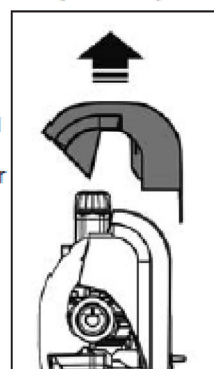

Avertisment: Orice garanție este anulată dacă seiful igienic este deteriorat, de exemplu, din punct de vedere mecanic (seiful igienic cade pe podea) sau termic (depozitat la temperaturi sub -25 °C / peste 40 °C sau este expus în mod constant la lumina intensă a soarelui). Nu spălați elementul filtrant și seiful igienic în mașina de spălat vase! Trebuie utilizate numai seifuri igienice noi din fabrică.