



Apă



Gaz



Canalizare



Încălzire



Filtrare

FIȘĂ TEHNICĂ

CLAPETA VALPlast ANTIRETUR D.125 si D.200 CU INCHIZATOR


1. Domeniu de utilizare

- Clapetele antiretur au rol de protecție a canalizării împotriva refulării. Racordurile sunt compatibile cu toate țevile de canalizare cu perete neted, respectiv conforme standardelor SR EN 1329, SR EN 1401 și SR EN 13476-2. Modul de îmbinare - clapetele sunt disponibile cu racorduri pentru îmbinarea tip mufă cu garnitură.



2. Caracteristici tehnice

- Clapetele de reținere au corpul din polipropilenă (PP), un material cu o bună rezistență mecanică și chimică.
- Corpul clapetei prezintă o suprafață interioară netedă și o formă adaptată curgerii optime pentru evitarea depunerilor de sedimente.
- Capacul este fixat cu șuruburi din oțel inoxidabil și este prevăzut cu garnitură de etanșare din cauciuc EPDM; pe capac este fixat și levierul de blocare a obturatorului clapetei în poziția "închis", pentru lucrări de întreținere sau reparații.
- Obturatorul clapetei are garnitură de etanșare din cauciuc EPDM și este protejat împotriva rozătoarelor cu un capac din oțel inoxidabil

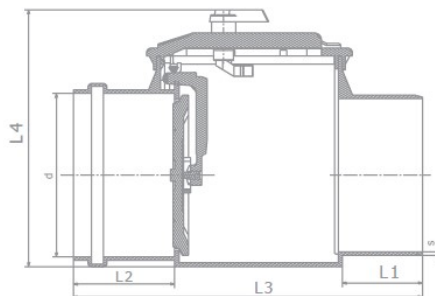

➤ Dimensiuni:

Cod articol	DN(mm)	L3(mm)	L2(mm)	L4(mm)	Obs.
12003031250	125	320	65	226	SN4
12003072000	200	455	103	300	SN4

3. Ambalare

- Clapetele anti-refulare se livrează în cutii de carton.

4. Garanție

- Garanția este de 2 ani și se acordă în baza facturii fiscale, cu respectarea instrucțiunilor din fișa tehnică.

5. Punere în operă și instrucțiuni de întreținere

- Clapeta de reținere se montează în poziție orizontală, pe conducta de evacuare din clădire, fiind prevăzută la capătul de intrare cu mufă și garnitură.
- Amplasarea clapetei poate fi făcută atât în interiorul clădirii, înainte de ieșirea conductei în exterior, cât și la exterior, înainte de racordarea la colectorul stradal; în acest din urmă caz se recomandă pozarea clapetei într-un cămin, din material plastic sau beton, cu dimesiuni adaptate gabaritului clapetului și care să permită și accesul și operațiunile de întreținere.
- Următoarele operații se vor efectua odată la 6 luni, sau de fiecare dată când se constată o funcționare necorespunzătoare: asigurați-vă că levierul de blocare se află în poziția "DESCHIS", deșurubați șuruburile de fixare a capacului și îndepărtați capacul clapetei, curățați toate componentele, verificați starea garniturilor capacului și obturatorului, înlocuiți-le dacă este cazul, lubrifiați garniturile, de preferat cu emulsie siliconică, montați capacul la loc, strângeți șuruburile cu un moment de 3-4 Nm, levierul trebuie să rămână în poziția "DESCHIS".
- **Important:** Clapetele antiretur au rolul funcțional de protecție antirefulare dar nu pot îndeplini rolul de protecție la pătrunderea mirosurilor neplăcute din canalizare. Pentru protecția atât la refulare cât și la miros recomandăm montarea unui sifon ca în imagine.

1-Sifon

2-Clapetă antiretur cu închizător

3-Cămin de vizitare uscat

