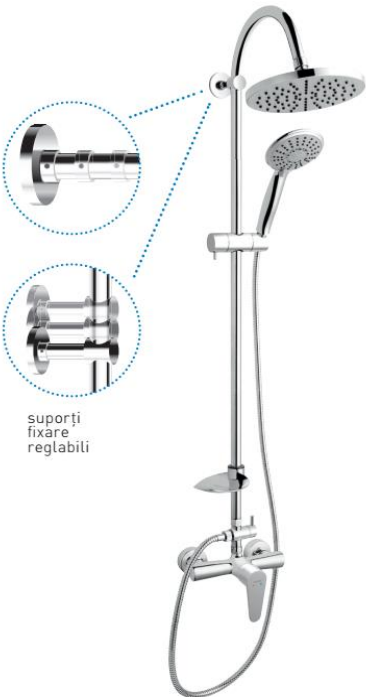
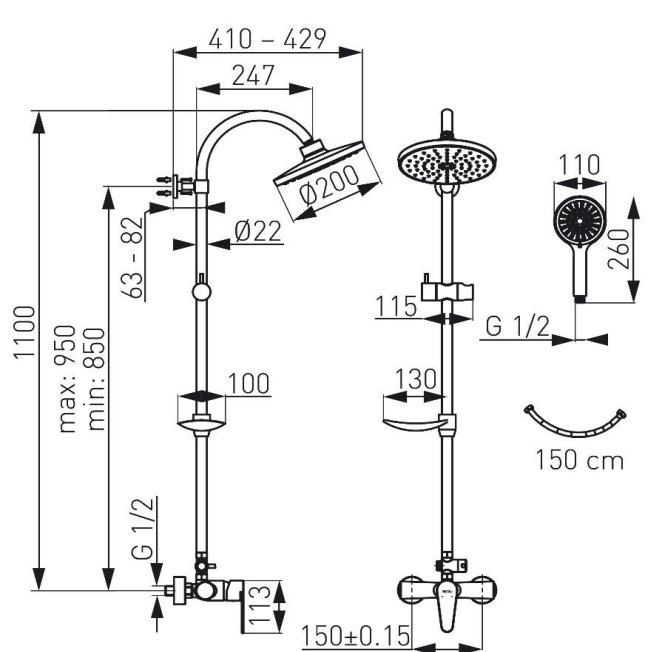

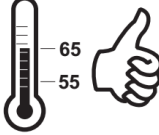
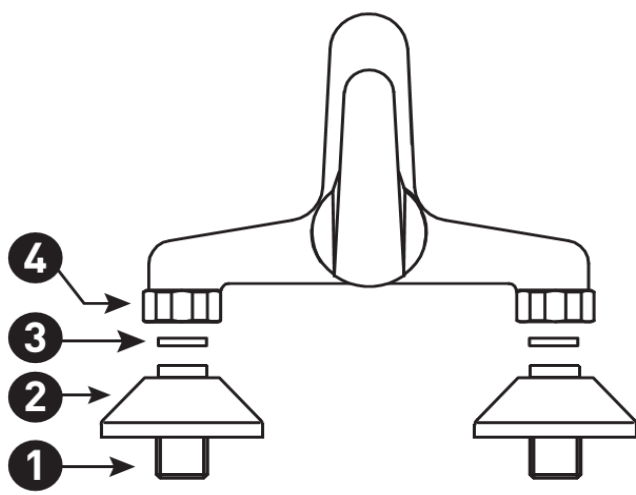


FERRO®**Fișă tehnică de produs****Set 2 in 1 Algeo: BAG7 baterie perete dus, cu set bara dus cu suport culisant, dus fix si para dus mobila, crom**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	NP71-BAG7U	crom	baterie, set dus fix, para dus mobila, furtun flexibil dus, racorduri excentrice ,
Tip constructiv  suport fixare reglabili	BATERIE PERETE DUS • Corp din alama sanitara CW617N, cromata • Maner din aliaj de zinc cromat • Garnituri PTFE; EPDM • Cartus cu discuri ceramice DUȘ FIX • bară metalică de duș reglabilă • distanță reglabilă între suportți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • distanță reglabilă în adâncime • diametru pară duș fix Ø 200 mm • duze din EPDM cu sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean • săpunieră din ABS cromata • comutator metalic cu cartuş ceramic DUȘ MOBIL • diametru pară de duș 110 mm • set de duș cu pară - 3 funcții: ploaie, masaj si mixt • sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean • furtun flexibil duș 1500 mm, conic cu împletitură metalică • para dus din ABS cromata • duze din EPDM cu sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean		
Dimensiuni			

Parametrii tehnici	Presiune maxima de lucru		6 bari
	Presiune recomandata		1-5 bari
	Temperatura maxima pentru apa calda		70°C
	Temperatura recomandata pentru apa calda		45°C
	Racorduri excentrice		1/2" x 3/4"
	Distanța între racorduri		150 ± 20 mm
	Cartus cu discuri ceramice		35 mm
	Diametru cap dus fix		200 mm
	Diametru para dus mobila		110 mm
	Debit cap dus fix		15 l/min.
	Debit para dus mobila		9 l/min.
	Comutator dus ceramic		1/2"
	Lungime furtun flexibil dus		1500 mm
	Racord furtun flexibil		1/2"
Parametrii tehnici	 P bar		
	 T °C		
	 MAX. 10		
	 MAX 70		
	 5		
	 65		
	 Q (3 bar)		
	 l/min 15		
Instalare	Bateria de perete (vezi fig.), se va instala astfel : • Strangeti racordurile excentrice (1) la sistemul cu filet interior D. 1/2" si etansati cu banda de teflon. Dupa conectare, axele racordurilor excentrice (in partea bateriei) trebuie sa fie la aceeasi inaltime, suprafetele frontale trebuie sa fie la aceeasi distanta fata de perete, si distanta dintre orificii trebuie sa fie egala cu distanta dintre axelele nucilor de conexiune ale corpului bateriei, • Legaturile la sistemul de alimentare cu apa trebuie sa facute in asa fel incat apa rece sa fie conectata la partea dreapta si apa calda la stanga (privind bateria din fata) si axele racordurilor sa fie perpendiculare pe perete si paralele intre ele, • Montati rozetele (2), pe excentric, sau fixati-le la baterie, in cazul modelelor echipate cu O- ring. • Fixati garniturile (3), pentru piulite (4) si insurubatile la excentrice, sau fixati bateria pe garnitura O-ring montata in excentrice (in cazul in bateriilor dotate cu astfel de excentrice), si blocati -le pe partea de jos a bateriei cu suruburi duble hexagonale • Verificati dupa instalare etanseitatea legaturilor.		
			

Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor
Piese de schimb	

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.