


RO Sonerie fără fir - ref. 102444 + 102439 - Instrucțiuni de montaj

1. CARACTERISTICI TEHNICE

- sonerie cu 16 melodii (88 dB max.)
- rază de acțiune de 200 m (în câmp deschis)
- baterie pentru butonul wireless al soneriei (emițător) (livrată: 1x 3 V, tip CR2032)
- baterii pentru sonerie (nelivrate): 4 x 1,5 V, tip LR14
- frecvența de transmisie: 433,92 MHz

2. MONTAREA BATERIILOR ÎN BUTON

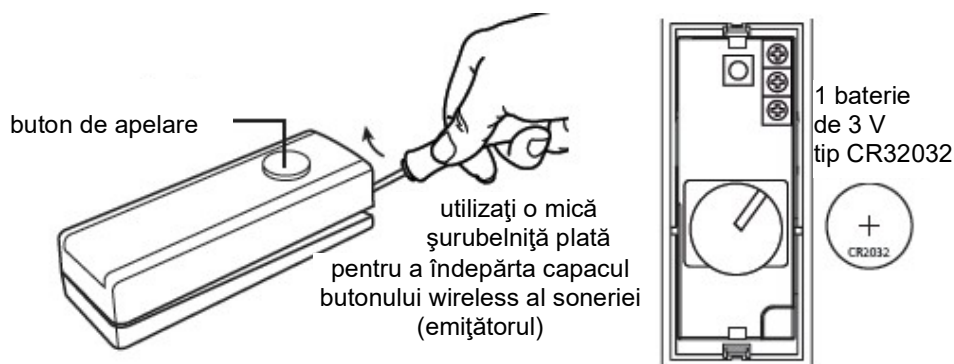

Informații cu privire la protecția mediului


Consumatorul este obligat prin lege să recicleze toate bateriile și acumulatorii uzați. Este interzisă aruncarea acestora în gunoiul menajer uzual!

Bateriile și acumulatorii, care conțin substanțe nocive, sunt marcați cu simbolurile reprezentate alături, care indică interdicția de a fi aruncați în gunoiul menajer uzual. Simbolurile pentru metalele grele respective sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. Este posibilă predarea acestor baterii sau acumulatori la centrele locale de reciclare (centre de colectare selectivă a deșeurilor), care au obligația de a le revalorifica.

Bateriile, bateriile tip buton și acumulatorii de orice tip nu trebuie să fie lăsați la îndemâna copiilor. Acestea trebuie să fie păstrate în locuri inaccesibile copiilor. Există riscul să fie înghițite de copii sau de animalele de casă. Pericol mortal! Dacă totuși se întâmplă să fie înghițite, chemați imediat medicul sau duceți imediat copilul la spital!

Respectați faptul că bateriile nu trebuie să fie legate în scurtcircuit, aruncate în foc sau reîncărcate. Există pericol de explozie!

3. PREZENTAREA SONERIEI

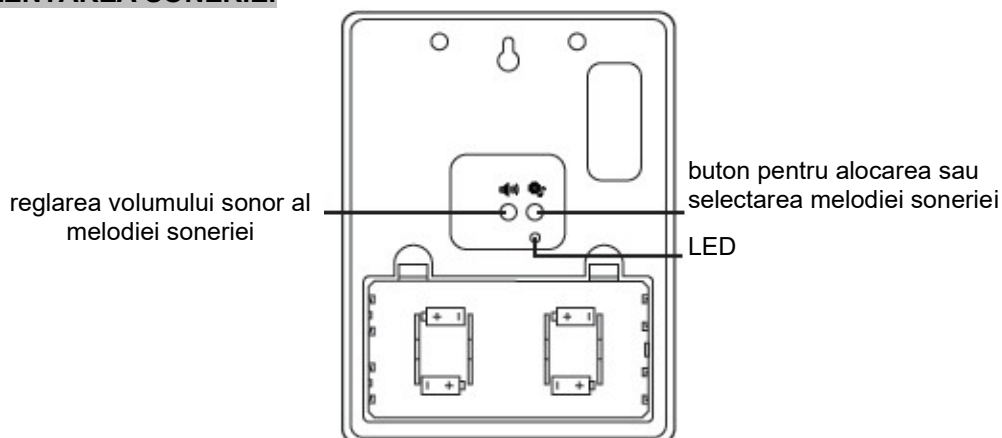

4. INSTALAREA SONERIEI

Butonul soneriei și soneria trebuie să fie amplasate astfel încât să se potrivească reciproc și să funcționeze fără probleme. De aceea se recomandă să se efectueze câteva încercări, pentru a se determina locul ideal de amplasare. Ambele trebuie să fie montate cât mai sus posibil.

Reamintim:

Raza de acțiune indicată pe ambalaj se referă la acțiunea în câmp liber, adică între butonul soneriei și sonerie nu se află niciun fel de obstacole.

6. OPERAȚIA DE ACORDARE (PAIRING) A SONERIEI CU BUTONUL SONERIEI

Pentru conectarea unui buton cu o sonerie vă rugăm să introduceți bateriile în sonerie și să apăsați pe butonul .

Imediat ce se aprinde LEDul, puteți să apăsați pe butonul de apel. După apăsare receptorul emite un sunet. Acest lucru înseamnă că receptorul și butonul s-au conectat reciproc.

Vă rugăm să apăsați din nou pe butonul , LEDul se stinge. Puteți acum să folosiți soneria.

7. OPERAȚIA DE ACORDARE (PAIRING) A SONERIEI CU BUTONUL SONERIEI

Pentru selectarea melodiei soneriei vă rugăm să apăsați pe butonul , LEDul se aprinde. Apăsați acum pe butonul de apel. Cu fiecare apăsare a butonului de apel se schimbă melodia (sunetul) soneriei. De îndată ce ați găsit melodia dorită, vă rugăm să apăsați din nou pe butonul . LEDul se stinge. Melodia soneriei este acum selectată.

Pentru a modifica volumul sonor al soneriei, vă rugăm să apăsați pe butonul . Sunt disponibile 4 niveluri de volum sonor, Cu fiecare apăsare micșorați volumul sonor cu o treaptă. Atunci când s-a atins volumul sonor minim, printr-o nouă apăsare ajungeți din nou la treapta cea mai mare a nivelului sonor.

8. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Curățare și întreținere

Înainte oricărei lucrări de curățare sau întreținere trebuie să se scoată bateriile.

Produsul nu trebuie curățat cu substanțe abrazive sau corozive.

A se curăța cu o simplă cârpă obișnuită, moale și ușor umezită.

A nu se stropi apartul cu vreun spray, lucru ce ar putea conduce la deteriorarea componentelor din interiorul produsului.

Garanție

În ceea ce privește componentele și reparațiile, acest produs este garantat 2 ani de la data cumpărării. Este extrem de important ca pe întreaga perioadă de garanție să se păstreze bonul de cumpărare. Garanția nu acoperă defectele produse prin neglijență, șocuri sau accidente. Nu este permis ca persoane din afara societății Smarthome France să deschidă sau să repare componentele produsului, cu excepția introducerii și înlocuirii bateriilor.

Orice intervenție la produs conduce la anularea garanției.

Reciclare



Acest logo semnifică faptul că nu este permis ca aparatele scoase din uz să fie aruncate în gunoiul menajer. Substanțele periculoase pe care le pot conține pot să dăuneze sănătății persoanelor și să fie nocive pentru mediu. Aparatele scoase din uz trebuie predate înapoi distribuitorului de la care le-ați cumpărat sau la centrele locale de colectare selectivă a deșeurilor.

Asistență telefonică

În cazul în care aveți probleme, ne puteți contacta printr-un apela la linia verde (hotline) a societății noastre, +352 26302353



avidsen
Connected Homes®

