



Fisa pentru reglarea usilor de interior

Pozitionarea cercevei
-se asigura ca diagonalele sunt egale



Verificati daca diagonalele sunt egale pana la +/-2mm Si ca pragul este la nivel.


VERIFICATI PARALELISMUL
Asigurati-va ca paralelismul este corect.

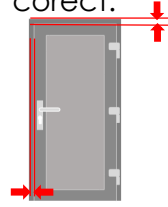

Verificarea paralelismului
-In timpul transportului, panelul sau sticla se pot misca.


Daca Nu este OK

Indepartarea baghetei de geam sau panel




Apasati cu obiecte plate pentru a departa bagheta.

Verificare paralelism

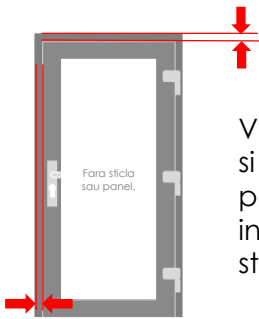

Verificati paralelismul si calati bagheta pentru a fi exact inaintea panelului sau sticlei.

Atentie la reglarea balamalelor!!
Verificarea paralelismului

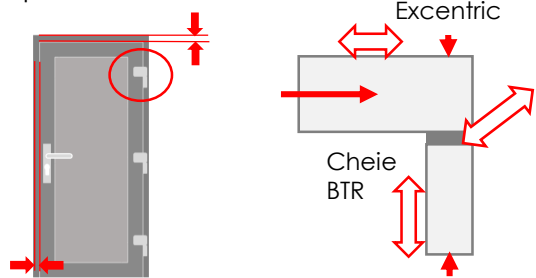

Balamalele 3d- Reglabile in toate sensurile! Atentie, se pot deregla repede!

Verificarea orizontala a balamalelor 3D

- surub pt scoaterea capacului;
- capac;
- balama-partea din spate



Verificati daca se potrivesc in mijloc.

Primul reglaj



! Excentricul trebuie sa fie in acelasi sens pentru toate balamalele.


! Atentie la sensul excentricului.

Ajustarea la pozitie orizontala!



! Reglati toate balamalele pentru un rezultat.

Al doilea excentric -reglajul fin!

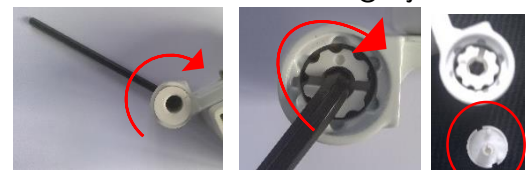

! Excentricul fin serveste pt ajustare. Capacul mentine reglajul!


BALAMALELE 3D

Defectiuni- standard privind usile si solutiile

Doar dupa repositionarea panelului sau a sticlei!
(care s-ar fi putut misca in timpul transportului)



Paralelism
eronat



Panelul s-a miscat in timpul transportului.
Repositionarea panelului... inainte de a atinge balamalele

Defect pozitie
orizontala




Ajustati in pozitie orizontala!



Reglati toate balamalele pentru un rezultat bun.

Defect pozitie
verticala



Ajustati in pozitie verticala!



Reglati **TOATE** balamalele pentru un rezultat.
Cu cheia imbus.



Defectiuni clasice:

Excentricele se pot ridica atunci cand demontam panourile.!

Excentricele trebuie puse in pozitie corecta inainte de orice alta actiune asupra panoului.

Reglajul primului excentric

OK



NOK



! Excentricul trebuie sa fie facut in acelasi sens pentru toate balamalele.




Atentie la sensul excentricelor.

Defectiuni standard ale usilor si solutiile acestora

Doar dupa repositionarea panelului sau a sticlei!
(care s-ar fi putut misca in timpul transportului)



Curbarea panelului

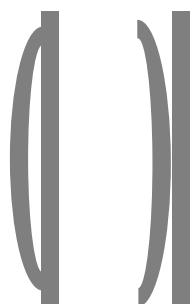

Verificarea reglajului primului excentric!



! Excentricul trebuie sa fie facut in acelasi sens pentru toate balamalele.


! Atentie la sensul excentricelor dupa demontarea panoului.



Atentie sa nu puneti prea multa presiune pe garnitura, prin reglajul balamalelor, caci se vor deregla foarte repede.

Dupa reglajul fin!

Reglaj al doilea excentric- reglaj fin!

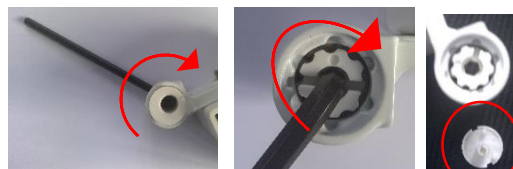

! Reglajul fin serveste pt ajustare. Capacul mentine reglajul!!

Toate balamalele trebuie ajustate impreuna!

Curbarea cercevelei




Calarea cercevelei



Este necesar reglajul cercevelei pentru o etanseitate buna.

Actiunea asupra cremonului

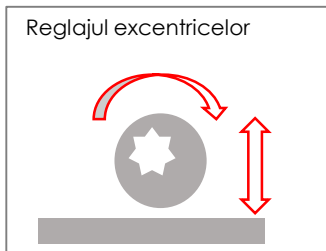

Reglajul balamalelor pe canat cu ajutorul suruburilor sau excentricelor

Cu excentric

