

Homplex®


smart living



Descoperă **NX1**

BINE AI VENIT ACASĂ!

Acest manual este actualizat constant cu noi informații și este posibil ca versiunea printată să nu corespundă în totalitate realității sau să conțină erori neintenționate. Îți recomandăm să consulți mereu ultima versiune a acestui manual disponibil la www.homplex.ro sau scanează codul alăturat.

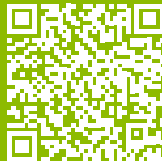

FELICITĂRI

pentru achiziția noului tău termostat inteligent! Homplex NX1 este un termostat ambiental programabil, modern, construit pentru a controla încălzirea locuinței, fiind compatibil cu majoritatea centralelor de încălzire. Controlul centralei se face wireless prin intermediul receptorului, iar acesta permite totodată conectarea la internet și controlul termostatului cu ajutorul aplicației Homplex pentru telefonul mobil.

Știi că abia aștepți să îl pui la treabă, însă înainte de toate, îți recomand să citești acest ghid cu atenție. Conține informații și soluții care te vor ajuta să îl instalezi și să îl utilizezi corect.

Homplex®


ÎN ACEST GHID:

1 DESCOPERĂ	7
1.1 DESPRE TERMOSTAT	8
1.2 DESPRE RECEPTOR	21
1.3 DESPRE APLICAȚIA HOMPLEX	28

ÎN CUTIE:



1 termosta



1 stand



1 capac de
fixare termosta



1 Receptor



1 capac de
fixare receptor



1 cablu de
alimentare
receptor



Șuruburi și
dibluri



Baterii
alcaline AAA



1 manual în
limba română

Mai ai nevoie de

- Șurubelniță
- Bormașină (opțional)
- Rețea Wi-Fi cu acces la internet

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare termostat 3V, 2 sau 4 baterii AAA
Frecvența radio 868 Mhz
Temperatura de lucru 0 ... 40 °C
Ajustarea temperaturii 2.5°C ... 28°C în pași de 0.5 °C
Acuratețea măsurării temperaturii ±0.2 °C
Acuratețe măsurare umiditate ±0.2%
Protecție IP42
Dimensiune termostat (fără stand) 100 x 100 x 32.5 mm

Alimentare receptor 230 VAC 50 Hz, 3W
Frecvența radio 868 Mhz
Temperatura de lucru 0 ... 40 °C
Frecvența Wi-Fi **2,4 Ghz**
Relev de comandă max. 230 V, 8 A
Protecție IP42
Dimensiune receptor 102 x 102 x 30 mm

Sistem de operare pentru aplicația mobilă iOS, Android

DESCOPERĂ

1

DESPRE THERMOSTAT

Termostatul are rolul de asigura interfața dintre utilizator și sistemul de încălzire, precum și colectarea informațiilor de mediu (temperatură, umiditate) și acționarea sistemului de încălzire în funcție de nivelul acestora, în raport cu setările aplicate.

Prin intermediul receptorului și a aplicației de mobil Homplex, funcționalitatea acestuia este extinsă cu moduri programabile și control prin internet.


În continuare vei descoperi care sunt funcțiile termostatalui, modul de navigare, simbolurile afișate pe ecran și recomandările de utilizare.

UTIL: Dacă dorești să parcurgi paginile următoare cu termostatul pornit, urmează pașii de instalare a bateriilor din ghidul **Instalează NX1**, capitolul 1. Ține cont că unele acțiuni nu vor fi disponibile până nu parcurgi complet acel ghid, iar termostatul, receptorul și aplicația Homplex sunt conectate.

DESPRE TERMOSTAT

Display

- Afișează informații despre sistem și setări active (Prima Pagină).
- Va afișa Prima Pagină automat după 15 secunde de inactivitate.
- Când display-ul este oprit, apasă scurt pentru activare.

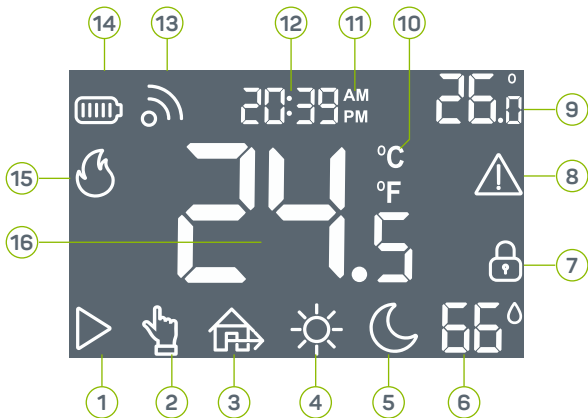

DESCOPERĂ
TERMOSTATUL

DESCOPERĂ
RECEPTORUL

DESCOPERĂ
APLICAȚIA

DESPRE TERMOSTAT

Display

- 1 ( vizibil) Modul Programat este activ.
- 2 ( vizibil) Modul Manual este activ.
- 3 ( vizibil) Modul Plecat este activ.
- 4 ( vizibil) Modul Zi este activ.
- 5 ( vizibil) Modul Noapte este activ.
- 6 Umiditatea curentă măsurată ().
- 7 Termostatul este blocat () sau termostatul este deblocat ().
- 8 Indicator de avarie sau a lipsei de conexiune cu receptorul ().
- 9 Temperatura dorită.
- 10 Scala de măsură a temperaturii - Celsius ().
- 11 Afișează perioada zilei, dimineața () sau seara ().
Ora curentă sau notificare eroare de comunicare cu receptorul (Er01, Er02).
- 12 Er01 - Termostatul și receptorul nu sunt sincronizate, Er02 - Termostatul deși sincronizat, nu reușește să comunice cu receptorul.
- 13 Conexiunea radio (). Vizibil - stabilă, intermitent - fără sau semnal slab.
- 14 Stare baterii. 100% (), 60% (), 20% (), înlocuiește bateriile ().
- 15 Sistemul încălzește locuința (). Lipsa acestuia indică repaus.
- 16 Temperatura curentă măsurată.

DESPRE TERMOSTAT

Control și acțiuni

Setarea temperaturii dorite, navigarea prin meniuri sau schimbarea valorilor se realizează prin apăsarea display-ului sau rotirea inelului:



Rotație inel spre **stânga**

- Scade temperatura în modul Manual.
- Pagina anterioară.
- Valoarea anterioară din listă.



Rotație inel spre **dreapta**

- Crește valoarea reglată în modul Manual.
- Pagina următoare.
- Următoarea valoare din listă.



Apăsare pe display (**Butonul de acțiune**)

- Scurtă (0,5s): Accesare / comutare moduri.
- Lungă (> 2s): Acces / ieșire meniuri.
- Foarte lungă (> 5s):
Blocare / Deblocare termostaț.

DESPRE THERMOSTAT

Meniu: Setările ceasului

Pagina **1** permite accesul la controlul setărilor legate de timp.
Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune.
Ca să ieși: Ține apăsat 2s pe butonul de acțiune.
Dacă acțiunea a fost efectuată corect te vei regăsi în meniu, la pagina de setări ale ceasului. În continuare poți efectua:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu
1. Apăsare scurtă	Editează ora
Rotație stânga	Extrage din ore
Rotație dreapta	Adaugă ore
Apăsare lungă	Revenire în meniu, ieșire meniu
2. Apăsare scurtă	Editează minutele
Rotație stânga	Elimină din minute
Rotație dreapta	Adaugă minute
Apăsare lungă	Revenire în meniu, ieșire meniu
3. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

DESPRE THERMOSTAT

Meniu: Setările avansate

Pagina **2** permite accesul la activarea paginilor de meniu cu setări avansate.

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "2" este afișată în dreapta jos.

Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

0 - Doar ceasul și această pagină sunt vizibile.

1 - Toate paginile meniului sunt vizibile.

Acțiuni disponibile:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu (pagina 1)
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu (pagina 3)
1. Apăsare scurtă	Intră în modul de editare
Rotație stânga	Setează pe "0" (setări avansate ascunse)
Rotație dreapta	Setează pe "1" (setări avansate vizibile)
Apăsare scurtă	Salvare și revenire în meniu, ieșire meniu
2. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

DESPRE THERMOSTAT

Meniu avansat: Formatul orei

Pagina **3** permite comutarea între formatele disponibile pentru afișarea orei: 12 sau 24 de ore.

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "3" este afișată în dreapta jos.
Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

12h - Format oră 12 ore (AM și PM).

24h - Format oră 24 ore.

Acțiuni disponibile:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu (pagina 2)
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu (pagina 4)
1. Apăsare scurtă	Intră în modul de editare
Rotație stânga	Setează pe formatul de 12 ore (AM și PM)
Rotație dreapta	Setează pe formatul de 24 ore
Apăsare scurtă	Salvare și revenire în meniu, ieșire meniu
2. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

DESPRE TERMOSTAT

Meniu avansat: Asociere termosta

Pagina 4 permite accesul la procesul de (re)conectare al termostatului cu receptorul.

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "4" este afișată în dreapta jos.

Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

PA - static: Termostatul este conectat cu receptorul.

PA - intermitent: Termostatul caută receptorul.

Dacă ora este afișată intermitent cu codul Er01, termostatul trebuie resincronizat cu receptorul.

Acțiuni disponibile:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu (pagina 3)
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu (pagina 5)
1. Apăsare scurtă	Activează căutarea receptorului
Rotație stânga	Anulare și revenire in meniu
Rotație dreapta	Anulare și revenire in meniu
Apăsare scurtă	-
2. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

DESPRE THERMOSTAT

Meniu avansat: Deviația temperaturii afișate

Pagina **5** permite recalibrarea temperaturii măsurate de senzor. Util dacă dorești ca temperatura să fie în concordanță cu un alt aparat. Intervalul de reglare este între -5 și +5 (grade).

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "5" este afișată în dreapta jos. Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

0 - Nu sunt modificări.

De la -5 la 5.

Acțiuni disponibile:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu (pagina 4)
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu (pagina 6)
1. Apăsare scurtă	Intră în modul de editare
Rotație stânga	Extrage 0,1 valorii afișate
Rotație dreapta	Adaugă 0,1 valorii afișate
Apăsare scurtă	Salvare și revenire în meniu, ieșire meniu
2. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

DESPRE TERMOSTAT

Meniu avansat: modul Plecat

Pagina **6** permite accesul la setările modului de lucru "Plecat".
Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "6" este afișată în dreapta jos.
Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.
Valori posibil afișate:

De la 2,5 până la 28.

Acțiuni disponibile:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu (pagina 5)
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu (pagina 7)
1. Apăsare scurtă	Intră în modul de editare
Rotație stânga	Extrage 0,5 valorii afișate
Rotație dreapta	Adaugă 0,5 valorii afișate
Apăsare scurtă	Salvare și revenire în meniu, ieșire meniu
2. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

DESPRE THERMOSTAT

Meniu avansat: modul Zi și modul Noapte

Pagina **7** permite accesul la setările modului de lucru "Zi".

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "7" este afișată în dreapta jos.

Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

De la 2,5 până la 28.

Pentru acțiunile disponibile urmează aceleași indicații ca în cazul modului Plecat, vezi tabelul de la pagina 17.

Pagina **8** permite accesul la setările modului de lucru "Noapte".

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "8" este afișată în dreapta jos.

Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

De la 2,5 până la 28.

Pentru acțiunile disponibile urmează aceleași indicații ca în cazul modului Plecat, vezi tabelul de la pagina 17.

DESPRE TERMOSTAT

Meniu avansat: Reglarea histerezei

Pagina **9** permite accesul la setările histerezei, adică abaterea temperaturii permisă de termostată înainte de a trimite sau opri semnalul de încălzire trimis sistemului de încălzire.

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "9" este afișată în dreapta jos.

Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

De la 0,1 până la 5.

Acțiuni disponibile:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu (pagina 8)
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu (pagina 9)
1. Apăsare scurtă	Intră în modul de editare
Rotație stânga	Extrage 0,1 valori afișate
Rotație dreapta	Adaugă 0,1 valori afișate
Apăsare scurtă	Salvare și revenire în meniu, ieșire meniu
2. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

DESPRE THERMOSTAT

Meniu avansat: Resetare la setările din fabrică

Pagina **10** permite resetarea termostatului la valorile din fabrică. Conexiunea dintre termostată și receptor va trebui ulterior restabilită.

Ca să intri: În Prima Pagină ține apăsat 2s pe butonul de acțiune și rotește inelul până când cifra "10" este afișată în dreapta jos. Ca să ieși: Ține apăsat 2 secunde pe butonul de acțiune.

Valori posibil afișate:

0 - Implicit.

1 - Resetează termostatul.

Acțiuni disponibile:

Rotație stânga	Spre pagina anterioară din meniu (pagina 9)
Rotație dreapta	Spre pagina următoare din meniu (pagina 1)
1. Apăsare scurtă	Intră în modul de editare
Rotație stânga	Setează pe "1" (și apasă scurt pentru resetare)
Rotație dreapta	Setează pe "1" (și apasă scurt pentru resetare)
Apăsare scurtă	Salvare și revenire în meniu, ieșire meniu
2. Apăsare lungă (2 secunde)	Revenire directă la Prima Pagină

Pagina **11** va afișa versiunea software a termostatului și are rol pur informativ.

DESPRE RECEPTOR

Receptorul are rolul de asigura legătura dintre termostat, sistemul de încălzire și aplicația Homplex (prin intermediul internetului și a unei rețele Wi-Fi). Acesta este poziționat de regulă lângă centrala termică și este conectat de acesta cu un fir prin intermediul porturilor NO, COM și NC.

Poate funcționa independent de aplicație (dar fără opțiunea de mod Programat) sau total independent prin activarea opțiunii de preluare controlului manual de către receptor.

În continuare vei descoperi care sunt funcțiile receptorului, modul de navigare prin meniul acestuia, culorile afișate de butonul de acțiune multifuncțional și recomandările de utilizare.

UTIL: Dacă dorești să parcurgi paginile următoare cu receptorul pornit, urmează pașii de instalare din ghidul **Instalează NX1**.

AVERTIZARE: Cuplarea incorectă a firelor poate distruge termostatul sau sistemul de încălzire. Nu instala receptorul cu tensiune pe priza de alimentare, RISC DE ELECTROCUTARE!

RESPECTĂ pașii de montaj din ghidul de instalare!


DESPRE RECEPTOR

Control și acțiuni

Navigarea prin cele 4 pagini ale meniului receptorului se efectuează cu ajutorul butonului multifuncțional aflat pe capacul frontal. Identificarea paginilor din meniu precum eventualele erori vor fi afișate de acesta prin afișarea unei culori prestabilite.

Apăsare pe buton (Butonul de acțiune)

- Scurtă (0,5s): Derulare pagini.
- Lungă (1s): Activare comandă.

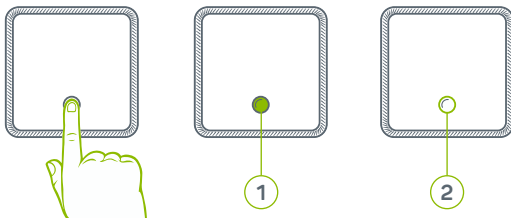

-
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Buton de acțiune multifuncțional |
| 2 | Inel iluminat pentru verificare stare |
-

DESPRE RECEPTOR

Legendă culori

1	VERDE static	Totul funcționează în parametrii optimi.
2	VERDE intermitent	Receptorul este în modul de start-up și nu toate funcționalitățile sunt disponibile.
3	VERDE și ALBASTRU alternativ	Receptorul nu se poate conecta la rețeaua locală Wi-Fi.
4	VERDE și GALBEN alternativ	Receptorul este conectat la rețeaua Wi-Fi dar nu are acces la internet.
5	VERDE și ROZ alternativ	Termostatul și receptorul nu sunt asociate.
6	ALB static	Sistemul de încălzire nu este activ.
7	ALB intermitent	Sistemul de încălzire este activ.
8	ROZ static	Receptorul nu este în modul de asociere cu termostatul.
9	ROZ intermitent	Receptorul este în modul de asociere cu termostatul.
10	ALBASTRU static	Receptorul nu este în modul de asociere cu telefonul mobil (aplicația Homplex)
11	ALBASTRU intermitent	Receptorul este în modul de asociere cu telefonul mobil (aplicația Homplex)
12	VERDE și ROȘU alternativ	Receptorul a pierdut legătura cu termostatul

DESCOPERĂ
THERMOSTATUL

DESCOPERĂ
RECEPTORUL

DESCOPERĂ
APLICAȚIA

DESPRE RECEPTOR

Meniu: Indicatorul de stare

Pagina **1** este afișată permanent când receptorul este în funcțiune. Afișează starea sistemului sau a receptorului prin intermediul codurilor de culoare. Toate paginile din meniu vor reveni la aceasta automat după 5 minute de inactivitate.

Culori posibil afișate:

Verde static.

Verde și albastru alternativ.

Verde și galben alternativ.

Verde și roz alternativ.

Acțiuni disponibile:

Apăsare scurtă

Spre pagina următoare (Alb)

DESPRE RECEPTOR

Meniu: Controlul direct al centralei

Pagina **2 - culoarea Alb** - permite preluarea manuală a controlului sistemului de încălzire indiferent de comenzile din termostat sau aplicație.

Culori posibil afișate:

Alb static - Sistemul de încălzire este dezactivat.

Alb intermitent - Sistemul de încălzire este activ.

Acțiuni disponibile:

Apăsare scurtă	Spre pagina următoare (Roz)
Apăsare lungă (2 secunde)	Activare / Dezactivare mod manual

Dacă receptorul era deja în modul de preluare manuală (butonul indică culoarea alb intermitent), apăsarea prelungită a butonului va dezactiva acest mod.

ATENȚIE: Receptorul nu afișează permanent starea acestui mod. Pentru verificare trebuie navigat meniul până la culoarea alb!

DESPRE RECEPTOR

Meniu: Mod de înregistrare termostat

Pagina **3** - **culoarea Roz** - permite activarea modului de asociere a termostatalui cu receptorul.

Culori posibil afișate:

Roz static - Modul de asociere cu termostatul este inactiv.

Roz intermitent - Modul de asociere cu termostatul este activ.

Acțiuni disponibile:

Apăsare scurtă	Spre pagina următoare (Albastru)
Apăsare lungă (2 secunde)	Activare / Dezactivare mod de asociere

DESPRE RECEPTOR

Meniu: Mod de asociere cu aplicația Homplex

Pagina **4 - culoarea Albastru** - permite activarea modului de asociere a aplicației Homplex cu receptorul. După activare receptorul va genera o rețea Wi-Fi pentru procesul de conectare cu aplicația Homplex.

Culori posibil afișate:

Albastru static - Modul de asociere cu aplicația este inactiv.

Albastru intermitent - Modul de asociere cu aplicația este activ.

Acțiuni disponibile:

Apăsare scurtă	Spre pagina următoare (Prima Pagină)
Apăsare lungă (2 secunde)	Activare / Dezactivare mod de asociere

IMPORTANT

Receptorul se poate conecta doar la rețelele Wi-Fi 2,4Ghz. Specificarea numelui unei rețele Wi-Fi 5Ghz în procesul de înregistrare din aplicație poate genera erori!

DESPRE APLICAȚIA HOMPLEX

Înainte de toate

În continuare vei descoperi principalele secțiuni, pagini și setări cu care vei putea controla termostatul prin intermediul aplicației Homplex. Multe dintre acestea sunt disponibile doar după ce ai **instalat** aplicația pe telefon, ai un **cont activ** și ai **înregistrat** cel puțin un produs.

În ghidul **Instalează NX1** vei afla cum poți conecta corect termostatul, receptorul și aplicația. Conține și un **ghid rapid de conectare** care nu va intra în detaliile aplicației foarte amănunțit. Poți oricând să revii aici și să descoperi tot ce aplicația are de oferit dar nu a fost amintit acolo.

DESPRE APLICAȚIA HOMPLEX

Pagina "Dispozitivele mele"

Aceasta pagină este afișată imediat după conectare și conține:

- Lista dispozitivelor asociate contului,
- Setările aplicației (dreapta jos),
- Buton pentru adăugarea unui dispozitiv nou.

Lista de dispozitive este alcătuită din panouri reprezentative pentru fiecare dispozitiv asociat. În cazul termostatului, panoul conține informații și comenzi rapide precum:

- Numele termostatului,
- Tipul dispozitivului (termostat),
- Butoane +/- pentru controlul temperaturii,
- Starea conexiunii cu dispozitivul (termostatul),
- Temperatura setată / programată,
- Buton "Mai mult" către pagina termostatului.

Pagina de setări permite următoarele acțiuni:

- Afișează adresa de email asociată contului,
- Schimbarea limbii afișate - Română sau Engleză,
- Schimbarea parolei asociate contului.

DESCOPERĂ
THERMOSTATUL








DESCOPERĂ
RECEPTORUL

DESCOPERĂ
APLICAȚIA

DESPRE APLICAȚIA HOMPLEX

Pagina termostatlui

Din lista de dispozitive apasă imaginea termostatlui sau pe butonul "Mai mult". Informații afișate și acțiuni disponibile:

- Numele termostatlui,
 - Buton pentru setări avansate ,
 - Indicator de stare baterie a termostatlui ,
 - Situația conexiunii cu receptorul și termostatul,
 - Temperatura actuală °C,
 - Nivelul de umiditate din încăpere %,
 - Temperatura setată la momentul verificării °C,
 - Indicator comandă de încălzire ,
 - Buton blocare / deblocare termostat  / ,
 - Butoane - / + pentru controlul temperaturii,
 - Slider pentru reglarea temperaturii,
 - Buton "Înapoi" către pagina cu dispozitive,
 - Butoane pentru activarea modurilor de funcționare
- Zi, Noapte, Manual, Plecat sau Programat ,
- Buton pentru editarea modului Programat .

DESPRE APLICAȚIA HOMPLEX

Setări

Apasă  pentru a accesa pagina de setări ale termostatului.
Acțiuni disponibile:

- Buton "**Setări generale**". Permite redenumirea termostatului în aplicație și afișează versiunile de software și hardware ale acestuia. Apasă "**x**" pentru revenire la Setări.
- Buton "**Confort**". Permite editarea temperaturilor prestabilite pentru modurile Zi, Noapte și Plecat. Glisează sliderul pentru modificare. Apasă "**x**" pentru revenire la setări.
- Buton "**Partajare**". Permite introducerea adresei de e-mail a unui alt utilizator de aplicație Homplex. Acesta va putea să controleze termostatul.
- Buton "**Șterge dispozitivul**". Dacă din diverse motive este necesară eliminarea termostatului/dispozitivului din aplicație, folosește acest buton. Apasă-l și confirmă. Termostatul va fi eliminat din lista de dispozitive.



DESPRE APLICAȚIA HOMPLEX

Modurile de lucru

Termostatul are 4 moduri prestabilite de lucru (Manual, Plecat, Zi și Noapte) și Programat. Comutarea modurilor de lucru se face din baza paginii termostatului. Activarea lor va suprascrie setările aplicate direct pe termostat, valabil și în sens invers.

Modurile de lucru prestabilite pot fi modificate din pagina de setări avansate , buton Confort. Temperatura este setată reglând slider-ul aferent fiecărui mod.

Modul Manual se activează și anulează celelalte moduri atunci când inelul termostatului este rotit în Pagina Principală sau temperatura în aplicație (în panou sau în pagina termostatului) este alterată de utilizator. Acesta rămâne activ până la selectarea unui alt mod de lucru.

Modul Programat poate fi activat doar din pagina termostatului, în aplicație. Programarea intervalelor nu este disponibilă direct din termostat. Zilele, intervalele din zi și temperatura pot fi editate prin butonul  disponibil în pagina termostatului din aplicație atunci când modul programat a fost selectat sau oricând din pagina de setări avansate , buton Program.

DESPRE APLICAȚIA HOMPLEX

Configurarea modului Programat

Din pagina termostatului apasă  și deschide pagina Program.

Poți edita 7 zile individual (de Luni până Duminică) fiecare zi permițând alocarea de intervale orare. Acțiuni disponibile:

- Buton **Adaugă un nou interval**. Permite generarea unui nou interval în ziua selectată.
- Buton **Salvează și închide**. Vizibil doar dacă programul a fost modificat. Acesta salvează setările și revine în pagina termostatului.
- Buton **"x"**. Anulează modificările și revine în pagina termostatului.

Apasă **Adaugă un nou interval**, Pagina Interval nou se va deschide. Selectează temperatura și ora de început. Ora de sfârșit va fi setată automat în funcție de ora de început a următorului interval din program. Acțiuni disponibile:

- Buton **Salvează**. Acesta Salvează setările și revine în pagina Program.
- Buton **"x"**. Anulează modificările și revine în pagina Program.

[illegible]

Homplex®

smart living



Descoperă **NX1**

