Lafiora

6680482

(D) Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
(F) Notice d'utilisation / Consignes de sécurité
(I) Manuale delle istruzioni / Norme di sicurezza
(NL) Bedieningshandleiding / Veiligheidsinstructies
(S) Bruksanvisning / Säkerhetsinstruktioner
(CZ) Návod k obsluze / bezpečnostní pokyny
(SK) Návod na používanie / Bezpečnostné pokyny
(RO) Instrucțiuni de utilizare / Indicații cu privire la siguranță
(GB) User manual / Safety instructions

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

6680482_2018/04_V0.1

CE

(D) LED Kerze 3er Set creme

Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise.

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN SORGFÄLTIG LESEN!

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise.
Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich.
Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Dies ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug fur Kinder! Bitte halten Sie Kinder fern und beaufsichtigen Sie sie.
2. Dieser Artikel ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Erdient ausschlieslich zu Dekorationszwecken.
3. Die LEDs sind nicht austauschbar.
4. Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenraumen, nicht im Freien!
5. Bei Beschadigung darf der Artikel nicht mehr verwendet werden.
6. Schliesen Sie den Artikel nicht an die Stromversorgung an, wahrend sich dieser noch in der Verpackung befindet, es sei denn, die Verpackung wurde fur Ausstellungszwecke angepasst.
7. Aufladbare Batterien sind aus dem Artikel herauszunehmen, bevor sie geladen werden.
8. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
9. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
10. Leere Batterien müssen aus dem Artikel herausgenommen werden.
11. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
12. Batterien nicht ins Feuer werfen.
13. Benutzte Batterien sind der Wiederverwertung zuzuführen.

Benutzerhandbuch:
- Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Kerze und setzen Sie zwei AA (2× AAA) Batterien ein. Beachten Sie die Polarität.
- Außerdem muss die Isolierfolie am Batteriehalter der Fernbedienung entfernt werden.
- Stellen Sie dann den Schalter an der Unterseite der Kerze auf "ON". Die Kerze ist jetzt einsatzbereit.

Die Fernbedienung ermöglicht Folgendes:
- Ein-/Ausschalten der Kerze mit den ON/OFF-Tasten."
- Auswahl des Lichttyps (Flackern/Dauerlicht) mit der MODE-Taste."
- Einstellbare Lichtstärke.
- Einstellen des Ausschalt-Timers mit den Tasten 4H (4 Stunden) und 8H (8 Stunden)."

EINSATZBEREICH
Dekorationsartikel zur dekorativen Beleuchtung. Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

1. anmachen
2. ausmachen
3. Timer 4 Stunden
4. Timer 8 Stunden
5. Flackern
6. Dauerlicht
7. Dunkler
8. Heller

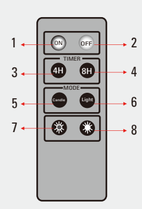

SYMBOLE

Das LED-Kerzenset ist nur zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet

IP20 Kein Schutz vor eindringendem Wasser

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.

(F) Jeu de 3 bougies Crème

Lisez attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

IMPORTANT - À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE LIRE ATTENTIVEMENT!

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.
Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué.
Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ceci est un article de décoration et non un jouet pour les enfants! S'il vous plaît garder hors de la portée des enfants.
2. Cet article ne convient pas pour l'illumination de pièce et c'est seulement pour but de décoration.
3. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.
4. Cet article est pour l'usage d'intérieur seulement; ne pas utiliser à l'extérieur!
5. N'utilisez plus l'article s'il est endommagé.
6. s'il vous plaît enlever tous les emballages avant utilisation à moins que l'emballage a été adapté à des fins d'affichage.
7. Retirer les piles rechargeables de l'article avant de les charger.
8. Ne pas utiliser conjointement des piles de type différent ou des piles neuves avec des piles usagées.
9. Les piles doivent être insérées en respectant les polarités correctes.
10. Les piles usagées doivent être retirées de l'article.
11. Ne pas mettre en court-circuit les bornes de connexion.
12. Ne pas jeter les piles dans le feu.
13. Les piles usagées doivent être remises à l'endroit chargé de leur collecte et de leur recyclage.

Manuel d'utilisation :
- Ouvrez le cache au bas de la bougie et insérez deux piles AAA. Respectez la polarité.
- Il est également nécessaire de retirer le film de protection du compartiment à pile de la télécommande.
- Placez ensuite l'interrupteur au bas de la bougie en position "MARCHE". La bougie est alors prête à l'emploi.

À l'aide de la télécommande, vous pouvez :
- Allumez la bougie à l'aide de boutons MARCHE/ARRÊT.
- Réglez le type d'éclairage (scintillant ou fixe) à l'aide du bouton MODE.
- L'intensité de l'éclairage peut être réglé.
- Réglez le minuteur d'arrêt, à l'aide des boutons 4H (4 heures) et 8H (8 heures).

CHAMP D'APPLICATION
Article de décoration permettant un éclairage décoratif.
Ne convient pas pour un usage professionnel.

1. allumer
2. éteindre
3. minuterie 4 heures
4. minuterie 8 heures
5. flamme vacillante
6. flamme fixe
7. devenir sombre
8. devenir brilliant

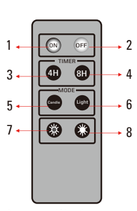

SYMBOLES

La bougie LED set ne doit être utilisée qu'à l'intérieur dans des locaux secs

IP20 Non protégée contre la pénétration d'eau

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets domestiques. Jetez-les dans un centre de recyclage adapté. Consultez les autorités locales pour obtenir les informations necessaries concernant le recyclage.

(I) Candele LED set di 3 Crema

Leggere con attenzione il manuale delle istruzioni e le istruzioni di sicurezza.

IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.

Prima del primo utilizzo, prenda confidenza con l'apparecchio. Leggere con attenzione le istruzioni e le norme di sicurezza.
Utilizzi il prodotto solo come descritto e per il campo d'applicazione indicato.
Conservi questi documenti e li consegni, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Questo e un articolo decorativo, non un giocattolo per bambini! Tenere lontano dalla portata dei bambini.
2. Questo articolo non e adatto per illuminare un ambiente ma ha uno scopo meramente decorative.
3. I bulbi non sono sostituibili.
4. Utilizzare l'articolo solo in ambienti chiusi e asciutti, non all'aperto!
5. Se danneggiato non utilizzare piu l'articolo.
6. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso per evitare rischi di incendio.
7. Estrarre le batterie ricaricabili dall'articolo prima di caricarle.
8. Non utilizzare insieme diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
9. Inserire le batterie con la corretta polarità.
10. Rimuovere dall'articolo le batterie scariche.
11. Non cortocircuitare i morsetti di collegamento.
12. Non gettare le batterie nel fuoco.
13. Le batterie usate devono essere portate negli appositi punti di riciclaggio.

Manuale d'uso:
- Aprire il coperchio sul fondo della candela e inserire due batterie AAA (2 × AAA). Osservare la polarità corretta.
- È inoltre necessario rimuovere la guaina isolante sul telecomando nel supporto della batteria.
- Quindi posizionare l'interruttore sul fondo della candela in posizione "ON". La candela è pronta per l'uso

Utilizzando il telecomando è possibile:
- accendere/spegnere la candela utilizzando i pulsanti ON/OFF.
- impostare il tipo di illuminazione (fl ickering / luce) utilizzando il pulsante MODALITA'.
- è possibile impostare l'intensità di illuminazione.
- impostare il timer di spegnimento, utilizzando 4H (4 ore) e 8H (pulsanti 8 ore)

CAMPO D'IMPIEGO
Articolo decorativo per illuminazione decorativa.
Non per utilizzo commerciale.

1. Accendere
2. spegnere
3. 4 ore timer
4. 8 ore timer
5. tremolio
6. costante
7. diventano scuri
8. diventano luminose

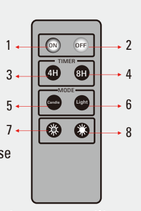

SIMBOLI

LED di candela impostato può essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti

IP20 Nessuna protezione dalla penetrazione di acqua

Non smaltire i prodotti elettrici insieme ai rifiuti domestici, ma gettarli nelle apposite strutture per il riciclaggio. Per informazioni sul riciclaggio, contattare l'autorità locale.

(NL) LED kaarsen set van 3 crème

Lees de bedieningshandleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN.

Maak u met het product vertrouwd, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor de bedieningshandleiding en de veiligheidsinstructies aandachtig door.
Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor het aangegeven toepassingsgebied.
Bewaar deze documenten goed en geef ze mee, als u het product aan derden doorgeeft.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Dit is een decoratieartikel en geen speelgoed voor kinderen! Gelieve kinderen uit de buurt te houden en onder toezicht te houden.
2. Dit artikel is niet geschikt als kamerverlichting en is alleen bestemd als decoratie.
3. De lampen kunnen niet worden vervangen.
4. Dit artikel is alleen voor gebruik binnenshuis; gebruik het niet buitenshuis!
5. De artikel kan niet vervangen of gerepareerd worden, moet het artikel vernield worden.
6. Sluit dit artikel niet aan op de netvoeding terwijl het nog in de verpakking zit, tenzij de verpakking geschikt is voor vertoondoeleinden.
7. Oplaadbare batterijen moeten uit het artikel worden gehaald, voordat zij worden geladen.
8. Verschillende batterijtypen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
9. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
10. Lege batterijen moeten uit het artikel worden gehaald.
11. De aansluitklemmen mogen niet kortgesloten worden.
12. Batterijen niet in het vuur gooien.
13. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled.

Gebruiksaanwijzing:
- Open het klepje aan de onderkant van de kaars en plaats twee AAA (2× AAA) batterijen. Let op de juiste polariteit.
- Het is ook nodig om isolatiefolie op de afstandsbediening op de batterijhouder.
- Draai dan de schakelaar aan de onderkant van de kaars naar de stand "AAN". De kaars is klaar voor gebruik

met behulp van de afstandsbediening kunt u:
- Zet de kaars on/off met de toetsen "AAN/UIT".
- Stel het type verlichting (fl ickering / licht) in via de knop Modus.
- verlichting intesity kan worden ingesteld.
- Zet de schakelaar off timer met de 4h (4 uur) en 08.00 uur (8 uur).

TOEPASSINGSGEBIED
Decoratie artikelen als decoratieve verlichting
Niet geschikt voor commercieel gebruik.

1. Schakel
2. schakel
3. 4 uren timer
4. 8 uren timer
5. flakkerende
6. steady
7. donker
8. geworden licht

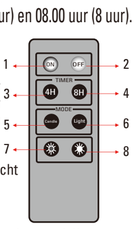

SYMBOLEN

LED kaarsen set is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge ruimtes binnen

IP20 Geen bescherming tegen binnendringend water

Kapotte, elektronische producten dienen niet weggeworpen te worden met het huisvuil. Gelieve te recycleren waar faciliteiten beschikbaar zijn. Raadpleeg uw Lokaal Bestuur voor recyclage advies.

(S) LED-Vaxljus 3 grädde

Läs uppmärksamt igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna.

VIKTIGT, SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK BÖR NOGGRANT LÄSAS IGENOM.

Gör dig förtrogen med produkten, innan den används för första gången. Läs därför noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna.
Använd produkten endast enligt beskrivning och för angivet ändamål.
Spara dessa underlag, och skicka med dem, om produkten överlämnas till tredje person.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Detta är en dekoration artikel och inte en leksak för barn! Förvara utom räckhåll för barn.
2. Denna artikel är inte lämpar sig för belysning och det är endast för dekoration.
3. Lamporna går inte att byta ut.
4. Denna artikel är endast avsedd att användas inomhus. Använd inte utomhus!
5. Använd inte längre artikel om den är skadad.
6. Ta bort allt förpackningsmaterial innan användning såvida förpackningen har anpassats för visning.
7. Plocka ut de laddningsbara batterierna ur produkten, innan de återuppladdas.
8. Olika batterityper eller nya och använda batterier får inte användas tillsammans.
9. Batterierna måste placeras med rätt polaritet i facket.
10. Tomma batterier måste plockas ut ur produkten.
11. Anslutningsklämmorna får inte kortslutas.
12. Kasta inte batterierna i elden.
13. Använda batterier ska lämnas för recycling.

Användarhandbok:
- Öppna locket på undersidan av stearinljus och sätt i två AAA (2 × AAA) batterier. Observera korrekt polaritet.
- Det är också nödvändigt att ta bort isoleringen folien på fjärrkontrollen på batterihållaren.
- Vrid sedan på brytaren på undersidan av stearinljus till läge "ON". Ljuset är klar för användning

med hjälp av fjärrkontrollen kan du:
- Vrid candle on/off med hjälp av knapparna.
- Ange vilken typ av belysning (fl ickering / ljus) med MODE-knappen
- intesity belysning kan ställas in.
- Ställa in avstängningstiden med 4H (4 timmar) och 8H (8 timmar).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Dekoration artikel för dekorativ belysning.
Ej avsedd för yrkesmässig användning.

1. Slå på
2. stäng av
3. 4 timmar timer
4. 8 timmar timer
5. flimrande
6. stadigt
7. blivit mörkt
8. blir ljust

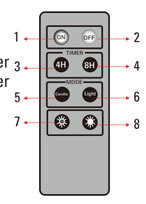

SYMBOLFÖRKLARING

LED-ljus som är endast avsedd att användas i torra rum inomhus

IP20 Inget skydd mot inträngande vatten

Elektriska produkter bör inte slängas med hushållsavfall. Var god och återvinn där det finns sådana faciliteter. Kontrollera med din lokala myndighet för återvinningstips.

(CZ) Svíč kové LED svítidlo sada 3 smetany

Pozorně si přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

DŮLEŽITÉ, ULOŽIT PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Před prvním použitím se s výrobkem seznamte. Proto si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
Používejte výrobek pouze podle popisu a pro uvedený účel použití.
Tyto podklady si uložte a při předání výrobku dál je přiložte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Tento vyrobek je určen k dekoraci a neni hračkou! Udržujte jej mimo dosah děti a dohližejte na ně.
2. Tento vyrobek neni vhodny k osvětleni mistnosti, ale slouži vyhradněk dekorativnim učelům.
3. Žárovky nelze vyměňovat.
4. Vyrobek použivejte pouze v suchych vnitřnich prostorach, ne venku!
5. Je-li vyrobek poškozeny, nesmite jej použivat.
6. Vyrobek neprovozujte v obalu! Nebezpeči požaru!
7. Nabíjecí baterie se před nabíjením musí z výrobku vyjmout.
8. Nesmí být společně používány různé typy baterií nebo nové a již použité baterie.
9. Baterie se musí vkládat se správnou polaritou.
10. Vybité baterie se musí z výrobku vyjmout.
11. Přípojné svorky se nesmí zkratovat.
12. Neodhazujte baterie do ohně.
13 Vypotřebované baterie předejte na recyklaci.

Návod k použití :
- V dolní části svíčky otevřete kryt a vložte dvě baterie typu AAA (2xAAA) , dbejte přitom na správnou polaritu baterií.
- Dále je také potřeba na dálkovém ovladači odstranit izolační fólii u držáku baterie.
- Poté přepněte vypínač v dolní části svíčky do polohy "ON". Tímto je svíčka připravená k použití .

Pomocí dálkového ovladače můžete:
- zapnout/ vypnout svíčku, tlačítky ON/OFF
- nastavit typ osvětlení (blikání / svícení) tlačítkem MODE.
- nastavit intenzitu osvětlení.
- nastavit časovač vypnutí, tlačítky 4H (na 4 hodiny) a 8H (na 8 hodin)

OBLAST POUŽITÍ
Dekorace pro dekorativní osvětlení .
Není vhodný pro podnikatelské použití.

1. Zapnout
2. vypnout
3. 4 hodiny časovač
4. 8 hodiny časovač
5. blikání
6. stabilní
7. tma
8. se stala jasný

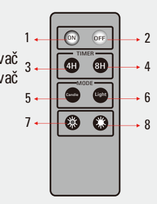

SYMBOLY

Svíčkové LED svítidlo nastavení je vhodný pouze pro použití v suchých vnitřních prostorech

IP20 Bez ochrany proti vniknutí vody

Elektrické produkty byste neměli vyhazovat společně s domácím odpadem. Pokud je to možné, produkt recyklujte. Informace o možnostech recyklace získáte od místního úřadu.

(SK) LED svieč ka sada 3 smotanu

Pozorne si prečítajte návod na používanie a bezpečnostné pokyny.

DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE.

Oboznámte sa pred prvým použitím dôverne s produktom. Prečítajte si k tomu pozorne návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny.
Používajte výrobok iba tak, ako je to popísané, a pre uvedenú oblasť používania.
Uschovajte si tieto podklady a priložte ich pri odovzdávaní výrobku tretím osobám.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Toto je dekoračny vyrobok a nie hračka pre deti! Prosim udržujte detiv bezpečnej vzdialenosti a dozerajte na ne.
2. Tento vyrobok nie je vhodny na osvetlenie miestnosti, ale služívyhradne na dekorativne učely.
3. Žiarovky sa nedajú vymieňať.
4. Používajte vyrobok len v suchych vnutornych priestoroch, nie vonku!
5. Pri poškodeni sa vyrobok viac nesmie použiť.
6. Vyrobok nepoužívajte v baleni, hrozi nebezpečenstvo požiaru!
7. Nabíjateľné batérie vyjmeme z výrobku, prv než ich vložíme do nabíjačky.
8. Batérie nie rovnakých typov, alebo nové a použité batérie nesmú byť spoločne používané.
9. Batérie musia byť vložené správne podľa označenia polarity.
10. Prázdne batérie musia byť z výrobku vyňaté.
11. Pripojovacie svorky batérií nesmú byť spojované nakrátko.
12. Batérie nevhadzujte do ohňa.
13. Použité batérie odstráňte do recyklačného cyklu pre ich opätovné zhodnotenie.

Návod na použitie:
- Otvorte kryt v spodnej časti sviečky a vložte dve batérie AAA (2 × AAA). Dávajte pozor na správnu orientáciu pólov.
- V prípade potreby odstráňte izolačnú fóliu na diaľkovom ovládači na držiaku batérie.
- Potom prepnite prepínač do spodnej časti sviečky v polohe "ON". Sviečka je pripravená na použitie.

Pomocou diaľkového ovládača môžete:
- Zapnite / vypnite sviečky pomocou tlačidiel ON / OFF.
- Pomocou tlačidla MODE nastavte typ svetla (blikajúce / nepretržité svetlo).
- Môžete nastaviť intenzitu jasu.
- Nastavte časovač, môžete si vybrať medzi 4H (tlačidlo 4 hodiny) a 8H (tlačidlo 8 hodín).

OBLASŤ POUŽÍVANIA
Dekoračny na dekoračné osvetlenie.
Nevhodné na podnikateľské účely.

1. Zapnutie
2. vypnutie
3. 4 hodiny časovač
4. 8 hodiny časovač
5. blikanie
6. stále
7. zatemnené sa
8. stane jasný

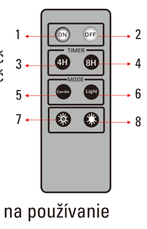

SYMBOLY

LED sviečka set je vhodná na používanie iba v suchých interiéroch

IP20 Žiadna ochrana pred prienikom vody

Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Ak máte možnosť produkt odovzdať na recykláciu, využite ju. Informácie o možnostiach recyklácie získate na miestnom úrade.

(RO) Lumânare cu LED set de 3 smântână

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile cu privire la siguranță.

IMPORTANT, A SE PĂSTRA PENTRU A FI CONSULTATE ULTERIOR A SE CITI CU ATENȚIE.

Înainte de prima utilizare familiarizați-vă cu produsul. Pentru aceasta citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile cu privire la siguranță.
Utilizați produsul numai în modul descris și pentru domeniile de utilizare indicate.
Păstrați aceste documente și în cazul transmiterii produsului către terți înmânați-le împreună cu produsul.

INDICAȚII CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII

1. Acesta este un articol de decorare și nu o jucărie pentru copii! Vă rugăm să păstrațila îndemâna copiilor.
2. Acest articol nu este potrivit pentru iluminarea camerei și este numai pentruscopul decorului.
3. Becurile nu pot fi înlocuite.
4. Acest articol este destinat numai utilizării în interior; nu folosiți în aer liber!
5. Nu mai utilizați articolul dacă este deteriorat.
6. Înainte de utilizare, scoateți toate ambalajele, cu excepția cazului în care au fost ambalateau fost adaptate pentru scopul de afișare.
7. Bateriile reîncărcabile se scot din articol înainte de a fi reîncărcate.
8. Tipuri diferite de baterii sau baterii noi și utilizate nu trebuie să fie utilizate împreună.
9. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
10. Bateriile goale trebuie să fie scoase din articol.
11. Nu se permite scurtcircuitarea bornelor de conectare.
12. Nu aruncați bateriile în foc.
13. Bateriile utilizate se vor recicla.

Manual de utilizare :
- Deschideți capacul din partea de jos a lumânare și introduceți două baterii AAA (2× AAA). Respectați polaritatea corectă.
- Este de asemenea necesar să demontați izolarea folie de pe telecomandă la suportul bateriei.
- Apoi rotiți comutatorul de la partea inferioară a lumânare în poziția "ON". Lumanarea este gata de utilizare

cu ajutorul telecomenzii, puteți:
- rotiți lumanarea on/off cu ajutorul butoanelor Pornit/Oprit.
- Pentru a seta tipul de iluminat (fl ickering / lumină) utilizând butonul de mod.
- iluminare intesity ar putea fi setat.
- Setați Comutatorul Oprire cronometru, cu ajutorul 4H (4 ore) și 8H (8 ore butoane).

DOMENIU DE UTILIZARE
Drticol de decorare pentru iluminare decorativă.
Nu este adecvată pentru utilizare profesională.

1. Porniți
2. opriți
3. 4 ore timer
4. 8 ore cronometru
5. scintilațiile
6. fixate
7. devenit întuneric
8. deveni luminoasă

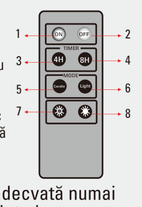

SIMBOLURI

Lumânare cu LED set este adecvată numai pentru a fi utilizată în spații interioare uscate

IP20 Nu există protecție contra pătrunderii apei

Produsele electrice scoase din uz nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclațile la centrele special destinate. Contactați autoritățile locale sau furnizorul pentru informații privind procedura de reciclare.

(GB) LED candle set of 3 cream

Please read this user manual and safety instructions carefully.

IMPORTANT, KEEP IT FOR FURTHER REFERENCE AND READ CAREFULLY!

Make yourself familiar with the product before using it for the first time. Read the operating instructions and safety instructions carefully.
Use the product only as described and for the application specified.
Keep these documents on hand and hand them over to a third party when the product is passed on.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This is a decoration article and not a toy for children! Please keep out of the reach of children.
2. This article is not suitable for room illumination and it is only for decoration purpose.
3. Bulbs are non replaceable.
4. This article is for indoor use only; do not use outdoors!
5. Do not use the article anymore if it is damaged.
6. Please remove all packaging before use unless the packing has been adapted for display purpose.
7. Rechargeable batteries must be removed from the article before they are charged.
8. Different battery types or new and used batteries must not be used together.
9. Batteries must be inserted with correct polarity.
10. Empty batteries must be removed from the article.
11. The connection terminals must not be short-circuited.
12. Do not throw batteries into fire.
13. Used batteries are to be recycled.

User manual :
- Open the cover at the bottom of the candle and insert two AAA (2× AAA) batteries. Observe correct polarity.
- It is also necessary to remove insulation foil on the remote control at the battery holder.
- Then turn the switch on the bottom of the candle to "ON" position. The candle is ready for use

Using the remote control you can:
- turn the candle on/off using the ON/OFF buttons.
- set the type of lighting (fl ickering / light) using the MODE button.
- lighting intesity could be set.
- set the switch off timer, using the 4H (4 hours) and 8H (8 hours buttons).

APPLICATION
Decoration article for decorative lighting.
Not suitable for commercial use.

1. turn on
2. turn off
3. 4 hours timer
4. 8 hours timer
5. flickering
6. steady
7. become dark
8. become bright

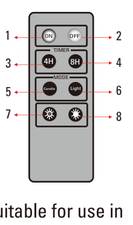

SYMBOLS

The LED candle set is only suitable for use in dry indoor areas

IP20 No protection against penetrating water

Do not dispose of electrical equipment in domestic waste. Use the collection points in your community. Ask your local authorities about the locations of the collection points.