

Montarea plăcilor poligonale – instrucțiuni oferite de Academia meșterului HORN

Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea

Pasul de lucru 1

Mortarul pentru montarea pietrei naturale amestecat corect are o consistență rigidă. Dacă mortarul este prea subțire, plăcile învecinate se pot ridica. Aplicați stratul de mortar pe o suprafață pe care să o puteți acoperi complet cât timp mortarul este „descoperit”. Aplicați mortarul într-un strat gros de 4 cm.




Pasul de lucru 2

Cel mai simplu mod de a obține un strat de mortar de grosime uniformă este să folosiți două șipci de lemn groase de 4 cm și o sculă de nivelat sau un dreptar cu care să nivelați stratul de mortar. După ce ați nivelat stratul de mortar, înlăturați cele două șipci de lemn.




Pasul de lucru 3

Acum așezați plăcile poligonale în mortarul proaspăt și bateți-le ușor cu ciocanul din cauciuc. Cu ajutorul grosimii de 4 cm a mortarului puteți egaliza cu ușurință diferite grosimi de plăci. Rosturile nu se umplu cu mortar de montare!

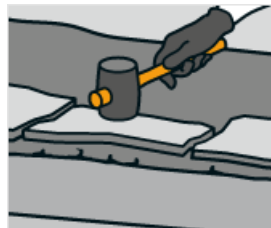


Pasul de lucru 4

Începeți montarea dintr-o margine. Aranjați deoparte plăcile cu muchii drepte. În cazul în care ați planificat aranjarea plăcilor poligonale și ați fotografiat-o (consultați „1. Pregătire”), puteți folosi acum această imagine ca model.

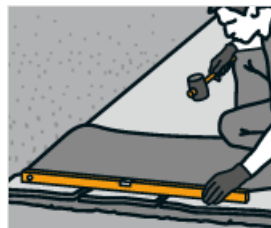

Pasul de lucru 5

Puteți înfrumuseța modelul de montare printr-o așezare mixtă a plăcilor mari și mici. Lășimea rosturilor trebuie să fie unitară. În timpul montării, controlați alinierea suprafeței și înclinația folosind o nivelă cu bulă de aer.

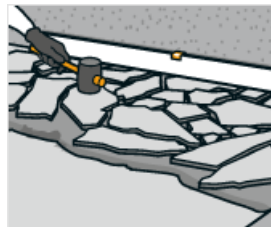

Pasul de lucru 6

Eliminați din rosturi excesul de mortar înainte de a se întări, folosind o mistrie de rosturi – până la minim 2 cm adâncime. Cel mai bine este să faceți acest lucru pe secțiuni, în timpul montării. Mortarul trebuie să fie întărit atunci când umpleți rosturile.



Umplerea rosturilor

Pasul de lucru 1

După uscarea mortarului de montare, puteți umple rosturile. Amestecați mortarul pentru rosturi până când devine vâscos și turnați-l direct în rosturi. Cu cât lucrați mai cu precizie, cu atât mai bună va fi curățarea ulterioară a suprafeței. Pentru aceasta folosiți mereu apă curată și curățați până când obțineți o suprafață pavată fără peliculă de ciment.

**Pasul de lucru 2**

La legătura cu peretele se rostuiște cu silicon permanent elastic pentru piatră naturală.

