

Pat cu baldachin Armor

Puteți să vă construiți singuri dormitorul pentru reginele și regii nopții. Ca bază sunt folosiți paleți stabili, pe aceștia se ridică scheletul din grinzi rindeluite – și deasupra, ca o încununare, un baldachin romantic. Condiții ideale de a pluti în al nouălea cer.

La fel ca toate produsele de la BUILDIFY, și patul cu baldachin ARMOR vi-l puteți construi singuri, într-un mod incredibil de facil.



Pat cu baldachin Armor



Instrucțiuni în 14 pași

FOLLOW
YOUR
BEAT

PRODUSE BUILDIFY



3 x paleți pentru
mobilier BUILDIFY
144 x 800 x 1200 mm

MATERIALE ADIȚIONALE



10 x grinzi de lemn 40 x 60 x 2500 mm,
molid, rindeluite
Debitare la:
4 x 40 x 60 x 1200 mm
4 x 40 x 60 x 1800 mm
2 x 40 x 60 x 1942 mm
2 x 40 x 60 x 2050 mm



8 x colțar de grindă 200 x 200 x 40 mm,
galvanizat zincat galben



4 x echere pentru colț
pătrate 200 x 200 x 30 mm,
zincate senzimir



80 x șurub universal cu cap înecat
cu i stea 4,5 x 35 mm
12 x șurub universal cu cap înecat
cu i stea 5,0 x 100 mm

UNELTE



Mașină de găurit și înșurubat
Burghiu cu adâncitor



Ferăstrău pentru lemn



Trafalet

DESIGNUL COLORISTIC

Vopsea HORNBACK pentru stratul de bază

1 x nuanța „gri” – 750 ml
1 x nuanța „gri” – 375 ml

Lac acrilic HORNBACK poliuretan, mat satinat


1 x nuanța „RAL 7016 gri antracit” – 750 ml

Indicații:

În special în cazul nuanțelor deschise se recomandă aplicarea a două straturi de vopsea HORNBACK pentru stratul de bază. Astfel va fi împiedicată o penetrare a componentelor din lemn și se va preveni formarea unor pete maronii inestetice. În cazul tuturor produselor trebuie respectate indicațiile producătorului privind prelucrarea și timpii de uscare.

SIGURANȚĂ

Vă rugăm să respectați indicațiile
de siguranță de la pag. 7.

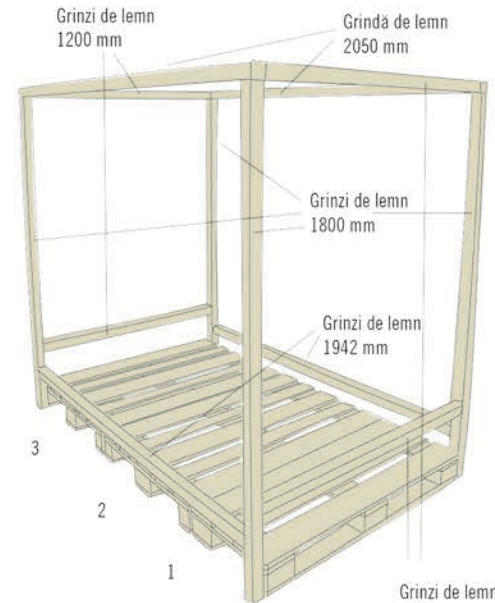

Grinzi de lemn
1200 mm




VOPSIREA GRINZILOR DE LEMN

Vă rugăm să respectați indicațiile pentru tratarea preliminară a lemnului de la „Designul coloristic”. Apoi vopsiți toate grinziile de lemn pe toate părțile cu trafaletul, cu culoarea „RAL 7016 gri antracit”.




TĂIEREA PALETULUI CU FERĂSTRĂUL

Tăiați paletul aliniat la nivel, direct după a treia șipcă. Apoi, partea de palet cu trei rigle va fi prelucrată în continuare, iar partea de palet cu două rigle va fi pusă deoparte.

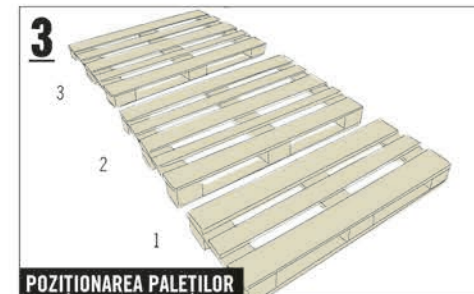

POZIȚIONAREA PALETILOR

Positionați paleții unul lângă altul.

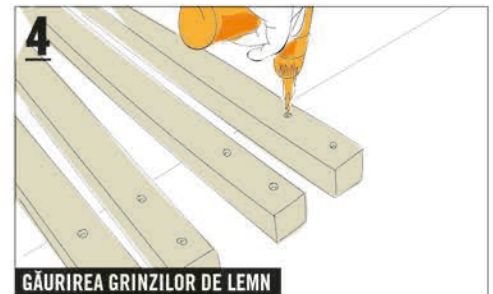


GĂURIREA GRINZILOR DE LEMN

Pregăuriți cele patru grinzi lungi (40 x 60 x 1800 mm) pe o parte, la distanțele de 30 mm și 110 mm față de margine.

Pat cu baldachin Armor



FOLLOW
YOUR
BEAT

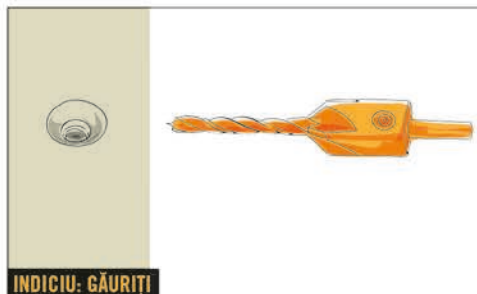

INDICIU: GĂURIȚI

Pentru găurire se recomandă un burghiu cu adâncitor. Acesta asigură o gaură conică, în care mai târziu șuruburile vor putea fi adâncite perfect. Astfel capul șurubului nu va sta ieșit în afară și veți evita fisuri ale lemnului!



5

Găuri executate preliminar de la pasul 4

ÎMBINAREA GRINZILOR DE LEMN


Poziționați grinzile de lemn (40 x 60 x 1942 mm) între grinzile de lemn (40 x 60 x 1800 mm) (pentru orientare, a se vedea schița de la pasul 4)...



10

FIXAREA GRINZILOR DE LEMN

Ulterior fixați cu câte patru șuruburi (4,5 x 35 mm) pe grinzile de lemn (40 x 60 x 1800 mm).

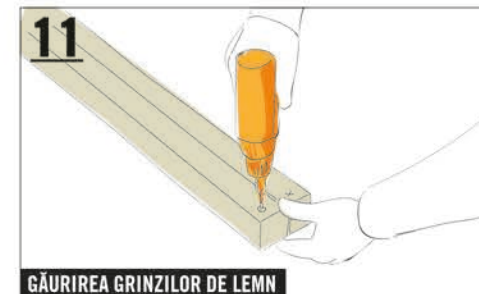

11

GĂURIREA GRINZILOR DE LEMN

Găuriți cele două grinzi de lemn (40 x 60 x 2050 mm) central, la 25 mm de margine, pe ambele părți.



6

ÎMBINAȚI GRINZILE DE LEMN

... și legați-le de fiecare dată cu un colțar de grindă. În acest proces poziționați colțarul aliniat la nivel la capătul lemnului și fixați-l cu câte opt șuruburi (4,5 x 35 mm).



7

FIXAREA GRINZILOR PE PALET

Fixați cele patru grinzi de lemn (40 x 60 x 1800 mm) în locurile pregătite cu un total de opt șuruburi (5,0 x 100 mm) pe paleți (părțile longitudinale).



12

POZIȚIONAREA GRINZILOR


Apoi poziționați-le pe grinzi (40 x 60 x 1800 mm)...



13

FIXAREA GRINZILOR DE LEMN


... și fixați-le cu câte un șurub (5,0 x 100 mm) pe grinzi (40 x 60 x 1800 mm).

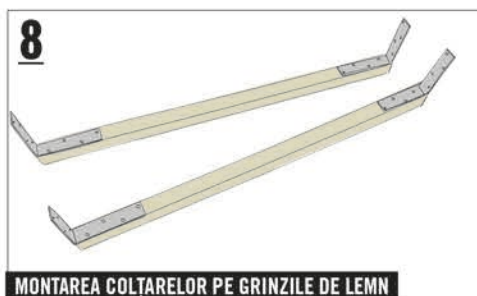

8

MONTAREA COLȚARELOR PE GRINZILE DE LEMN


Pe două grinzi de lemn (40 x 60 x 1200 mm) montați câte două colțare pentru grinzi și fixați-le cu câte patru șuruburi (4,5 x 35 mm).

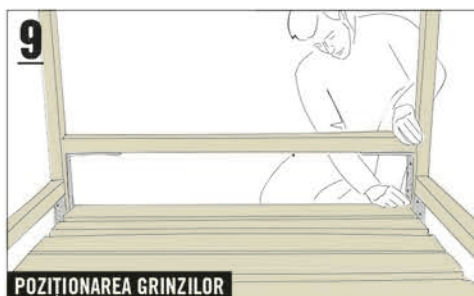

9

POZIȚIONAREA GRINZILOR

Acum poziționați cele două grinzi de la capetele patului astfel încât colțarele să se așeze pe palet.

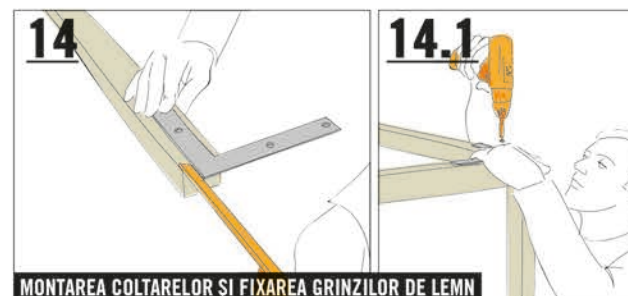

14

MONTAREA COLȚARELOR ȘI FIXAREA GRINZILOR DE LEMN

Poziționați cele patru echere de colț, ieșite în afară cu 40 mm față de capătul grinzii de lemn (40 x 60 x 1200 mm), pe grinzile de lemn (40 x 60 x 2050 mm) și fixați-le cu câte patru șuruburi (4,5 x 35 mm) (a se vedea pasul 14.1).

Indicații de siguranță

FOLLOW
YOUR
BEAT



Important! Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații.

Următoarele instrucțiuni au fost elaborate cu cea mai mare grijă, însă ele pot prezenta doar o procedură posibilă. De aceea, evaluați-vă în mod realist propriile abilități și, în caz de nesiguranță, solicitați neapărat sfatul unui specialist! HORNBACK nu răspunde în cazul unei utilizări greșite a materialelor și uneltelor și nici în cazul unui montaj necorespunzător și care nu este efectuat profesional.



Imagine exemplificatoare

1. Niciuna dintre piesele de mobilier nu poate fi utilizată pentru cățărare sau exerciții de gimnastică. Pentru a preveni accidentele prin cădere, conștientizați în special copiii în ceea ce privește riscurile.
2. În toate etapele de lucru, purtați echipament de protecție adecvat.
3. Înainte de a construi mobila, șlefuiți toate suprafețele cu asperități de la tăierea cu ferăstrăul pentru a preveni pericolele de vătămare (de ex. așchii de lemn).
4. În cazul în care construiți piesa de mobilier pentru camera copiilor, folosiți vopsele adecvate pentru jucării. Acestea sunt marcate cu logoul din imagine (a se vedea în stânga).