

Canapea cu două locuri Bonnie & Clyde

Canapeaua puțin altfel atrage toate privirile și oferă spațiu pentru relaxare. Aici puteți savura liniștea din timpul liber într-o frumoasă intimitate în doi. Baza o constituie un palet de mobilier șlefuit.

BONNIE & CLYDE este o sofa pentru individualiști, care convinge din două puncte de vedere – ca oază de stare de bine și ca punct de atracție aparte pentru priviri.



Canapea cu două locuri Bonnie & Clyde




BUILDIFY

Instrucțiuni în 15 pași

FOLLOW
YOUR
BEAT

PRODUSE BUILDIFY

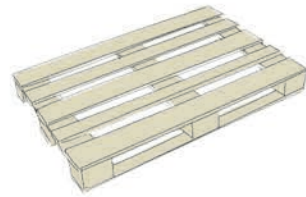

1 x palet pentru
mobilier BUILDIFY
144 x 800 x 1200 mm

MATERIALE ADIȚIONALE



2 x grinzi de lemn 40 x 60 x 2500 mm,
molid, rindeluite
Debitare la:
1 x 40 x 60 x 1200 mm
2 x 40 x 60 x 700 mm
2 x 40 x 60 x 560 mm



1 x panou din lemn încleiat,
molid 18 x 300 x 1200 mm
3 x panou din lemn încleiat,
molid 18 x 400 x 1200 mm
Debitare la:
2 x 18 x 400 x 854 mm



16 x șurub universal cu cap înecat
cu i stea 4,5 x 20 mm
32 x șurub universal cu cap înecat
cu i stea 6,0 x 50 mm



2 x balama lată cu știft de alamă
nituit, 81 x 126 mm

UNELTE



Mașină de găurit
și înșurubat
Burgheu cu
adâncitor



Hârtie
abrazivă



Ferăstrău
pentru lemn



Bloc pentru
șlefuire manuală



Creion



Metru de
tâmplărie



Trafalet

DESIGNUL COLORISTIC

2 x grund izolator pentru vopsea
de cretă StyleColor – 375 ml

Vopsea cretată StyleColor pentru mobilă
1 x nuanța „white” – 750 ml
1 x nuanța „white” – 375 ml



3 x lac transparent StyleColor pentru
vopsea cretată, mat – 375 ml

Indicații:


În special în cazul nuanțelor deschise se recomandă aplicarea a două straturi de grund izolator StyleColor. Astfel va fi împiedicată o penetrare a substanțelor conținute în lemn și se va preveni formarea unor pete maronii inestetice. Se recomandă un strat de încheiere cu lac transparent StyleColor, pentru a se preveni zgârieturile și deteriorările. În cazul tuturor produselor trebuie respectate indicațiile producătorului privind prelucrarea și timpii de uscare.

SIGURANȚĂ

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță de la pag. 7.

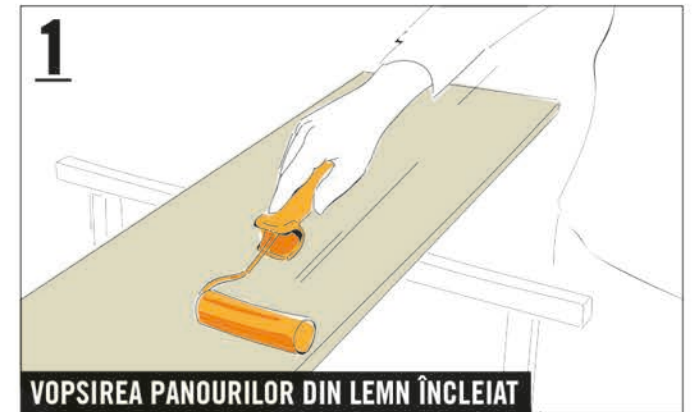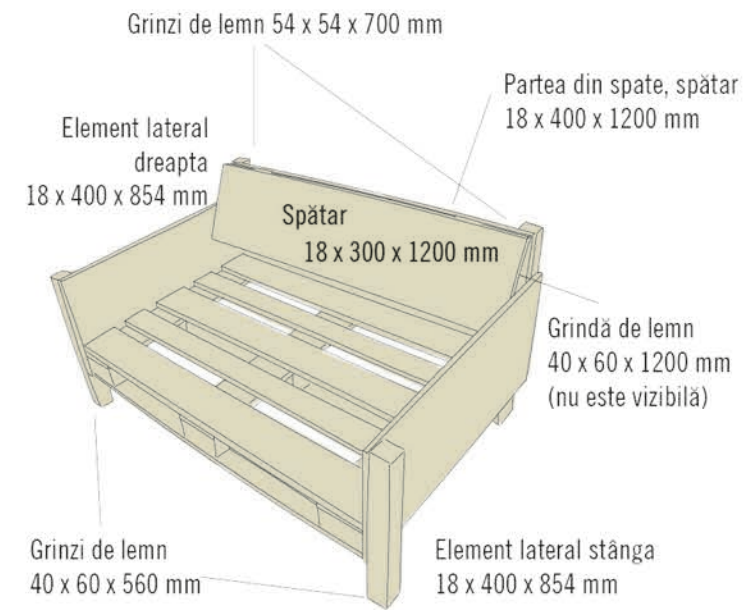

Vă rugăm să respectați indicațiile pentru tratarea preliminară a lemnului de la „Designul coloristic”. Apoi vopsiți panourile din lemn încleiat pe toate părțile cu trafaletul, cu culoarea „white”.

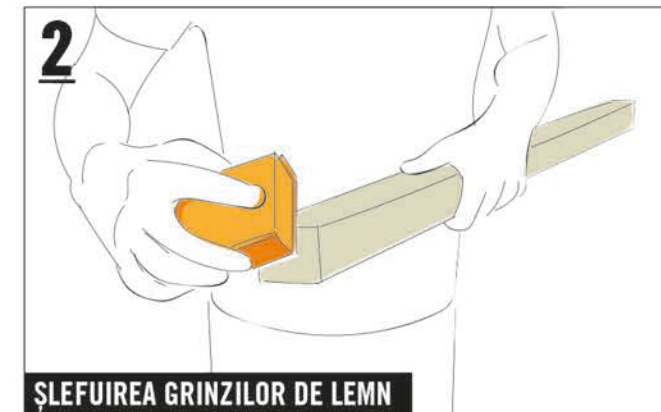

După debitare, în anumite condiții, grinzi de lemn au încă o rugozitate prea mare, de aceea șlefuiți locurile de debitare.




SCHIȚĂ DE GĂURIRE A ELEMENTOR LATERALE (plăci lemn încleiat)

Aici este reprezentat ca exemplu elementul lateral stânga, dinspre exterior. Pentru elementul lateral dreapta, vă rugăm să aveți în vedere că cele trei găuri din stânga, care au fost executate dinspre interior, se găsesc apoi pe partea dreaptă!



Găuriți elementele laterale stânga și dreapta (panouri din lemn încleiat 18 x 400 x 854 mm) conform schiței de găurire.

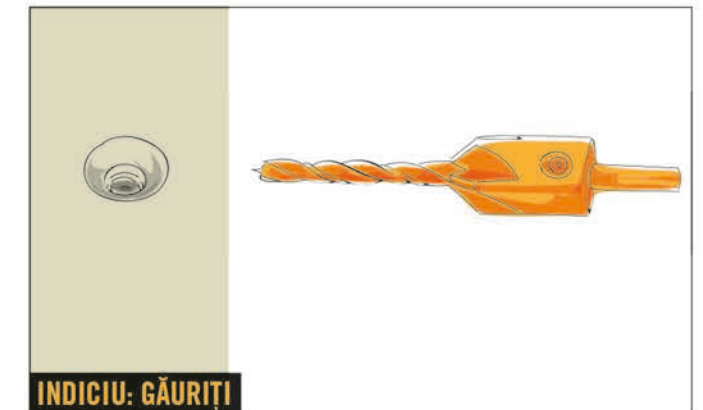

Pentru găurire se recomandă un „burgheu de găurire preliminară cu adâncitor”. Acesta asigură o gaură conică, în care mai târziu șuruburile vor putea fi adâncite perfect. Astfel capul șurubului nu va sta ieșit în afară și veți evita fisuri ale lemnului!

Canapea cu două locuri Bonnie & Clyde



FOLLOW
YOUR
BEAT



4 POZIȚIONAREA GRINZILOR DE LEMN DIN FAȚĂ

Poziționați grinzile de lemn din față (40 x 60 x 560 mm) pe elementele laterale, aliniate la nivel cu muchia superioară.



5 FIXAREA CU ȘURUBURI A GRINZILOR DE LEMN DIN FAȚĂ

Îmbinați grinzile de lemn cu câte trei șuruburi (6,0 x 50 mm) cu panourile din lemn încleiat.



6 POZIȚIONAREA ȘI FIXAREA CU ȘURUBURI A GRINZILOR DE LEMN DIN SPATE

Poziționați grinzile de lemn mai lungi din spate astfel încât să fie la aceeași înălțime cu grinzile de lemn din față. Apoi fixați grinzile de lemn din spate cu câte trei șuruburi (6,0 x 50 mm).




7 POZIȚIONAREA GRINZILOR DE LEMN PE PARTEA DIN SPATE A SPĂTARULUI

Pe panoul din lemn încleiat (18 x 400 x 1200 mm), poziționați grinda de lemn (40 x 60 x 1200 mm) la o distanță de 100 mm față de margine.



8 MONTAREA CU ÎNȘURUBARE A GRINZII DE LEMN

Îmbinați cu șuruburi grinda (40 x 60 x 1200 mm) cu spătarul (patru șuruburi 6,0 x 50 mm la distanțele 130 mm, 450 mm, 770 mm și 1070 mm).

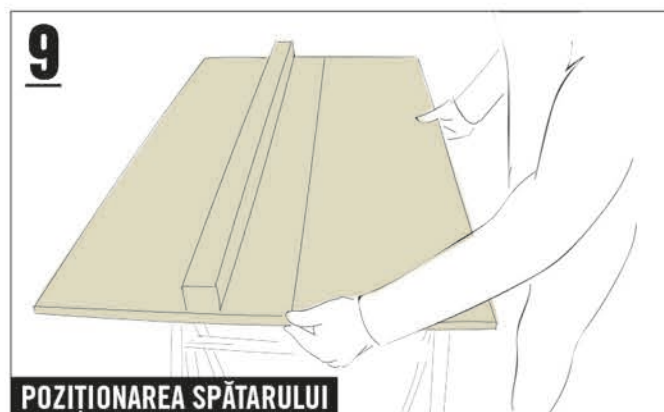


9 POZIȚIONAREA SPĂTARULUI

Așezați spătarul (panoul din lemn încleiat 18 x 300 x 1200 mm) pe partea din spate a spătarului (panoul din lemn încleiat 18 x 400 x 1200 mm)...




10 ÎMBINAREA PANOURILOR DIN LEMN ÎNCLEIAT

... și fixați cu șuruburi cele două balamale la o distanță de 150 mm față de muchia panoului din lemn încleiat și cu panoul din lemn încleiat învecinat cu câte opt șuruburi (4,5 x 20 mm).

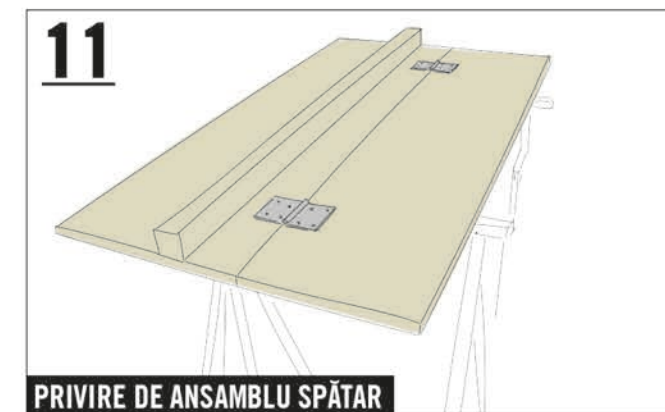


11 PRIVIRE DE ANSAMBLU SPĂTAR

Privire de ansamblu a spătarului gata înșurubat...

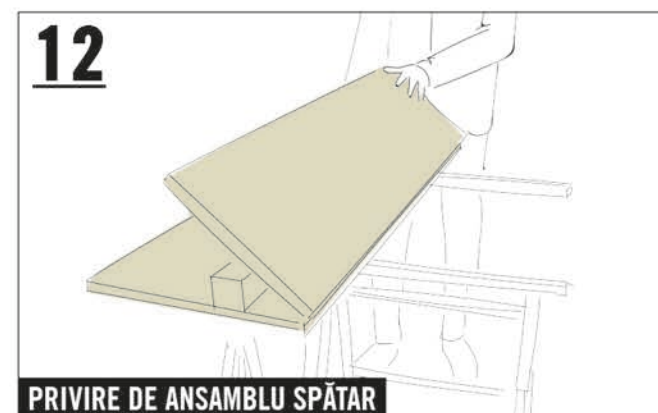

12 PRIVIRE DE ANSAMBLU SPĂTAR

... care acum este pliabil.

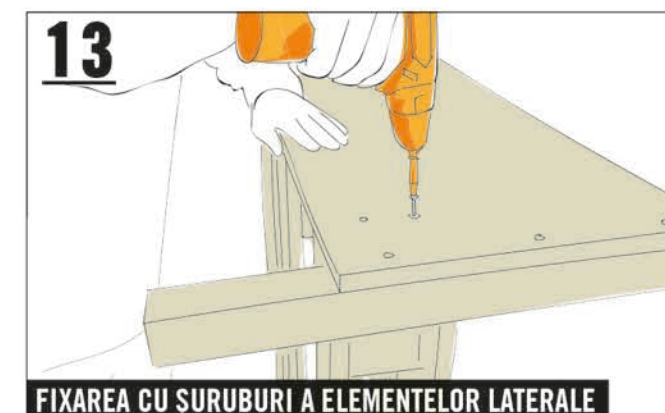

13 FIXAREA CU ȘURUBURI A ELEMENTELOR LATERALE

Fixați elementul lateral stânga pe palet cu șase șuruburi (6,0 x 50 mm).



14 FIXAREA CU ȘURUBURI A ELEMENTELOR LATERALE

Poziționați elementul lateral dreapta pe palet și fixați-l cu șase șuruburi (6,0 x 50 mm).



15 POZIȚIONAREA ȘI FIXAREA CU ȘURUBURI A SPĂTARULUI

Poziționați spătarul pe palet în fața grinzilor de lemn din spate ale elementelor laterale și fixați-le cu câte două șuruburi (6,0 x 50 mm) pe ambele părți pe grinzile elementelor laterale.

Indicații de siguranță

FOLLOW
YOUR
BEAT



Important! Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații.

Următoarele instrucțiuni au fost elaborate cu cea mai mare grijă, însă ele pot prezenta doar o procedură posibilă. De aceea, evaluați-vă în mod realist propriile abilități și, în caz de nesiguranță, solicitați neapărat sfatul unui specialist! HORNBACK nu răspunde în cazul unei utilizări greșite a materialelor și uneltelor și nici în cazul unui montaj necorespunzător și care nu este efectuat profesional.



Imagine exemplificatoare

1. Niciuna dintre piesele de mobilier nu poate fi utilizată pentru cățărare sau exerciții de gimnastică. Pentru a preveni accidentele prin cădere, conștientizați în special copiii în ceea ce privește riscurile.
2. În toate etapele de lucru, purtați echipament de protecție adecvat.
3. Înainte de a construi mobila, șlefuiți toate suprafețele cu asperități de la tăierea cu ferăstrăul pentru a preveni pericolele de vătămare (de ex. așchii de lemn).
4. În cazul în care construiți piesa de mobilier pentru camera copiilor, folosiți vopsele adecvate pentru jucării. Acestea sunt marcate cu logoul din imagine (a se vedea în stânga).