

Construirea terasei din gresie porțelanată – instrucțiuni de la HORN


Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea dalelor

Dacă montați dale de terasă din gresie porțelanată, pilonii reglabili sunt deosebit de adecvați. Încadrarea cu borduri se realizează în prealabil. Pe suprafața cu prundiș pregătită, așezați întâi un strat universal de fibre ca protecție împotriva buruienilor. Pentru montarea dalelor din gresie porțelanată, se așază apoi dale de beton ca bază pentru piloni.


Distanța dintre dalele de beton este dată de formatul dalelor de terasă (consultați schema de montare).

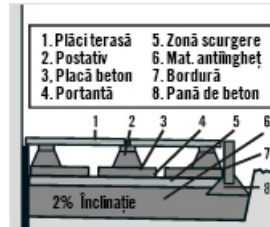

Piloni pentru dale de piatră porțelanată


Pasul de lucru 1

Montați întotdeauna dalele de beton în aliniament. Montarea se realizează cel mai bine cu un dispozitiv de ridicat plăci. La margine și în coluri, separatoarele (distanțierile de rosturi) trebuie înlăturate parțial sau complet de pe reazeme. Le puteți îndoi ușor în locurile în care sunt prevăzute să se rupă. Poziția pilonii pe margini cât mai în afară posibil, pentru ca dalele de terasă să acopere o suprafață cât mai mare. Pilonii se înșurubează cu dalele de beton. Pentru aceasta faceți două găuri în dala de beton, introduceți diblurile și înșurubați pilonii cu dalele de beton, folosind șuruburi de oțel inoxidabil.

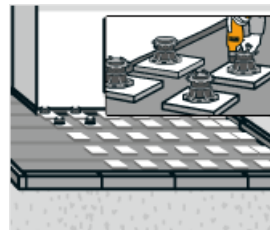

Pasul de lucru 2

După ce ați înșurubat primul pilon, începeți montarea cu un pilon într-un col. Setează înălțimea pilonului în așa fel încât suprafața dalei să fie coliniară cu marginea superioară a bordurii. Așezați o dală cu colul pe reazem și apoi poziționați celelalte trei reazeme. Lucrați cel mai bine pe rânduri și aliniați cu precizie rândurile.

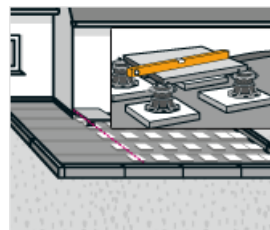

Pasul de lucru 3

Așezați întotdeauna un dreptar pe rândul de dale, pentru a verifica alinierea. Desfășurarea neregulată a primului rând de plăci va avea efect asupra întregii suprafețe a terasei și nu mai poate fi corectată mai târziu.

