

Construirea terasei din lemn și piatră

Pas cu pas

Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea terasei de lemn


Pasul de lucru 1

Pe substructura cu material anti-îngheț se aplică un strat de pavaj de prundi# gros de 4 cm. Nivelarea materialului, să fie uniform. Pentru aceasta presați tijele în formă de T (#ipci de nivelare) în patul de prundi# și aliniați-le la același nivel cu marginea superioară a bordurilor. Dacă bordurile sunt așezate corect și aveți înclinația necesară, alinierea tijelor în formă de T este simplă. După nivelarea suprafeței, înălăturați tijele în formă de T. Umpleți cu prundi# canelurile rezultate.




Pasul de lucru 2

Montați acum dalele de terasă, începeți de la marginea frontală a terasei. Montați dalele pe rânduri, cu spațiu pentru rosturi. Lăsați între plăci și față de margine o distanță de 5 mm între rosturi; sunt utile distanșierele. Utilizați distanșiere speciale pentru dale de terasă. Tăiați plăcile cu un polizor unghiular cu disc de piatră pentru suprafețe din granit. După montare, înălăturați distanșierele.

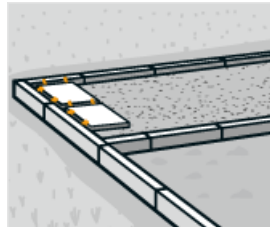

Pasul de lucru 3

Apoi măturați în rosturi pe diagonală pietrișul pentru rosturi. Pentru aceasta mortarul de rosturi pentru pavaje Fix, ce se întărește la contactul cu aerul, este deosebit de adecvat. Acesta se mătură în rosturi cu o mătură de stradă. Îndepărtați de pe suprafață restul de material. După uscare, rostul devine stabil și în același timp permeabil la apă.

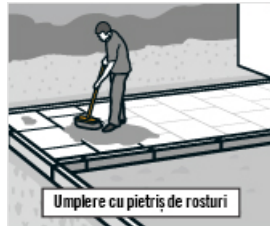

Pasul de lucru 4


Mortarul de rosturi pentru pavaje Fix este disponibil în diferite culori.



Montarea terasei de lemn


Pasul de lucru 1

Pe stratul anti-îngheț pregătit se aplică un strat de pavaj de prundi# gros de 4 cm.

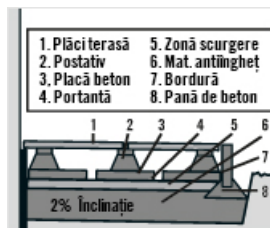

Pasul de lucru 2

Nivelați materialul. Acest lucru se obține cel mai bine cu tije în formă de T ca #ipci de nivelare, conform descrierii anterioare. Pe suprafața nivelată a#ezați un strat universal de fibre ca protecție împotriva buruienilor. A#ezați stratul de fibre sub forma unor benzi.

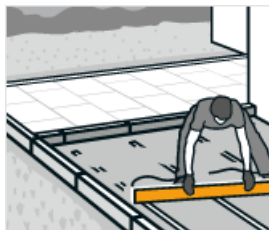**Pasul de lucru 3**


Pentru montarea terasei de lemn sunt necesare dale de beton ca suport pentru substructură. Aranjați dalele de beton la distanțele prevăzute; distanțele sunt prestabilite de producătorul pardoselilor pentru terase. Dalele de beton se montează cel mai bine cu un dispozitiv de ridicat plăci. Dintr-o scândură, decupați un #ablon de distan#are pentru alinierea uniformă a dalelor. Sub fiecare suport al substructurii se a#ază un pat de funda#ie. Acesta măre#te durata de via#ă a lemnului. Substructurile asamblate longitudinal necesită o distan#ă de expansiune de 1 cm. În timpul montajului, ca distan#ier, se poate introduce un pat de funda#ie. În func#ie de modelul de montare, pardoselile se îmbină cap la cap. În locurile de îmbinare, substructura trebuie dublată.

**Pasul de lucru 4**


În#urubați substructura cu dalele de beton: pentru aceasta perforați substructura cu un burghiu pentru lemn. Apoi, cu un burghiu pentru piatră, faceți o gaură pentru diblu în dala de beton. Acum introduceți un diblu cui până la jumătate și apoi în#urubați-l până la capăt cu o #urubelni#ă cu acumulator.

**Pasul de lucru 5**


La în#urubarea pardoselilor pentru terase sunt importante distan#ele între plăci și fa#ă de toate piesele fixe precum și distan#a între substructură și plăcile pentru terase. Distan#ele împiedică sta#ionarea apei pe suprafa#ă și în plăcile de pardoseală sau pătrunderea ei în substructură. Acest lucru măre#te durata de via#ă a terasei.

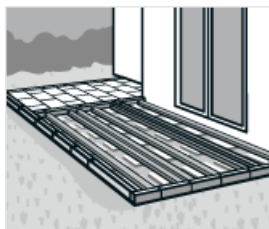**Pasul de lucru 6**

Distan#ierele speciale asigură distan#a corectă între rosturi și fa#ă de substructură. Înainte de a în#uruba fix plăcile de pardoseală, trebuie să preburghiați ambele găuri pe fiecare parte, cu un #ablon de găurire artizanal. Apoi puteți în#uruba u#or plăcile de pardoseală cu #uruburi din o#el inoxidabil pentru terase. Ca alternativă puteți folosi #i clipsuri pentru fixare invizibilă.

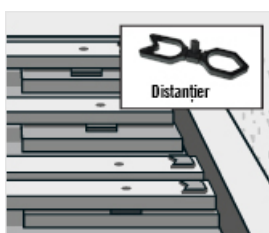**Pasul de lucru 7**

La montarea primului rând de plăci, pentru marginea exterioară, distan#ierele se înjumătă#esc și astfel vârful înăl#at este înlăturat.

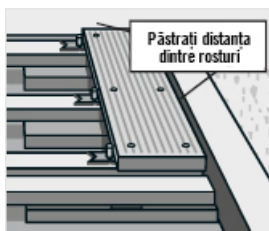

Pasul de lucru 8

Așezați dedesubt distanțierii înjumătățiți și montați primul rând de plăci. Pe cealaltă parte, în fiecare loc de suport, se introduce câte un distanțier.



Construirea șablonului de găurire

1.) Tăiați cu fierăstrăul plăcușă de lemn la dimensiunile potrivite. 2.) Aplicați șipșile opritoare laterale. 3.) Faceți două găuri.

