



BUILDIFY

Combinatie masă-canapea Friedrich



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Combinatie masă-canapea Friedrich



FOLLOW
YOUR
BEAT

SIGURANȚĂ

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță de la sfârșitul acestor instrucțiuni.


MATERIALE



41 x **JD+** holțșurub universal oțel zincat galben T20 stea 4,0 x 35 mm

8 x **JD+** holțșurub universal oțel inoxidabil A2 T15 stea 3,5 x 16 mm

1 x **balama îngustă** 100 x 52 x 1,6 mm



Listă debitare placaj brut BB/CP mesteacăn (2500 x 1250 x 18 mm)

Spătar: 1 buc. 600 x 1200 mm

Suprafață de ședere: 1 buc. 600 x 1200 mm

Părți laterale: 2 buc. 730 x 1135 mm


Traversă inferioară: 1 buc. 100 x 1200 mm

Poliță de depozitare: 1 buc. 200 x 1200 mm


Traversă superioară: 1 buc. 80 x 1200 mm

Listă debitare placaj multiplex plop CC (2500 x 1250 x 18 mm)


Placă masă: 1 buc. 430 x 1200 mm




UNELTE

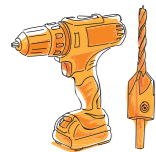


Mașină de găurit și înșurubat
Burghiu cu adâncitor
Set biți de înșurubat



Metru de tâmplărie



Creion

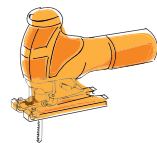

Fierăstrău pendular





Hârtie abrazivă
granulație 120




Bloc pentru șlefuire manuală


Instrucțiuni în 13 pași

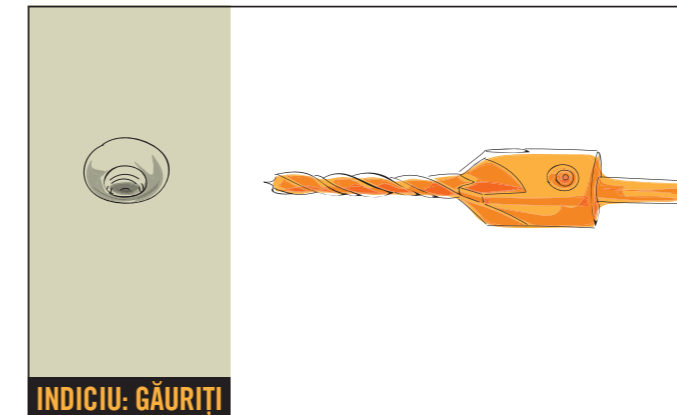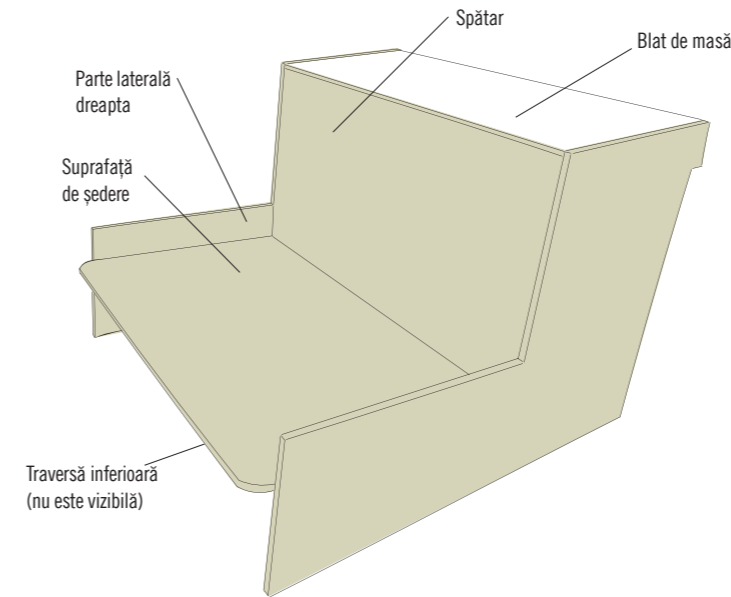

Pentru găurire se recomandă un „burghiu de găurire preliminară cu adâncitor”. Astfel, la partea superioară a găurii rezultă un con, care oferă loc pentru capul șurubului. Astfel capul șurubului nu va ieși în afară și veți evita fisuri ale lemnului!

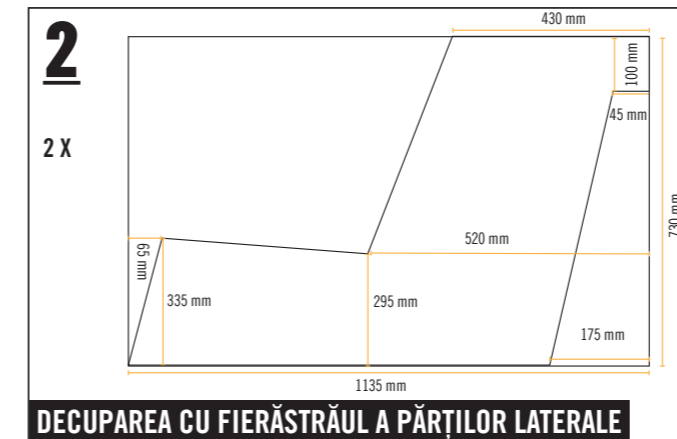

Decupați cu fierăstrăul ambele plăci laterale din plăcile de placaj (730 x 1135 mm) corespunzător schiței – înainte de prima tăietură, trasați toate punctele de măsurare și liniile de tăiere. Apoi șlefuiți muchiile de tăiere noi până la netezirea tuturor zonelor cu rugozități.

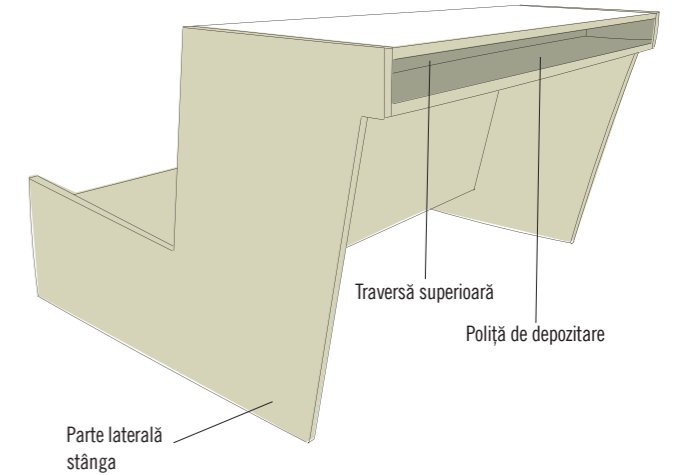

Înfășurați hârtie abrazivă în jurul blocului pentru șlefuire manuală și șlefuiți muchiile de tăiere până la netezirea tuturor zonelor cu rugozități.




Găuriți și zencuiți părțile laterale cu burghiu cu adâncitor, corespunzător schiței. Așezați cele două părți laterale una peste cealaltă și găuriți-le într-o singură etapă – astfel nu va mai fi necesară o a doua marcare. Ulterior zencuiți dinspre partea cealaltă găurile părții laterale situate dedesubt astfel încât părțile laterale să devină simetrice în oglindă (dreapta + stânga). Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi cele două părți laterale cu suprafața de ședere, cu spătarul și cu placa de masă. Schița adițională pentru găurire, a se vedea pasul 4.

Combinatie masă-canapea Friedrich




FOLLOW
YOUR
BEAT

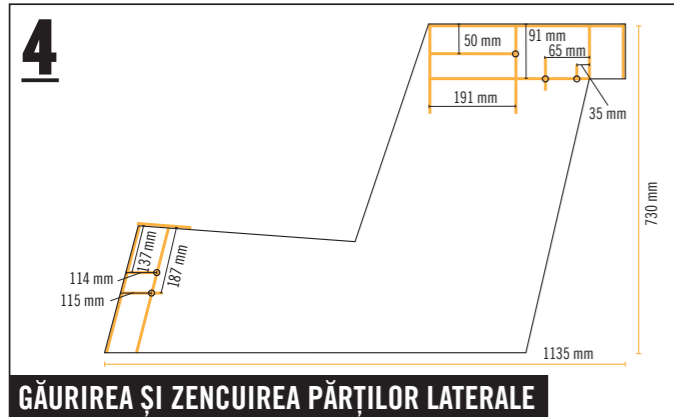


4 GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PĂRȚILOR LATERALE

Găuriți și zencuiți părțile laterale cu burghiul cu adâncitor, corespunzător schiței. Așezați cele 2 părți laterale una peste alta și găuriți-le într-o singură etapă (a se vedea pasul 3). Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi părțile laterale cu traversa inferioară și cu compartimentul de depozitare.

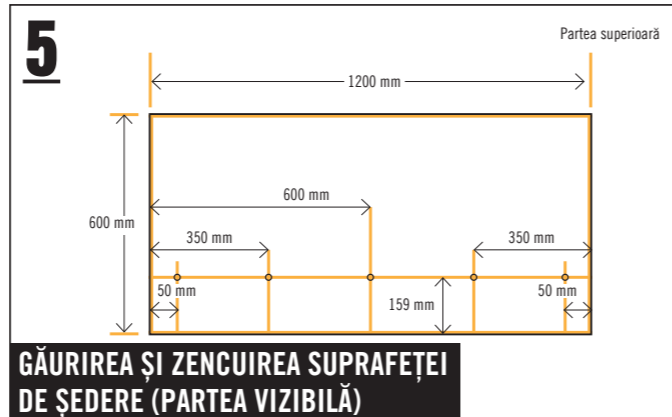


5 GĂURIREA ȘI ZENCUIREA SUPRAFEȚEI DE ȘEDERE (PARTEA VIZIBILĂ)

Găuriți și zencuiți partea vizibilă a suprafeței de ședere cu burghiul cu adâncitor corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi această suprafață de ședere cu traversa inferioară.

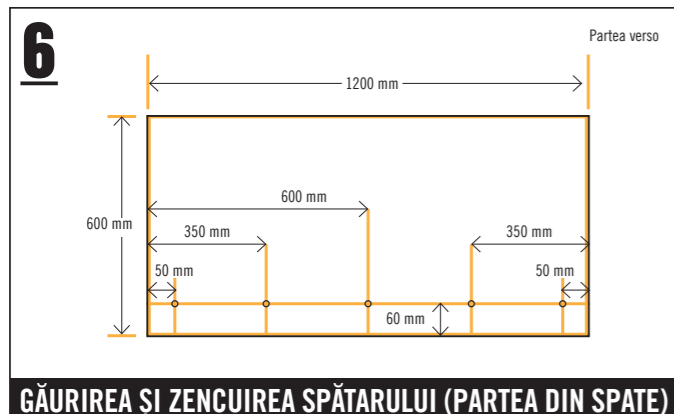


6 GĂURIREA ȘI ZENCUIREA SPĂTARULUI (PARTEA DIN SPATE)

Găuriți și zencuiți partea din spate a suprafeței de ședere cu burghiul cu adâncitor corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi spătarul cu suprafața de ședere.

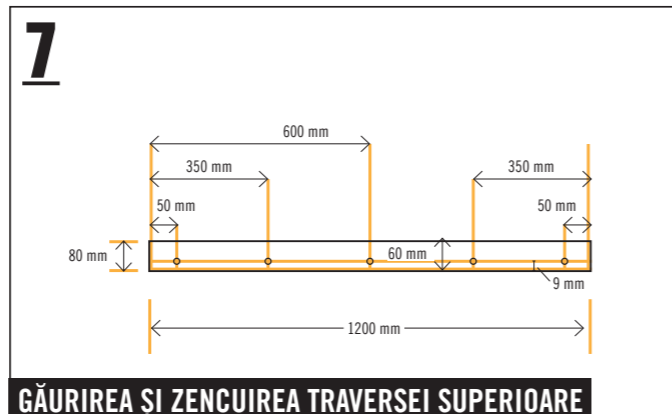

7 GĂURIREA ȘI ZENCUIREA TRVERSEI SUPERIOARE

Găuriți și zencuiți traversa superioară cu burghiul cu adâncitor corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi această traversă cu suprafața de depozitare.

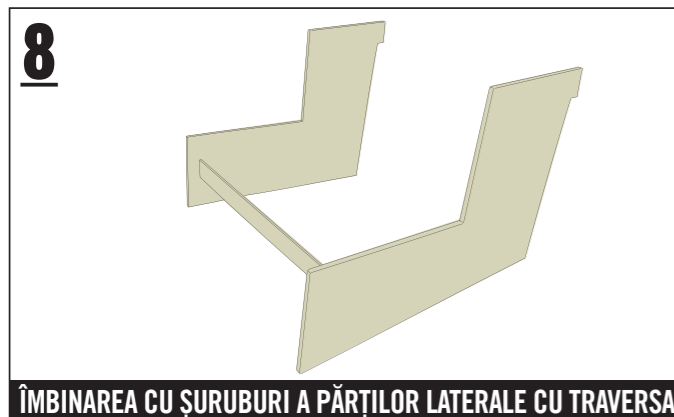


8 ÎMBINAREA CU ȘURUBURI A PĂRȚILOR LATERALE CU TRAVEASA

Îmbinați părțile laterale cu câte două șuruburi (4,0 x 35 mm) cu traversa inferioară.




9 ROTUNJIREA COLȚURILOR ȘI ÎNȘURUBAREA SUPRAFEȚEI DE ȘEDERE

Rotunjiți colțurile din față ale suprafeței de ședere. Pentru aceasta poziționați o cutie de lac standard (rază de 55 mm) la colțuri și trasați raza. Apoi tăiați colțurile cu fierăstrăul pendular și șlefuiți muchiile de tăiere până la netezirea tuturor zonelor cu rugozități. Îmbinați suprafața de ședere cu câte cinci șuruburi (4,0 x 35 mm) cu părțile laterale și cu traversa.

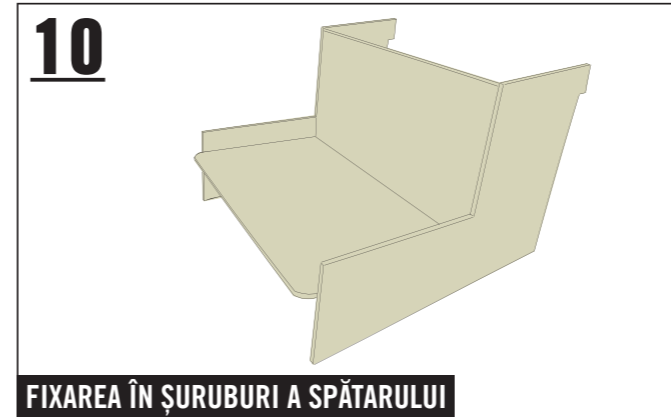


10 FIXAREA ÎN ȘURUBURI A SPĂTARULUI

Îmbinați spătarul cu câte cinci șuruburi (4,0 x 35 mm) cu cele două părți laterale și cu suprafața de ședere.

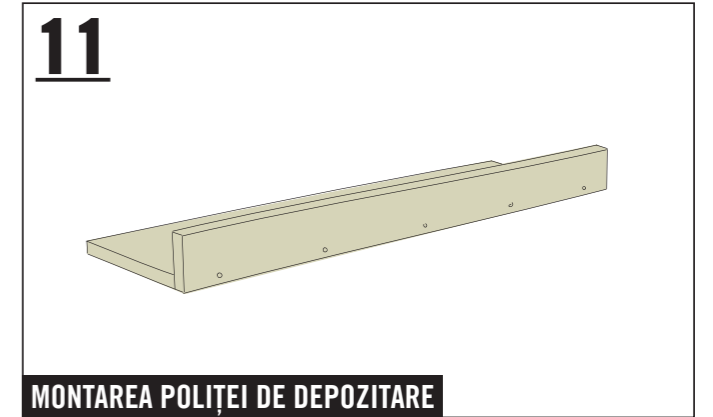


11 MONTAREA POLIȚEI DE DEPOZITARE

Îmbinați polița de depozitare cu traversa superioară cu cinci șuruburi (4,0 x 35 mm).

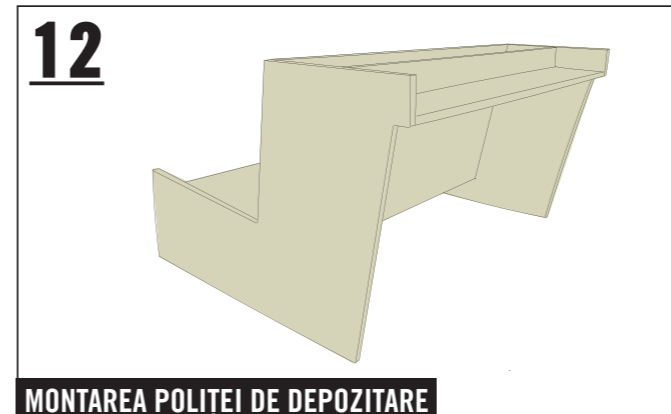

12 MONTAREA POLIȚEI DE DEPOZITARE

Îmbinați construcția de depozitare cu câte trei șuruburi (4,0x35 mm) cu cele două părți laterale – aliniată la nivel în față și jos cu decupajul.

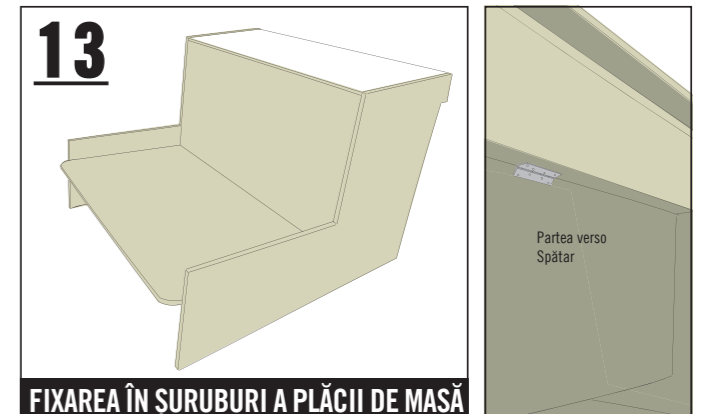

13 FIXAREA ÎN ȘURUBURI A PLĂCII DE MASĂ

Îmbinați placa de masă cu câte trei șuruburi (4,0 x 35 mm), aliniată la nivel în partea de sus, cu cele două părți laterale. Ulterior îmbinați placa de masă și spătarul cu opt șuruburi (3,5 x 16 mm) prin intermediul balamalei. Acest lucru previne formarea unor puncte de strivire între spătar și placa de masă.

Evidență articole

NR. ART.	DENUMIRE
5558226	Placaj brut BB/CP mestecăn 2500 x 1250 x 18 mm
10304488	Placă multiplex plop CC 2500 x 1250 x 18 mm
734703	Balama îngustă 100 x 52 x 1,6 mm
7964058	JD+ holțșurub universal oțel inoxidabil 3,5 x 16mm
7817929	JD+ holțșurub universal oțel zincat 4,0 x 35 mm

PERNE POTRIVITE PENTRU CANAPEAUA CU DOUĂ LOCURI

Perne de ședere: „Perne Lounge Premium“, antracit, bumbac 60 x 60 cm
Art. 5765492
(Sunt adecvate 2 perne 60 x 60 cm sau 1 pernă 60 x 120 cm)

Pernă de spătar: „Lela Dark Grey“ în 45 x 45 cm (trei perne suprapuse au un aspect șic!) art. 10186960
(Pot fi utilizate, de asemenea, următoarele mărimi de perne: 3 x 40 x 40 cm, 3 x 45 x 45 cm, 2 x 40 x 60 cm, 1 x 120 x 40 cm)


Indicații de siguranță



Important! Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații.

Instrucțiunile au fost elaborate cu cea mai mare grijă, însă ele pot prezenta doar o procedură posibilă. De aceea, evaluați-vă în mod realist propriile abilități și, în caz de nesiguranță, solicitați neapărat sfatul unui specialist!

HORNBAACH nu răspunde în cazul unei utilizări greșite a materialelor și uneltelor și nici în cazul unui montaj necorespunzător și care nu este efectuat profesional.

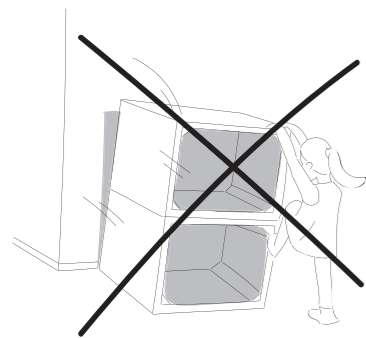

Imagine exemplificativă

1. Niciuna dintre piesele de mobilier nu poate fi utilizată pentru cățărare sau exerciții de gimnastică. Pentru a preveni accidentele prin cădere, atrageți atenția, în special copiilor, în ceea ce privește riscurile.
2. În toate etapele de lucru, purtați echipament de protecție adecvat.
3. Înainte de a construi mobila, șlefuiți toate suprafețele cu asperități de la tăierea cu fierăstrăul, pentru a preveni vătămările (de ex. așchii de lemn).
4. În mod optim, toate muchiile trebuie prelucrate cu o freză router (freză cu rază minimă de 3 mm). În cazul în care nu este disponibilă o freză router, muchia trebuie șlefuită manual la o rază minimă de 2 mm.

