

Ghid Parchet laminat

PARADOR

living performance

Cuprins

Cuprins.....	Pagina 2
Informații utile.....	Pagina 3
Structura produsului	Pagina 5
Accesorii.....	Pagina 6
Reguli de instalare de bază.....	Pagina 9
Opțiuni de instalare	Pagina 13
Ansamblu.....	Pagina 14
Sfaturi.....	Pagina 22
Păstrarea, curățarea și îngrijirea valorii	Pagina 23
Întrebări frecvente	Pagina 25
Anexa	
Lista de verificare pentru instalarea încălzirii prin pardoseală cu apă caldă	Pagina 26
Protocol de încălzire pentru încălzirea prin pardoseală cu apă caldă.....	Pagina 27

Veți găsi informații importante despre instalare pe prospectul sau pe ambalajul produsului. Pentru aplicații speciale, informații suplimentare sunt disponibile și prin intermediul Parador Application Technology.

De asemenea, vă rugăm să acordați atenție fișelor tehnice, declarațiilor de performanță, certificatelor și videoclipurilor de instalare, pe care le veți găsi pe site-ul Parador www.parador.de/en.

Următoarele standarde sunt, de asemenea, relevante pentru utilizarea pardoselilor laminate Parador: DIN 18202 Toleranțe în construcția clădirilor
DIN 18299 Condiții generale pentru lucrări de construcții de orice fel
DIN 18365 Lucrări de pardoseală
Publicația BEB Evaluarea și pregătirea substraturilor; construcții de pardoseli încălzite și neîncălzite

Informații utile

Parchetul laminat este durabil, sănătos și extrem de ușor de întreținut - ideal pentru a fi folosit în diferite zone de locuit. Selecția mare de decoruri, formate și texturi de suprafață permite un design foarte personalizat al încăperilor, cu aspect temporar și o senzație autentică pentru o atmosferă confortabilă și plăcută.

Liniile de produse **Basic**, **Classic**, **Trendtime**, **Hydron**, **Selected** și **Edition** oferă o varietate de decoruri pentru fiecare cerință, transformând visele individuale de locuit în realitate. Cu ajutorul sistemului inteligent de clic, puteți beneficia rapid și fără efort de acest adevărat allrounder "Made in Germany".

Clasa de uzură / clasa de expunere

Caracteristicile, cerințele și metodele de testare sunt specificate în cadrul standardului european pentru parchet laminat și sunt ilustrate în mod clar și transparent pentru toate clasele de utilizare. În funcție de rezultatele obținute - în conformitate cu cerințele și intensitatea expunerii/utilizării - de o p a r d o s e l ă , aceasta este alocată zonelor pentru uz rezidențial (intervalul de numere 20) și zonelor pentru uz comercial/public (intervalul de numere 30).

Clasa de uzură	Pictogramă	Intensitatea expunerii	Aplicație (de exemplu)
Clase de uzură în zona rezidențială			
21	A	utilizare moderată	Dormitor, Cameră de depozitare
22	B	utilizare normală	Camera de zi, Sala de mese
23	D	utilizare intensă	Bucătărie, hol
Clase de uzură în zona comercială			
31	E	utilizare moderată	Camere de hotel, birouri mici
32	F	utilizare normală	Birouri, saloane de hotel
33	G	utilizare intensă	Săli de clasă, birouri în plan deschis, buticuri

Caracteristicile suplimentare sunt enumerate în fișele tehnice.

Le puteți descărca de la www.parador.de/en. O prezentare generală a caracteristicilor de bază ale diverselor colecții Parador este, de asemenea, disponibilă în toate cataloagele de produse actuale.


Podele și climatul camerei

Elementul principal al pardoselii laminate este placa sa de bază HDF, care este un așa-numit material higroscopic. Acest lucru înseamnă că materialul poate absorbi umezeala și poate emite umiditate.

Pe de o parte, acest lucru poate avea un efect de reglare a climei încăperii, dar poate duce și la dezavantajul că materialul se umflă (se mărește) atunci când absoarbe umezeala sau se micșorează (se micșorează) atunci când emite umezeală. Faptul că se umflă sau se micșorează depinde în mod direct de climatul încăperii.

Dacă climatul este prea uscat, atunci materialul higroscopic se micșorează (se micșorează); (aici: placa de bază HDF); dacă climatul interior este prea umed, atunci se umflă (se mărește).

În special în lunile de iarnă, când umiditatea din încăpere este adesea mult prea scăzută (a se vedea ilustrația), contracția naturală a materialului poate duce la formarea de goluri. În schimb, atunci când este prea multă umiditate, dacă spațiul liber dintre pereți nu este adecvat sau dacă lipsesc rosturile de dilatare, suprafața podelei poate începe să se umfle în sus.

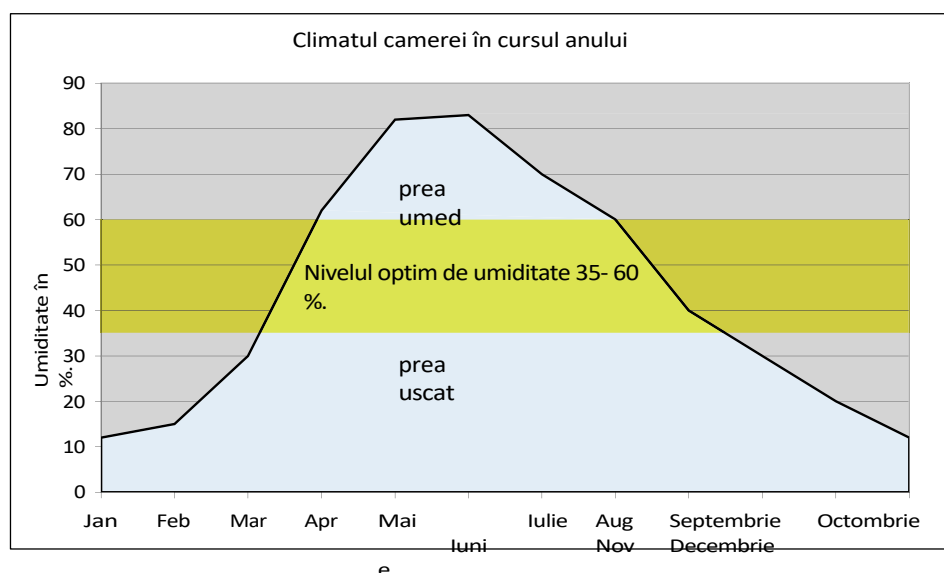

Vă rugăm să vă asigurați că nu depășiți sau nu coborâți sub nivelul ideal de umiditate indicat în diagramă pentru o perioadă lungă de timp pe parcursul anului.

Structura produsului



① Suprapunere

Stratul superior foarte rezistent la abraziune și impermeabil la apă, realizat din rășină melaminică, protejează împotriva solicitărilor normale de zi cu zi, a microzgărierurilor și a căderilor de obiecte. Conținutul ridicat de corindon este responsabil pentru acest lucru, deoarece duritatea sa este depășită doar de **diamant**.

2 Hârtie decorativă

Decorurile reproduse în mod elaborat sunt fascinante, cu imitații uimitor de autentice ale multor materiale naturale. Imprimarea decorurilor impresionează prin strălucirea extraordinară, folosind vopsele fără solvenți. Impregnarea cu rășină de melamină protejează în plus împotriva umezelii.

③ Placa de bază HDF

Placa de bază foarte comprimată, protejată împotriva umflăturilor, asigură o stabilitate dimensională ridicată și minimizează astfel influențele cauzate de fluctuațiile climatice sau de sarcini neobișnuite. Impregnarea marginilor pe toate laturile asigură o protecție suplimentară și excelentă împotriva umflării marginilor.

④ Hârtie de echilibrare a stratului de hârtie

Reversul pardoselii laminate este format din hârtia stratului de echilibrare, care compensează tensiunea și previne deformarea scândurii. Hârtia impregnată a stratului de echilibrare protejează, de asemenea, placa de bază împotriva umidității de jos.

⑤ Safe-Lock® PRO

Mecanismul de clic Safe-Lock® PRO îmbunătățit și brevetat este frezat direct în placa de bază specială și se caracterizează prin mai multe avantaje:

- precizie ridicată de montare pentru tranziții invizibile ale scândurilor și suprafețe complet plane,
- stabilitate extrem de ridicată a conexiunii pentru o precizie permanentă a montajului,
- precis, sigur și rapid instalat,
- manevrare fără efort

⑤ Sistemul Allround-Click (se aplică numai la Trendtime 3)

Geometria patentată Allround-Click click permite instalarea modelelor în formă de spinare fără benzi drepte și stângi și simplifică aplicarea în special prin instalarea ușoară.

⑤ Îmbinare cu limbă și canelură (numai pentru Edition)

Instalarea ușoară în multe variante de design (de exemplu, în formă de spini, blocuri, scăriță, ...) este posibilă cu ușurință cu ajutorul îmbinării universale cu limbă și canelură pe 4 laturi.

Accesorii

Substraturi

Informații complete despre underlays pot fi găsite în cataloagele noastre și online la www.parador.de/en.

Atunci când instalați parchet laminat, vă recomandăm să folosiți un strat de bază, deoarece acesta compensează ușoarele denivelări ale substratului și are un efect pozitiv asupra acusticii parchetului.

Akustik-Protect 50

* barieră de vapori integrată

Akustik-Protect 80

* fără protecție integrată împotriva umezelii, de exemplu, pentru instalarea pe substraturi din lemn

Akustik-Protect 100

* barieră de vapori integrată

* izolare bună la zgomot de impact și la zgomotul ambiental*

* nu este necesară o protecție suplimentară împotriva umidității (folie PE)

Akustik-Protect 500

* barieră de vapori integrată

* caracteristici chiar mai bune decât Akustik-Protect 50, 80 și 100

* știu că este necesară o protecție suplimentară împotriva umidității (folie PE)

Peliculă PE

* pentru a crea o suprafață de sprijin netedă

* utilizat ca protecție împotriva umidității pe substraturi minerale

În cazul instalării pe substraturi minerale, este **a b s o l u t** necesară o protecție suplimentară împotriva umezelii prin intermediul unei pelicule PE, pentru a evita, printre altele, riscul de formare a mușgaiului (excepție: Akustik-Protect 50, 100 și 500).

Bandă adezivă din aluminiu

* pentru etanșarea rosturilor de îmbinare între plăcile de bază pentru o mai bună protecție împotriva umezelii

La instalarea pe substraturi minerale, este absolut necesară protecția împotriva umidității.

Akustik-Protect 50




Akustik-Protect 80



Akustik-Protect 100



Akustik-Protect 500




Peliculă PE



*Zgomotul de impact se concentrează în jos, adică este observat la etajele inferioare. Zgomotul ambiant este concentrat în sus


Plinte pentru plinte

Pentru un finisaj perfect, sortimentul Parador include plinta cu decorul potrivit pentru a se potrivi cu orice design de podea. Aceasta se fixează pe perete cu ajutorul adezivului de construcție Parador sau a clemelor speciale din plastic cu conductă de cablu integrată. Capacele și colțurile completează gama de produse.

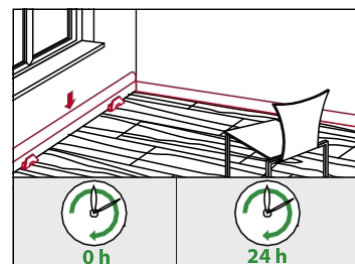

Instrucțiuni de asamblare a plăcii de plinte

Parchetul este gata de a fi călcat imediat după instalarea flotantă sau numai după întărirea adezivului pentru Edition (aproximativ 24 de ore). Îndepărtați distanțierele și atașați plinta Parador cu ajutorul tehnologiei brevetate de prindere sau a adezivului de construcție Parador. Pentru instalarea în spații umede, de exemplu băi și pentru pardoselile din linia de produse Hydron 600, vă recomandăm să folosiți plinta impermeabilă Parador SL 5 WF.

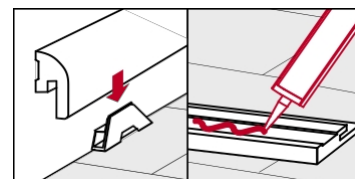

Video de instalare - Montarea plintei Parador:




Notă:

Faceți clic în textul "Video de instalare", pe codul QR sau scanați codul QR.




Profiluri pentru pardoseli

Profilurile Parador combină, se unesc și se ajustează. Profilele de bază sunt înșurubate pe pardoseală sau - în special în cazul unui sistem de încălzire prin pardoseală - sunt lipite de pardoseală. Introduceți profilele de acoperire sau înșurubați profilele de aluminiu - gata.

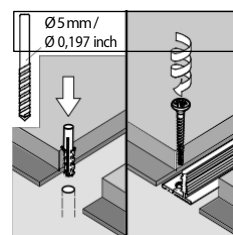

Parchet laminat 3 în 1-HDF-Profil

- * Aceeași textură și decor
- * 48 mm lățime
- * Înălțimea de instalare ca. 3,5 mm
- * Domeniu de utilizare pentru pardoseli: grosime de 7 până la 9 mm
- * Pentru înălțimi de la 9 la 11 mm (inclusiv suportul)

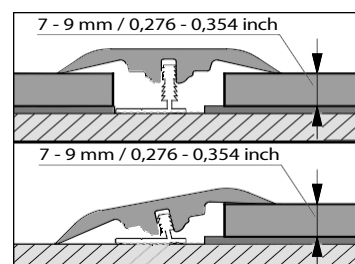


Video de instalare - Montarea profilului Parador 3 în 1 HDF:



Notă:

Faceți clic în textul "Video de instalare", pe codul QR sau scanați codul QR.

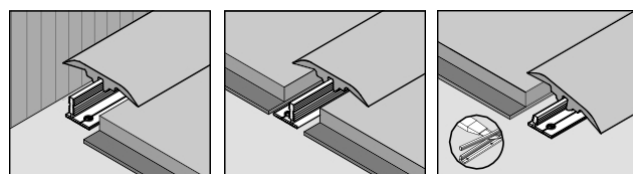

Notă

Atunci când se utilizează ca profil de tranziție, este necesară doar o ajustare a profilului de bază. În anumite cazuri, atunci când se utilizează ca profil de capăt, în funcție de expunere, poate fi utilă o subzidire (de exemplu, cu o bandă îngustă de parchet laminat).

Profile de aluminiu



Profilele din aluminiu sunt potrivite pentru utilizarea cu pardoseli cu o grosime de la 7 până la 15 mm.

Vă rugăm să rețineți următoarele dimensiuni

ale capacului: Profil de tranziție: 34 mm

Profilul final: 22 mm

Adaptarea profilului: 44 mm

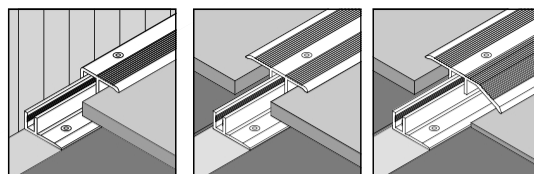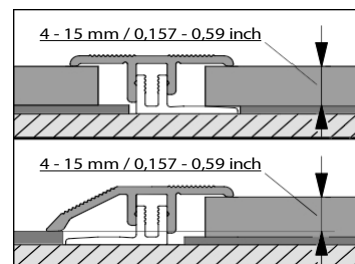

Instrument

Veți avea nevoie de următoarele instrumente și ajutoare pentru instalarea parchetului laminat Parador:

Bandă de măsurat sau riglă pliabilă, cuțit de tăiat, creion, fierăstrău de mână, pene de distanțare din plastic Parador, MultiTool Parador, ciocan, burghiu și fierăstrău de fierăstrău, fierăstrău circular sau fierăstrău circular.

Pot fi necesare alte unelte și materiale, în funcție de aplicație:

"Pistol" pentru adeziv de construcții, ferăstrău metalic pentru profile de aluminiu; Ediție: Lipici Parador D3.

Reguli de bază pentru instalare

Aceste reguli de instalare și procesul de asamblare prezentat mai jos sunt aplicabile în general. Reguli sau note suplimentare speciale sau diferite pot fi enumerate în prospectul produselor respective. Acestea trebuie respectate, deoarece sunt obligatorii.

Video de instalare a pardoselii laminate Parador:




Notă:

Faceți clic în textul "Video de instalare", pe codul QR sau scanați codul QR.

Inspectați scândurile pentru defecte de material


Înainte și în timpul instalării, plăcile de laminat trebuie să fie verificate cu atenție pentru a detecta eventualele defecte de material. Planșele cu defecte sau deteriorări vizibile nu trebuie să fie instalate. Montarea trebuie să aibă loc numai la lumina zilei sau cu iluminare adecvată, deoarece altfel nu pot fi detectate eventualele deteriorări sau defecte ale plăcilor în anumite circumstanțe.

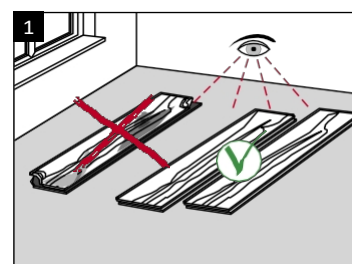

Aclimatizare înainte de instalare

Elementele de parchet laminat trebuie să fie aclimatizate pe o perioadă de cel puțin 48 de ore la o temperatură de 17-24°C și o umiditate relativă de 35-60% în camera în care sunt instalate. În cazul în care există diferențe climatice majore între zona de depozitare și încăperea de instalare, perioada de aclimatizare trebuie să fie, de preferință, mai lungă. În cazul în care condițiile climatice sunt aproape identice, perioada poate fi, de asemenea, mai scurtă.

Vă rugăm să depozitați ambalajele pe o bază plană, fără a le deschide. Este esențial să respectați aceste puncte, în special în cazul construcțiilor noi, unde umiditatea este de obicei foarte ridicată.

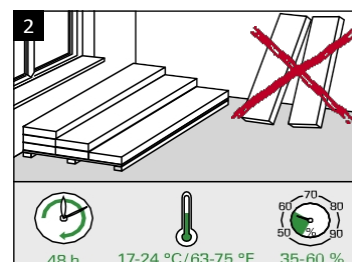

Menținerea rosturilor de dilatare / spațiu liber de perete

Placa de bază a pardoselii laminate este un material pe bază de lemn, care, la fel ca și lemnul natural, se poate umfla sau contracta în funcție de condițiile climatice.

Prin urmare, parchetul laminat instalat trebuie să fie ținut la o distanță adecvată de toate obiectele grele (de exemplu, bucătării) și de componentele fixe, cu alte cuvinte, pereți, suporturi, radiatoare etc., care


este cunoscut sub numele de spațiu liber al peretelui sau rost de dilatare. În plus, rosturile de dilatare trebuie menținute atunci când se depășește o zonă de instalare definită.

Distanța insuficientă față de perete este cea mai frecventă eroare de instalare. Acest lucru devine adesea vizibil doar vara, deoarece umiditatea și temperatura crescută din lunile de vară fac ca parchet laminat extinde.

Rostul de dilatare sau spațiul liber din perete trebuie să fie de cel puțin 8-9 mm*, mai mult pe suprafețe mai mari. Regula de bază este: pentru fiecare metru de pardoseală păstrați un rost de dilatare de cel puțin 1,5 mm pe ambele părți ale încăperii (Exemplu: lățimea camerei de 5 m = min. 8 mm spațiu liber pe fiecare parte) (Fig. 3). Grosimea plăcii = spațiu liber pe perete (exemplu: pardoseala laminată are o grosime de 8 mm = min. 8 mm spațiu liber pe perete / pardoseala laminată are o grosime de 9 mm = min. 9 mm spațiu liber pe perete pe fiecare parte).


Chiar dacă materialul instalat intră în contact doar cu un singur punct din încăperea, materialul instalat în mod flotant se poate deforma. Punctele slabe "arbitrare" sunt întotdeauna ramele ușilor, legăturile

*Nota: min. 15 mm la o umiditate relativă de >65 %.

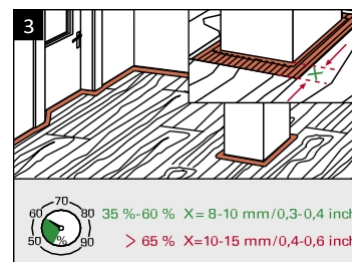

scărilor, legăturile radiatoarelor și benzile de margine.

Obiectele grele (peste 350 kg), de exemplu bucătării și dulapuri (podeaua se poate deplasa doar pe o singură parte), necesită ca spațiul liber de pe peretele opus să fie de două ori mai mare. Recomandăm ca obiectele grele sau mobilierul încorporat, bucătării, dulapuri încorporate, acvarii etc. să fie poziționate înainte de instalare și ca pardoseala să fie instalată doar până la plintă (Figura 4). Acest lucru asigură o îndepărtare simplă și fără complicații a pardoselii în orice moment. Rosturile de dilatare din zona pereților vor fi acoperite cu plinte, iar în alte zone cu profile speciale pentru pardoseli. poate fi rezonabil să includeți planificarea instalării deja în poziționarea obiectelor grele (sfat: evitați rosturile deschise prin lipirea capetelor în zonele de tensiune).


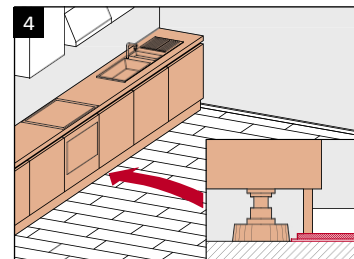


Dispunerea rosturilor de dilatare

Deoarece parchetul laminat se va umfla sau se va contracta, așa cum tocmai s-a descris, în funcție de condițiile climatice, sunt necesare rosturi suplimentare de dilatare și de mișcare de cel puțin 8 mm în următoarele circumstanțe (figura 5):


- * suprafețe mai mari (peste 8 x 12 m)-
(Fig. 5a) pentru Hydron 600 (12 x 20 m) - (Fig. 5b)
 - * zone de formă neregulată
 - * instalare din cameră în cameră
- Hydron 600 poate fi instalat dintr-o încăpere în alta fără rost de dilatare/mișcare

Aceste rosturi de mișcare sunt acoperite cu profile de rosturi de dilatare corespunzătoare (a se vedea secțiunea Accesorii). Instalatorul este întotdeauna răspunzător în cazul în care sunt omise rosturile de dilatare sau de mișcare.

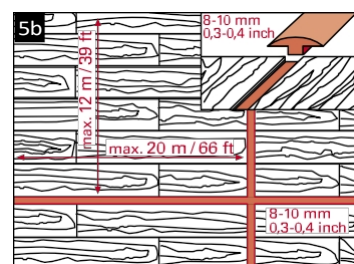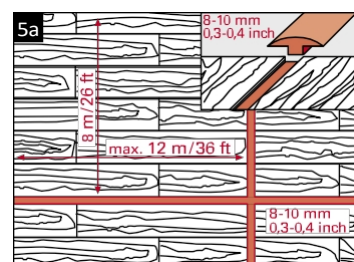

Model de instalare


Elementele pardoselii laminate pot fi instalate fie în mod regulat, fie aleatoriu (figura 6). În orice caz, asigurați-vă că decalajul rosturilor de capăt de la un rând la altul este minim. 40 cm, pentru Edition min. 15 cm, pentru formatul plăcilor de jumătate din lungime, pentru produsele cu o lungime a scândurii mai mare de 150 cm, trebuie respectat un decalaj al scândurii de min. 60 cm. A se vedea secțiunea "Montaj: Cadre deschise Edition" pentru modele de montaj speciale suplimentare.

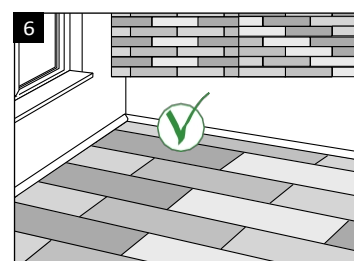

Direcția de instalare (incidența luminii și planul camerei)

Din motive optice, scândurile trebuie așezate în paralel cu incidența luminii, adică partea lungă este orientată în aceeași direcție cu lumina care intră în încăpere. În cazul în care există mai multe ferestre, vă rugăm să mergeți după cea mai mare fereastră. În cazul în care planul camerei este foarte neobișnuit, direcția de instalare ar trebui să fie, de asemenea, apreciată în funcție de modul în care este împărțită camera (figura 7).

De asemenea, din motive optice, laturile lungi ale podelei ar trebui să fie în unghiuri drepte față de partea lungă a camerei. Acest lucru face ca încăperea să pară mai pătrată și mai mare în loc să pară lungă și "tubulară".

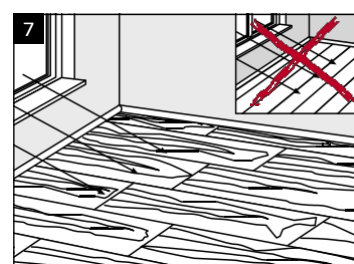


Instalare în camere umede


Podelele laminate obișnuite nu trebuie instalate în zone în care apa poate stropi podeaua. Apa stagnantă pătrunde în placa de bază HDF prin margini și o deteriorează permanent (Fig. 9). Parchetul laminat din colecțiile Classic, Trendtime și Edition permite utilizarea în spații umede cu o protecție de până la o oră în apă stătătoare (Fig. 8a). Parchetul laminat din colecția Selected permite utilizarea în încăperi umede cu până la 4 ore de protecție în apă stătătoare (Fig. 8b). Parchetul laminat din colecția Hydron permite utilizarea în încăperi umede cu până la 24 de ore de protecție în apă stătătoare (Fig. 8c). Pardoselile laminate nu ar trebui să fie instalate în încăperi permanent umede sau în medii umede (zone de saună, băi mici etc.), deoarece riscul de pătrundere a umidității nu poate fi exclus.

În cazul în care se preconizează că parchetul laminat va fi instalat în băi mai mari, trebuie să se aibă grijă ca acesta să nu fie instalat în zone aflate în imediata apropiere a zonelor în care se poate depune apă (duș, cadă, toaletă, chiuvetă) și ca umiditatea relativă a încăperii să fie menținută în intervalul recomandat de 35 - 60 %.


Pentru instalarea în încăperi și medii permanent umede, recomandăm utilizarea plintei impermeabile Parador SL 5 WF.

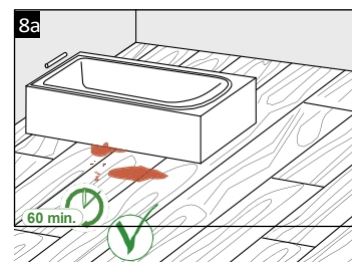


Clasic, Trendtime și Edition

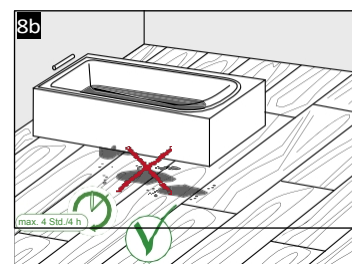

Selectată

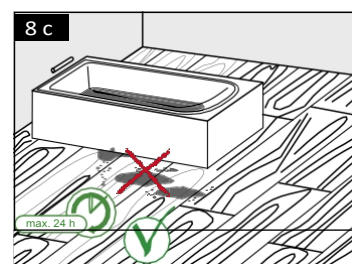

Hydron


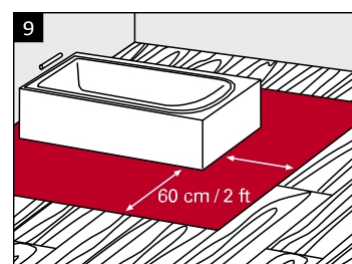


De bază

Notă

Nu este permisă instalarea de pardoseli laminate în dușuri (efecte de temperatură).

Formarea bălților și efectele umezelii trebuie prevenite cu orice preț la margini și în zonele de îmbinare - inclusiv la rosturile de dilatare (figura 10). De asemenea, etanșați cu atenție aceste zone (figura 11). De exemplu, apa care pătrunde sub pardoseală poate cauza formarea de mușegai.

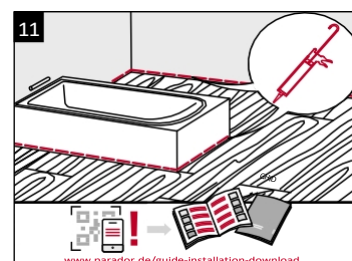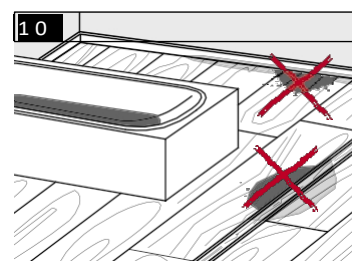

Cerințele pentru subpământ

* Cerința de bază pentru montarea pardoselilor laminate este un substrat ferm, curat, uscat și uniform.

* Zonele neuniforme de peste 3 mm pe 1 m trebuie să fie nivelate cu un material de umplere adecvat (figura 1).

* Când se instalează pe scânduri de lemn vechi și plăci aglomerate, scândurile libere trebuie înșurubate la substructură pentru a reduce orice scârțâit. Pardoseala trebuie așezată în unghi drept față de direcția longitudinală a scândurilor de lemn.

* Din motive de rezistență și din punct de vedere igienic, covoarele nu sunt potrivite ca subpământ și trebuie îndepărtate (figura 2).

* Recomandăm instalarea peste pardoseli mai vechi din PVC, vinil amortizat sau linoleum numai dacă aceste pardoseli sunt lipite pe loc, nu au zone libere și nu există încălzire prin pardoseală. Trebuie instalat un strat de bază adecvat pentru a compensa zonele neuniforme.

* În cazul în care se preconizează că se vor deplasa aparate mobile, cum ar fi scaunele de birou sau containerele, pe suprafața podelei, subpământul trebuie să fie rezistent la presiune în mod corespunzător. Greutatea maximă pe roată nu trebuie să provoace deformarea podelei, deoarece acest lucru va deteriora mecanismul de blocare a scândurii și suprafața acesteia. În funcție de tipul de role, sunt necesare straturi de protecție. Trebuie utilizate numai obiecte cu role de cauciuc moale.

* Șapele nu trebuie să depășească următorul nivel de umiditate:




Șapă de anhidrit Șapă de ciment

fără încălzire prin pardoseală max. 0,5 CM % max. 2,0 CM % cu

încălzire prin pardoseală max. 0,3 CM % max. 1,8 CM %.

În general, umiditatea șapei trebuie verificată cu ajutorul unui dispozitiv de testare și măsurare adecvat. Trebuie prelevată o probă de testare din treimea inferioară a compoziției șapei, prin care grosimea șapei trebuie măsurată și documentată la fiecare punct de testare. Cifrele se aplică numai la șapele fără aditivi. Pentru șapele cu aditivi sau șapele cu uscare rapidă, trebuie respectate cifrele specificate de producător.

În cazul pardoselilor minerale*, ca măsură de precauție, trebuie să se plaseze o folie de PE de 0,2 mm grosime ca barieră împotriva umidității (lăsați benzile să se suprapună cu cel puțin 30 cm, aplicați banda adezivă, lăsați să iasă în afară pe margini pentru a forma o jgheab și tăiați excesul cu un cuțit după ce ați atașat plinta). Sau puteți utiliza subampilele Parador cu izolație împotriva zgomotului de impact și protecție integrată împotriva umidității, dacă umiditatea continuă să urce din pardoseală. În niciun caz nu folosiți o barieră de umiditate pe pardoselile de instalare din lemn (Figura 3).

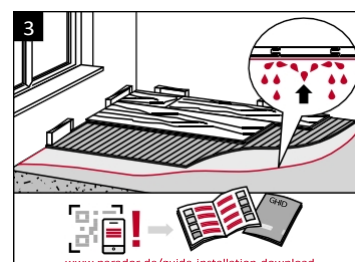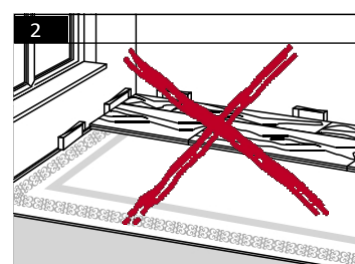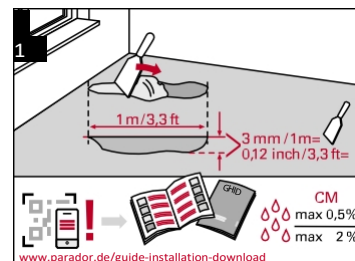

* Substraturi minerale, de exemplu, beton, șapă, piatră.

Opțiuni de instalare

Instalație plutitoare

În cazul în care parchetul laminat este instalat fără o legătură fixă cu subpământul, adică doar scândurile sunt îmbinate între ele, se numește "instalare flotantă". Parchetul laminat Parador este ușor și rapid de instalat datorită mecanismelor sigure cu clic sau a conexiunii rapide de tip "push-in" cu limbă și canelură și este ideal pentru instalarea flotantă. Această opțiune de instalare este cea mai populară metodă de instalare.

Lipire pe toată suprafața

Pornind de la principiul că elementele de parchet laminat sunt concepute pentru o instalare flotantă, Parador vă sfătuiește să nu lipiți întreaga suprafață.

Parchetul laminat Hydron 600 îndeplinește din punct de vedere tehnic cerințele pentru lipirea unei suprafețe de până la 20 m². Cu toate acestea, îndepărtarea suprafeței lipite necesită foarte mult timp. Prin urmare, vă sfătuim să nu lipiți o suprafață întreagă și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele rezultate.

Instalare pe încălzire prin pardoseală

Pardoselile laminate Parador sunt potrivite pentru instalarea flotantă pe sisteme de încălzire prin pardoseală cu apă caldă. Pentru instalarea pe încălzire electrică prin pardoseală, vă rugăm să consultați următoarele informații:

* instalare numai cu sisteme care au senzori de temperatură și reglatoare

* nu se instalează pe sistemele de încălzire electrică prin pardoseală de concepție mai veche (instalate înainte de 2000)

* fără instalare la încălzitoarele cu acumulare de noapte

Pe fișele tehnice veți găsi informații suplimentare, de exemplu despre rezistența la transmiterea căldurii a pardoselilor noastre laminate.

În ceea ce privește instalarea/aplicarea, vă rugăm să țineți cont și de "Lista de verificare pentru instalarea încălzirii prin pardoseală cu apă caldă" din anexă.

Temperatura maximă a suprafeței de 29 °C nu trebuie să fie depășită și trebuie evitată o încălzire foarte rapidă.

Utilizarea răcirii prin podea

Conform opiniilor prevalente ale experților, răcirea unei încăperi cu maximum 5 °C este ușor de realizat la o umiditate relativă maximă de 65% (conform directivei privind locurile de muncă, limita inferioară a temperaturii podelei de 19 °C trebuie menținută și în locuințele "normale". Oamenii sunt mai predispuși la probleme de sănătate în zonele cu podele reci).

Acoperișurile de pardoseală Parador pot fi utilizate fără restricții dacă sunt respectate aceste condiții specificate (ținând cont în același timp de principalele instrucțiuni de instalare și montare Parador).

Atunci când se instalează pe sisteme de încălzire sau de răcire prin pardoseală, este esențial să solicitați aprobarea producătorului sistemului. Trebuie respectați parametrii specificați pentru instalarea pe astfel de sisteme. Instalarea pe sisteme de încălzire cu funcție de stocare nocturnă este exclusă.

Notă: Vă rugăm să țineți cont de efectul unui strat de bază de instalare eventual utilizat asupra sistemului de încălzire sau de răcire prin pardoseală.

Ansamblu

Pentru asamblare, vă rugăm să țineți cont în special de instrucțiunile din prospectul ambalajului.



După ce ați luat în considerare regulile de bază și după ce a fost instalat stratul de bază, puteți începe cu instalarea efectivă a pardoselii.

Pregătirea și centrarea

Pentru a obține un aspect uniform al primului și ultimului rând, măsurați lățimea încăperii în unghi drept față de direcția de instalare și calculați lățimea primului și ultimului rând de scânduri (în fiecare caz, cel puțin ½ din lățimea scândurii) (figura 1).

Instalați elemente amestecate din mai multe pachete, astfel încât să obțineți un aspect decorativ uniform în întreaga zonă.

Ultimul element din fiecare rând este tăiat la lungime, iar bucata rămasă, care nu trebuie să fie mai scurtă de 15 cm (20 cm pentru Edition Open Frameworks), este folosită pentru a începe următorul rând. (Figura 2).

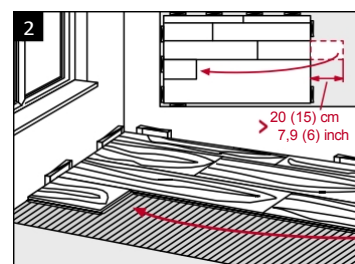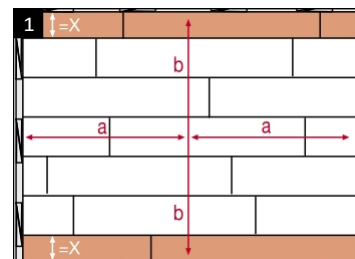

Rosturile transversale trebuie să fie decalate de la un rând la altul cu cel puțin 40 cm (jumătate din lungimea scândurii în cazul formatului de țigla și 15 cm în cazul Edition Open Frameworks) ("legătură aleatorie"). Pentru scânduri mai lungi de 150 cm, trebuie respectat un decalaj de min. 60 cm.


Vă rugăm să aveți în vedere, atunci când lipiți întreaga suprafață, că orice rosturi de dilatare (așa-numitele rosturi de construcție) din subpământ trebuie să fie adoptate și în stratul superior.

Vă rugăm să verificați fiecare scândură la lumina zilei sau în condiții de iluminare adecvată pentru a vedea dacă prezintă defecte înainte de instalare și să montați numai scânduri care sunt în stare perfectă.


Ansamblu

Pentru asamblare, vă rugăm să țineți cont în special de instrucțiunile din prospectul ambalajului. Vă rugăm să consultați, de asemenea, secțiunea Reguli de instalare de bază. Videoclipul de instalare Parador care instalează corect parchetul laminat Parador (pagina 9: cod QR și link de internet) este disponibil în această secțiune.

În cazul în care peretele nu este drept, adoptați contururile peretelui, de exemplu, cu Parador MultiTool și tăiați primul rând de scânduri în consecință (figura 3).

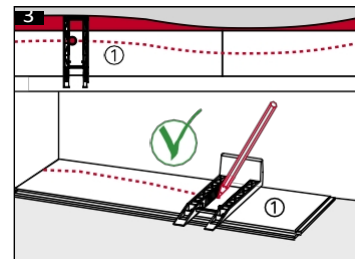


Primul rând de scânduri este așezat astfel încât canelura de pe partea de capăt și partea lungă (fosta parte a limbii) să fie orientate spre perete (figura 4).

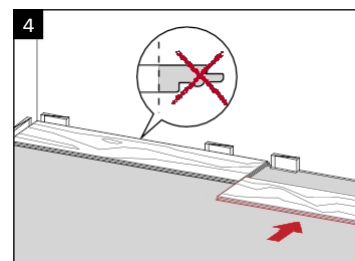




Începeți în colțul din stânga al camerei. Distanța necesară față de perete este de cel puțin 8 mm și se obține cu ajutorul penei de distanțare din plastic Parador.

Începeți prin a împinge împreună îmbinările de capăt ale primului rând de scânduri. Aliniați laturile lungi ale scândurilor. Vă rugăm să introduceți prima scândură a fiecărui rând următor în diagonală în marginea lungă a rândului instalat, la un unghi ideal de 15 - 25° și folosiți MultiTool Parador pentru asistență (Figura 5).

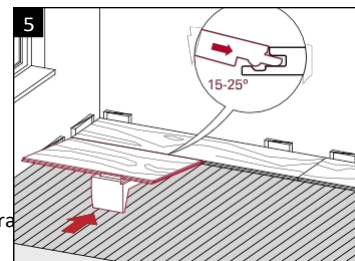


Pentru a instala plăcile următoare, vă rugăm să procedați după cum urmează:

- ° Așezați limba de pe partea de capăt în canelura de pe partea lungă
- ° Așezați canelura de pe partea de capăt până la nivelul punctului negru de pe limba de pe partea de capăt (figura 6)
- ° Trageți/împingeți scândura până la rândul instalat într-o singură mișcare (figura 7)
- ° Verificați dacă toate îmbinările sunt închise (figura 8).
- ° Utilizarea continuă a MultiTool Parador asigură o setare optimă a unghiului de lucru

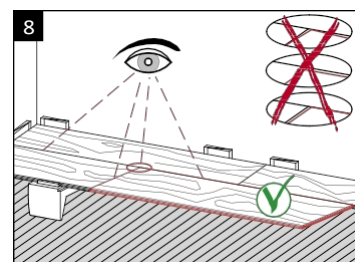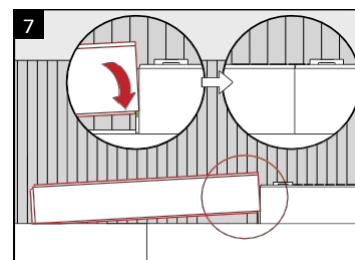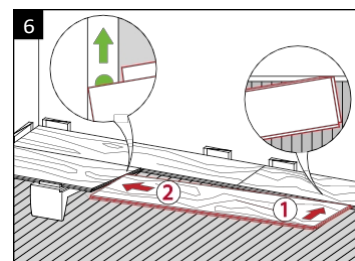

Alternativ, începând cu al doilea rând, puteți utiliza următoarea tehnică de instalare:


- * Împingeți scândura de pe podea până la primul rând.
- * Înclinați ușor scândura (15 - 25°) până la punctul de fixare (figura 9).
- * Placa se fixează atunci când este coborâtă, rezultând o potrivire strânsă, fără joc.
- * Se fixează în poziție, adică prin lovire cu un bloc de ciocan (figura 10 și 11).
- * După ce se măsoară și se taie la lungime piesa de la capătul rândului, aceasta se introduce cu grijă (țineți cont de spațiul liber din perete) (figura 12)

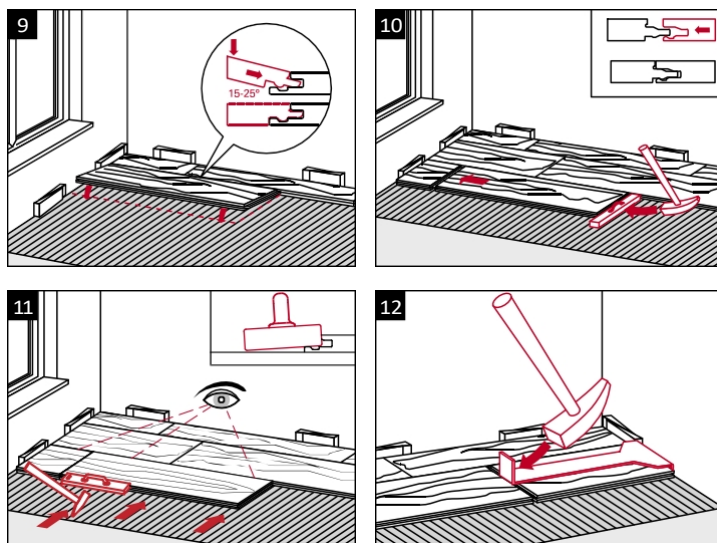


Dacă folosiți un fierăstrău pentru a tăia elementele, cel mai bine este să găsiți fierăstrăul de-a lungul părții inferioare a scândurii. Dacă folosiți un ferăstrău de banc, așezați scândura pe bancă cu partea de decor orientată în sus.

În acest fel, veți obține cea mai bună calitate (figura 13).


Tăiați ultimul rând de scânduri la dimensiunea necesară, folosind, de exemplu, Parador MultiTool sau o bucată de scândură rămasă pentru a transfera lățimea (figura 14). Țineți cont, de asemenea, de distanța necesară față de perete de cel puțin 8 mm atunci când faceți acest lucru.

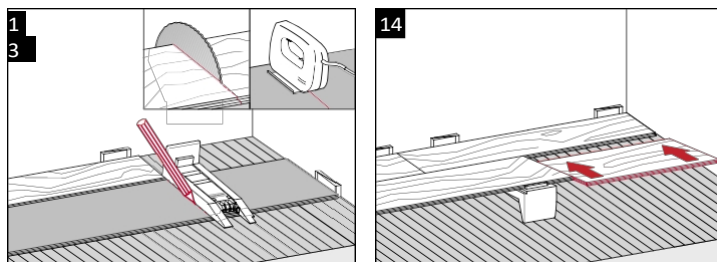

În cazul în care, la montarea piesei de la capătul rândului, nu mai este posibil să o plasați la nivelul punctului negru, împingeți această piesă de capăt pe limba muchiei de capăt în muchia lungă (figura 14), scoateți MultiTool Parador (figura 15) și blocați muchia lungă în poziție. (Figura 3). Verificați dacă toate îmbinările sunt închise și folosiți Parador MultiTool pe post de bloc de ciocănire dacă este necesar (figura 16). Folosiți un bloc de ciocănit sau Parador MultiTool pentru a bloca definitiv capătul și marginea lungă.

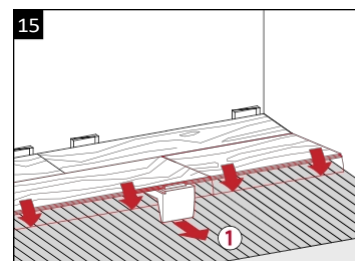


Podeaua este gata de a fi călcată imediat ce a fost instalată. Trebuie doar să îndepărtați pene de distanțare din plastic Parador și să atașați plinta Parador cu ajutorul tehnologiei brevetate a clipurilor sau a adezivului de construcție Parador.

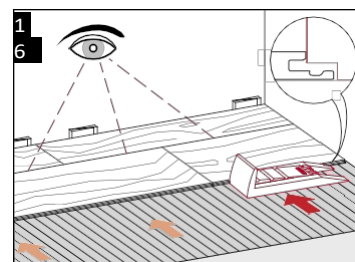

Sfaturi pentru demontare

Pentru a ridica scândurile fără a le deteriora, procedați după cum urmează: Întregul rând de scânduri este ridicat pe partea canelată, dincolo de punctul de fixare și este tras într-o singură bucată. După aceea, se așează rândul de scânduri înapoi pe podea. Îmbinările de capăt nu se desfac prin tragere în sens longitudinal, ci prin împingerea scândurilor în sens transversal.

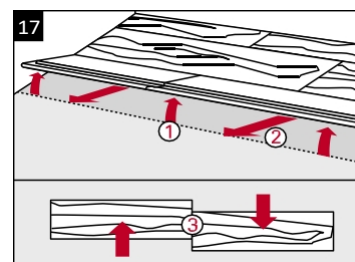


Asamblarea pardoselii laminate Parador Trendtime 3 (herringbone) cu sistemul Allround-Click

Aceste reguli de instalare și procesul de asamblare prezentat mai jos sunt aplicabile în general. Alte reguli și instrucțiuni speciale sau diferite, care sunt recomandabile și obligatorii, pot fi enumerate în prospectele inserate împreună cu produsele respective.

Pentru asamblare, vă rugăm să țineți cont în special de instrucțiunile din prospectul ambalajului.

Video de instalare - Instalarea parchetului laminat Trendtime 3 cu Allround-Click



Atunci când alegeți materialul de bază, asigurați-vă că acesta are o rezistență suficientă la compresiune. Aceasta nu trebuie să fie mai mică de 120 kPa. Substraturile moi, mai puțin rezistente la compresiune, au un efect negativ asupra stabilității instalării. Produsele Parador Akustik-Protect 80, Akustik-Protect 100 și Akustik-Protect 500 îndeplinesc această cerință.

După ce ați luat în considerare regulile de bază și după ce a fost instalat stratul de bază, puteți începe cu instalarea efectivă a pardoselii.

Pregătire

Atunci când se instalează plăci laminate (herringbone), impresia camerei depinde în mare măsură de tipul de instalare. Figura 1 și Figura 2 prezintă câteva exemple în acest sens. Figura 1 prezintă direcția 0° paralelă cu pereții încăperii. Figura 2 prezintă așa-numita direcție de 45°. Aveți nevoie doar de scândura "universală" dezvoltată de Parador pentru a instala modele în formă de spiță de pește. Nu aveți nevoie de scânduri stânga și dreapta.

Cu această scândură, puteți recrea modelele de instalare prezentate mai sus, direcția de instalare nu este prestabilită. Imaginea 3 prezintă direcția de instalare recomandată. Vă rugăm să rețineți că scândurile trebuie instalate astfel încât partea cu canelură a scândurilor să fie în direcția de instalare și ca limba să fie prinsă în canelură.






Vă rugăm să verificați dacă fiecare scândură prezintă defecte înainte de instalare și să montați numai scânduri care sunt în stare perfectă.

Ansamblu

Camera centrală. a = jumătate din lungimea camerei = banda centrală

Dar: pe baza unghiului de 45° se măsoară 5 cm în plus față de lungimea jumătății de cameră și se plasează banda centrală acolo ($a + 5$ cm). Această axă trebuie marcată cu o linie (figura 4).

Vă rugăm să instalați mai întâi un rând întreg de trei (secvența de instalare în funcție de numerotare) și împingeți-l așa cum se arată la distanțierele plasate (figura 6).

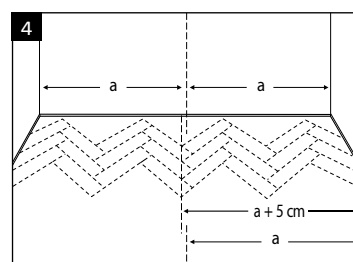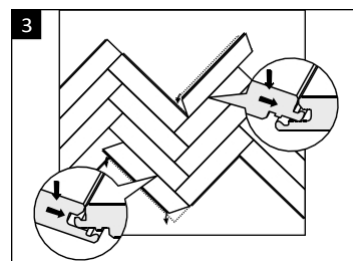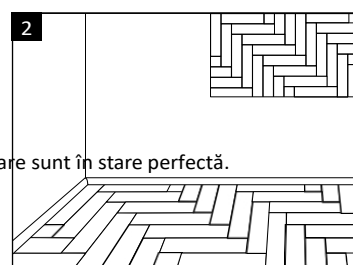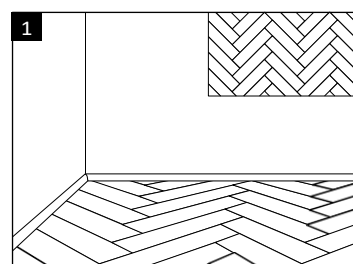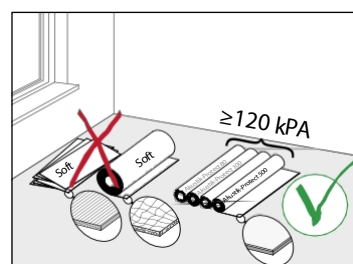

Sfat: Pentru a instala cu ușurință primele scânduri în unghiul corect, vă rugăm să procedați după cum urmează: Așezați mai întâi scândurile A și 1 decalate una față de cealaltă cu aproximativ 120 mm. Planșa A servește doar ca punct de ancorare și este îndepărtată ulterior. Apoi instalați scândurile 3 și 4. Acum puteți îndepărta scândura A și instalați celelalte scânduri conform numerotării (figura 5).

În plus, asigurați-vă întotdeauna că plasați partea cu canelura în direcția de instalare și, astfel, faceți clic pe limbă în canelură.

Vă rugăm să lipiți împreună scândurile primului și ultimului rând complet de trei rânduri. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să aplicați cu moderație adezivul Parador D3 în zonele de lipire ale marginilor lungi și ale marginilor finale. Evitați cantitățile excesive pentru a preveni scurgerea lipiciului în îmbinarea în V. Scândurile trebuie să fie îmbinate cu clic complet strâns. În acest scop, scândurile pot fi trase împreună complet strâns cu bandă adezivă (bandă adezivă), de exemplu. Pentru fixarea în poziție, vă rugăm să cântăriți zonele lipite în mod uniform și pe toată lungimea scândurilor. Asigurați-vă că adezivul s-a întărit.







Acum aliniați acest rând de-a lungul șirului de axe. Dacă peretele nu este drept, este posibil să fie nevoie să înlocuiți distanțierele. Vă rugăm să rețineți distanța dintre pereți de 8 până la 10 mm. Această distanță de margine de jur împrejur trebuie, de asemenea, menținută pentru a încorpora obiecte.

Trebuie ajustate scândurile de margine. Se taie cu ferăstrăul sub 45° sau conform conturului peretelui

(figura 6). În zonele libere triunghiulare trebuie introdusă o scândură tăiată la comandă (figura 7).



Vă rugăm să lipiți împreună aceste scânduri tăiate sau scurtate. Pentru a face acest lucru, procedați în același mod ca și pentru primele și ultimele trei rânduri complete:

1. Aplicați cleiul D3 cu moderație pe marginile lungi și pe cele din capăt;
2. Asigurați-vă că scândurile sunt instalate strâns;
3. Cântărește în mod egal, pe toate scândurile.
4. Se lasă adezivul să se întărească

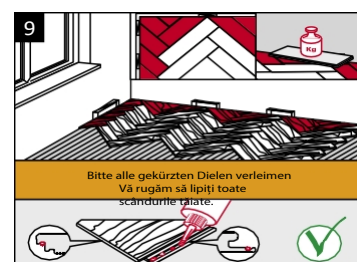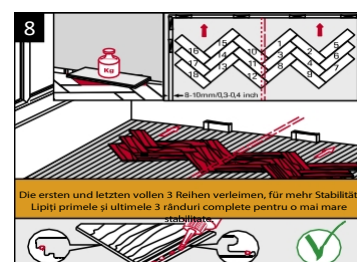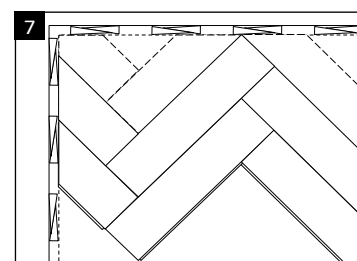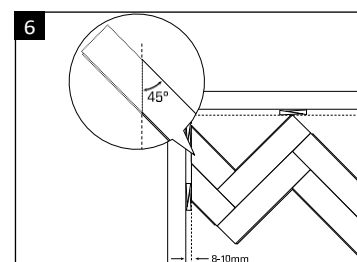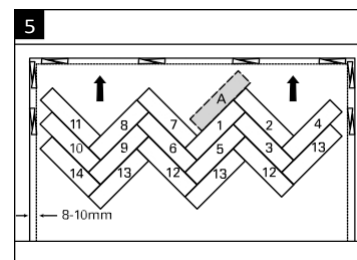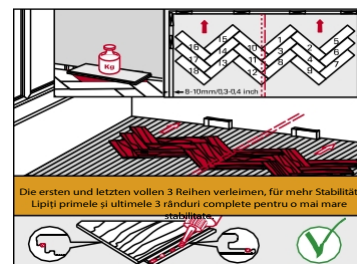



În cazul în care umiditatea relativă din încăpere nu este cuprinsă între 30 % și 65 %, vă rugăm să lipiți toate scândurile împreună. Același lucru este valabil și în cazul în care instalați parchetul pe încălzire prin pardoseală.

Parchetul este gata de a fi călcat imediat după ce s-a uscat adezivul (aproximativ 1 oră). Îndepărtați pene de distanțare din plastic Parador și atașați plinta Parador cu ajutorul tehnologiei brevetate de prindere sau a adezivului de construcție Parador.

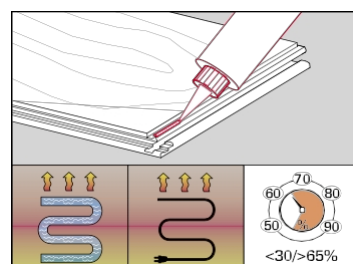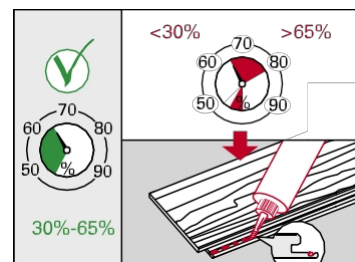


Notă

În zonele în care scândurile nu pot fi pivotate (rame de ușă, țevi de radiator etc.; a se vedea și secțiunea "Sfaturi pentru bricolaj"), acestea trebuie introduse orizontal și lipite pe poziție. Pentru a face acest lucru, îndepărtați cu un cuțit limbile de prindere (fig. 10 și 11). Lipirea se face așa cum este descris în figurile 8 și 9.

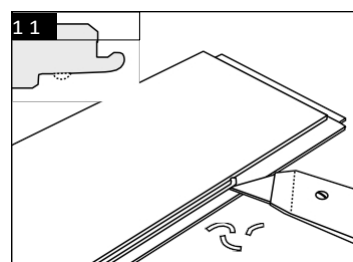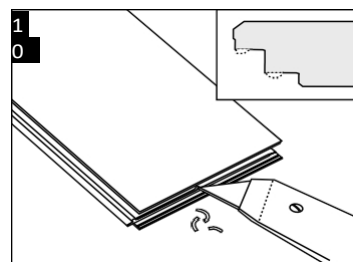

Sfaturi pentru demontare

În cazul unei eventuale dezmembrări a pardoselilor, trebuie îndepărtate mai întâi zonele lipite. Apoi, scândurile sunt ușor de îndepărtat (figura 12).

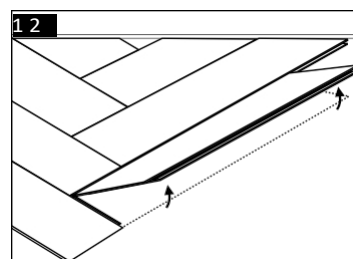

Alternativ, dacă doriți să lipiți parchetul pe întreaga suprafață, vă rugăm să ne contactați în prealabil.



Asamblare Parchet laminat Parador Edition Open Frameworks cu conectare cu limbă și canelură

Pentru asamblare, vă rugăm să țineți cont în special de instrucțiunile din prospectul ambalajului.

Odată ce ați luat cunoștință de regulile de instalare și sub-straturile sunt gata, puteți începe instalarea propriu-zisă a pardoselii.

Pregătire


Parchetul laminat Edition Open Frameworks este un modul cu canelură pe trei laturi și o limbă pe partea lungă. În general, această pardoseală este concepută pentru lipirea cu adezivul Parador D3 în conexiune cu limbă și canelură.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție suficiente limbi libere (1 limbă liberă pe scândură).

Principiul de instalare

Pentru a conecta scândurile individuale, trebuie să folosiți limba Parador din HDF pentru o conexiune sigură și stabilă (de asemenea: top flush). Lămâia din HDF este lipită într-o canelură din partea finală a scândurii universale. Astfel, nu sunt necesare scânduri drepte și stângi.


Pentru a lipi limba HDF, se aplică adezivul în același mod ca și pentru lipirea laturilor lungi de pe marginea inferioară a canelurii (figura 1).

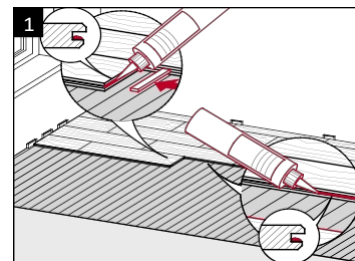

Notă

Vă rugăm să țineți cont de instrucțiunile de manipulare și de timpii de utilizare și de întărire pentru adezivul Parador D3.


La lipirea scândurilor, este necesar să se asigure în permanență că toate îmbinările sunt închise (figura 2). Trebuie notată o eventuală deplasare, de exemplu, prin utilizarea blocului de ciocan sau a instrumentului Parador MultiTool, înainte de atingerea timpului de întărire a cleiului Parador D3 sau trebuie efectuată verificarea de mai sus și trebuie închise îmbinările deschise.

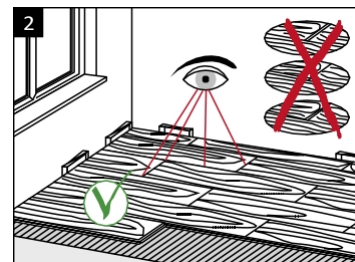


Model de instalare

Instalarea ușoară în multe variante este posibilă cu ajutorul îmbinării universale de conectare cu limbă și canelură. Cinci opțiuni sunt prezentate ca exemple (figurile 3-7):


Spini de hering

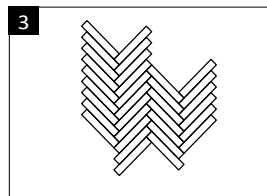


Herringbone dublu

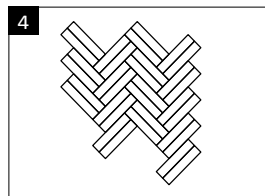


Herringbone triplu

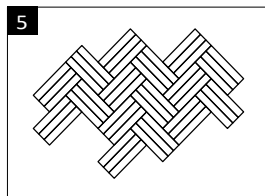

Scară semi-dezechilibrată

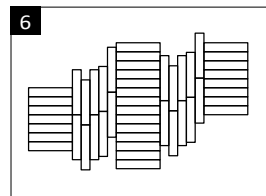

Model aleatoriu

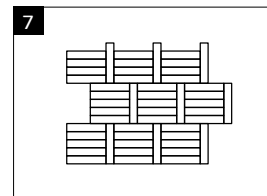


O mare varietate de alte opțiuni de instalare este posibilă cu parchet laminat Edition Open Frameworks.


Ansamblu

Ca exemplu, am prezentat instalarea parchetului laminat Edition Open Frameworks în montajul standard pe lungime.




Vă rugăm să luați în considerare situația camerei pentru a obține o instalare uniformă și, dacă este necesar, centrați zona în mod corespunzător (figura 8).

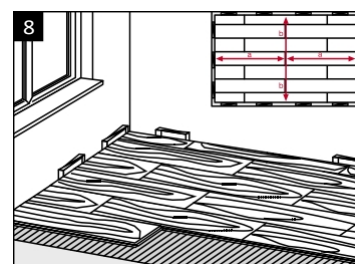


Îndepărtați mai întâi limba de pe primul rând complet de scânduri (figura 9) cu ajutorul unui ferăstrău, cu excepția cazului în care trebuie să tăiați primul rând mai îngust. Începeți în colțul din stânga al camerei. Distanța necesară față de perete este de cel puțin 8 până la 10 mm și se obține cu ajutorul penei de distanțare din plastic Parador.

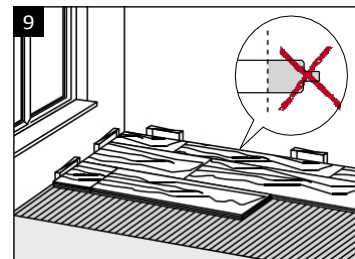

Se taie cu ferăstrăul ultimul element al unui rând, iar restul, care nu trebuie să fie mai scurt de 15 cm (figura 11), este folosit pentru a începe următorul rând. Ultimul element se introduce cu o bară de tracțiune și un ciocan (figura 10). Rosturile transversale trebuie să fie decalate de la un rând la altul cu cel puțin 15 cm (Figura 12 "legătură aleatorie").

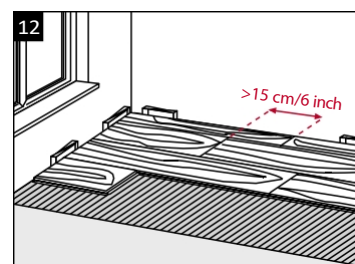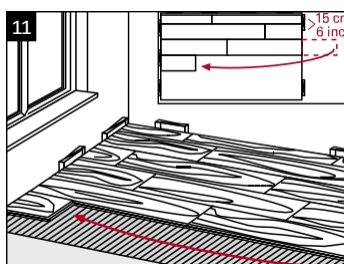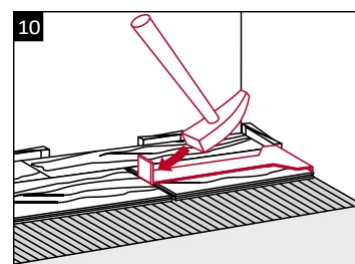

Folosiți blocul de ciocănit sau unealta multifuncțională Parador și un ciocan pentru a potrivi scândurile împreună pe marginea lungă și pe cea finală (figura 13) și împingeți scândura pe scândura anterioară până când îmbinarea se închide.

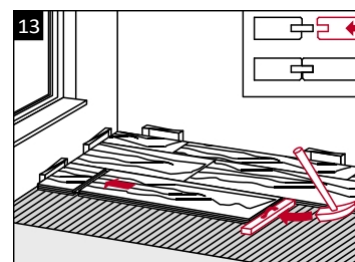





Pardoseala este gata de a fi călcată imediat ce a fost instalată și lipiciul s-a întărit. Trebuie doar să îndepărtați pene de distanțare din plastic Parador și să atașați plinta Parador cu ajutorul tehnologiei brevetate a clipurilor sau a adezivului de construcție Parador.

Sfaturi

Înlocuiți o placă de parchet laminat deteriorată cu Safe-Lock® PRO


În cazul în care o planșă de parchet laminat deteriorată în centrul camerei, o puteți înlocui cu ajutorul unor abilități de artizanat. Folosiți un fierăstrău pentru a tăia cu grijă complet prin scândura deteriorată (figura 1) și îndepărtați scândura deteriorată. Orientați-vă spre înălțimea scândurii parchetului laminat instalat. Aplicați bandă adezivă de-a lungul marginii tăiate. (Figura 2). Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ridicați ușor zona instalată și să plasați o bandă adezivă lată, cu partea lipicioasă orientată în sus, la jumătate sub zona instalată. Îndepărtați părțile de geometrie a clicurilor marcate de pe o scândură nouă, nedeteriorată (Figura 3).

Acum introduceți bucata de scândură ajustată în spațiul de sus și apăsați ferm scândurile în jurul marginilor pe banda adezivă. Puteți obține o stabilitate suplimentară prin aplicarea în prealabil a adezivului pe margine (figura 4). Așezați o greutate pe scândura înlocuită, astfel încât aceasta să fie la același nivel cu scândurile adiacente. Așezați greutatea dincolo de zona scândurii.

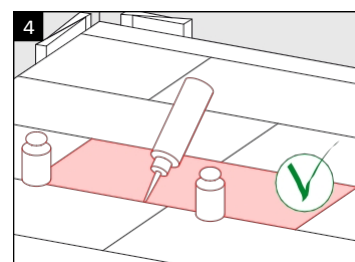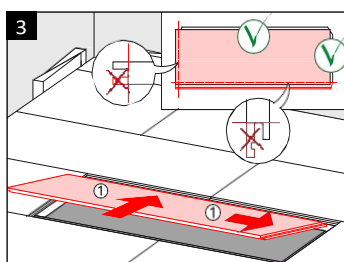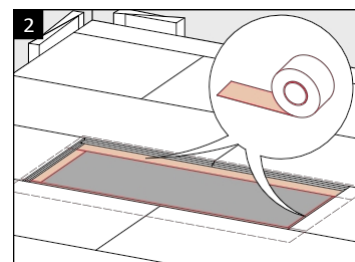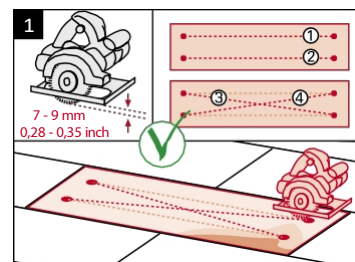


Cum de a scurta un cadru de ușă

Așezați o bucată de scândură rămasă, inclusiv suportul, cu partea de decor orientată în jos, pe cadru și tăiați-o de-a lungul scândurii, așa cum se arată (figura 5). Vă rugăm să țineți cont și de informațiile din secțiunea Asamblare Trendtime 3.

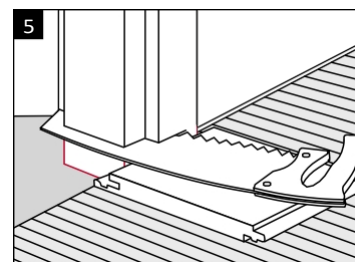

Cum se fac găuri de țevă

Faceți ca diametrul găurilor de țevă să fie cu 10 mm mai mare decât este țeava (îmbinare de joc/mișcare). Marcați găurile, găuriți-le, găuriți-le și tăiați-le cu ferăstrăul la un unghi de 45°, așa cum se arată (figura 6). Lipiți piesa tăiată cu ferăstrăul. Nu uitați aici de spațiul liber din perete.

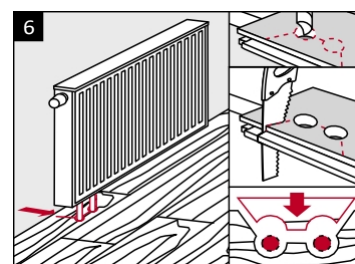

Păstrați valoarea, curățarea și îngrijirea

Pardoselile laminate Parador sunt acoperite cu rășină de melamină și sunt extrem de durabile. Pentru a vă bucura de noua dvs. pardoseală pentru o perioadă lungă de timp, iată câteva sfaturi pentru păstrarea valorii, curățare și îngrijire:

Evitați daunele

La fel ca în cazul tuturor celorlalte acoperitoare de podea, trebuie să vă protejați noua pardoseală laminată de particulele de murdărie prin utilizarea unor zone adecvate de captare a murdăriei (covorașe) (Figura 1).

Pentru a proteja pardoselile laminate de zgârieturi, trebuie să se monteze întotdeauna plăcuțe din pâslă moale sub picioarele scaunelor și meselor și sub piesele de mobilier (figura 2).




Rolele de pe scaunele de birou, cărucioarele pentru dosare și containerele cu role ar trebui să fie prevăzute cu benzi de rulare/rotile moi (tip W conform EN 12529) (figura 3). Există, de asemenea, opțiunea de a proteja podeaua în aceste zone intens utilizate cu covorașe adecvate (disponibile în magazinele de birouri). Nu este necesar să se ceruie parchetul laminat sau să i se aplice un sigiliu suplimentar, deoarece astfel de măsuri nu pot îmbunătăți în niciun fel aspectul podelei sau beneficiile utilizării.

Vă recomandăm să vă curățați parchetul laminat în mod regulat cu un aspirator (cu perii atașate) sau cu o mătură. Curățarea cu o cârpă ușor umedă ar trebui să se facă doar în cazul murdăriei încăpățănate. Este important în acest caz ca cârpa să fie bine stoarsă și să nu se formeze bălți cu apă stagnantă.

Păstrați valoarea

Informații generale privind păstrarea valorii parchetului laminat:

- * Umiditate relativă de 35 - 60 % este ideală pentru parchetul laminat Parador și, de asemenea, recomandată pentru bunăstarea oamenilor
- * Evitați nisipul și murdăria, deoarece ambele acționează ca șmirghelul
- * Ștergeți imediat lichidele care se odihnesc pe podea
- * Ștergeți doar cu o cârpă ușor umedă
- * Nu folosiți materiale abrazive, ceară pentru pardoseli, aparate de curățat cu abur sau de lustruit. Printre altele, acestea deteriorează aspectul podelei
- * Potrivii scaunele și mesele cu tampoane din pâslă moale. Scaunele de birou ar trebui să aibă rotile moi, în caz contrar folosiți covorașe adecvate în aceste zone intens folosite
- * Nu folosiți aparate de curățat cu aburi
- * Vă rugăm să folosiți produse de curățare și de îngrijire de rutină din gama de produse Parador

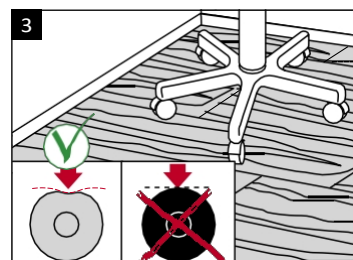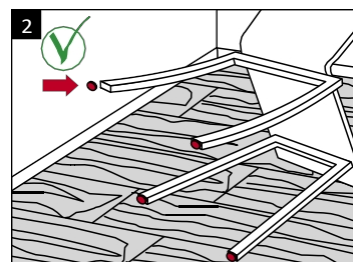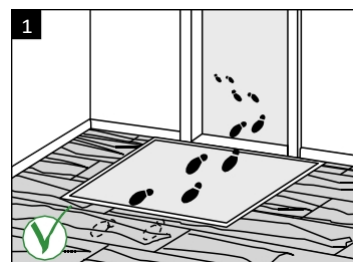

Video de instalare - Păstrarea valorii pardoselilor Parador:



Notă:

Faceți clic în textul "Video de instalare", pe codul QR sau scanați codul QR.

Curățarea finală a construcției

Îndepărtați praful de găurire și particulele libere cu o mătură sau cu un aspirator. Îndepărtați petele și reziduurile de clei cu ajutorul dispozitivului de îndepărtare a cleiului Parador. Pentru a face acest lucru, aplicați puțin decapant pentru lipici pe o cârpă și curățați zonele afectate. Apoi ștergeți cu un mop ușor umed cu apă limpede (stoarceți bine cârpa și evitați bălțile de apă stătătoare).

Curățarea de rutină

Îndepărtați praful și particulele libere cu o mătură sau cu un aspirator. Ștergeți urmele de murdărie cu o cârpă umedă. În cazul murdăriei încăpățănate, tratați parchetul cu o cârpă umedă folosind agenți de curățare din gama Parador. Asigurați-vă că nu se formează bălți de apă.

Murdărie încăpățănată

Urmele de murdărie cauzate de substanțe precum crema de pantofi, lac, gudron, ulei, grăsime, cerneală și ruj se îndepărtează cel mai bine cu ajutorul unei cârpe înmuiate în solvent.

Acetona, dizolvantul de lac de unghii sau white spirit, de exemplu, sunt potrivite în acest scop. Respectați instrucțiunile de siguranță și utilizați acești agenți numai în zona afectată, cu o cantitate mică de solvent.

Refacerea zgârieturilor minore

Utilizați setul de reparații Parador Premium pentru a retușa zgârieturile ușoare. Când faceți acest lucru, fiți atenți la descrierea aplicației. Repetați acest proces dacă este necesar. Pentru a termina, ștergeți cu o cârpă umedă.

Repararea zgârieturilor și deteriorărilor mai grave

În acest sens, acordați atenție descrierii aplicației. Setul nostru de reparații Premium oferă, de asemenea, o opțiune optimă pentru retușuri profesionale.

Video de instalare - Repararea pardoselilor Parador:



Notă:

Faceți clic în textul "Video de instalare", pe codul QR sau scanați codul QR.



Întrebări frecvente

1. Care este motivul pentru care scândurile se deformează și se îndoaie?

Deformarea și deformarea apar dacă plăcile laminate nu sunt aclimatizate suficient înainte de a fi instalate. Vă rugăm să nu uitați să aclimatizați scândurile! Aclimatizați parchetul laminat timp de cel puțin 48 de ore înainte de instalare în ambalajul sigilat, pe o suprafață plană, la locul de instalare.

2. Care este motivul pentru articulațiile deschise?

Cauza pentru rosturile deschise în cazul pardoselilor laminate este frecvent umiditatea camerei care este (mult) prea scăzută (materialul se usucă). Este imperativ să se mențină umiditatea necesară în încăperea. În timpul perioadei de încălzire, o umiditate de cel puțin 50 - 65 % la o temperatură de 20 - 22 °C este ideală.

3. Care este motivul pentru care podeaua se umflă în sus?

În cazul în care podeaua se umflă în sus, înseamnă de obicei că suprafața podelei se învecinează cu perețele într-un anumit loc sau că rostul de dilatare nu mai este adecvat undeva (țevă de radiator, cadru de ușă, profile de podea etc.). Vă rugăm să verificați peste tot pentru a vedea dacă mai există spațiu de mișcare. Chiar și un contact minim este suficient pentru a face ca podeaua să se umfle în alt loc.

4. Care este motivul pentru care se umflă marginile?

Dacă pardoselile sunt curățate prea des și cu prea multă umiditate sau dacă lichidele sunt lăsate în picioare și nu sunt îndepărtate imediat, acest lucru duce adesea la umflarea marginilor. Acest lucru se datorează faptului că umezeala pătrunde în îmbinări și face ca materialul pe bază de lemn să se umfle. Acest lucru poate fi prevenit reducând frecvența curățării cu mopul umed și îndepărtând imediat lichidele (bălțile).

5. Care este motivul pentru care parchetul laminat arată "tulbure" și întunecat?

Această problemă apare adesea din cauza agentului de curățare greșit. Acești agenți creează straturi care acoperă pardoseala ca o folie și îi pătează aspectul. Prin urmare, abțineți-vă să aplicați produse de curățare care formează straturi, cum ar fi lacurile sau ceara pentru pardoseli.

6. Parchet laminat în baie?

Colecțiile Classic, Trendtime, Hydron, Selected și Edition sunt potrivite pentru instalarea în spațiile umede. Podelele laminate Classic, Trendtime și Edition permit utilizarea timp de până la o oră, iar podelele laminate Selected până la patru ore de protecție împotriva apei stătătoare. Parchetul laminat Hydron este cel mai potrivit pentru încăperile umede și oferă protecție împotriva apei stătătoare timp de până la 24 de ore. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de instalare.

Lista de verificare pentru instalarea încălzirii prin pardoseală cu apă caldă

Ca o chestiune de principiu, toate substraturile minerale trebuie să fie încălzite înainte de instalarea pardoselilor laminate, astfel încât umiditatea dăunătoare să nu mai poată scăpa. Acest proces de încălzire se aplică în orice perioadă a anului, fie iarnă sau vară.

Șapa trebuie să fie așezată în mod profesionist, în conformitate cu regulile general recunoscute ale meseriei (DIN). Aceasta trebuie să se usuce timp de cel puțin 21 de zile înainte de a începe procesul de încălzire. Vă recomandăm să încălziți șapa în conformitate cu următoarea diagramă sau folosind modelul "protocol de încălzire". Vă rugăm să respectați informațiile suplimentare furnizate de către stratul de șapă și de către inginerul dumneavoastră de încălzire.

Instalare pe încălzire prin pardoseală (extras din secțiunea Opțiuni de instalare)

Pardoselile laminate Parador sunt potrivite pentru instalarea flotantă pe sisteme de încălzire prin pardoseală cu apă caldă. Pentru instalarea pe încălzire electrică prin pardoseală, vă rugăm să consultați următoarele informații:


* instalare numai cu sisteme care au senzori de temperatură și controlere

* nu se instalează pe sistemele de încălzire electrică prin pardoseală de concepție mai veche (instalate înainte de 2000)

* fără instalare la încălzitoarele cu acumulare de noapte

Pe fișele tehnice veți găsi informații suplimentare, de exemplu despre rezistența la transmiterea căldurii a pardoselilor noastre laminate. Temperatura maximă a suprafeței de 29 °C nu trebuie depășită și trebuie evitat un proces de încălzire foarte rapid.

Diagrama de încălzire pentru un sistem de încălzire prin pardoseală cu apă caldă

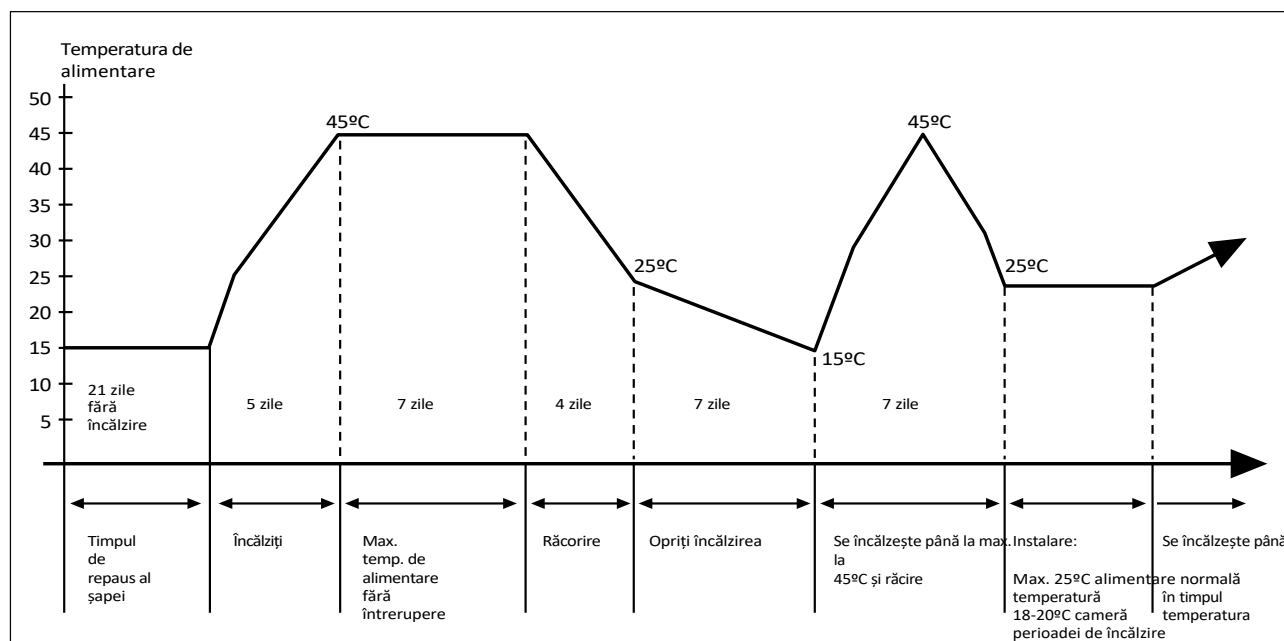

Vă rugăm să aveți în vedere: Temperatura suprafeței pardoselii laminate nu trebuie să depășească în mod ideal 25 °C (max. 29 °C).

Protocol de încălzire pentru încălzirea prin pardoseală cu apă caldă (model)

Este esențial să păstrați un protocol de încălzire pentru sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă caldă nou instalate.

1. a) Lucrările de șapă au fost finalizate la data de _____.
- b) Este o șapă de ciment **W**, anhidrită **W**.
- c) Grosimea șapei este _____ cm.
2. a) Construcția cu pardoseală încălzită a fost pusă în funcțiune la data de _____ și a fost încălzită până la 45 °C cu o creștere zilnică a temperaturii de 5 °C (temperatura de alimentare).
- b) Această temperatură maximă a fost menținută pentru _____ (țintă: 7 zile) fără a reduce temperatura pe timp de noapte.
- c) De la _____ la _____ (obiectiv: 4 zile), temperatura de alimentare a fost redusă cu 5 °C pe zi.
- c) De la _____ la _____ (țintă: 7 zile), încălzirea a fost oprită.
- e) Încălzitorul a fost pornit din nou pe _____ și pe _____ a fost atinsă temperatura de alimentare de 45 °C.
- f) După atingerea temperaturii de alimentare de 45 °C, temperatura de alimentare a fost redusă în etape de max. 10 °C pe zi (max. 25 °C) până când temperatura camerei ajunge la aproximativ 18 - 20 °C pentru instalarea parchetului laminat și a parchetului din lemn prelucrat. **W** da
3. În timpul perioadei de încălzire și răcire, au fost ventilate zonele, dar au fost evitate curenții de aer? **W** da
4. Ultimele măsurători ale umidității în punctele de măsurare marcate au indicat _____ % umiditate reziduală. (Valori admise: șapă de anhidrită max. 0,3 CM %, șapă de ciment max. 1,5 CM %)
5. Suprafața de pardoseală încălzită este aprobată pentru instalarea de straturi de uzură/covoare de pardoseală.

Pentru constructor/client:

Locul / data / semnătura / ștampila

Notele sunt utilizate pentru a consilia instalatorul/tehnicianul de încălzire și constructorul. Nu pot fi derivate pretenții de garanție în

acest în caz de îndoială, trebuie respectate reglementările corespunzătoare stipulate de către montatorul de șapă / inginerul de încălzire.

parador.de/en

Podele din vinil | Modular ONE Podele
din lemn prelucrat
Podele laminate ClickBoard
| Panouri
Matrițe și accesorii

Parador GmbH
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Germany

Linia telefonică +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador

Stare: 06/2022 © Parador Sub
rezerva erorilor și modificărilor.