



C A B I N E D E D U Ș



SISTEMUL FLEX

Set panouri pentru cada Kariteia – OBF-BSF16B



(universal atât pentru căzile de stângă
sau de dreaptă)

Setul conține:

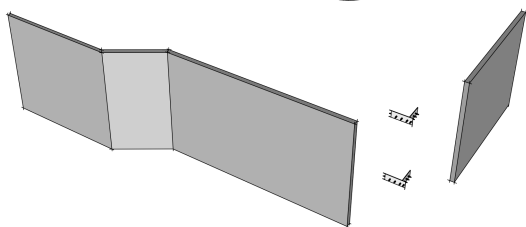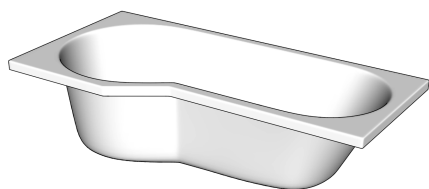


Desen explicativ (setul nu include cada).



Nr.	Desen general	Denumire component	Cantitate
1		Panou frontal – 160 x 60 cm	1
2		Panou lateral - 60 x 60 cm	1
3		Conector 90	2

Metodologia de montare



1. Se verifică conținutul pachetului

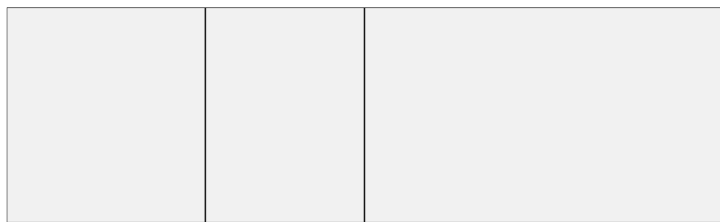

Punctele de îndoire adaptate în mod corespunzător fac posibilă ajustarea panourilor la forma căzii de baie. Acordați o atenție specială montajului și transportului, pentru a nu deteriora panourile.

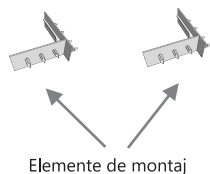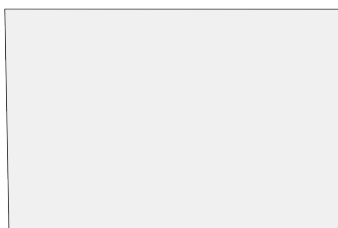

2. Se decupează panourile în dreptul bridelor de plastic, de sub rama căzii, și se glisează panourile sub marginea căzii. Apoi se taie panourile în funcție de dimensiunea căzii și de înălțimea de montare dorită a acestora.

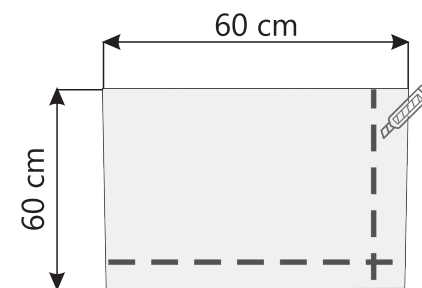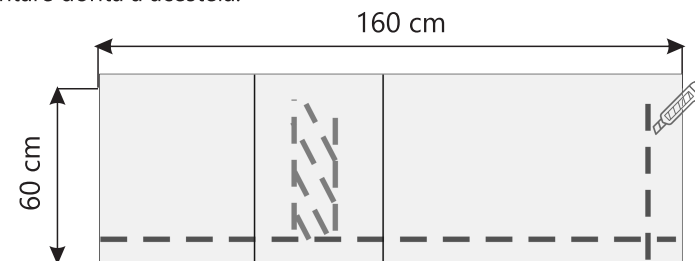


Un exemplu de tăiere pentru o anumită dimensiune




La nevoie, se decupează pliuri în panou în zona de supratensionare.

3. Se asigură conectarea panoului frontal cu cel lateral cu ajutorul conectorilor.

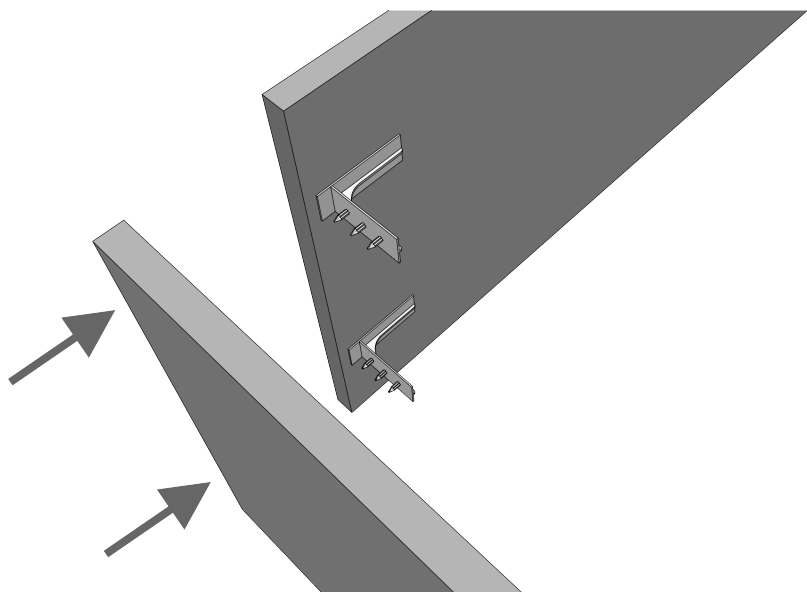

4. Pentru o mai bună potrivire a panourilor, cada ar trebui întoarsă cu fața în jos (plasând-o pe o suprafață care să o protejeze împotriva zgârieturilor). Pentru ca panourile să urmarească linia marginii căzii se folosesc la nevoie bucați de lemn ca elemente de armare adiționale, care se lipesc pe dosul căzii, în așa fel încât să nu lase panourile să se depărteze mai mult decât trebuie de marginea căzii. Fixarea panourilor de cadă se face cu cada fixată pe poziția finală, prin aplicarea unui cordon de spumă poliuretanică la îmbinarea dintre panouri și dosul căzii și apoi între panouri și pereți, respectiv pardoseală. Se lasă să se întărească spuma poliuretanică și se decupează "la față". Apoi se poate aplica tencuiala decorativă, fie placa suprafața cu ceramică, etc.

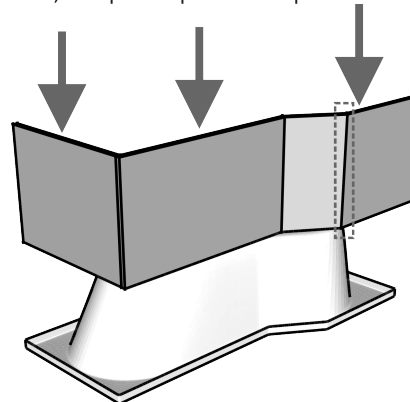

Atenție! Țineți cont de grosimea plăcilor ceramice la montarea panourilor.

Atenție! Celelalte elemente de montare a panourilor pentru cadă, de aliniere și fixare a căzii rămân neschimbate.

* În cazul în care există elemente de armare suplimentare, panourile trebuie tăiate în forma corespunzătoare și, dacă este posibil, așezate pe aceste elemente.