



Rolete Zebra

Roletele Zebra sunt alegerea ideala pentru protectie solara , intimitate si decor in interioarele moderne cu ferestre generoase. Roletele Zebra permit, prin actionarea lor, controlul luminii fara a fi necesara ridicarea acestora.

Materialul folosit , poliester 100%, are un design ingenios : dungi orizontale transparente ce alterneaza cu dungi orizontale de tesatura deasa , colorata . In acest fel materialul dublat (2 fasii verticale) permite atat suprapunerea dungilor dese si a celor transparente cu patrunderea luminii in interior cat si intercalarea dungilor orizontale dese obtinandu-se astfel o roleta cu material dens pe toata suprafata , ceea ce asigura protectia solara si intimitatea necesara oricarui camin.


Schita detaliu tehnic Roleta zebra

Cum masuram?

Latimea=Latimea dorita

Inaltime=H dorit

- **Actionare:** snur de actionare unde se doreste
- **Atentie la montaj:** se distanteaza de perete cu 0.5 cm datorita profilului de pvc si consolelor
- **Atentie:** materialul propriu-zis este cu 3.5 cm mai ingust fata de cota exterioara sistem
- **Atentie la ferestrele care se deschid pe sub sistem:** H stransa=8 cm
- **Sistemul are dimensiunile de 50*50 cm**

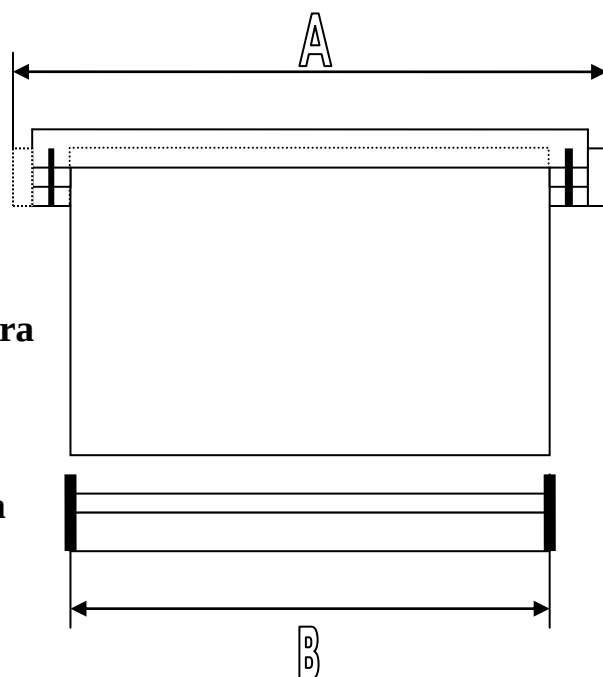

DIMENSIUNEA A – DIMENSIUNEA TOTALA A ROLETEI

DIMENSIUNEA B- DIMENSIUNEA MATERIALULUI

Masuratori Rolete Zebra

Atentie !

1. Pentru acest produs trebuie avut in vedere faptul ca intotdeauna, axul roletei (aflat la partea superioara a acesteia) are mai mult cu 50[mm] decat materialul.

Masuratori pentru montaj pe tamplaria PVC

Considerand ca materialul are forma unui dreptunghi, pentru ca acesta sa acopere sticla atat pe latime cat si pe inaltime, suprafata care trebuie acoperita de roleta se masoara din bagheta in bagheta.

Pentru geamurile cu deschidere, a se tine cont de faptul ca latimea sistemului de actionare este de 60[mm], ceea ce s-ar putea sa conduca la o deschidere incompleta a geamului in cazul in care distanta dintre captul roletei si partea laterala a glafului este mai mica de 60[mm]


Masuratori pe perete sau in tavan

Pentru latime (**L**) se masoara dimensiunile glafului si se adauga minim 100[mm] pe latime.


Pentru prindere pe perete, pentru inaltime (**H**), se masoara dimensiunile glafului si se adauga minim 100[mm] pe inaltime.

Pentru prindere in tavan, pentru inaltime (**H**), se masoara dimensiunea la tavan pana la baza glafului si se adauga minim 100[mm] pe inaltime.


Masuratoare pentru montaj pe tamplaria PVC

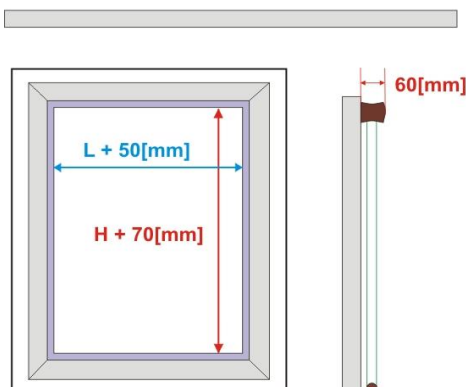

Masuratoare pentru montaj pe perete

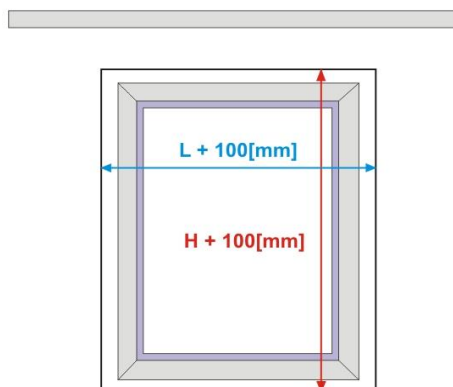

Masuratoare pentru montaj in tavan

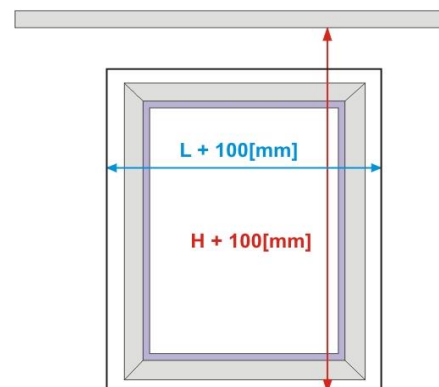

Montaj Rolete Zebra

Roletele pot fi montate pe tamplarie, perete sau in tavan.

De ce aveti nevoie pentru montaj?	Ce fel de burghiu?
1. Scara; 2. Ruleta; 3. Creion; 4. Burghiu; 5. Bormasina electrica (cu percutie, daca montajul se realizeaza in beton); 6. Surubelnita in cruce si dreapta; 7. Nivelă/boloboc; 8. Foarfeca sau cutter.	Daca montajul se face in beton, caramida, BCA – se va folosi un burghiu de 8[mm] pentru beton. (Acesta corespunde diblurilor pe care vi le trimitem cu jaluzelele). Daca montati in lemn, fier sau PVC, gips carton, folositi un burghiu corespunzator pentru care trebuie sa cumparati suruburile aferente.

Montajul pe tamplaria PVC

Cum se monteaza?

Pas 1: Cu ajutorul bolobocului se da semn pentru clipsuri (1) in stanga si in dreapta pe tamplarie, astfel incat materialul sa fie simetric fata de bagheta.

Pas 2: Consolele se prind cu autoforante de 0.9[cm].

Pas 3: Dupa montajul clipsurilor se i clipseaza profilul de prindere al roletei (2).

Pentru montajul in lemn, fier sau PVC, gips carton se va folosi un burghiu corespunzator pentru care trebuie sa cumparati suruburile aferente.

Montajul pe perete sau in tavan

Cum se monteaza ?

Pas 1: Se fixeaza clipsurile in stanga si in dreapta pe perete (1) astfel incat acestea sa fie simetrice.


Pas 2: Se pune bolobocul, se da semn pentru console dupa care se prind consolele cu dibluri.

Pas 3: Dupa montajul consolelor se clipseaza profilul de prindere al roletei (2).

Se va folosi un burghiu de 8[mm] pentru beton, caramida sau BCA. (Acesta corespunde diblurilor pe care le primiti impreuna cu jaluzelele).

Se pot monta si in tavan, insa nu se foloseste boloboc.

Montaj Roleta Zebra

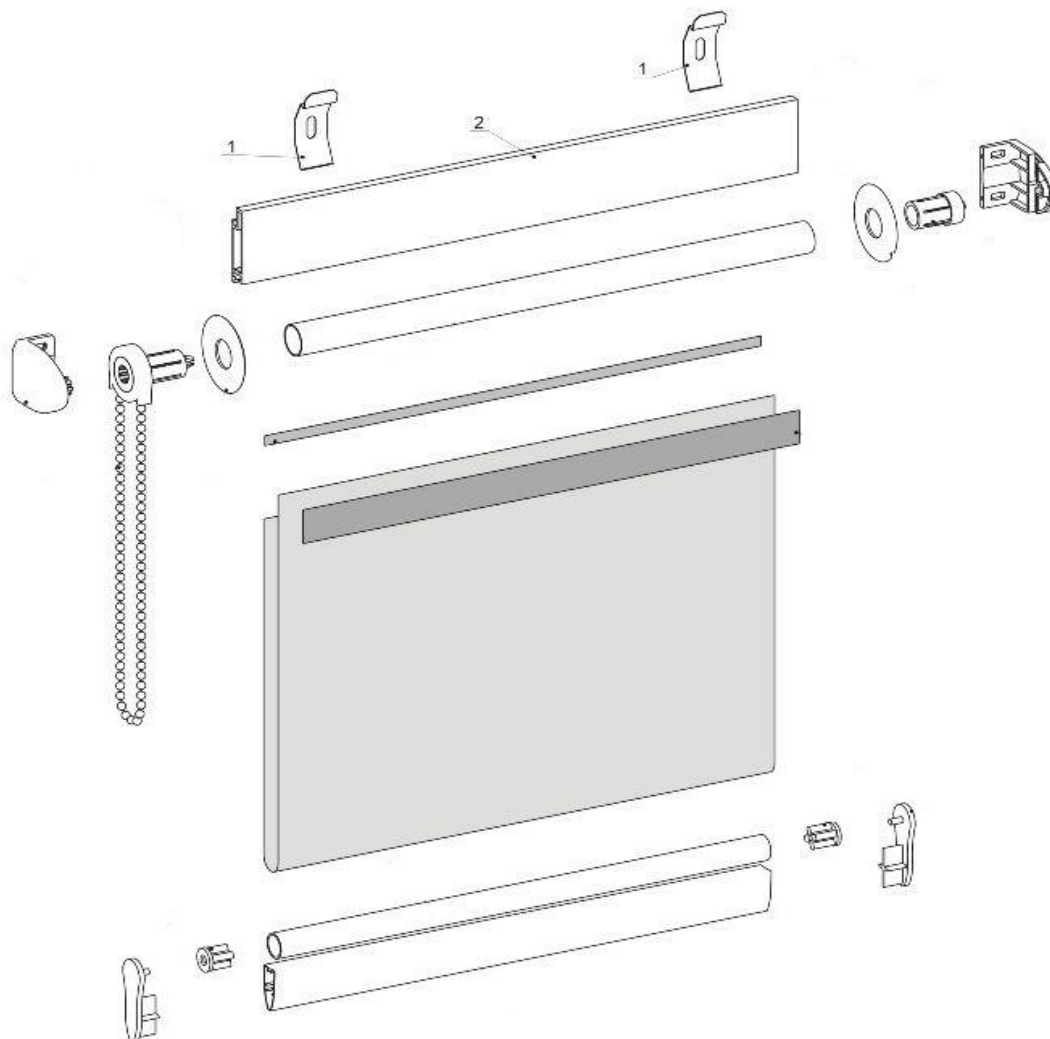

- 1 – console de prindere**
2 – profil de prindere