


Instrucțiuni de instalare rigole ACO Easyline H50 și ACO Easyline H90

Exemplu: instalare în placă de beton cu descărcare orizontală

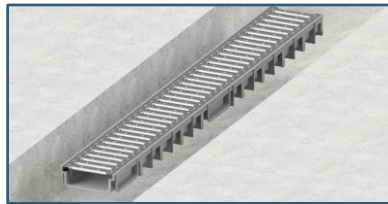


1. Se excavează un șanț pentru patul de beton. Poziționați elementul de rigolă cu grătarul montat pe patul de beton. Recomandăm protejarea grătarului cu o folie de plastic pe durata montajului pentru a evita reziduurile de beton.





2. Aplicați un strat de adeziv etanșant la îmbinarea elementelor de rigolă (tătă/mamă). Asigurați-vă că tronsonul de rigolă se așează în poziția dorită.



3. După crearea tronsonului, fixați placa de capăt pe ultimului element de rigolă. Dacă este necesar, decupați cu ajutorul unui cutter amprenta laterală a rigolei și folosiți placa de capăt cu descărcare orizontală, apoi conectați țeava.

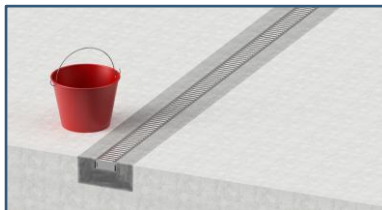


4. Finalizați montajul prin umplerea șanțului cu beton până când toate spațiile libere rămase în jurul rigolei sunt complet acoperite.

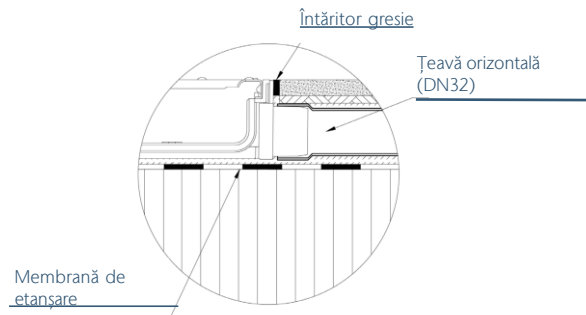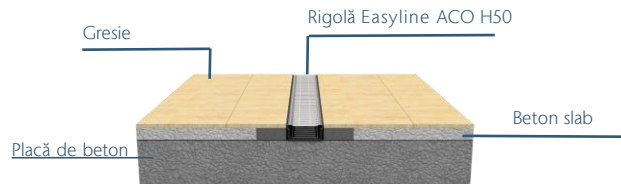

...Instalare simplă pentru un rezultat perfect!

ACO Easyline H50 și ACO Easyline H90

Posibilități de conectare

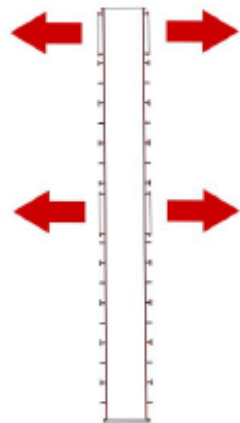

Amprente pentru descărcare laterală

1. Conexiune în “L”
2. Conexiune în “T”
3. Descărcare prin placă de capăt cu ștuț Ø32

