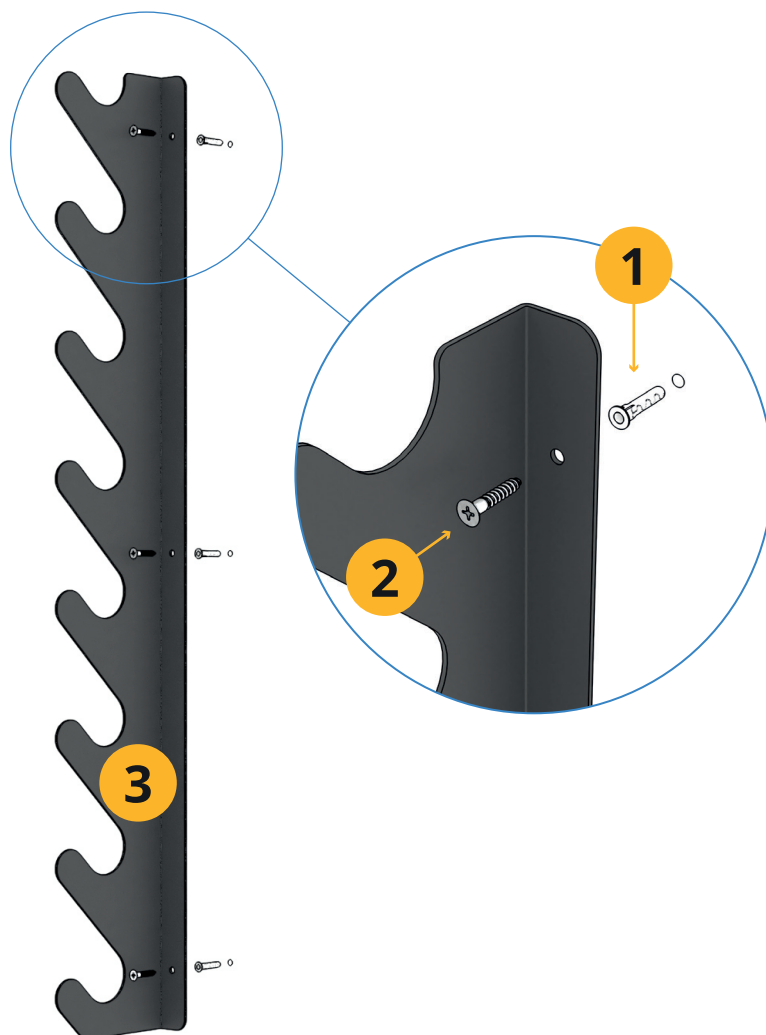


RO. (1) Dibli; (2) Șurub; (3) Suport stânga; (4) Suport dreapta. Faceți găuri pentru dibluri la același nivel, la o distanță de 350 mm una de alta. Instalați diblurile în găuri.

Notă: Faceți găurile pentru fixările din stânga și din dreapta în paralel. Fixați suporturile din stânga și din dreapta pe perete cu șuruburi.

EN. (1) Dowel; (2) Screw; (3) Left mount; (4) Mounting is right. Make holes for the dowels at the same level with a distance of 350 mm from each other. Install the dowels in the holes.

Note: drill the holes for the left and right fasteners in parallel. Screw the left and right fasteners to the wall with screws.

DE. (1) Dübel; (2) Schraube; (3) Linke Halterung; (4) Die Montage ist richtig. Löcher für die Dübel auf gleicher Höhe mit einem Abstand von 350 mm zueinander bohren. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.

Hinweis: Bohren Sie die Löcher für die linken und rechten Befestigungselemente parallel. Schrauben Sie die linken und rechten Befestigungselemente mit Schrauben an die Wand.