

RO WPC placare fațade Nativ
Instrucțiuni de montaj



**Fațade WPC cu întreținere redusă,
fără decolorare, fără vopsire.**

- Rezistent la putrezire și stabil
- Anti-pătare și decolorare
- Durabilitate excepțională



WPC placare fațadă Nativ

Co-extrudat, cu suprafață perlată într-un aspect modern de romb

- Lățime: 178 mm
- Înălțime: 24 mm
- Lungime: 220 cm

HECO-TOPIX-plus Șurub de lemn

- TX Fir solid 4x35 mm
- Cap conic cu buzunare de frezare
- albastru galvanizat
- 200 bucăți

brun deschis



brun închis
Art.12026850



brun deschis
Art.12026851



gri
Art.12026852

Șurub



PENTRU 1M² :

Număr de profiluri :
3 Profiluri

Număr de șuruburi :
18 șuruburi (1 set = 11 m²)

Instrument

Profilele de fațadă pot fi tăiate la dimensiune ca lemnul. Este necesar un ferăstrău radial cu dinți fini pentru o tăiere curată. Plăcile pot fi furnizate cu o ușoară supradimensionare.

- Ferăstrău radial de masă pentru tăiere la dimensiune
- Șurubelniță fără fir cu bit de tip SR2



Relocare

- Scândurile sunt îmbinate între ele pe partea lungă folosind un sistem cu limbă și canelură. Pentru instalarea orizontală, scândurile sunt așezate cu limba orientată în jos și cu canelura orientată în sus. Pentru instalarea verticală, începeți întotdeauna de la un colț (spre interior sau spre exterior), cu limba scândurii îndreptată spre acest colț.

Fixare

- Înșurubarea se realizează în canelura prevăzută sub canelură cu ajutorul unui șurub de 4,2x35 mm. Suprapunerea scândurii următoare permite o instalare complet invizibilă. Trebuie prevăzut un șurub la fiecare intersecție cu o plintă.

Ventilație

- Între substrat și panouri trebuie să existe întotdeauna un strat de aer de cel puțin 20 mm. Instalarea verticală necesită o rețea dublă de baghete pentru a permite ventilația.

Distanța centrală și baghetele

- Profilele de fațadă sunt așezate pe baghete de lemn cu o grosime minimă de 28 mm (se recomandă 38x58 mm). Durabilitatea baghetelor: clasa de serviciu 2 cu benzi de protecție EPDM sau clasa 3b. Lamelele individuale au o distanță de la centru la centru de 44 cm. Pentru instalarea verticală, lamelele primei plase (verticale) au o distanță de 60 cm. Lamelele sunt așezate pe o suprafață plană și impermeabilă.


Rost de dilatare

- Asigurați un spațiu de 3 mm între scândurile individuale și de 5 mm la capete (colțuri, ferestre etc.) pentru a asigura dilatarea.



Depozitare și îngrijire

- WPC este un material sensibil la fluaj. Întotdeauna depozitați plăcile plate și pe toată lungimea lor. Păstrați prelată care acoperă paleții ca protecție în timpul lucrului. Evitați plasarea încărcăturilor pe paleți cu plăci.

Ilustrații tehnice

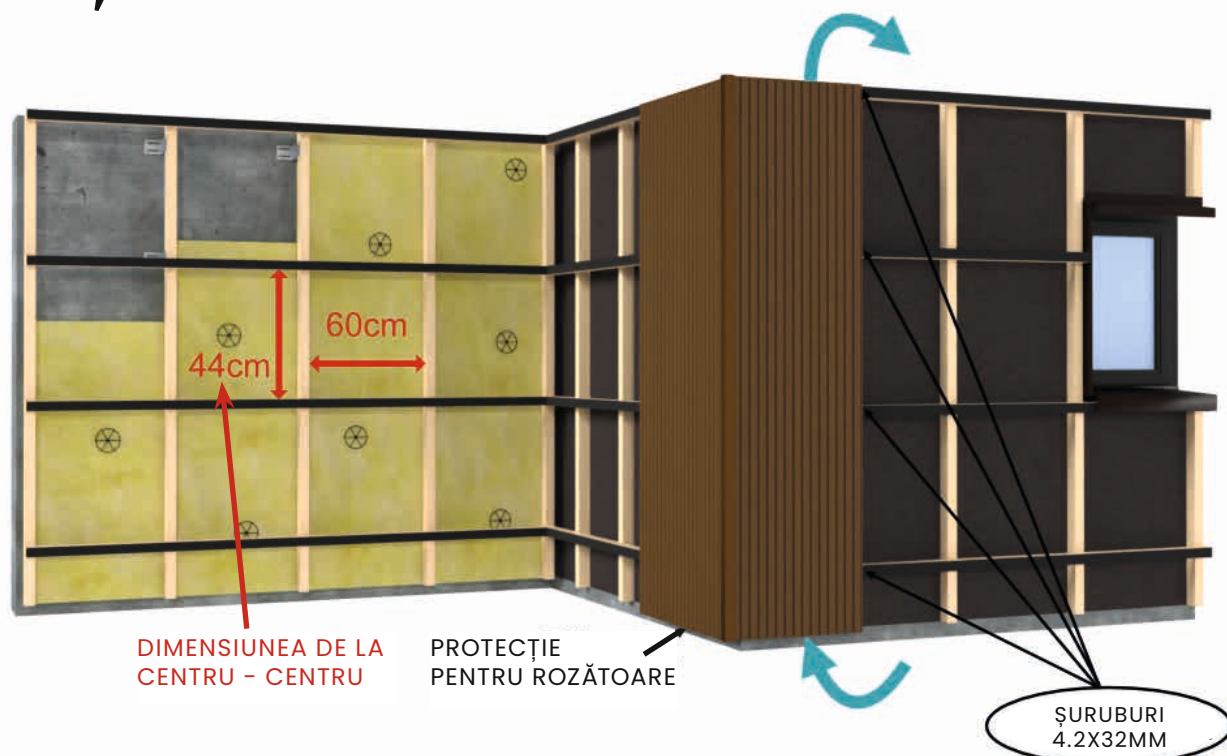

1. Instalarea profilului

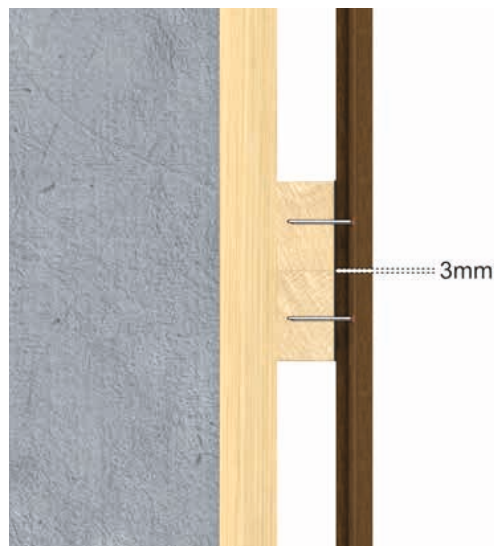
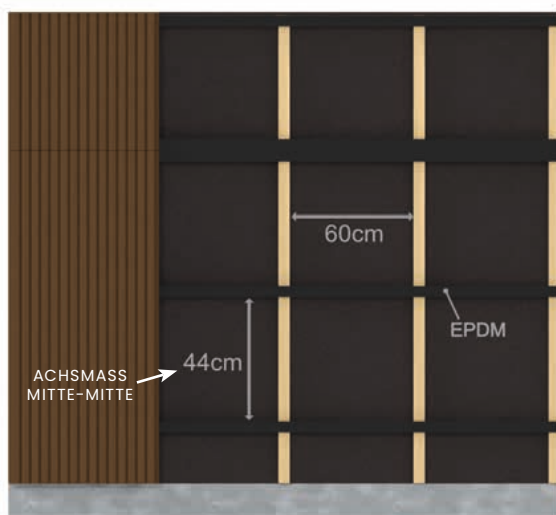


La capetele profilelor trebuie păstrat un rost de dilatare de 3 mm. Dublați mulurile la îmbinările plăcilor. Profilele de fațadă pot fi așezate fie cu o aliniere continuă a rostului de dilatație, fie cu rosturi pierdute (ca o pardoseală, dar necesită o măsurare prealabilă).

Toleranțe la lățime:


Datorită procesului de producție, pot exista mici diferențe de lățime în timpul procesului de răcire. Egalizați aceste diferențe în timpul instalării (spațiere deliberată în cadrul suprapunerii limbii și canelurii) pentru a obține un model de instalare uniform.

2. Începutul

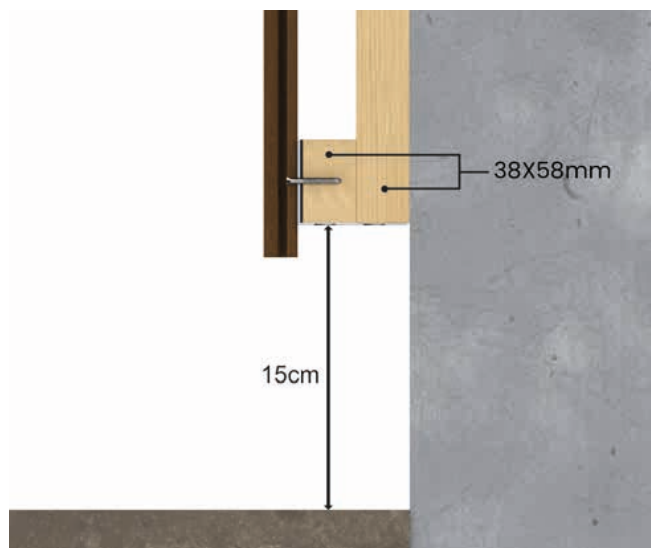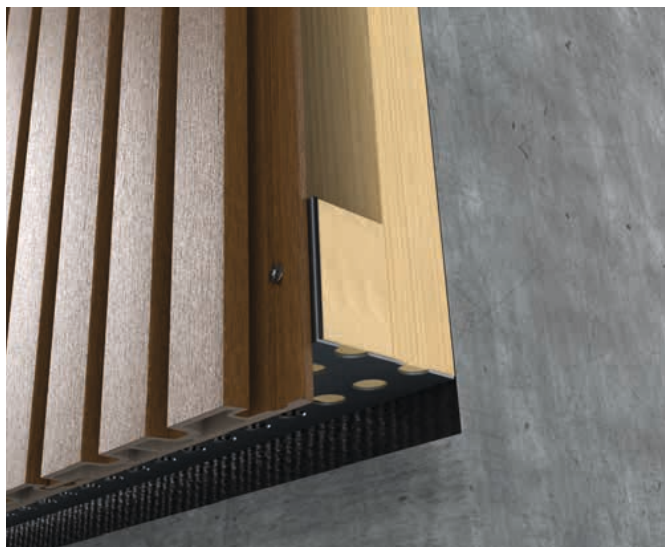



Începeți așezarea profilelor la 15 cm deasupra podelei. Atașați profilele la baghetele din lemn cu o grosime minimă de 28 mm și o lățime minimă de 40 mm prin înșurubarea acestora în canelura pentru șuruburi a limbii inferioare. O protecție împotriva rozătoarelor completează instalarea.

3. Concluzie

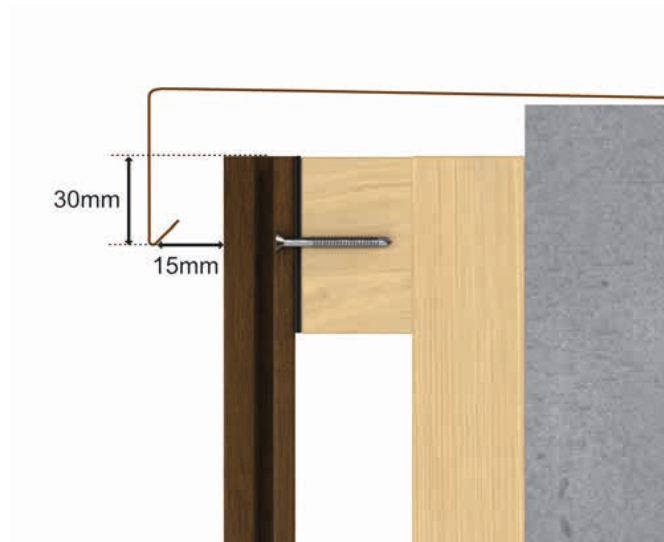


Se lasă un spațiu de 15 mm pentru ventilație în zona superioară și o proeminență de cel puțin 30 mm pentru a asigura etanșeitarea substratului.

4. Colț interior

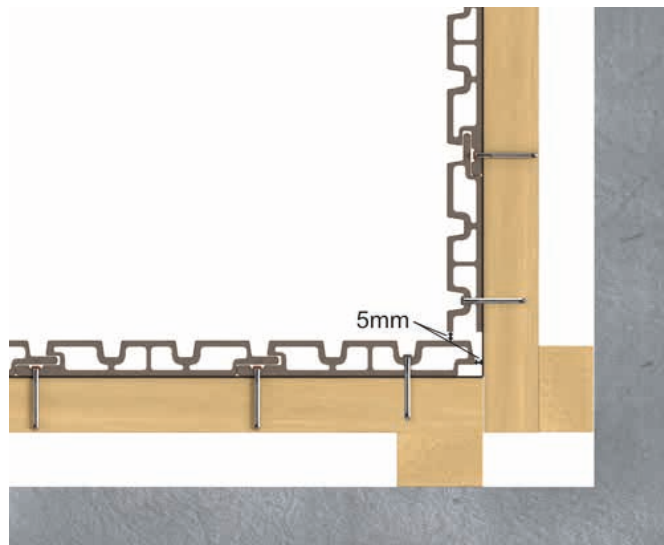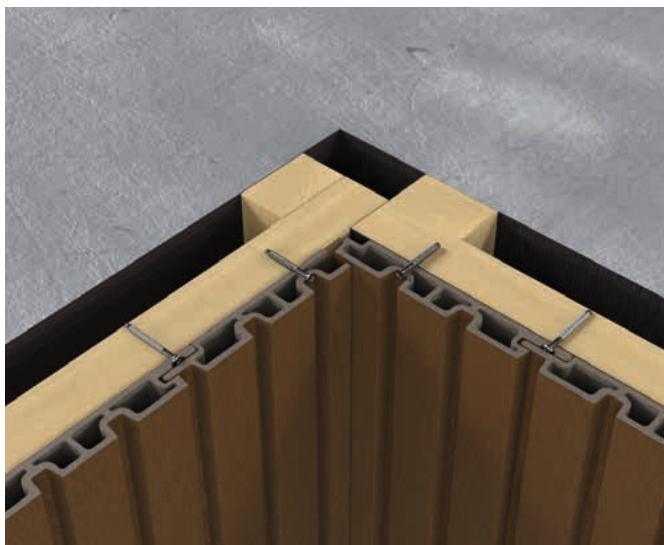

Pentru colțul interior, ultima placă este tăiată drept. Lăsați un spațiu de 5 mm pentru a permite dilatarea. Ultimul profil tăiat se fixează cu un șurub din oțel inoxidabil A2 4x40 mm (nu este inclus).

5. Colț exterior

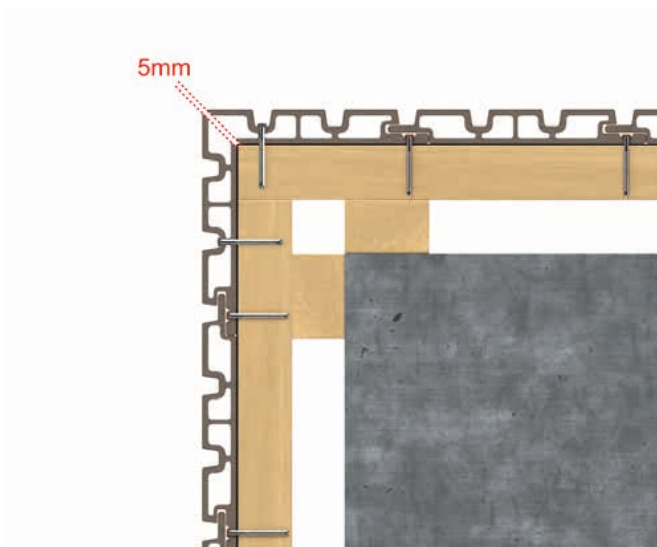

Colțul exterior este tratat cu o tăietură oblică de 45°. Se lasă un spațiu liber de 5 mm pentru a permite extinderea. Ultimul profil tăiat este fixat cu un șurub din oțel inoxidabil A2 4x40 mm (nu este inclus).

6. Începeți cu instalarea orizontală



Pentru instalarea orizontală, începeți instalarea profilelor de sus și aliniați scândurile astfel încât limba să fie îndreptată în sus.