
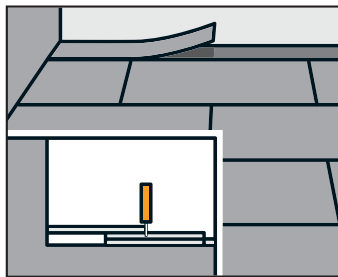




3. Montarea pardoselii (continuare)

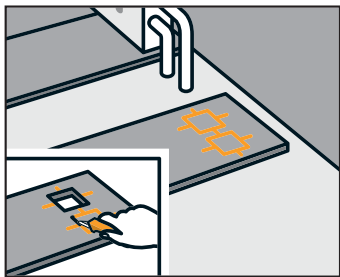

Puteți, de asemenea, să crestați găurile pătrate și să rupeți bucățile – dar selectați decupajele suficient de mari încât să poată fi acoperite de rozetele pentru calorifere. Apoi tăiați nervurile și trageți placa peste țevi. Următoarele plăci de la perete vor fi scurtate

din nou rapid și simplu, prin așezare una peste alta, și se vor lipi. Gata! În cazul în care au mai rămas pachete de plăci complete și nedesfăcute, puteți să le returnați sau – mai bine – le puteți păstra ca rezervă pentru a putea înlocui plăcile deteriorate.

4. Lucrări finale

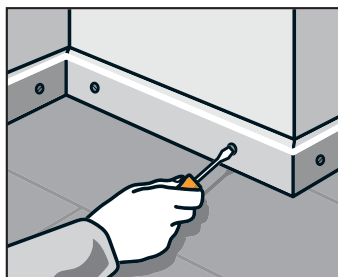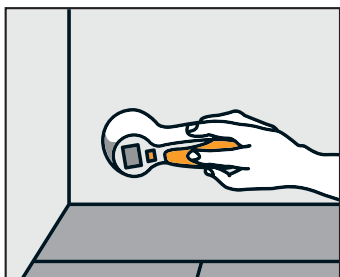

Înainte de fixarea cu șuruburi a plintelor, verificați dacă în perete sunt instalate cabluri sau țevi. Un echipament de localizare este cel mai indicat. În cazul unei plinte fără elemente speciale de îmbinare de colț, tăiați-o cu ferăstrăul pentru tăieri în unghi. Cu acesta puteți tăia în unghi și debitările longitudinale. Segmentele individuale vor fi fixate cu șuruburi pe perete. În acest scop, marcați găurile exterioare pentru șuruburi la o distanță de aproximativ 5 cm față de capete. Păstrați între găuri distanțe

de aproximativ 50 cm. După marcare, așezați un suport sub plintă și dați găurile pentru șuruburi cu burghiul pentru lemn la jumătatea înălțimii plintei. Poziționați apoi plinta pe perete și, cu un burghiu pentru piatră, găuriți ușor peretele prin găurile date inițial pentru șuruburi. Îndepărtați plinta și executați în perete găurile marcate pentru dibluri – în acest scop reglați opritorul de adâncime al mașinii de găurit. După introducerea diblurilor, puteți fixa plintele cu șuruburi. La final fixați cu șuruburi profilul de trecere și gata!

De ce ai nevoie pentru proiectul tău

Materiale:

- ☐ Dibluri
- ☐ Masă de șpacu autonivelantă
- ☐ Bandă adezivă
- ☐ Bandă de izolare muchii
- ☐ Hârtie abrazivă
- ☐ Șuruburi
- ☐ Plintă
- ☐ Grund de profunzime
- ☐ Profil de trecere
- ☐ Plăci din vinil autoadezive tip dușumea

Scule:

- ☐ Mănuși de lucru
- ☐ Creion
- ☐ Mașină de găurit/burghiu
- ☐ Găleată
- ☐ Șlefuitor excentric
- ☐ Rolă vopsea
- ☐ Burghiu Forstner
- ☐ Ferăstrău cu bandă
- ☐ Mistrie de netezire
- ☐ Lamă curbată

Grad de dificultate



- ☐ Clește de tăiat
- ☐ Genunchiere
- ☐ Vlies zugrăvit
- ☐ Găleată pentru mortar
- ☐ Catarame tălpi
- ☐ Rolă cu țepi metalici
- ☐ Echipament de localizare
- ☐ Pensulă
- ☐ Trafalet aerare
- ☐ Sistem de amestecare
- ☐ Șnur trasare
- ☐ Ciocan lăcătuș
- ☐ Riglă de tăiere
- ☐ Șurubelniță
- ☐ Șpacu
- ☐ Mască protecție praf
- ☐ Daltă lată
- ☐ Tijă telescopică
- ☐ Cutter
- ☐ Lamă trapez
- ☐ Ruletă

V-ar mai putea fi utile:

- ☐ Mătură
- ☐ Uscător cu aer cald
- ☐ Mătură de mână
- ☐ Fărăș
- ☐ Aspirator
- ☐ Prelungitor
- ☐ Mașină de șlefuit cu disc

Mai multe instrucțiuni de lucru pe
www.hornbach.ro

HORNBACK
Mereu găsești câte ceva de făcut.


Montarea plăcilor din vinil

Instrucțiune de lucru




HORNBACK
Mereu găsești câte ceva de făcut.

1. Îndepărtarea pardoselii vechi

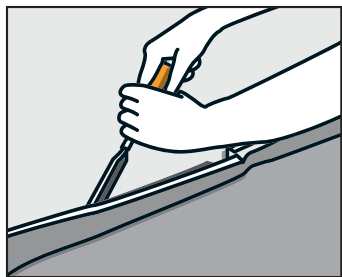


Mai întâi se îndepărtează plinta veche. În cazul în care aceasta este lipită, zugrăveala sau tapetul de deasupra plintei se pot deteriora. Pentru a preveni acest lucru, tapetul sau zugrăveala trebuie crestate cu un cutter. Folosiți un șpacu stabil sau o daltă pentru a ridica plinta veche. După ce plinta a fost scoasă, vor fi extrase cuiele pentru că, în caz contrar, există pericol de rănire. Vor fi îndepărtate profilurile de trecere de la uși – însă păstrați-le, pentru că ele pot fi refolosite. O pardoseală veche nu este adecvată ca suprafață de bază pentru o pardoseală nouă și trebuie îndepărtată.

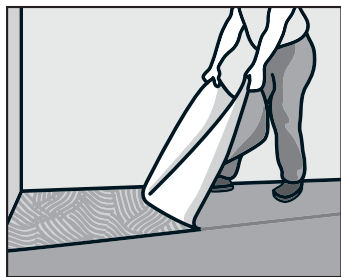


Tăiați mocheta veche în fâșii subțiri cu ajutorul unui cutter cu lamă curbă. Puteți apoi desprinde fâșiile. Cu cât fâșiile sunt mai subțiri, cu atât se pot desprinde mai ușor. În funcție de cantitate, materialele de acoperire vechi pot fi eliminate împreună cu deșeurile reziduale sau ca deșeuri voluminoase. În cazul îndepărtării mochetei vechi de pe suprafețe mari, merită să împrumutați un întinzător pentru mocheta. Tăiați benzile de mocheta în fâșii de lățimea lamei întinzătorului. Astfel puteți trece fără efort cu lama ascuțită a mașinii pe sub mocheta veche, dezlipind-o de podea.


2. Pregătirea pardoselii

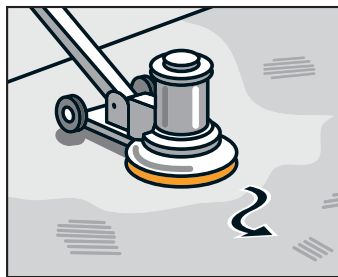

Acum se îndepărtează resturile de adeziv ale vechii mochete. La o suprafață mică, această operație este posibilă cu un șpacu sau cu o daltă lată, suprafețele mai mari necesitând o mașină. Fie luați un șlefuitor excentric pentru exploatarea manuală, fie închiriați o mașină de șlefuit cu disc. Praful de la șlefuire și toate fragmentele libere trebuie apoi îndepărtate riguros. Puteți scoate din balamale ușile care se deschid spre interiorul încăperii, astfel nu vă vor deranja. Protejați cadrul ușii cu bandă de mascare cu folie. Când suprafața este netedă și curată, nivela cu bulă de aer decide cum se

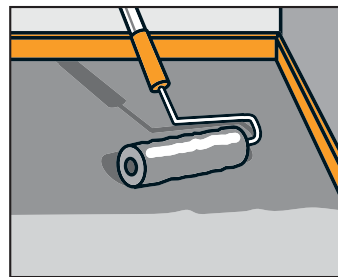

va proceda în continuare. Este necesară egalizarea denivelărilor. Cu masă de șpacu lichidă puteți netezi și nivela întreaga suprafață a pardoselii într-o singură etapă de lucru. În acest scop, pe pereți vor fi aplicate de jur-împrejur fâșii de izolare a marginilor, pentru a izola pereții. Suprafața curată a pardoselii va fi apoi grunduită. Pentru pardoseli absorbante, utilizați grund cu acțiune în profunzime. Aplicați-l cu pensula la margini; pe suprafețe mari va fi aplicat cu rola. Apoi lăsați-l să se usuce. Amestecați masa de șpacu lichidă în raportul de amestecare indicat. În acest

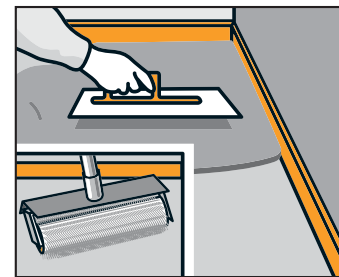

scop, aveți nevoie de o găleată pentru mortar curată și, cel mai bine, de un amestecător. Masa trebuie să fie fără bulgări. Turnați o parte din masă pe pardoseală în partea opusă ușii de intrare – începeți dintr-un colț al încăperii și ajutați la împrăștierea ei cu o mistrie de netezit. Toarnă în continuare masă până când aceasta s-a distribuit uniform în încăpere – lucrați în permanență ud pe ud. Deplasați o rolă cu țepi metalici pe suprafața umedă, astfel veți preveni incluziunile de aer din masa de șpacu lichidă. După uscare, suprafața mai prezintă




denivelări? Atunci mai șlefuiți aceste locuri încă o dată cu șlefuitorul excentric, apoi aspirați temeinic și grunduiți cu grund cu acțiune în profunzime.




Sfat

Puteți călca pe suprafață dacă vă prindeți în catarama tălpi cu cuie sub pantofi. Astfel puteți merge pe masa proaspătă fără să produceți daune.


3. Montarea pardoselii

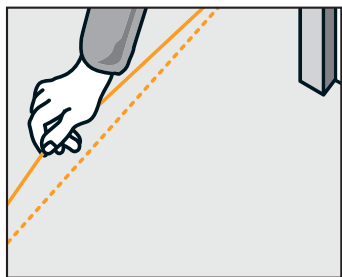


Calculați mai întâi cantitatea de material necesară: lungimea încăperii înmulțită cu lățimea plus 10% pierderi la tăiere. Adăugați la această suprafață nișele caloriferelor din încăpere. Înainte de montare, plăcile din vinil trebuie să se aclimatizeze timp de 24 de ore, adică să se adapteze climatului încăperii. La montare, amestecați plăcile din mai multe pachete, apoi montați-le începând de la ușă, pentru că aceasta este direcția principală de privit, chiar dacă pereții nu sunt tocmai drepiți – aici trebuie ca primul rând să

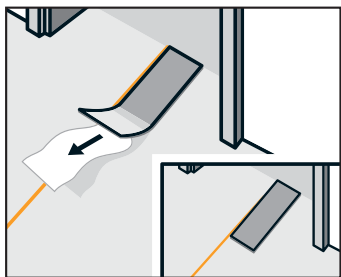


fie montat exact. În acest scop, întindeți o sfoară de trasat în unghi drept, de la centrul ușii către perețele opus, și desenați cu aceasta o linie ajutoare. Săgeata de pe spatele plăcilor indică direcția de montare. Ea trebuie să fie mereu aceeași. Dezlipiți de pe prima placă o bucată din folia de pe spate și așezați placa exact pe linia ajutoare. Apoi dezlipiți în continuare restul de folie și în acest proces presăți ferm placa pe pardoseală. Începeți alături un al doilea rând de montare identic. Astfel este mai ușor să

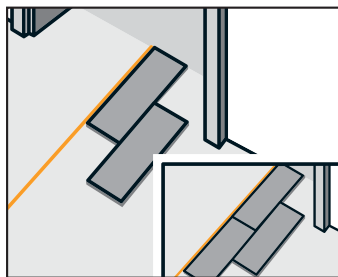


respectați un traseu drept. Cea de-a doua placă va fi montată decalată cu cel puțin o treime în raport cu prima placă. Astfel se formează automat un decalaj al rosturilor. Odată ajunși la perețele din partea opusă, așezați o placă cu folie de protecție la lipire - aliniată pe toate laturile - pe ultima placă montată. În acest scop, îndoiți folia de protecție la margine, ca să nu stea ieșită în afară. Acum așezați deasupra altă placă pe post de șablon și împingeți-o până la perete – cu o distanță de circa 2 mm față de perete. Acum puteți să crestați placa centrală dintre

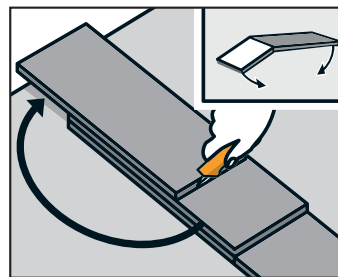

cele trei plăci tip dușumea și apoi o puteți rupe prin îndoire. Această placă tip dușumea se potrivește exact în golul respectiv, nu mai trebuie decât să o lipiți. Segmentul scurt de placă rămas de la etapa de lucru precedentă va fi lipit ca primă placă a rândului următor. Debitările mai complicate de la cadrul ușii sau din nișe le transferați prin așezarea unei plăci suplimentare sau a unei rigle pe placa tip dușumea care urmează să fie ajustată. Crestați tăieturile individuale numai pe partea de sus și apoi rupeți-le prin

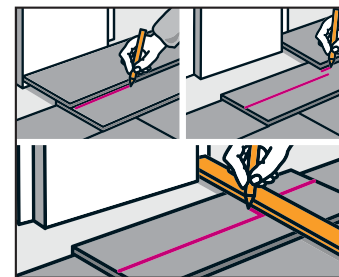

îndoire de-a lungul liniilor. Verificați dacă debitarea se potrivește. Abia după aceea dezlipiți folia de pe partea din spate și lipiți bucata debitată.

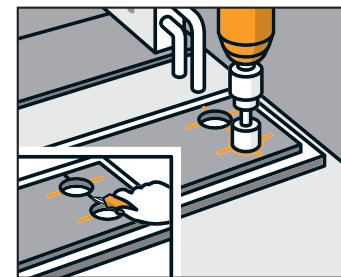

La țevile de încălzire transferați poziția găurilor necesare pe placa de vinil și decupați cu un burghiu pentru găuri de centrare orificiile pentru țevi. Pentru găurire, așezați un suport sub placă, de exemplu o placă din spumă dură. Alegeți diametrul perforației puțin mai mare decât diametrul țevii, astfel placa va putea fi ajustată mai bine. Decupați nervurile dintre găuri astfel încât placa să poată fi trasă peste țevi.