

Number One Shingle



Rectangulară • Solzi • Hex • Tri



Conține
exemple
de montaj



- Greutate redusă
- Rezistență crescută la vânt puternic și furtună
- Foarte robustă - chiar și la temperaturi extreme
- Variante de modele creative
- Adecvate pentru aproape toate stilurile și suprafețele de acoperișuri


1. CE SUNT ȘINDRILELE?

Șindrilele, cunoscute și ca șindrile bituminoase, sunt confecționate dintr-o inserție de fibră de sticlă impregnată pe ambele părți cu bitum, rezultând astfel un material pentru acoperișuri de înaltă calitate, complet hidroizolant.

Pe partea superioară este aplicat în timpul procesului de fabricație un strat de granule special colorate, rezistente la radiații UV. Șindrilele bituminoase pot fi montate pe acoperișuri cu diferite pante, începând de la cele cu pantă mică de 15° până la cele cu pantă mare de 85°.



Aproape toate garajele și toate tipurile de foișoare sau căsuțe de vară pot fi acoperite cu șindrile, inclusiv cele de formă piramidală sau pavilion.

Rectangulară

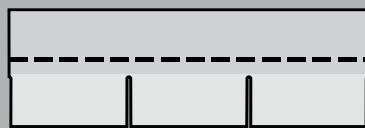

1. Pregătirea benzii de pornire:



- Tăiați formele șindrilelor (cu un cuțit pentru șindrilă) paralel cu linia superioară a plăcii
- Fixați în cuie banda de pornire. Aceasta trebuie să depășească cu 10 mm marginea streșinii.

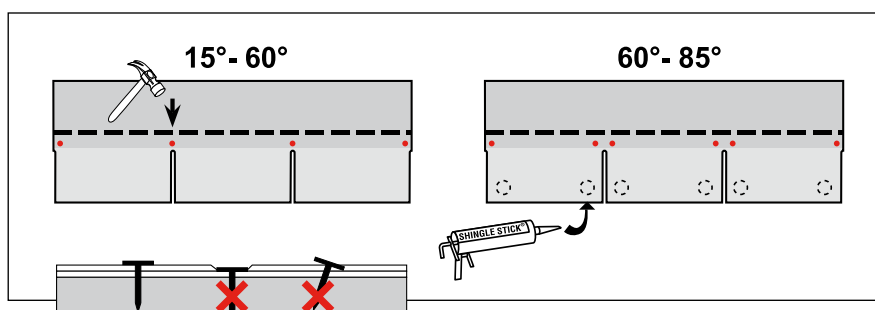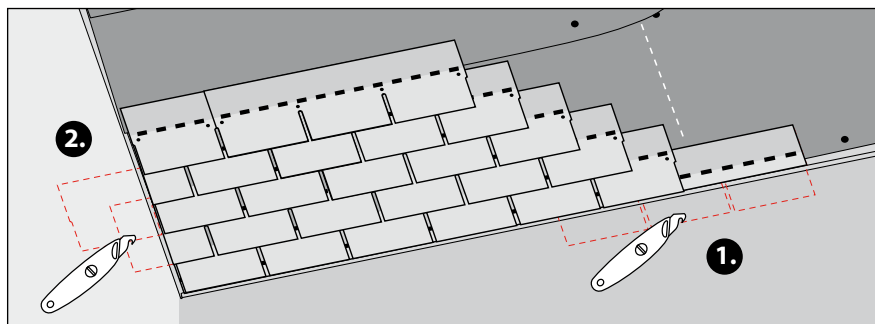


- 2. • Apoi fixați șindrilele în cuie astfel încât să formați o dispunere pe diagonală în trepte, tăind succesiv pentru fiecare rând câte o jumătate de formă apoi una întreagă, apoi iarăși o jumătate, etc...
- Îmbinările plăcilor de șindrilă nu trebuie să se suprapună peste îmbinările plăcilor din rândul de dedesubt (vezi fig.).

3.

Coama se acoperă cu șindrilă de coamă, obținută prin separarea formelor care alcătuiesc o placă și decuparea colțurilor acestora.

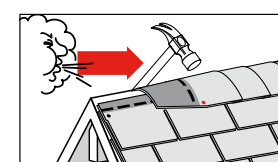



Solzi

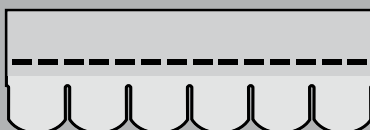

1. Pregătirea benzii de pornire:


- Tăiați formele șindrilelor (cu un cuțit pentru șindrilă) paralel cu linia superioară a plăcii
- Fixați în cuie banda de pornire. Aceasta trebuie să depășească cu 10 mm marginea streșinii.

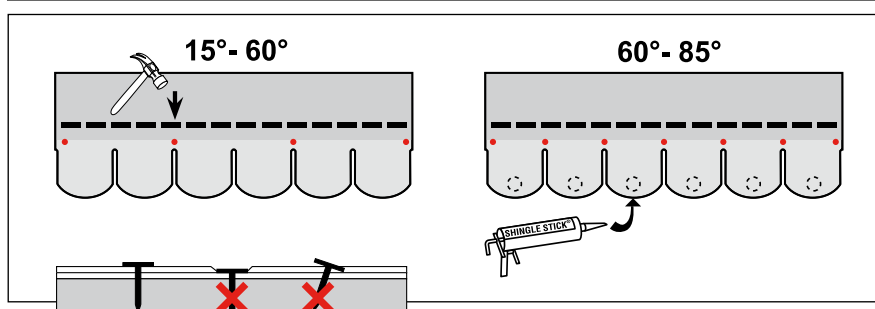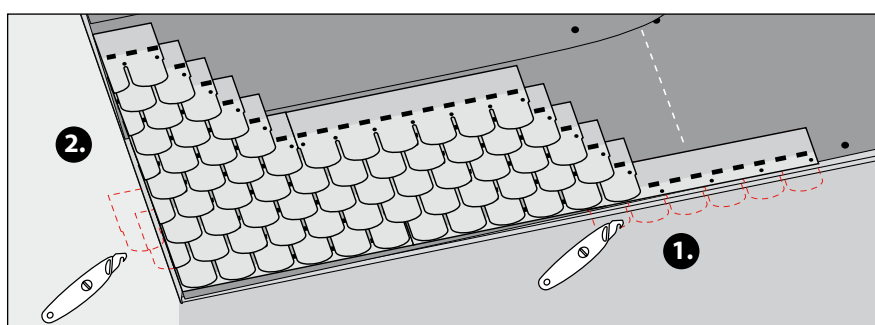

- 2. • Apoi fixați șindrilele în cuie astfel încât să formați o dispunere pe diagonală în trepte, tăind succesiv pentru fiecare rând câte o jumătate de formă apoi una întreagă, apoi iarăși o jumătate, etc...
- Îmbinările plăcilor de șindrilă nu trebuie să se suprapună peste îmbinările plăcilor din rândul de dedesubt (vezi fig.).

3.


Coama se acoperă cu șindrilă de coamă, obținută prin separarea formelor care alcătuiesc o placă de șindrilă și decuparea colțurilor acestora.

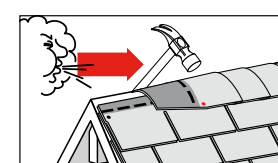

2. ȘINDRILELE NUMBER ONE OFERĂ
AVANTAJE DEOSEBITE :



- Șindrilele sunt semnificativ mai ușoare decât învelitorile convenționale ceea ce le recomandă ca fiind un material ideal pentru acoperișurile cu pantă pentru construcțiile ușoare, cum ar fi de exemplu foișoarele și casele de vacanță, garajele, piscinele acoperite, casuțele de vară și grajdurile.
- Șindrilele pot fi folosite în toate zonele climatice dovodindu-se a fi un material superior pentru acoperișurile din zone cu temperaturi extrem de scăzute ori ridicate sau în zone cu umiditate ridicată sau vânt puternic.
- Montarea șindrilelor peste scândurile de lemn ale așterei previne pătrunderea prin membrană și cuibărirea insectelor (cum ar fi păianjenii sau viespile) sub învelitoare.
- Granulele rezistente la radiațiile UV de pe partea superioară a plăcii de șindrilă sunt disponibile în diverse culori și pe lângă a conferi aspectul dorit, au rolul de a proteja și asigura longevitatea produsului.

Hex

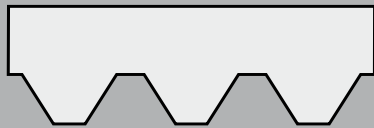

1. Pregătirea benzii de pornire:



- Tăiați formele șindrilelor (cu un cuțit pentru șindrilă) paralel cu linia superioară a plăcii
- Fixați în cuie banda de pornire. Aceasta trebuie să depășească cu 10 mm marginea streșinii.

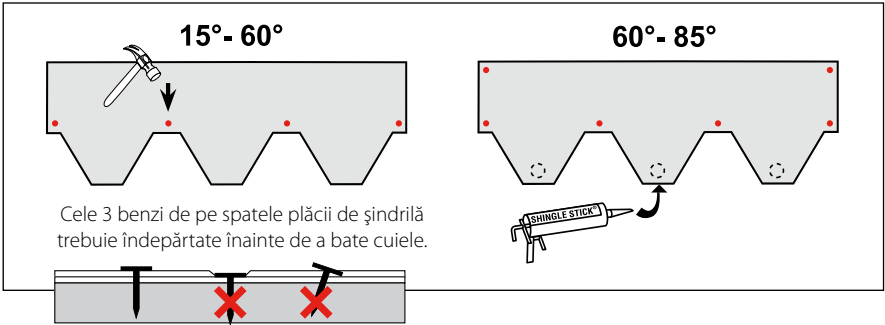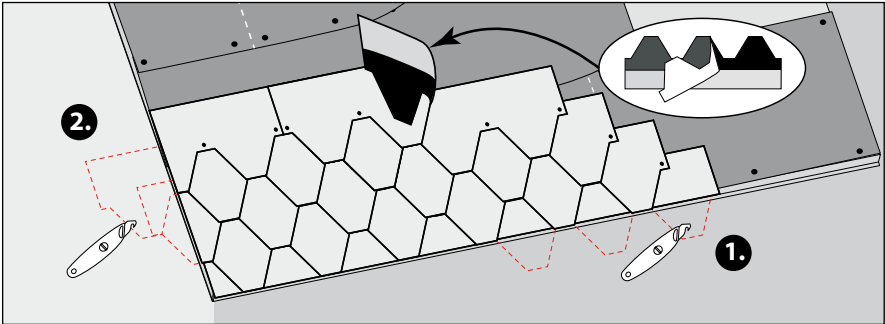


2. • Apoi fixați șindrilele în cuie astfel încât să formați o dispunere pe diagonală în trepte, tăind succesiv pentru fiecare rând câte o jumătate de formă apoi una întreagă, apoi iarăși o jumătate, etc...
- Îmbinările plăcilor de șindrilă nu trebuie să se suprapună peste îmbinările plăcilor din rândul de dedesubt (vezi fig.).

3.

Coama se acoperă cu șindrilă de coamă, obținută prin separarea formelor care alcătuiesc o placă de șindrilă și decuparea colțurilor acestora.

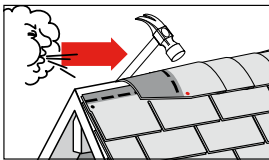



Tri



1. Pregătirea benzii de pornire:



- Tăiați formele șindrilelor (cu un cuțit pentru șindrilă) paralel cu linia superioară a plăcii
- Fixați în cuie banda de pornire. Aceasta trebuie să depășească cu 10 mm marginea streșinii.

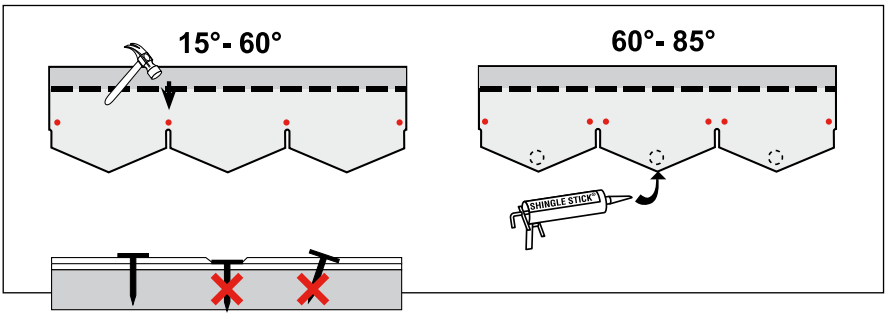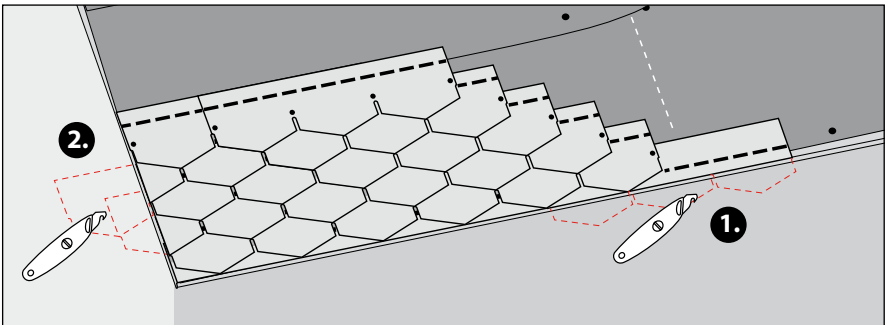

2. • Apoi fixați șindrilele în cuie astfel încât să formați o dispunere pe diagonală în trepte, tăind succesiv pentru fiecare rând câte o jumătate de formă apoi una întreagă, apoi iarăși o jumătate, etc...
- Îmbinările plăcilor de șindrilă nu trebuie să se suprapună peste îmbinările plăcilor din rândul de dedesubt (vezi fig.).

3.

Coama se acoperă cu șindrilă de coamă, obținută prin separarea formelor care alcătuiesc o placă de șindrilă și decuparea colțurilor acestora.

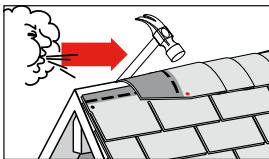

Number One
Shingle



3. DE CE NUMBER ONE?

Șindrilele Number One sunt produse de înaltă calitate și deci soluția inteligentă pentru acoperișul Dumneavoastră. Șindrilele sunt marcate CE și sunt conforme standardelor Europene. În plus, produsele sunt monitorizate în mod constant de diferite institute tehnice Europene.

Partenerul Dumneavoastră:

