


MASCA CHIUVETA 80 CM

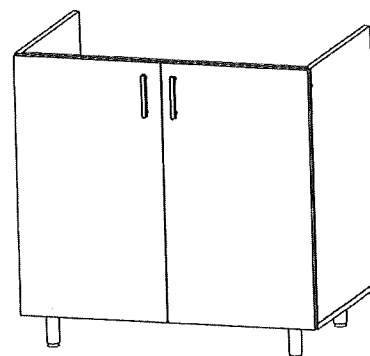


Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 95MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	3.5X16	HOLTZSURUB	
Materiale Feronerie									
Buc	12		4	2	4	4	30		

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor

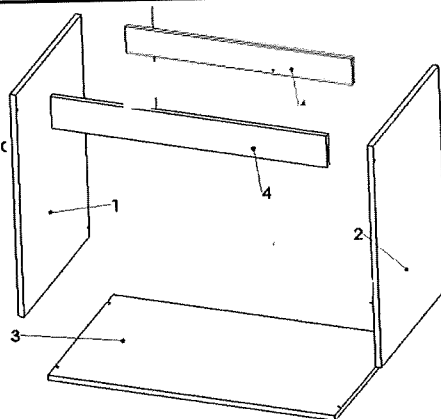

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

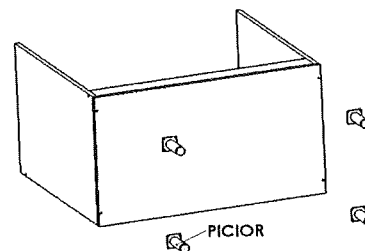

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnele de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

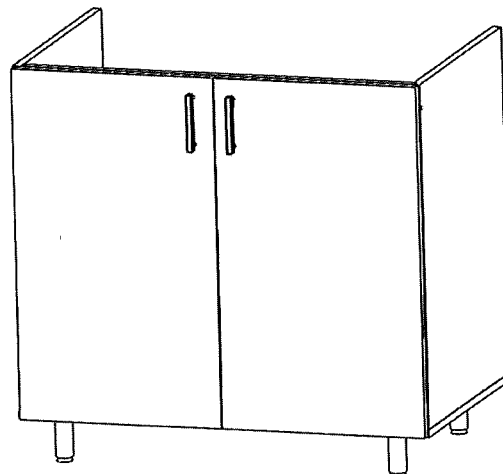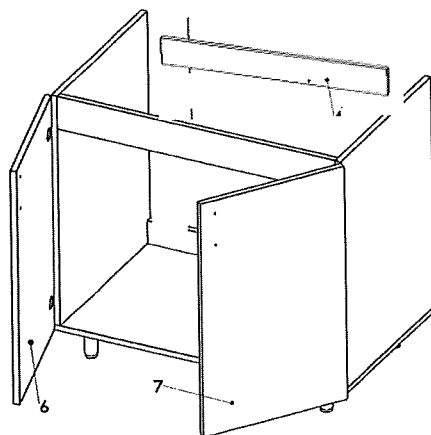

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

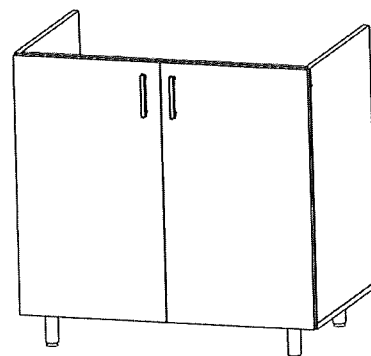


Nr. ordine	Nume	DIMENSII NE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	3.5X16	HOLTZSURUB	
Materiale Feronerie									
Buc	12		4	2	4	4	30		

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor

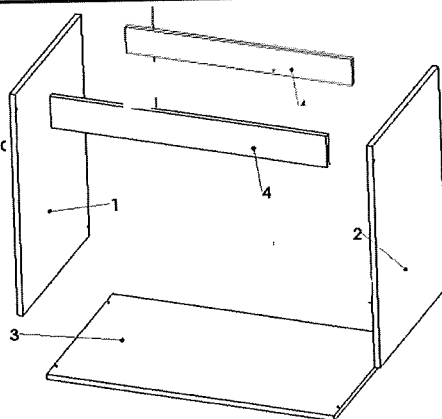

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

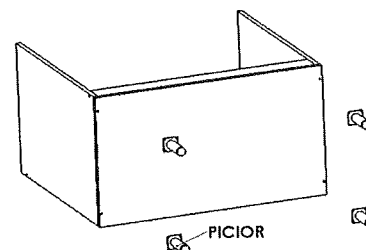

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarelor pe corp se gaureste cu grija ,prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

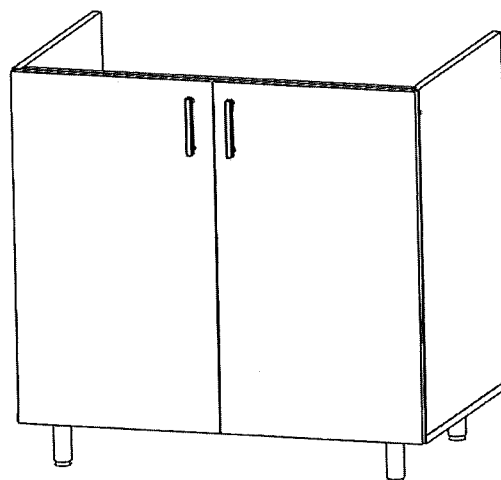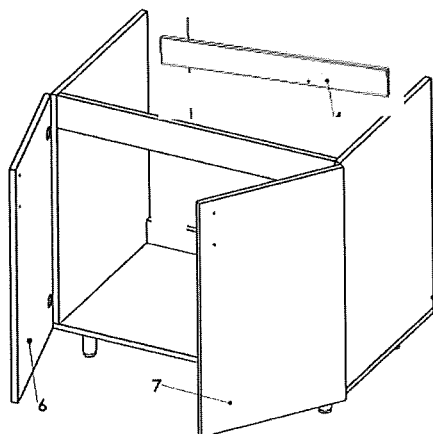

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

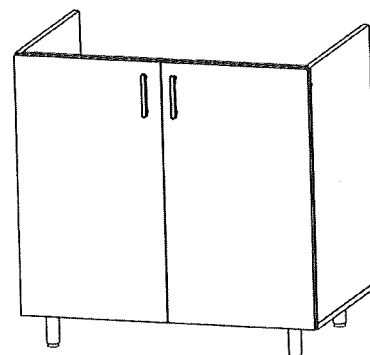


Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	HOLTZSURUB 3.5X16	
Materiale Feronerie								
Buc	12		4	2	4	4	30	

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor

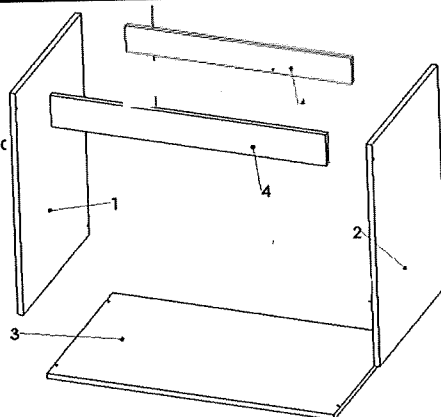

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

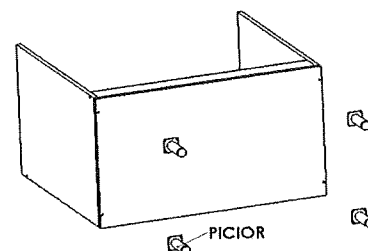

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

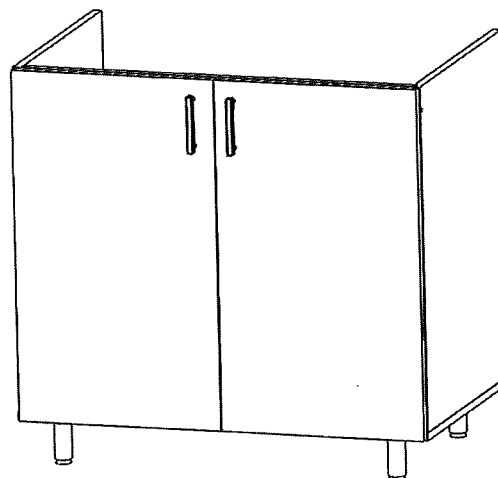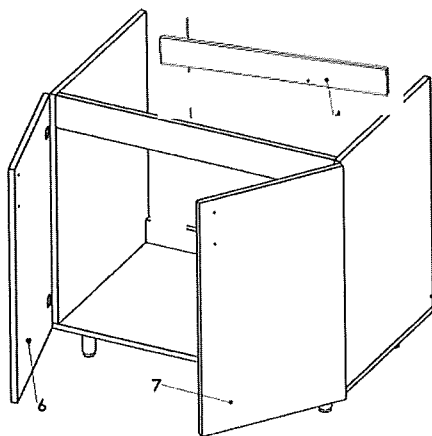

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

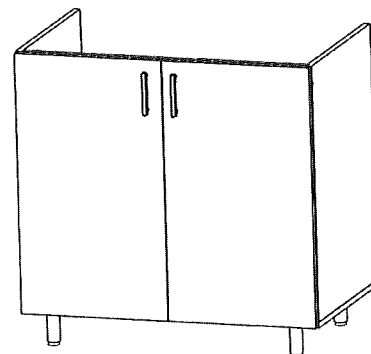


Nr. ordine	Nume	DIMENSII NE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER MAX20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	HOLTZSURUB 3.5X16	
Materiale Feronerie								
Buc	12		4	2	4	4	30	

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor

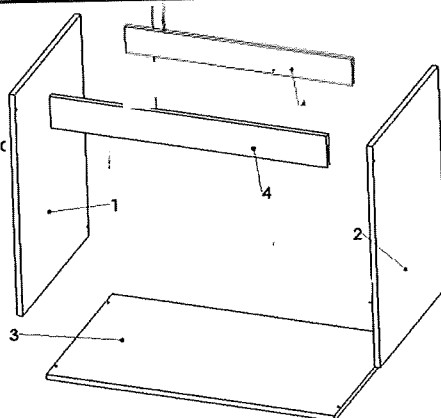

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

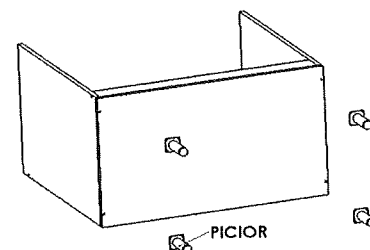

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

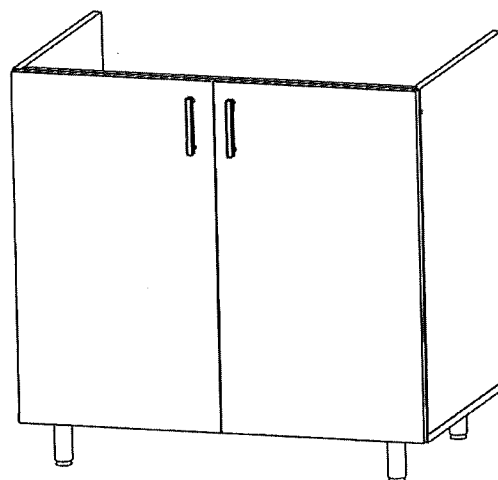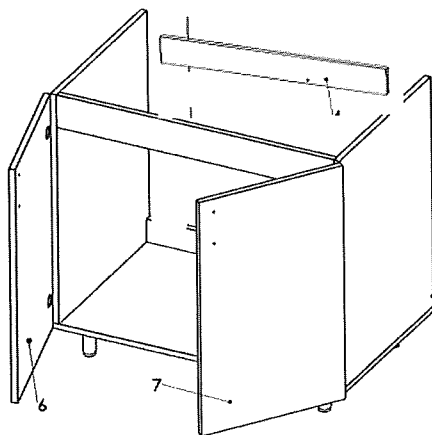

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

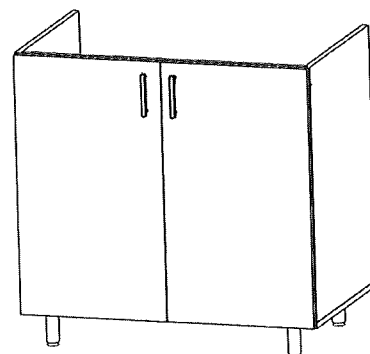


Nr. ordine	Nume	DIMENSII NE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	HOLTZSURUB 3.5X16	
Materiale Feronerie								
Buc	12		4	2	4	4	30	

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor.

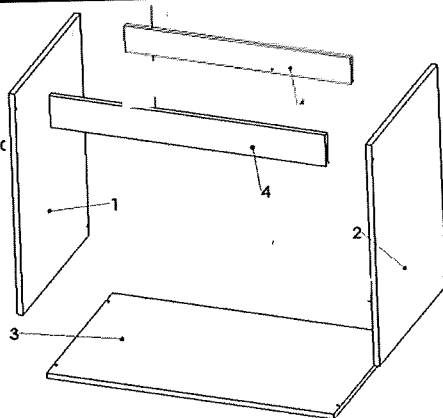

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsurburile 3.5x16.

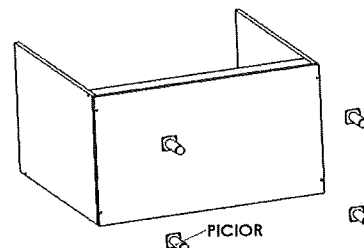

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balanale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsurburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

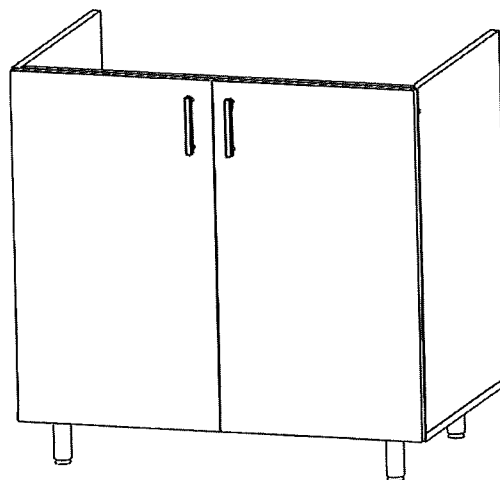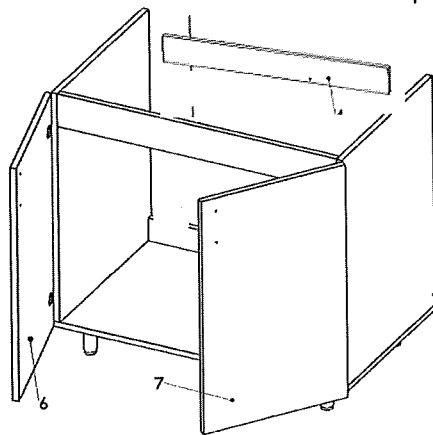

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

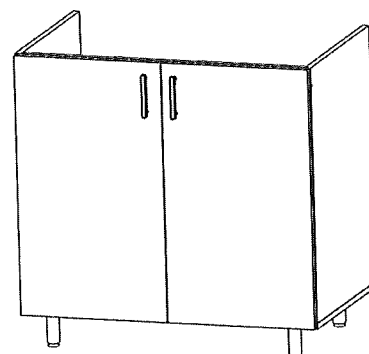


Nr. ordine	Nume	DIMENSII NE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	HOLTZSURUB 3.5X16	
Materiale Feronerie								
Buc	12		4	2	4	4	30	

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor

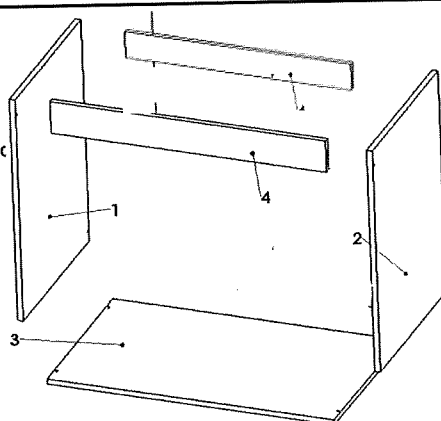

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

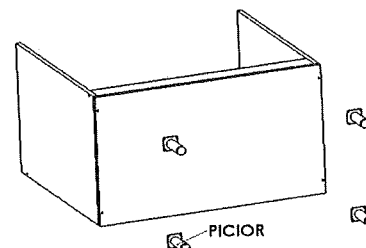

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

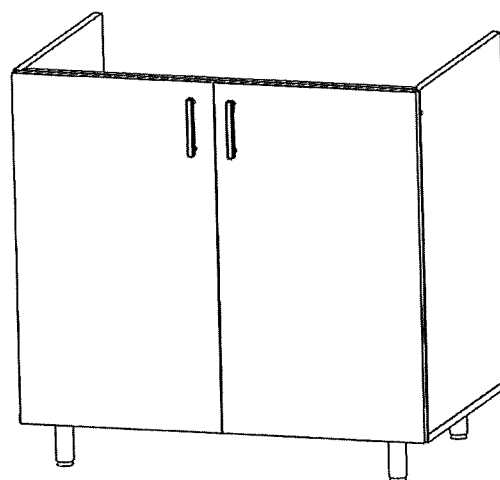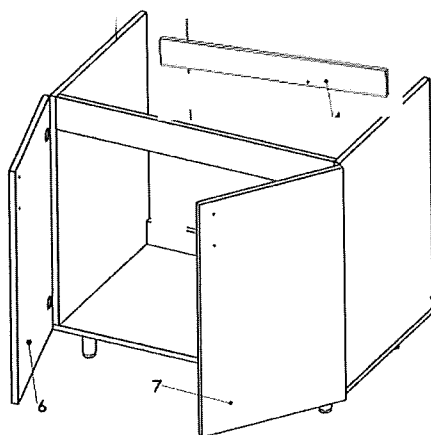

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

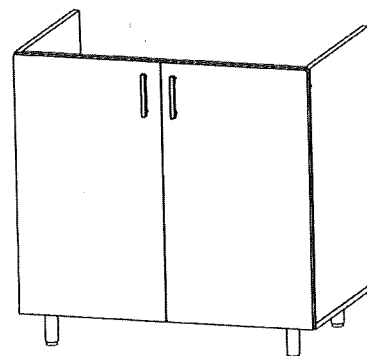


Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	3.5X16	HOLTZSURUB	
Materiale Feronerie									
Buc	12		4	2	4	4	30		

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor

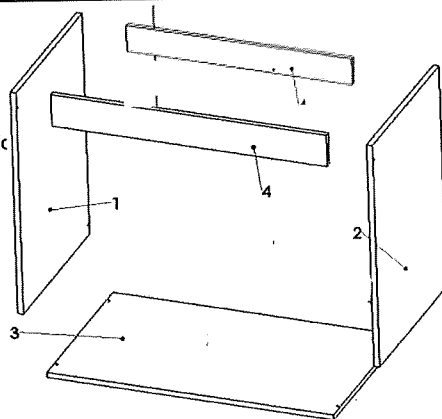

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

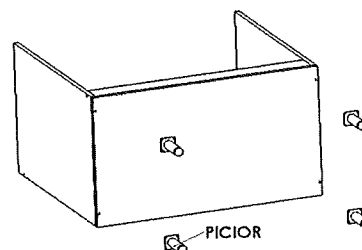

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

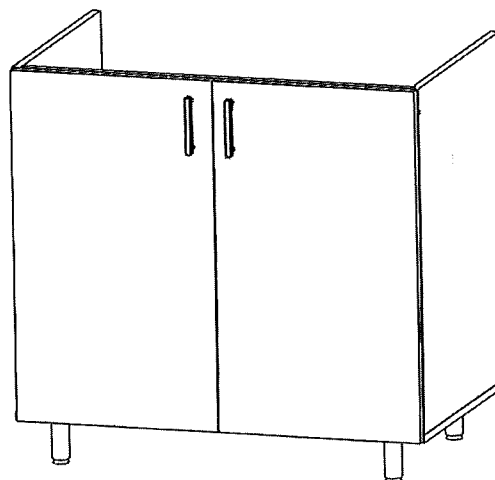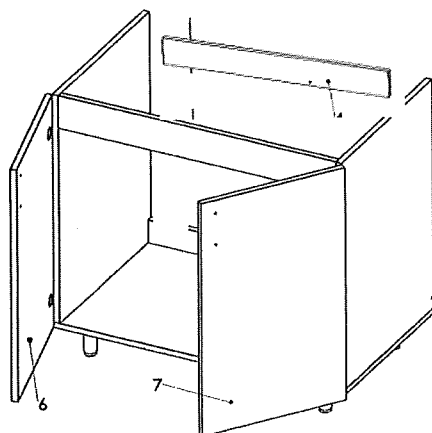

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

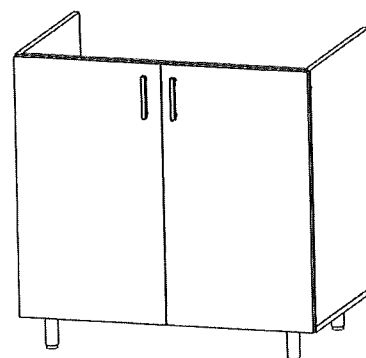


Nr. ordine	Nume	DIMENSII NE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	3.5X16	HOLTZSURUB	
Materiale Feronerie									
Buc	12		4	2	4	4	30		

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor

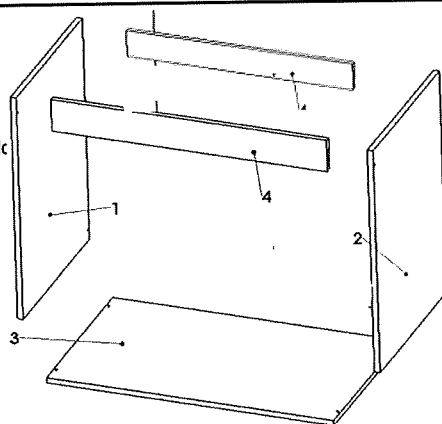

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

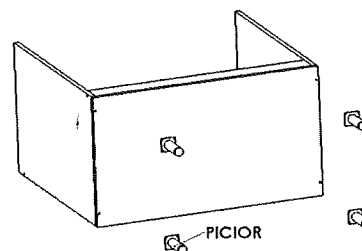

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

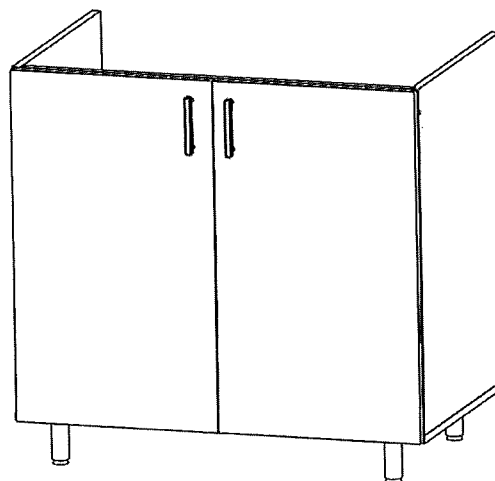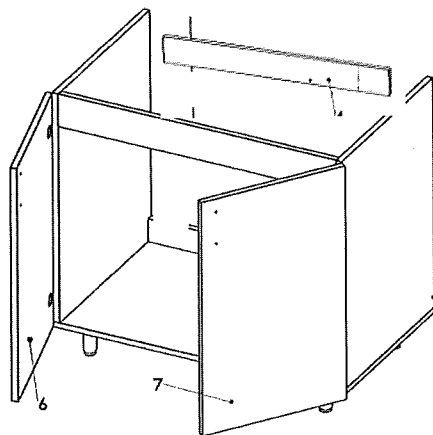

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

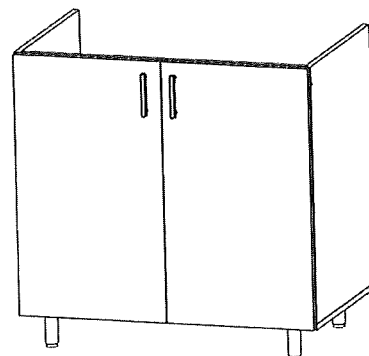


Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	3.5X16	HOLTZSURUB
Materiale Feronerie								
Buc	12		4	2	4	4	30	

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor.

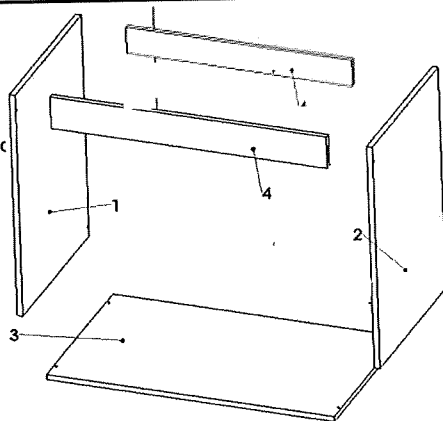

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

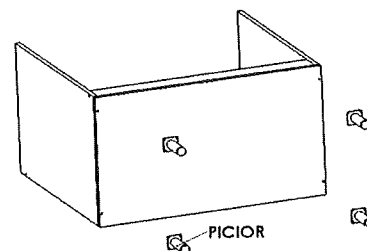

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.


NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

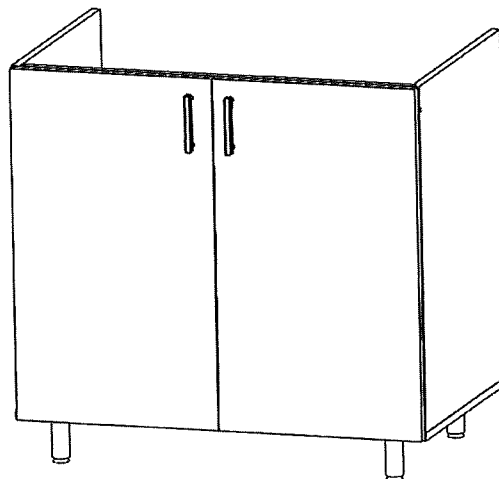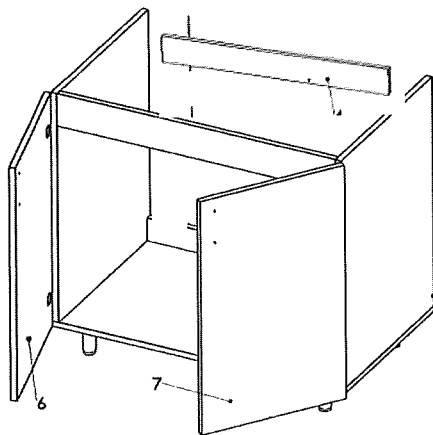

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.

MASCA CHIUVETA 80 CM

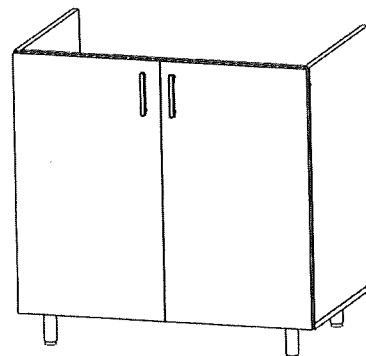


Nr. ordine	Nume	DIMENSIUNE (MM)	Buc
1	LATERALA STANGA	684X480	1
2	LATERALA DREAPTA	684X480	1
3	FUND	768X480	1
4	LEGATURA	768x100	1
5	LEGATURA	768x100	1
6	USA STANGA	696X396	1
7	USA DREAPTA	696X396	1

Nume	EUROSURUB	CAPAC EUROSURUB	SURUB MANER M4X20	MANER 96MM	BALAMA APLICATA	PICIOR H 100	HOLTZSURUB 3.5X16	
Materiale Feronerie								
Buc	12		4	2	4	4	30	

PAS 1:


Se fixeaza lateralele 1 si 2 de fund cu ajutorul eurosuruburilor.

Legaturile 1 si 2 se monteaza intre cele 2 laterale cu ajutorul eurosuruburilor.

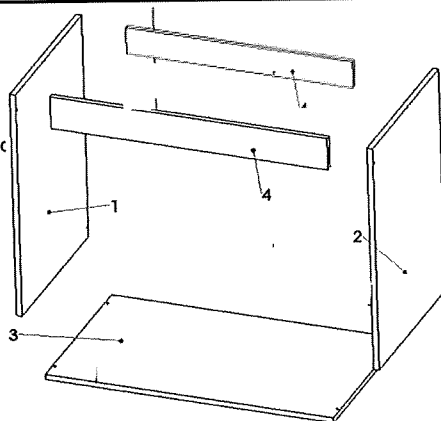

PAS 2:



Se prind picioarele h 100 pe fundul corpului la o distanta de aproximativ 5 cm fata de colturi, folosind holtzsuruburile 3.5x16.

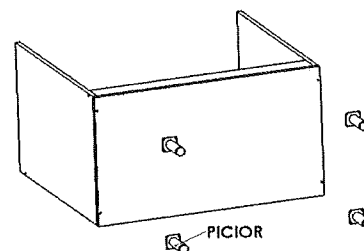

PAS 4:

Se monteaza balamalele pe usi si placutele de balamale pe peretii laterali ai corpului (conform semnebr de pe laterale) prin strangerea holtzsuruburilor 3.5x16 cu o surubelnita. Se monteaza usile pe corp prin strangerea surubului de fixare al balamalelor care se afla pe placuta. Se urmareste ca surubul de pe balama sa intre in canalul care exista pe placuta. Dupa montarea usilor se ajusteaza pozitia lor prin reglarea balamalelor.

NOTA: Usile sunt pregaurite pentru maner. Dupa montarea lor pe corp se gaureste cu grija, prin gaurile existente, si pe pozitia dorita

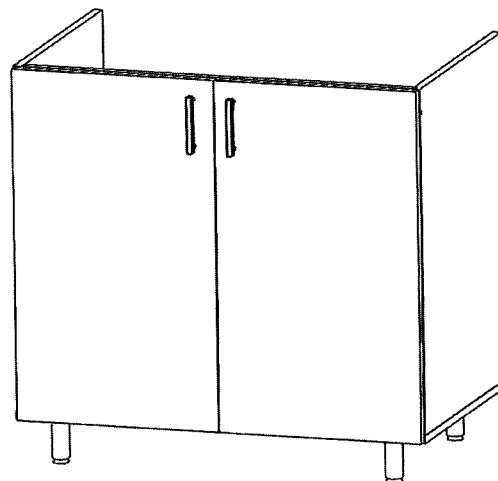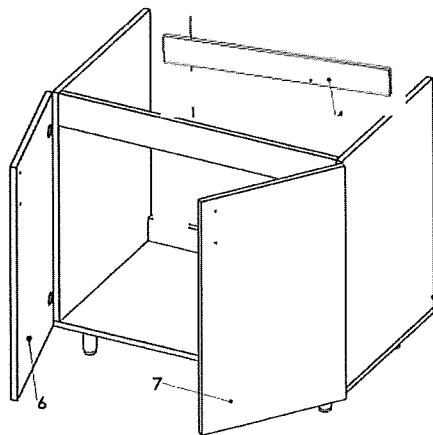

PAS 5:

Se monteaza manerele pe usi cu ajutorul suruburilor M4x20.