

SlimLine^{plus}



kronospan

ASPECT ULTRA SUBȚIRE PENTRU UN IMPACT ÎNDRĂZNEȚ

Slim Line Plus este o colecție exclusivă de plăci compacte de 12mm cu miez monocrom, ideale pentru mobilier de lux și proiecte interioare. Adecvat pentru utilizare orizontală și verticală, Slim Line Plus introduce modele special selectate care aduc un plus de stil în orice aplicație. Produsele Slim Line Plus au rezistență la abraziune și umiditate îmbunătățite, funcționează bine și arată excepțional. Nu necesită cantuire suplimentară sau finisaj de suprafață, ceea ce le face perfecte pentru o bucătărie personalizată, baie, birou sau spații de lucru.



SUPRAFAȚĂ
ANTIBACTERIANĂ
CERTIFICATĂ



Caracteristici

Blaturile Slim Line îmbină calitatea superioară și rezistența la impact cu o estetică excepțională. Presiunea și temperatura ridicate din timpul producției materialului înseamnă că blaturile Slim Line sunt protejate împotriva daunelor cauzate de apă și nu absorb umezeala. Structura închisă a blaturilor le face rezistente la impact și le protejează în timpul montării și al utilizării. Blaturile Slim Line sunt igienice și sigure pentru alimente.



REZISTENTE LA APĂ



REZISTENTE LA IMPACT



TERMOREZISTENTE



REZISTENTE LA MURDĂRIE



IGIENICE



UȘOR DE CURĂȚAT







MIEZ NEGRU

0190 AF Black
0190 SL Black
K539 PH Fossil Arosa
K553 SU Galaxus
K358 PW Honey Castello Oak
K537 RW Ristretto Baroque Oak


Miez negru

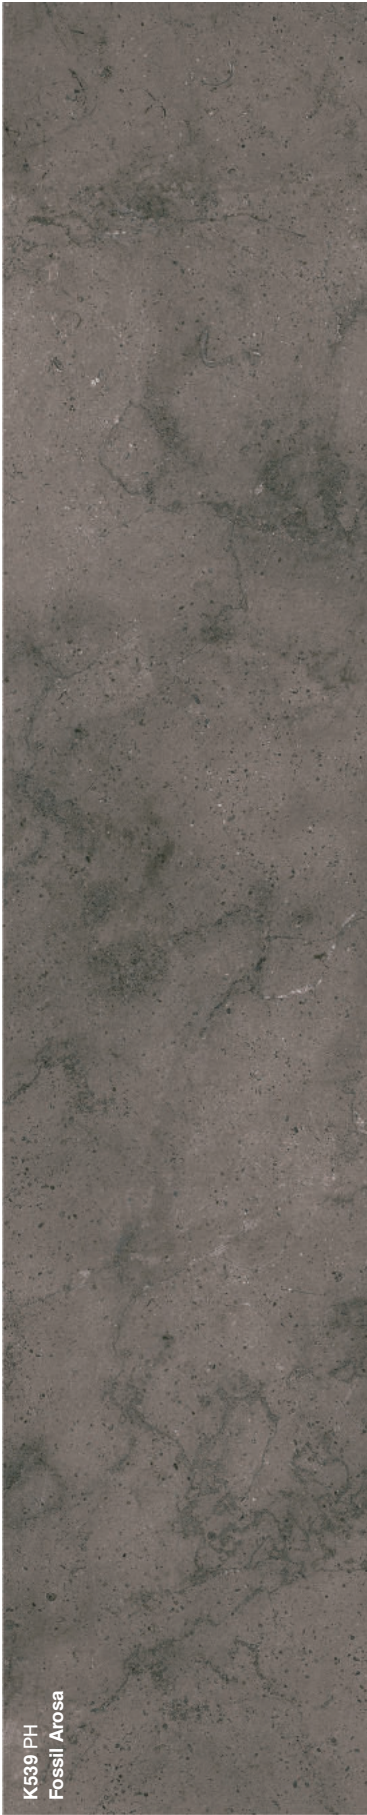


K539 PH
Fossil Arosa

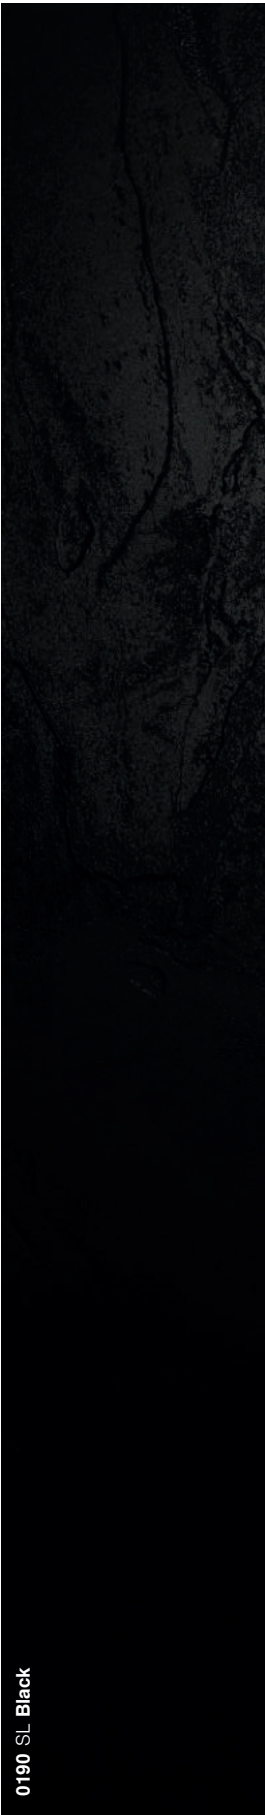

0190 SL Black

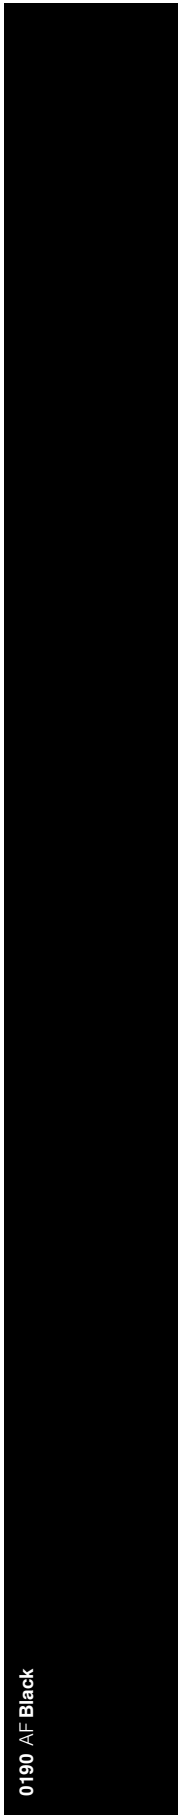

0190 AF Black

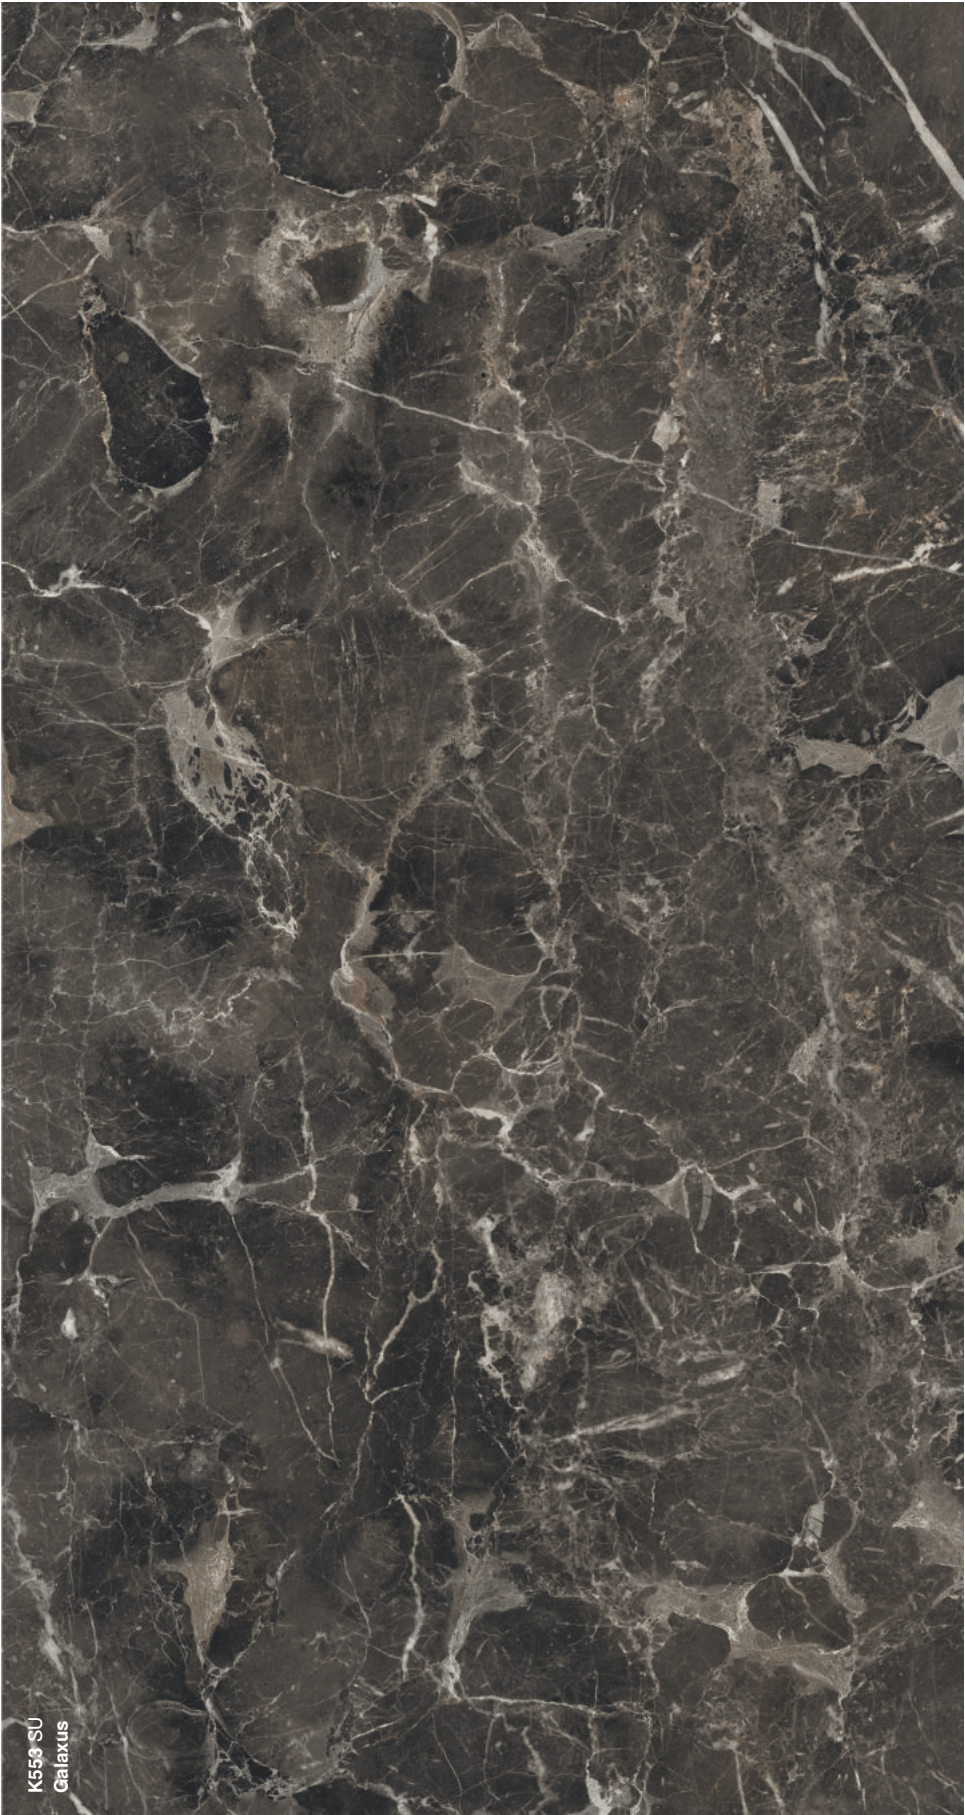

K550 SU
Galaxus



K358 PW
Honey Castello Oak



K537 FW
Ristretto Baroque Oak





MIEZ GRI



- K028 SU Portland
- K368 PH Grey Atlantic Marble
- K367 PH Cream Navona
- K595 SU Pietra Belvedere
- K538 PH Dovetail Arosa



MIEZ ALB

8685 SU Snow White
K551 SU Calacatta Olympus
K594 SU Breccia Vivaldo
K023 SU Venato
K552 SU White Iceberg Marble

Miez alb

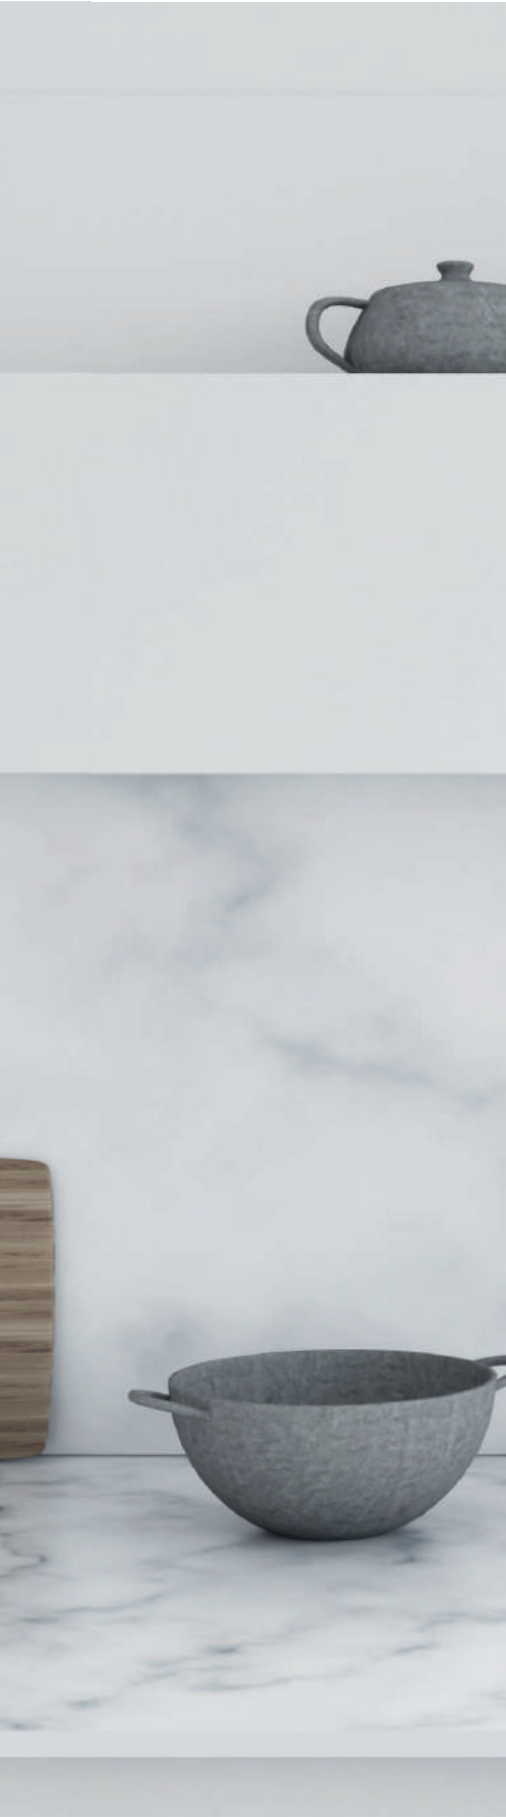



Decoruri & Formate

Cod	Structură	Nume	Miez
K539	PH	Fossil Arosa	Negru
0190	AF	Black	Negru
0190	SL	Black	Negru
K553	SU	Galaxus	Negru
K358	PW	Honey Castello Oak	Negru
K537	RW	Ristretto Baroque Oak	Negru
K595	SU	Pietra Belvedere	Gri
K028	SU	Portland	Gri
K367	PH	Cream Navona	Gri
K368	PH	Grey Atlantic Marble	Gri
K538	PH	Dovetail Arosa	Gri
K551	SU	Calacatta Olympus	Alb
8685	SU	Snow White	Alb
K023	SU	Venato	Alb
K594	SU	Breccia Vivaldo	Alb
K552	SU	White Iceberg Marble	Alb



Stucturi

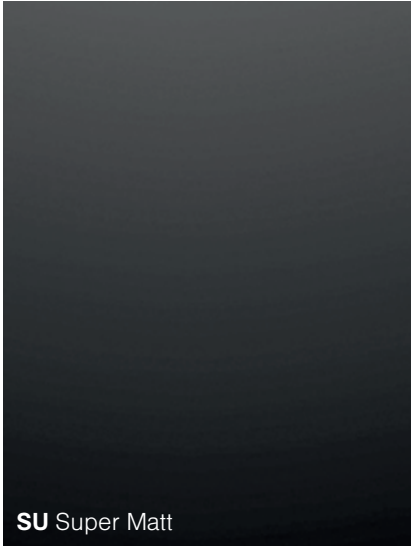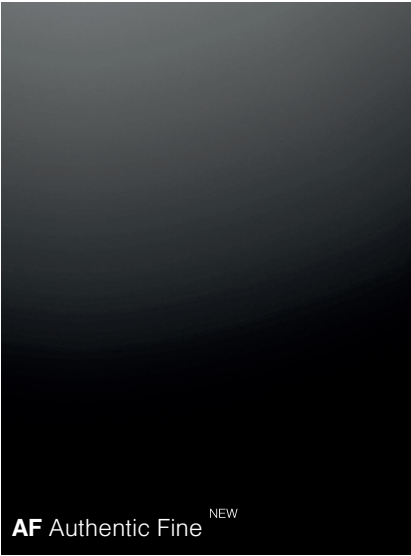

Ușor de montat, ușor de întreținut




Depozitare & Întreținere


Slim Line

Plăcile trebuie depozitate într-un loc uscat și acoperit, între 15-25°C, la o umiditate atmosferică relativă de 50% și la minim 1,5m de sursele de căldură directe.


- > În timpul încărcării și al descărcării, plăcile trebuie ridicate. Nu le împingeți sau trageți de canturi.
- > Nu montați plăcile cu folie de protecție deteriorată. Nu îndepărtați folia înainte de montare sau debitare, dacă plăcile urmează să fie depozitate.
- > Paletul trebuie să fie bine acoperit, pentru a preveni depunerile și pătrunderea prafului și a murdăriei.

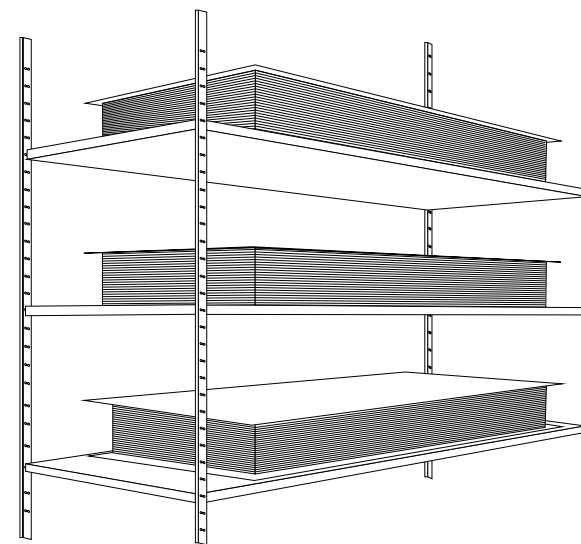

Recomandăm aclimatizarea blaturilor de lucru la temperatura camerei înainte de montare. La depozitare, asigurați-vă că blaturile sunt depozitate orizontal, cu fața în sus și sprijinite pe suporturi, separate cu distanțiere de siguranță.

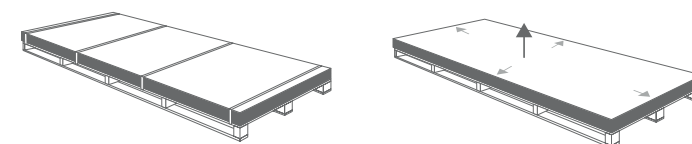

Pentru depozitarea mai multor blaturi, la stivuire asigurați-vă că suprafața lor este curată și lipsită de orice contaminare care ar putea cauza deteriorarea acestora.

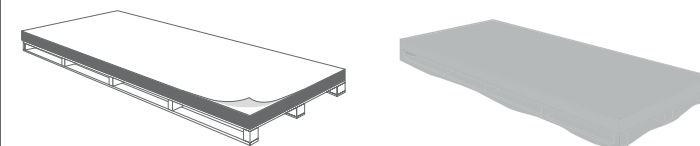


Recomandăm utilizarea mai multor straturi de carton cu rolul de distanțiere între blaturile individuale.

Tăiere & profilare



IMPORTANT: Depozitarea necorespunzătoare poate duce la deformarea permanentă a plăcilor.

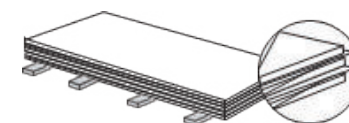

Purtați întotdeauna dopuri de urechi și mască de praf (FFP3) la debitarea blaturilor de lucru. În timpul lucrului cu unelte electrice sunt, de asemenea, necesare mijloace de protecție a auzului.



Tăiere la dimensiune

- > Asigurați suprafața, măsurați și marcați pentru tăiere.
- > Tăiați cu un ferăstrău circular sau cu șină. Recomandăm tăierea în 3 treceri.
- > Finisați marginile cu o freză.

După ce toate componentele sunt pregătite, blatul trebuie așezat pe poziție, pentru a vă asigura că nu există fisuri vizibile sau goluri la îmbinări.

Decupare

- > Pentru a marca dimensiunile pe blat, utilizați măsurătorile sau șablonul furnizat împreună cu produsul.

Distanța dintre decupaj și îmbinarea cu blatul adiacent trebuie să fie de minim 150mm, respectiv minim 40mm față de partea frontală a blatului.

- > Realizați găurile la colțurile șablonului, apoi folosiți o freză la un unghi de 45 de grade. Realizați găuri cu diametrul de 9mm și adâncimea de 10mm.



Profilarea marginilor

Următoarele figuri prezintă exemple de profiluri care pot fi obținute prin frezare.

Notă: Vă recomandăm să faceți o probă pe o mostră, pentru a vă asigura că stilul/decupajul este corect.



Teșire superioară 45°



Sus / jos 2mm



Teșire inferioară



Instrucțiuni de montaj

- > La montarea unui blat compact, acordați atenție ventilării și lăsați spațiu pentru circulația aerului sub blat. Blatul trebuie montat peste cadrul corpurilor inferioare.
- > Montarea blatului pe o suprafață solidă, închisă, poate cauza deformarea blatului.

Blaturile de lucru trebuie fixate pe corpurile inferioare cu un sigilant – adeziv poliuretanic monocomponent. Din cauza grosimii lor, șuruburile nu sunt adecvate pentru fixarea acestor suprafețe. Adezivul ar trebui aplicat la o distanță de 10mm de marginea frontală a corpului.



- > Secțiunile nesuținute ale blaturilor nu trebuie să depășească 600mm. Secțiunile în consolă nu trebuie să depășească 300 mm. Pentru distanțe mai mari de 600mm sunt necesare șipci. Nu este permisă îmbinarea blaturilor pe suprafețe nesuținute.



Lipirea cu adeziv

Soluția pentru fixarea invizibilă este îmbinarea blaturilor SlimLine cu sistemele adezive ColorJoint special concepute. Este întotdeauna recomandat să efectuați un test de potrivire fără utilizarea adezivului ColorJoint. Montarea trebuie efectuată întotdeauna peste cadrul corpurilor inferioare. Asigurați o ventilare adecvată pe ambele laturi la montarea plăcii. Prin urmare, plăcile trebuie instalate pe o structură cu capacitate portantă adecvată, pentru a asigura circulația aerului în fața și în spatele panoului. Dacă elementele de bază nu au o capacitate portantă suficientă, acestea trebuie întărite cu componente suplimentare.




Metoda alternativă - fixarea în șuruburi

La fixarea cu șuruburi, asigurați-vă că aveți o bază solidă. Pentru găurirea blaturilor, cele mai adecvate sunt burghiele pentru materiale sintetice. Acestea sunt burghie spiralate, cu un unghi la vârf $\leq 90^\circ$.

Executați găuri pentru inserții în partea inferioară a blatului, asigurându-vă că rămân cel puțin 3mm de material (adâncimea găurii de 9mm). Gaura trebuie să aibă un diametru de 8mm pentru inserțiile incluse în setul de montare.

Aveți grijă să nu perforați blatul!

La fel ca în cazul montării cu un adeziv dedicat, trebuie să asigurați o ventilare adecvată după montarea blatului de lucru și să lăsați partea superioară a corpurilor inferioare deschisă.

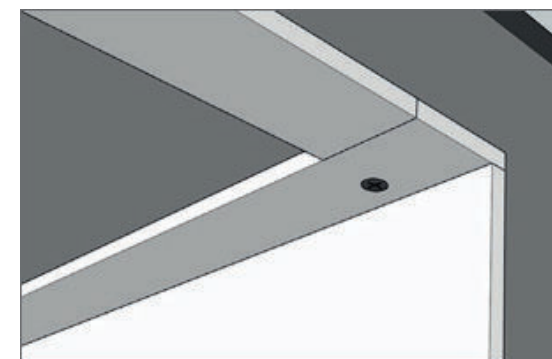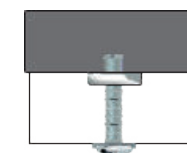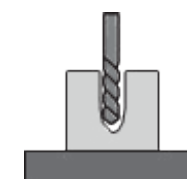

Montajul vertical al plăcilor




Începeți prin măsurarea înălțimii și a lățimii suprafeței peretelui de bucătărie pe care intenționați să montați placa. Tăiați placa la dimensiune. Pregătiți suprafața. Montați distanțiere pe perete. Șipcile trebuie să aibă o grosime de cel puțin 5mm și o lățime de cel puțin 15mm. Se recomandă ca șipcile să fie distanțate la MAXIM 300mm.



Înainte de a aplica sigilantul, curățați ambele margini cu acetona inclusă în set. Fixați placa HPL pe șipcile pregătite folosind sigilantul ColorJoint asortat la culoare. Apăsați ferm placa pe perete, asigurându-vă că este orizontală. Îndepărtați orice resturi de sigilant ColorJoint de pe margini, înainte ca resturile să se usuce.



Aplicați un strat subțire de ulei de in pe marginile expuse.

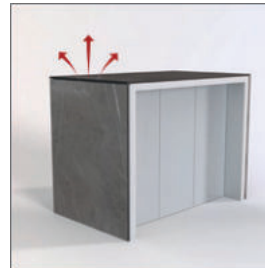

La montarea unei plăci compacte, este necesar să asigurați o ventilație adecvată și să lăsați spațiu pentru circulația aerului în spatele plăcii!



Îngrijire și întreținere

Blaturile ar trebui șterse numai cu o substanță de curățare neagresivă și apă. Apoi clătiți cu apă caldă și lustruiți ușor suprafața.

Notă: Utilizarea uleiului de in reprezintă o modalitate excelentă de a proteja marginea blatului și șanțurile de scurgere. Acest ulei este conceput pentru a etanșa miezul plăcii și a minimiza riscul de pătare.

Curățare

- > Blaturile laminate au o suprafață solidă, neporoasă, care este rezistentă la pete, mușcături, ciuperci și bacterii.
- > Dacă apar pete, îndepărtați-le cu o substanță de curățare neagresivă și apă.
- > Petele dificile pot fi îndepărtate cu un amestec de înălbitor casnic și apă caldă.
- > Șanțurile de scurgere cu miezul expus (alb/gri) sunt mai predispuse la murdărie.
- > După montare, aplicați ulei de in (un strat) pentru a sigila miezul.
- > Produsele precum ceaiul, cafeaua și vinul roșu trebuie șterse imediat.
- > Dacă apar pete în șanțuri, respectați instrucțiunile de curățare de mai sus.
- > Dacă apar pete în șanțurile de scurgere, îndepărtați-le cu o substanță de curățare neagresivă (cremă de curățare neabrazivă) și apă. Pentru murdăria persistentă se poate folosi o lavetă cu granulație 400. Pentru a evita petele, ștergeți în decurs de 6 ore apa care stagnează în șanțurile de scurgere.

Important: Asigurați-vă că purtați mănuși atunci când utilizați substanțe de curățare de uz casnic.


NOTĂ: Nu utilizați substanțe de curățare acide sau abrazive. Evitați spălarea excesivă.



Îmbinarea blaturilor de lucru cu sistemul ColorJoint

ColorJoint este un adeziv și sigilant nou, asortat la culoare, pentru îmbinarea blaturilor de lucru și a panourilor decorative. Poate fi folosit și pentru a monta chiuvete montate pe perete sau pentru a sigila marginile expuse ale plăcii brute. ColorJoint face parte din tehnologia de polimeri de ultimă generație, cu rezistență și performanță superioare.

Cu ajutorul unei freze, executați incizii pentru plăcuțele de îmbinare în marginile blaturilor de lucru. Inciziile ar trebui realizate la 4mm de marginea superioară și distanțate uniform.




Pentru a îmbina perfect blaturile de lucru, utilizați sigilantul ColorJoint asortat la culoare. Este singurul produs de pe piață dedicat acestui scop. Este disponibil în 3 culori, astfel încât culoarea rostului să fie cât mai apropiată de culoarea blatului de lucru. ColorJoint este disponibil în tuburi de 20g, o cantitate suficientă pentru o lungime de etanșare de 120cm. Fiecare îmbinare trebuie etanșată pe întregul perimetru al secțiunii transversale a blatului de lucru. Înainte de a aplica sigilantul, curățați ambele margini cu acetona inclusă în set.

Deschideți tubul ColorJoint și aplicatorul special inclus la fiecare tub. Aplicatorul vă ajută să aplicați perfect sigilantul pe secțiunea transversală a blatului și să eliminați excesul după îmbinarea blaturilor. Aplicați sigilantul pe întreaga secțiune transversală a unuia dintre blaturile îmbinate. Potrivii corect capetele, aliniați-le perfect și strângeți clemele. Dacă ați aplicat prea mult material ColorJoint la îmbinare, utilizați cealaltă parte a aplicatorului pentru îndepărtarea excesului.

Îndepărtați resturile de sigilant de pe suprafața blatului. Pentru aceasta, ștergeți ușor suprafața blatului cu o lavetă, cu mișcări transversale peste rostul de îmbinare. **ATENȚIE!** Nu ștergeți de-a lungul rostului, deoarece această acțiune poate îndepărta sigilantul din rost. Toate operațiunile cu ColorJoint trebuie finalizate în 15 minute de la deschiderea tubului.




Folosiți o mașină de șlefuit sau un bloc de șlefuit pentru a finisa marginea plăcii. Folosiți paduri de șlefuit pentru a obține o margine perfect finisată. Între șlefuiuri, ștergeți întotdeauna marginea cu o lavetă umedă, pentru a îndepărta orice contaminare a suprafeței.

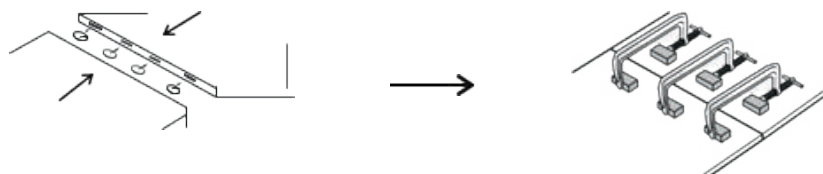

Conținutul setului:

- 1 x tub de 20g de sigilant ColorJoint (culoare asortată cu blatul)
- 1 x aplicator de sigilant ColorJoint
- 1 x flacon de 20ml de acetona
- 3 x conectori nr. 20
- 1 flacon de 20ml de ulei de in
- 10 x dopuri din alamă
- 10 x șuruburi de fixare M6 x 10 mm
- 3 x șuruburi de îmbinare a blaturilor
- 1 x cheie hexagonală de 3mm
- 2 x hârtii abrazive cu granulație 180
- 2 x hârtii abrazive cu granulație 240
- 1 x pad de șlefuit din nailon (cca 320)
- 1 x burghiu cu limitator de adâncime

Sigilantul ColorJoint aplicat CORECT asigură 100% etanșeitatea și durabilitatea blatului de lucru.

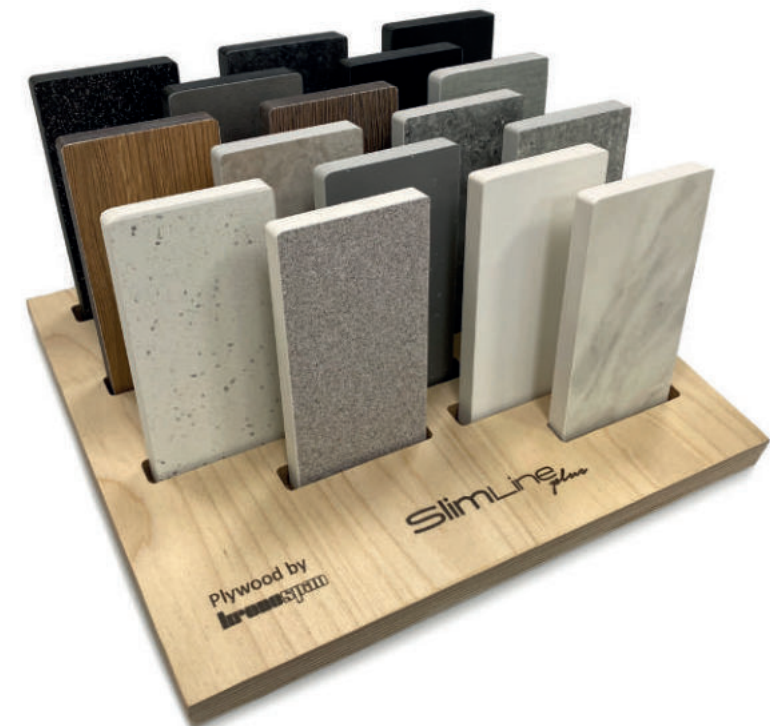



kronospan.com

URMĂREȘTE-NE



facebook.com/Kronospan



twitter.com/Kronospan



instagram.com/Kronospan



pinterest.com/Kronospan



youtube.com/KronospanWorldwide

CONTACT

Str. Mihail Kogălniceanu 59, et. 1, cam. 1/12

515800 - Sebeș, România

Tel.: 0268 801 100

Email: office.ro@kronospan.ro

www.kronospan.com