


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - GARD JALUZELE

1300mm | 1500mm



PROFIL "U" ORIZZONTAL - 1 BUC.

PROFIL JALUZZA - 12 BUC. / 14 BUC.

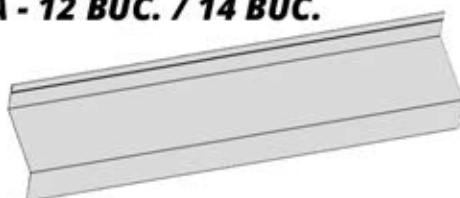

DIBLURI - 9 BUC.
ȘURUBURI - 9 BUC.



POP - NITURI
60 BUC. / 70 BUC.

PROFIL "U" VERTICAL STÂNGA - 1 BUC.

PROFIL ÎNTĂRITOR - 1 BUC.

PROFIL "U" VERTICAL DREAPTA - 1 BUC.



UNELTE NECESARE



MAȘINĂ DE GĂURIT

BURGHIU Ø3mm - METAL



BURGHIU Ø8mm - BETON



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT




ȘURUBELNIȚĂ TIP STEA / PH 2



CLEȘTE POP - NIT

PASUL -I- MONTAREA PROFILELOR VERTICALE "U"

STÂLPI DIN BETON / CĂRĂMIDĂ

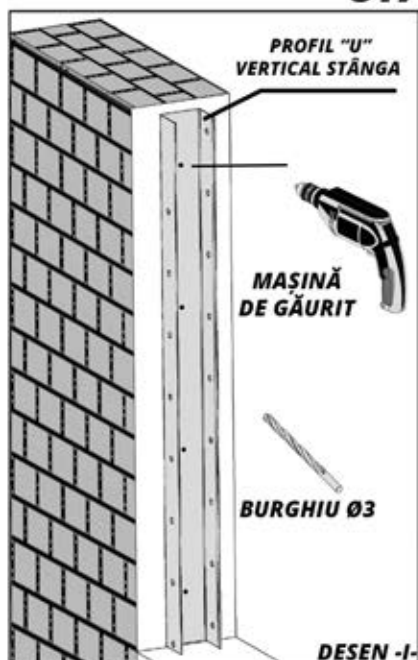


- 1 Se poziționează Profilul "U" vertical stânga pe stâlpul din beton/cărămidă astfel încât deschiderea profilului să fie orientate spre panou.

Nu este necesară distanțarea profilului de soclu

- 2 Menținând poziția profilului pe stâlp, cu ajutorul mașinii de găurit cu burghiu de Ø3mm, conceput pentru găurirea metalului, se dă un semn în dreptul celor 4 găuri prevăzute în profil pentru a marca locul unde trebuie găurit stâlpul din beton/cărămidă.

Se ține profilul ferm pe tot parcursul procesului pentru a evita re poziționarea acestuia.

Găurirea Profilului "U" Vertical în poziție pe stâlp va lăsa urmele punctelor de reper necesare pentru perforarea ulterioară a stâlpului.

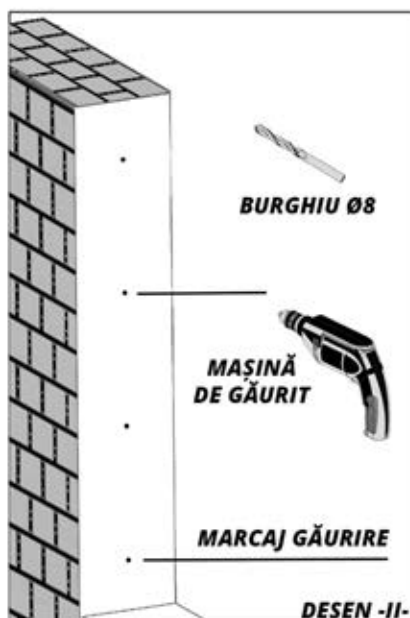


- 3 După finalizarea procesului de marcare, se îndepărtează profilul "U" de pe stâlp. Se vor vedea 4 semne care vor servi la găurirea stâlpului în pasul următor.

- 4 Folosind mașina de găurit cu burghiu de Ø 8 mm conceput pentru găurirea betonului, se găurește stâlpul conform marcajului realizat în pasul anterior.

SE REPETĂ PAȘII DE MAI SUS PENTRU
INSTALAREA PROFILULUI "U" VERTICAL DREAPTA

PASUL -I- INSTALARE PROFILE "U" VERTICALE


STÂLPI DIN BETON / CĂRAMIDĂ

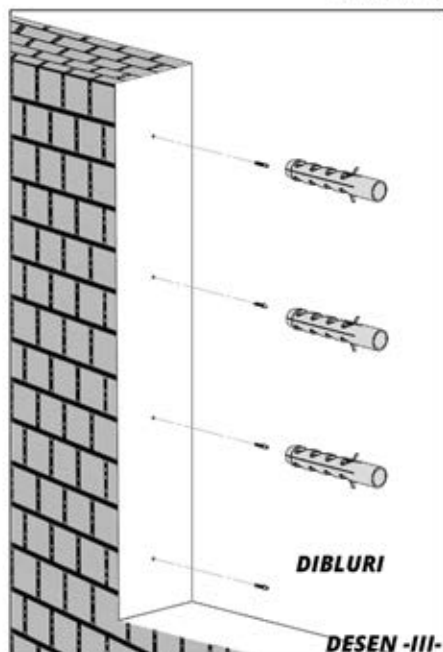

5

Se inserează diblurile în găurile din stâlp, perforate în pasul anterior.

6

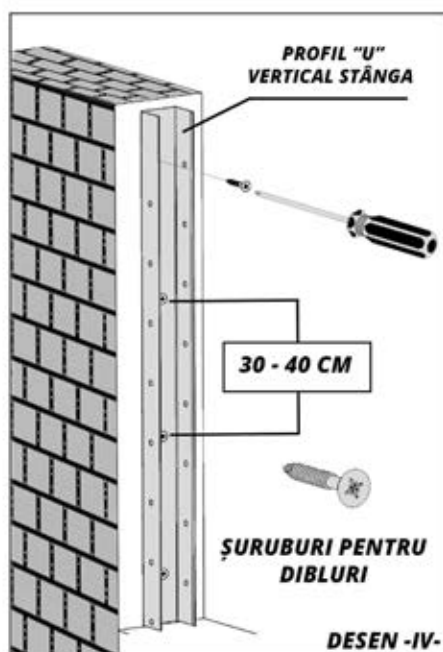

7

Se poziționează Profilul "U" Vertical Stânga pe stâlp. Asigură-te că găurile de fixare ale stâlpului și cele ale Profilului "U" Vertical sunt aliniate.


Folosind o Surubelniță tip Stea sau PH2, se inserează șuruburile pentru dibluri în găurile aliniate și se fixează strâns prin înșurubare.

Se ține profilul ferm în loc, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita repoziționarea acestuia.

SE REPETĂ PAȘII DE MAI SUS PENTRU
INSTALAREA PROFILULUI "U" VERTICAL DREAPTA

PASUL -I- MONTAREA PROFILELOR "U" VERTICALE

STÂLPI DIN METAL

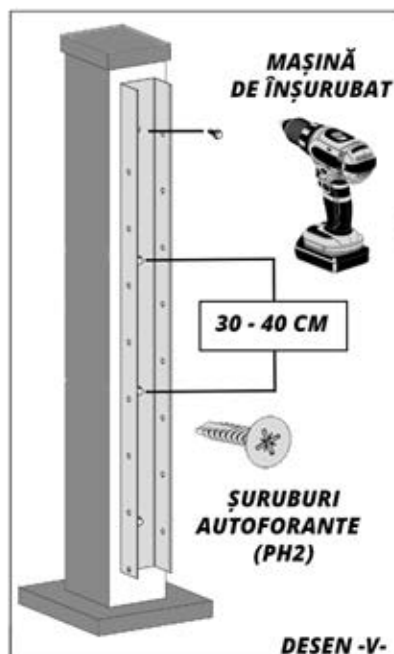

- 1 Se poziționează Profilul "U" vertical stânga pe stâlpul din metal astfel încât deschiderea profilului să fie orientată spre panou.

Nu este necesară distanțarea profilului de soclu.


- 2 Menținând poziția profilului pe stâlpul metalic, cu ajutorul mașinii de găurit cu burghiu de Ø3mm, conceput pentru găurirea metalului, se dă un semn în dreptul celor 4 găuri prevăzute în profil pentru a marca locul unde trebuie fixat profilul "U" de stâlpul metalic cu autoforante.

- 3 Folosind mașina de înșurubat cu cap PH2, se prinde profilul "U" vertical cu șuruburile autoforante.

Se ține profilul ferm în loc, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita re poziționarea acestuia.

SE REPETĂ PAȘII DE MAI SUS PENTRU
INSTALAREA PROFILULUI "U" VERTICAL DREAPTA

PASUL -II- MONTAREA PROFILELOR JALUZEA

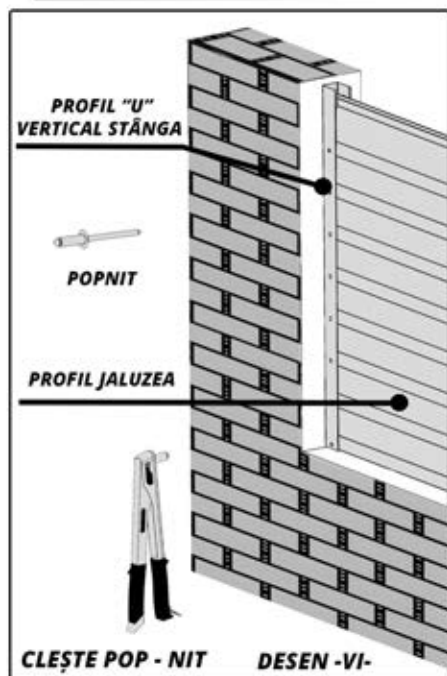

1

Se începe montajul profilelor jaluzele de jos în sus.

Atât profilele verticale "U" cât și profilele jaluzele sunt prevăzute cu găuri de montaj din fabrică pentru a facilita și accelera procesul de montaj.


2

Se poziționează profilul jaluzele între profilele verticale "U".

3

Se aliniază găurile de fixare ale profilelor jaluzele și profilele verticale "U". Se înserează pop-nitul în cleștele de nituire.

Se poziționează cleștele de nituire perpendicular pe gaura și se nituiește.

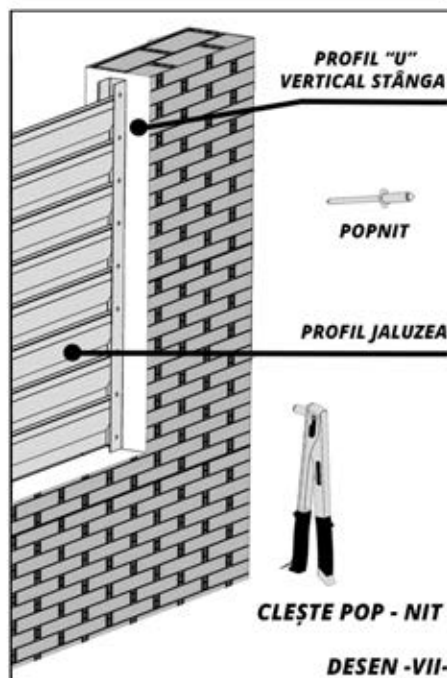


4

Ultimul profil jaluzele (cel de sus) se nituiește doar în partea de jos, urmând a se nitui după poziționarea profilului orizontal "U".

Se ține profilul ferm în loc, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita re poziționarea acestuia.

REPETA SECVENTA DE FIXARE PENTRU PARTEA DIN SPATE A PANOULUI.

PASUL -III- MONTAREA PROFILULUI ÎNTĂRITOR ȘI PROFILULUI ORIZONTAL "U"

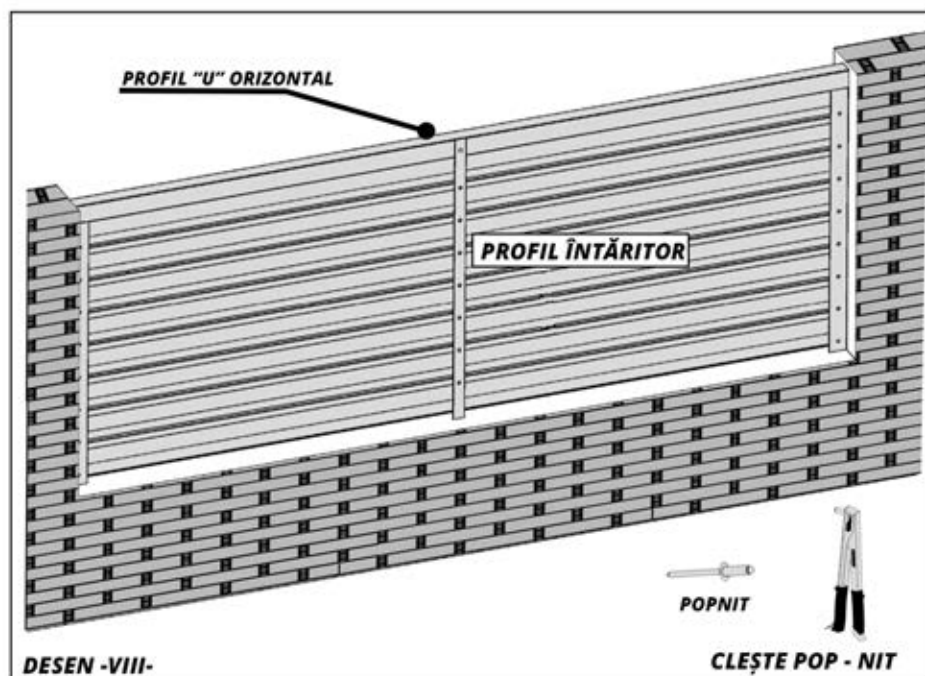

- 1 Se aliniază găurile de profilul întăritor cu găurile de pe mijlocul profilelor jaluzia. Se înserează pop-nitul în cleștele de nituire. Se poziționează cleștele de nituire perpendicular pe gaura și se nituiește. Nituirea se face din exteriorul gardului.
- 2 Se poziționează profilul orizontal "U" și se aliniază găurile de fixare. Se înserează pop-nitul în cleștele de nituire. Se poziționează cleștele de nituire perpendicular pe gaura și se nituiește.

Se ține profilul ferm în loc, pe tot parcursul procesului de înșurubare, pentru a evita re poziționarea acestuia.

PROIECTAT ȘI PRODUS DE:



FAM S.A. GALAȚI

• DIN 1962 •

FABRICA DE ACCESORII METALICE

Galati, str.Calea Prutului nr.50A

tel: 0263 448 621

e-mail: famsagalati@yahoo.com

www.fam-galati.ro