


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ - POARTĂ AUTO / PIETONALĂ -

1700mm X 1800mm / 900mm X 1800mm

PROFIL JALUZZEA - 16 BUC. / 16 BUC.

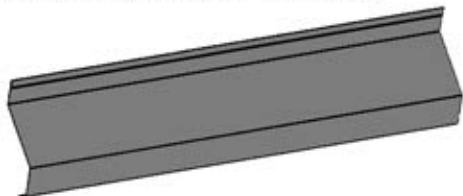

AUTOFORANTE - 10 BUC.



**POP - NITURI
80 BUC. / 64 BUC.**

PROFIL "U" VERTICAL STÂNGA - 1 BUC.

**PROFIL ÎNTĂRITOR
POARTĂ AUTO - 1 BUC.**



PROFIL "U" VERTICAL DREAPTA - 1 BUC.



UNELTE NECESARE



MAȘINĂ DE GĂURIT

BURGHIU Ø3mm - METAL




BURGHIU Ø8mm - BETON



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT



ȘURUBELNIȚĂ TIP STEA / PH 2

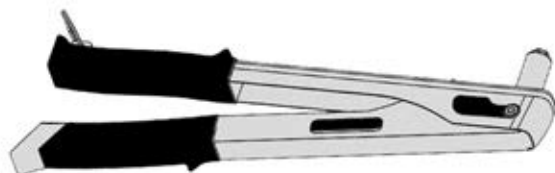

CLEȘTE POP - NIT

PASUL -I- MONTAREA PROFILELOR VERTICALE "U"



1

Se poziționează Profilul "U" vertical stânga și dreapta pe rama porții

PROFIL "U"
VERTICAL DREAPTA
(DETALIU)

Se folosesc pentru prindere
cele 10 autoforante

PASUL -II- MONTAREA PROFILELOR JALUZZEA

1 Se începe montajul profilelor jaluzea de sus în jos .

Atât profilele verticale "U" cât și profilele jaluzea sunt prevăzute cu găuri de montaj din fabrica pentru a facilita și accelera procesul de montaj.

2 Se introduc cele 16 profile în ramă și apoi se nituiesc.
Se poziționează profilul jaluzea între profilele verticale "U".

3 Se aliniază găurile de fixare ale profilelor jaluzea și profilele verticale "U".
Se înserează pop-nitul în cleștele de nituire.
Se poziționează cleștele de nituire perpendicular pe gaura și se nituiește.

POARTĂ AUTO



PIETONALĂ



PROFIL ÎNTĂRITOR



PROIECTAT ȘI PRODUS DE:



FAM S.A. GALAȚI

• DIN 1962 •

FABRICA DE ACCESORII METALICE

Galati, str.Calea Prutului nr.50A

tel: 0263 448 621

e-mail: famsagalati@yahoo.com

www.fam-galati.ro