

POARTĂ AUTO


PIETONALĂ




**INSTRUCIUNI DE MONTAJ
- POARTĂ AUTO / PIETONALĂ -**

1700mm x 1800mm / 900mm x 1800mm

PROFIL DREPT - LAMELĂ - 12 BUC. / 12 BUC.

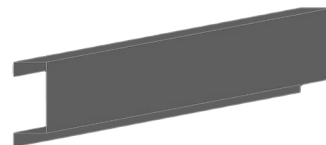

AUTOFORANTE - 10 BUC.



**POP - NITURI
96 BUC. / 48 BUC.**

PROIECTAT ȘI PRODUS DE:



FAM S.A. GALAȚI
— + DIN 1962 + —
FABRICA DE ACCESORII METALICE

Galati, str.Calea Prutului nr.50A

tel: 0263 448 621

e-mail: famsagalati@yahoo.com

www.fam-galati.ro

PROFIL "U" VERTICAL STÂNGA - 1 BUC.

PROFIL "U" VERTICAL DREAPTA - 1 BUC.

UNELTE NECESARE




MAȘINĂ DE GĂURIT

BURGHIU Ø3mm - METAL


BURGHIU Ø8mm - BETON



MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT

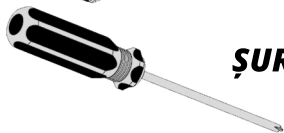

ȘURUBELNIȚĂ TIP STEA / PH 2

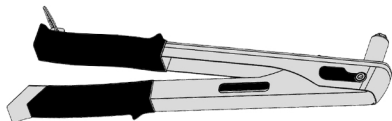

CLEȘTE POP - NIT

PASUL -I- MONTAREA PROFILELOR VERTICALE "U"



①

Se poziționează Profilul "U" vertical stânga și dreapta pe rama porții



Se folosesc pentru prindere cele 10 autoforante

PASUL -II- MONTAREA LAMELELOR

①

Se începe montajul lamelelor de sus în jos .

Atât profilele verticale "U" cât și lamelele sunt prevăzute cu găuri de montaj din fabrică pentru a facilita și accelera procesul de montaj.

②

Se introduc cele 12 profile în ramă și apoi se nituiesc. Se poziționează lamela între profilele verticale "U".

③

Se aliniază găurile de fixare ale lamelelor și profilele verticale "U". Se înserează pop-nitul în cleștele de nituire.

Se poziționează cleștele de nituire perpendicular pe gaura și se nituiește.