


INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

MODEL: GM333XX

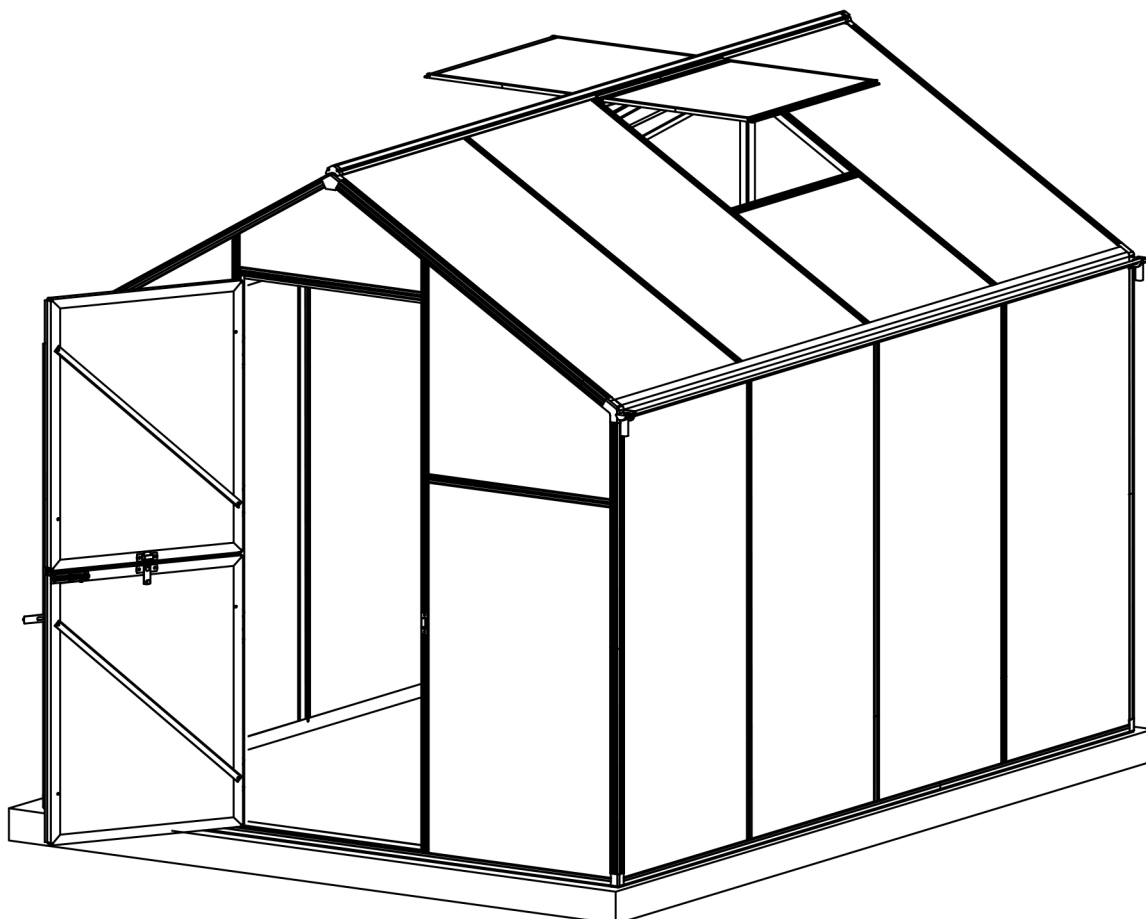

COD PRODUS ȘI LISTA COMPLET LIVRARE


Cod produs	Dimensiune produs (L x l x h)	Listă complet livrare			
		4 secțiuni		2 secțiuni - 1	
		Aluminiu Nr. 1	Policarb. Nr. 1	Aluminiu Nr. 2	Policarb. Nr. 2
GM33304	281x210x210CM	1 cutie	1 cutie		
GM33306	428x210x210CM	1 cutie	1 cutie	1 cutie	1 cutie
GM33308	575x210x210CM	1 cutie	1 cutie	2 cutii	2 cutii
etc.		etc.	etc.	etc.	etc.

Cuprins

<u>Instrucțiuni de montaj și întreținere</u>	<u>3</u>
<u>Funcțiuni și caracteristici</u>	<u>3</u>
<u>Liste complet livrare</u>	<u>5</u>
<u>Ansamblu perete frontal</u>	<u>8</u>
<u>Ansamblu perete spate</u>	<u>9</u>
<u>Instrucțiuni de montaj pentru 4 secțiuni</u>	<u>10</u>
<u>Instrucțiuni de montaj pentru secțiune de extindere</u>	<u>11</u>
<u>Ansamblu/cadru bază</u>	<u>12</u>
<u>Ansamblu ușă</u>	<u>16</u>
<u>Ansamblu fereastră de acoperiș basculantă pentru ventilarea serei</u>	<u>18</u>
<u>Montarea structurii de rezistență și a panourilor din policarbonat</u>	<u>20</u>


Instrucțiuni de montaj și întreținere

1. Din motive de securitate a muncii recomandăm cu insistență ca montajul acestui produs să fie făcut de cel puțin 2 oameni.
2. Unele componente au margini metalice tăioase. Vă rugăm să manipulați componentele metalice cu cea mai mare atenție. Vă rugăm să purtați mănuși, încălțăminte și ochelari de protecție pe durata montajului.
3. Puneți toate componentele pe un covor moale sau pe o pătură pentru a evita zgârierea sau deteriorarea lor.
4. NU urcați sau nu stați pe acoperiș. Nu sprijiniți obiecte grele de seră.
5. Curățați acoperișul și jgheburile de zăpadă, murdărie și frunze. Acumularea de zăpadă pe acoperiș poate deteriora produsul.
6. Spre deosebire de fier, zgârierea vopselei nu va afecta aluminiul structurii.
7. Dacă trebuie să curățați produsul, spălați cu o soluție slabă de detergent și clătiți bine cu apă rece și curată. **Pentru curățarea plăcilor din polycarbonat NU folosiți acetonă, detergenți abrazivi sau puternici.**

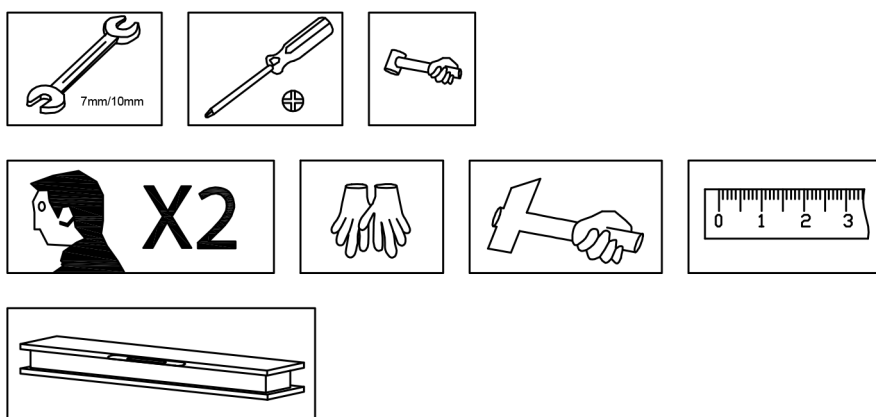


Funcțiuni și caracteristici


1. În comparație cu serele tradiționale acest produs interesant prezintă multe îmbunătățiri semnificative. Structura din aluminiu cu profil tubular este mult mai rezistentă în comparație cu alte sere și poate rezista la presiuni și încărcări mult mai mari.




2. Montaj ușor și rapid.

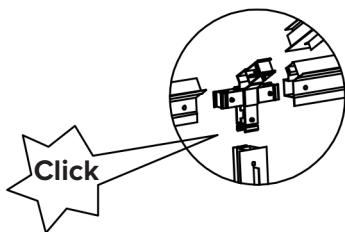


3. Grinda solidă de cornișă include o streășină integrată. În completul de livrare standard sunt incluse și burlane astfel că puteți colecta apa pluvială.

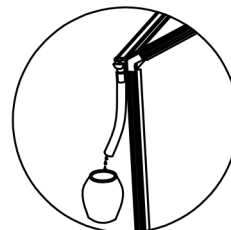

4. 4. Sera se poate prelungi cu ușurință, cu secțiuni de câte 1,4 m fiecare, așa cum se poate vedea în tabelul de pe prima pagină / pagina de titlu.
5. 5. Ancorele pentru cadrul de bază al serei fac parte din livrarea standard. Ancorele sunt însoțite de conexpanduri cu scopul de a asigura o prindere sigură pe beton sau pavaje. Alternativ, puteți folosi ancorele pentru a fixa cadrul de bază al serei pe o bază din lemn, cu ajutorul unor șuruburi pentru lemn (care nu fac parte din completul de livrare).

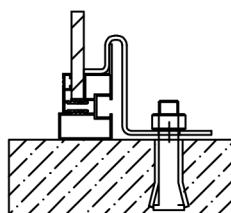


Conexpand
pentru beton

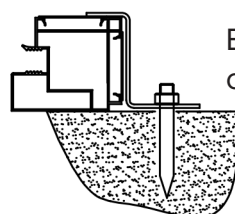


Bară din oțel/Sol acoperit
cu iarbă, gazon

6. 6. Mânerele de deschidere manuală a ferestrelor de ventilare a acoperișului fac parte din livrarea standard. La comandă se pot livra și dispozitive automate, ieftine, pentru deschiderea ferestrelor de ventilare acoperiș.

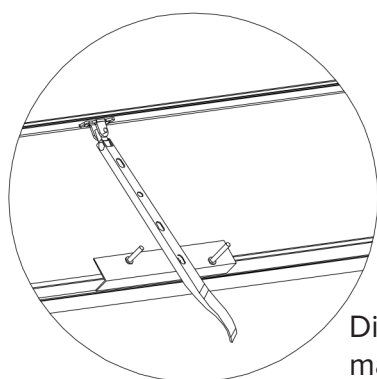


Dispozitiv
manual de
deschidere

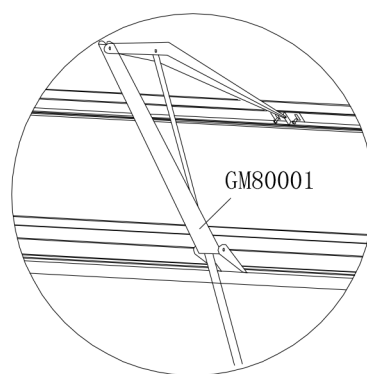

Dispozitiv
automat de
deschidere

7. 7. Vă rugăm să vă asigurați că ferestrele de acoperiș, cu scop de ventilare, nu se montează în secțiunile de capăt ale acoperișului serei, deoarece în aceste secțiuni se face îmbinarea între fațadă și acoperiș.
8. 8. Fiecare placă din polycarbonat are proprietăți de protecție împotriva radiației solare ultraviolete, UV. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați că fața plăcii acoperită cu folie albă (fața cu protecție UV) se montează către soare (către exterior). Îndepărtați folia înainte de a instala placa în canalul de aluminiu.

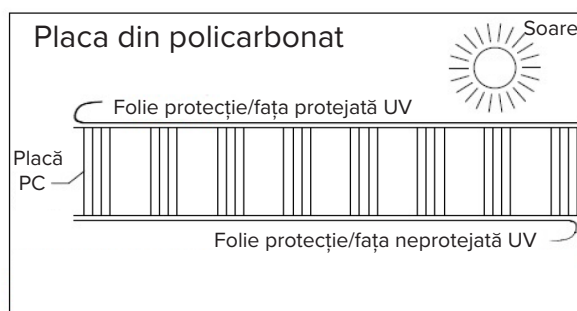

Fața cu protecție UV a plăcii din polycarbonat este marcată, această față se va monta întotdeauna către soare, către exterior.

Ansamblu ușă

REPER	COD	BUC.
	L18A	2
	L18B	2
	L17	1
	L16A	1
	L16B	1
	L16C	1
	L05G	2

Ansamblu frontal

REPER	COD	BUC.
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	1
	L01D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L04B	2
	L04A	1
	L05A	2
	L08A	1

Ansamblu spate


REPER	COD	BUC.
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	L03C	1
	L03D	1
	L04B	3
	L05A	2
	L08A	1

Ansamblu 4 secțiuni

REPER	COD	BUC.
	L02A	6
	L02B	6
	L06B	1
	L07B	2
	L08B	2
	L09B	2
	L05C	4
	L05D	4
	L15A	2
	L19	4
	L20	2
	L21	2
	L04B	2



Repere

REPER	COD	BUC.
	A	2
	B	2
	D	2
	E	2
	F	2
	J	8
	W01	4
	W04	4
	W05	13
	W06	2
	W08	2
	S01 M6X10	84
	M01 M6	84
	S03 M8X60	13
	Z01 Ø4X16D	40
	Z02 Ø5X15	10
	Z03 Ø4X8	4
	J01	2
	J02R/L	2/2
	J03R/L	2/2
	J07R/L	2/2
	J08	4

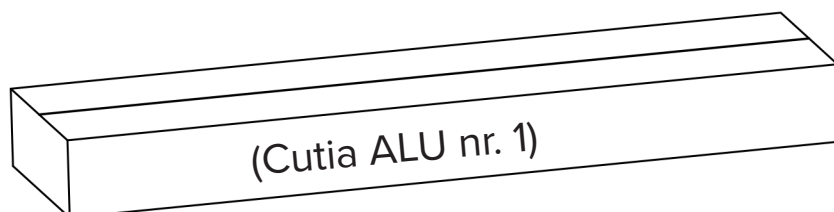

GM33304 (Cutia PC - policarbonat nr. 1)

	Y1	2
	Y2	5
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	8
	Y7	6
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2

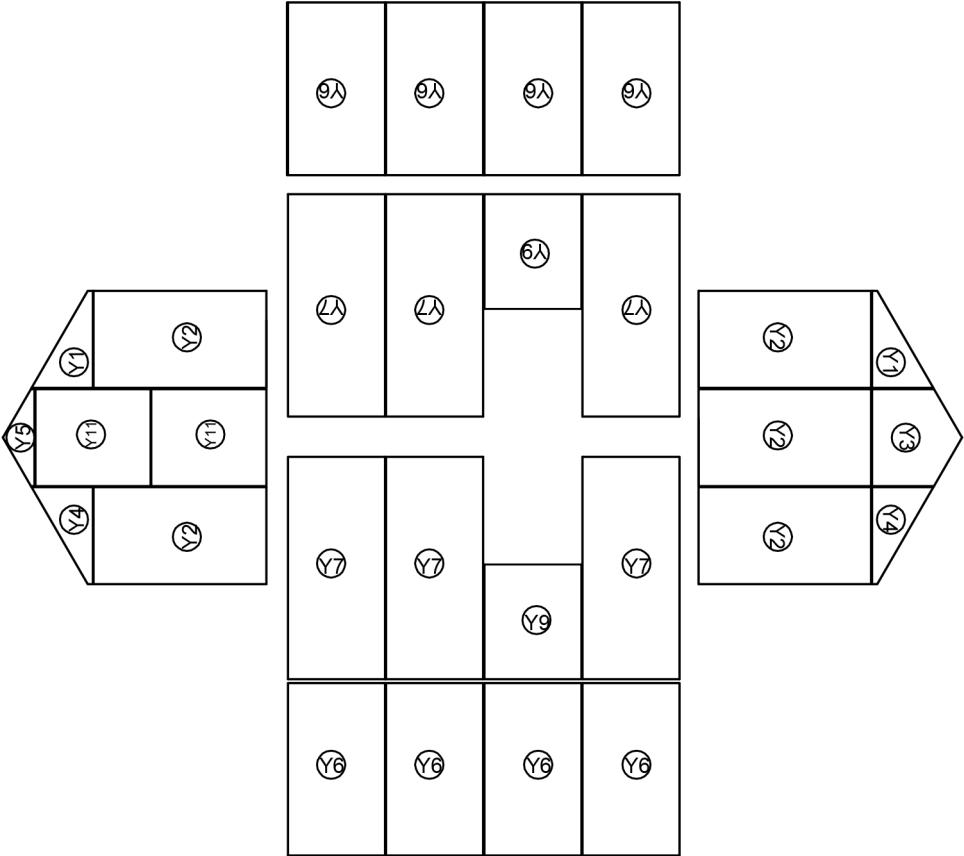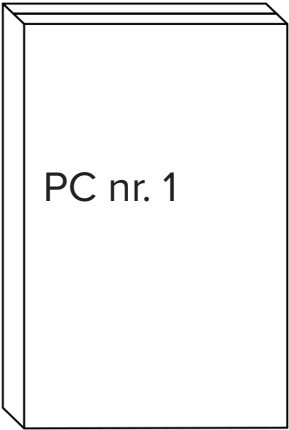

EXTINDERE - 2 secțiuni (cutia ALU nr. 2)

REPER	COD	BUC.
	L02A	2
	L02B	2
	L04B	2
	L05C	2
	L05D	2
	L06	1
	L07	2
	L08	2
	L08D	2
	L09	2
	L10A	2
	L10B	2
	L10C	2
	L15A	2
	L19	4
	L20	2
	L21	2


REPER	COD	BUC.
	C	2
	G	2
	H	1
	K	2
	W02	2
	W04	2
	W05	6
	W06	2
	W08	2
	S01	30
	M6X10	
	M01	30
	M6	
	S03	6
	M8X60	
	Z01	16
	Ø4X16D	
	Z02	6
	Ø5X15	
	Z03	4
	Ø4X8	
	J04	2
	J05	2
	J06	1



EXTINDERE - 2 secțiuni (cutia PC nr. 2)


	Y6	4
	Y7	2
	Y9	2
	Y10	2

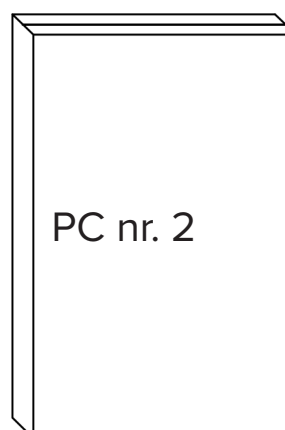


REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.		REPER	COD	BUC.
	L01A	1		A	1		Y1	1			L18A	2
	L01B	1		B	1		Y2	2			L18B	2
	L01C	1		D	1		Y5	1			L17	1
	L01D	1		E	1		Y4	1			L16A	1
	L03E	1		F	1						L16B	1
	L03F	1		W01	2						L16C	1
	L04B	2		S01 M6X10	18						L05G	2
	L04A	1		M01 M6	18						J	8
	L05A	2		Z01 Ø4X16D	4						Z01 Ø4X16D	16
	L08A	1		W05	2						S01 M6X10	4
				S03 M8X60	2						M01 M6	4
				J01	1						Y11	2
				J02R/L	1/1							
				J03R/L	1/1							
				J07R/L	1/1							
				J08	2							

Ansamblu perete frontal

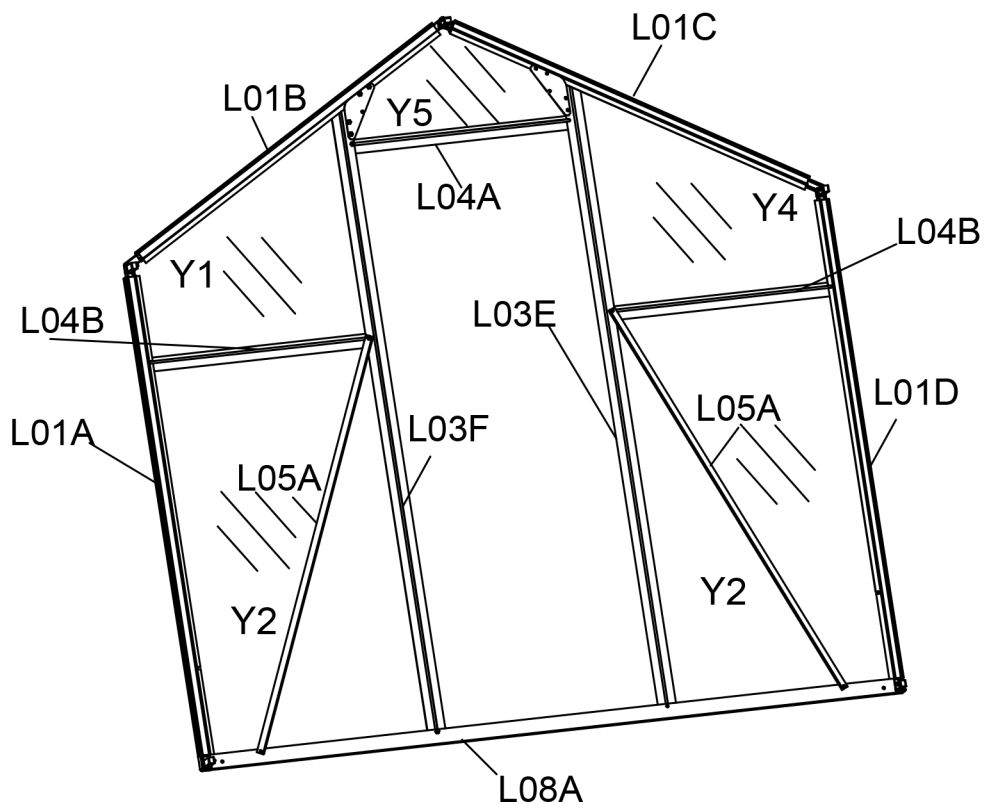


REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.
	L01A	2		A	1		Y1	1
	L01B	1		B	1		Y2	3
	L01C	1		D	1		Y3	1
	L03C	1		E	1		Y4	1
	L03D	1		F	1			
	L04B	3		W01	2			
	L05A	2		Z01	4			
	L08A	1		S01	18			
				M01	18			
				W05	3			
				S03	3			
				J01	1			
				J02R/L	1/1			
				J03R/L	1/1			
				J07R/L	1/1			
				J08	2			

Ansamblu perete spate

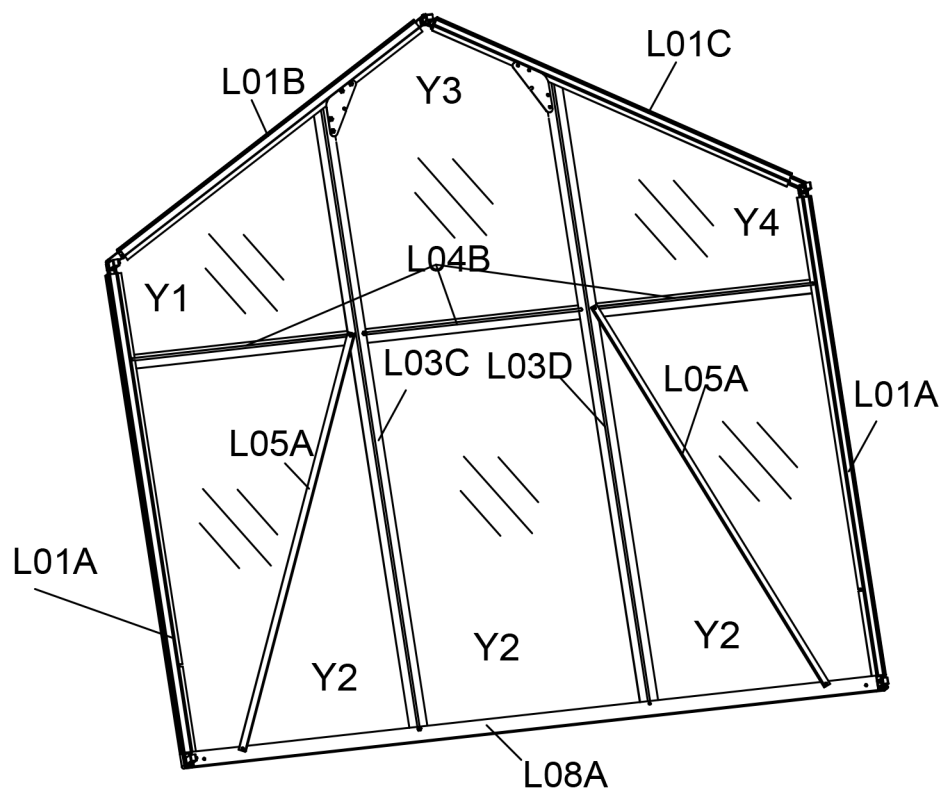


REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.
	L02A	6		W06	2		Y6	8
	L02B	6		W08	2		Y7	6
	L06B	1		W04	4		Y9	2
	L07B	2		S01	44		Y10	2
	L08B	2		M01				
	L09B	2		Z01	16			
	L05C	4		Z02				
	L05D	4		Z03	4			
	L15A	2		W05				
	L19	4		S03	8			
	L20	2		M8X60				
	L21	2						
	L04B	2						

Instrucțiuni de montaj pentru 4 secțiuni

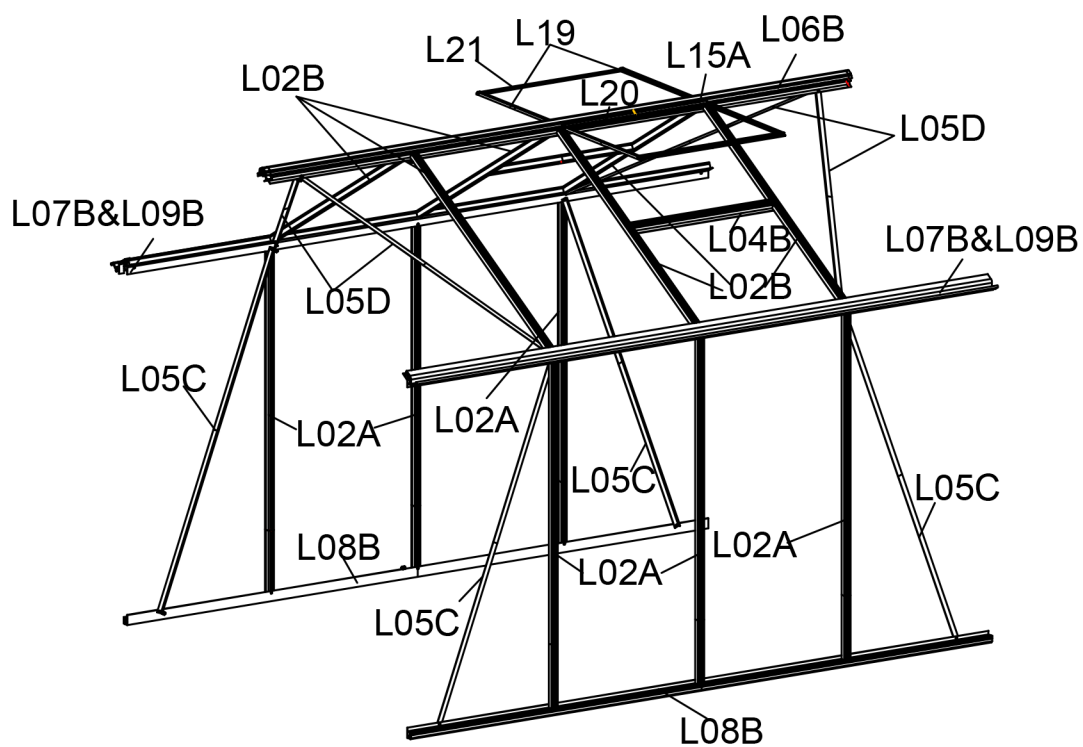


REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.	REPER	COD	BUC.
	L02A	2		L09	2		C	2		S01 M6X10	30
	L02B	2		L10A	2		G	2		M01 M6	30
	L04B	2		L10B	2		H	1		Z01 Ø4X16D	16
	L05C	2		L10C	2		K	2		Z02 Ø5X15	6
	L05D	2		L15A	2		W02	2		Z03 Ø4X8	4
	L06	1		L19	4		W04	2		W05	6
	L07	2		L20	2		W06	2		S03 M8X60	6
	L08	2		L21	2		W08	2		Y6	4
	L08D	2					J04	2		Y7	2
							J05	2		Y9	2
							J06	2		Y10	2



Instrucțiuni de montaj pentru 2 secțiuni

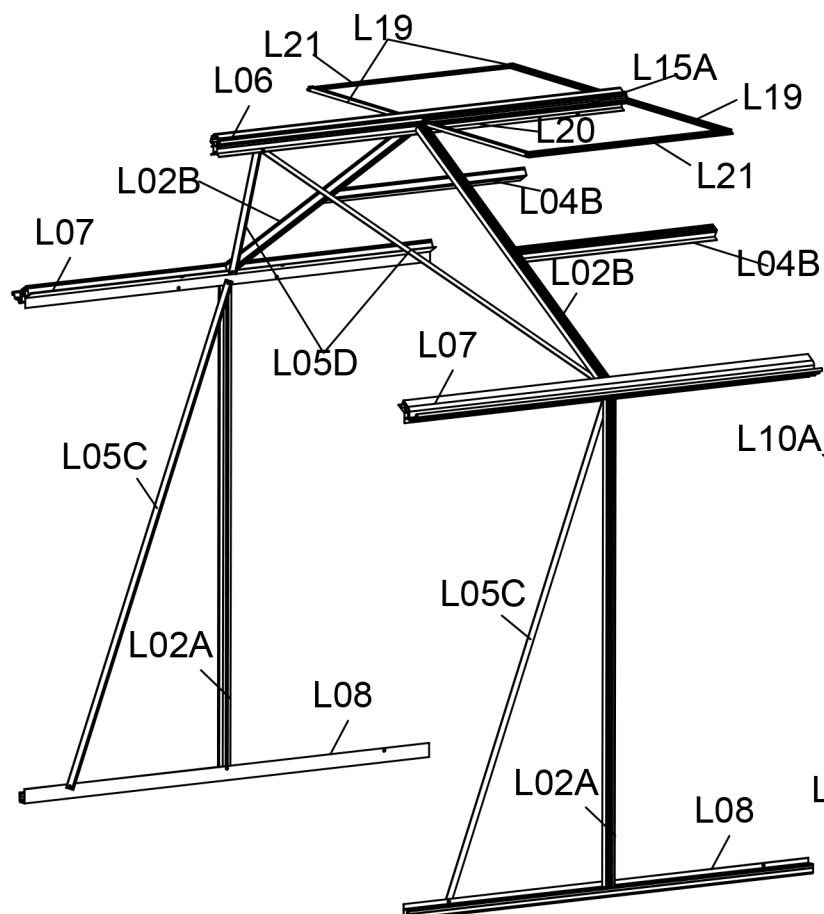



Instrucțiuni de montaj pentru secțiune de extindere

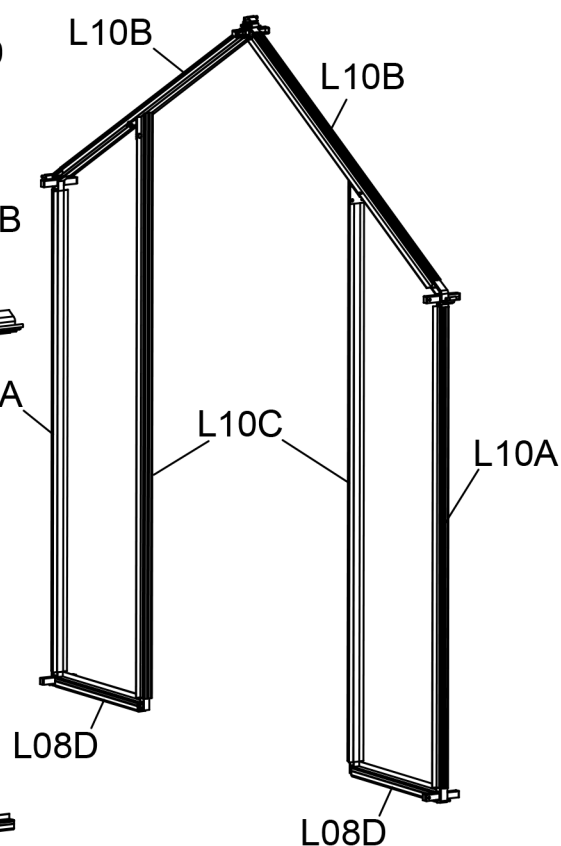

Ansamblu/cadru bază

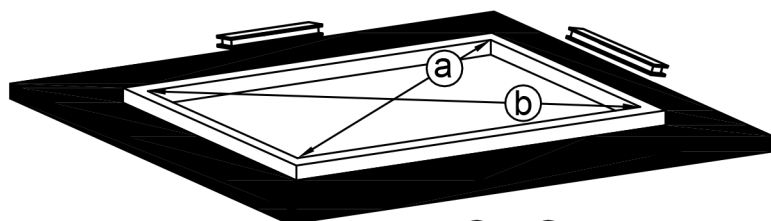
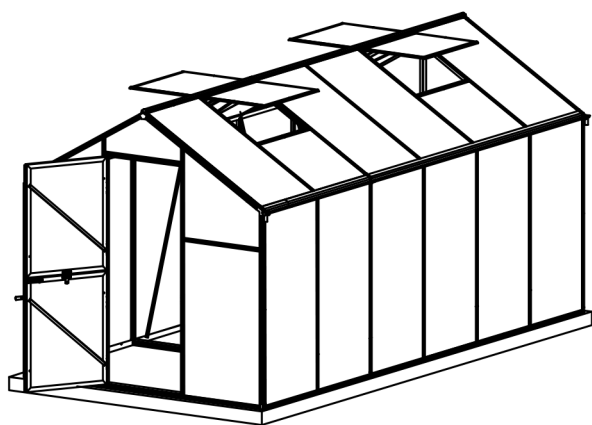


$a = b$

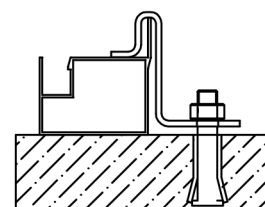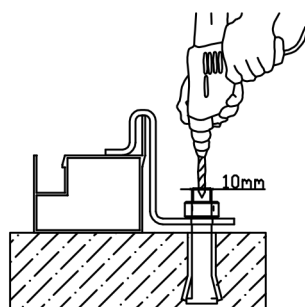


Conexpand în beton

Este esențial ca diagonalele a și b să fie egale pentru a vă asigura că baza este dreptunghiulară.

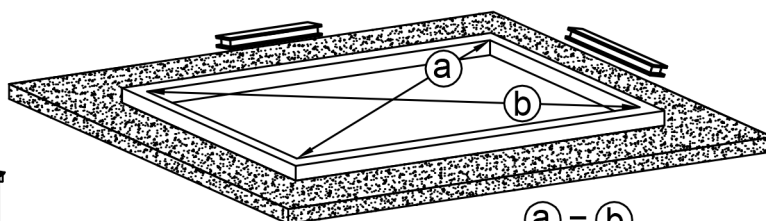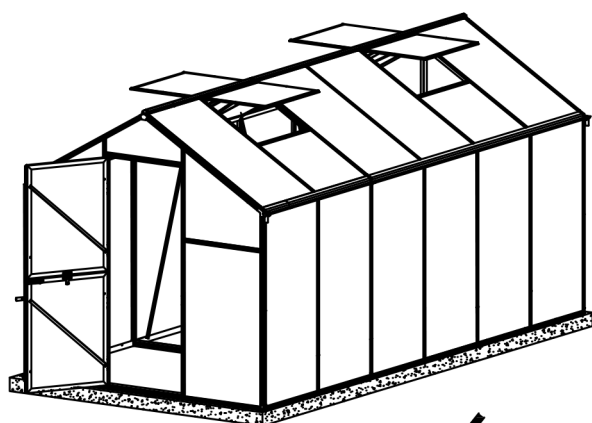


$a = b$


Ansamblu/cadru bază

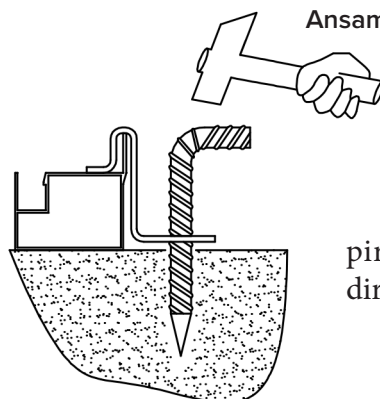

piron/ancoră direct în sol

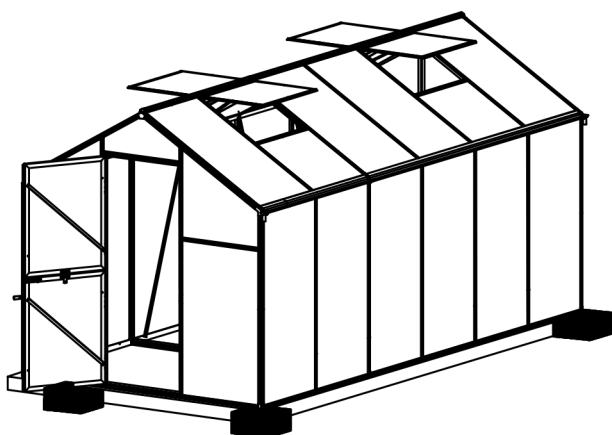


NU sprijiniți sera doar în colțuri!

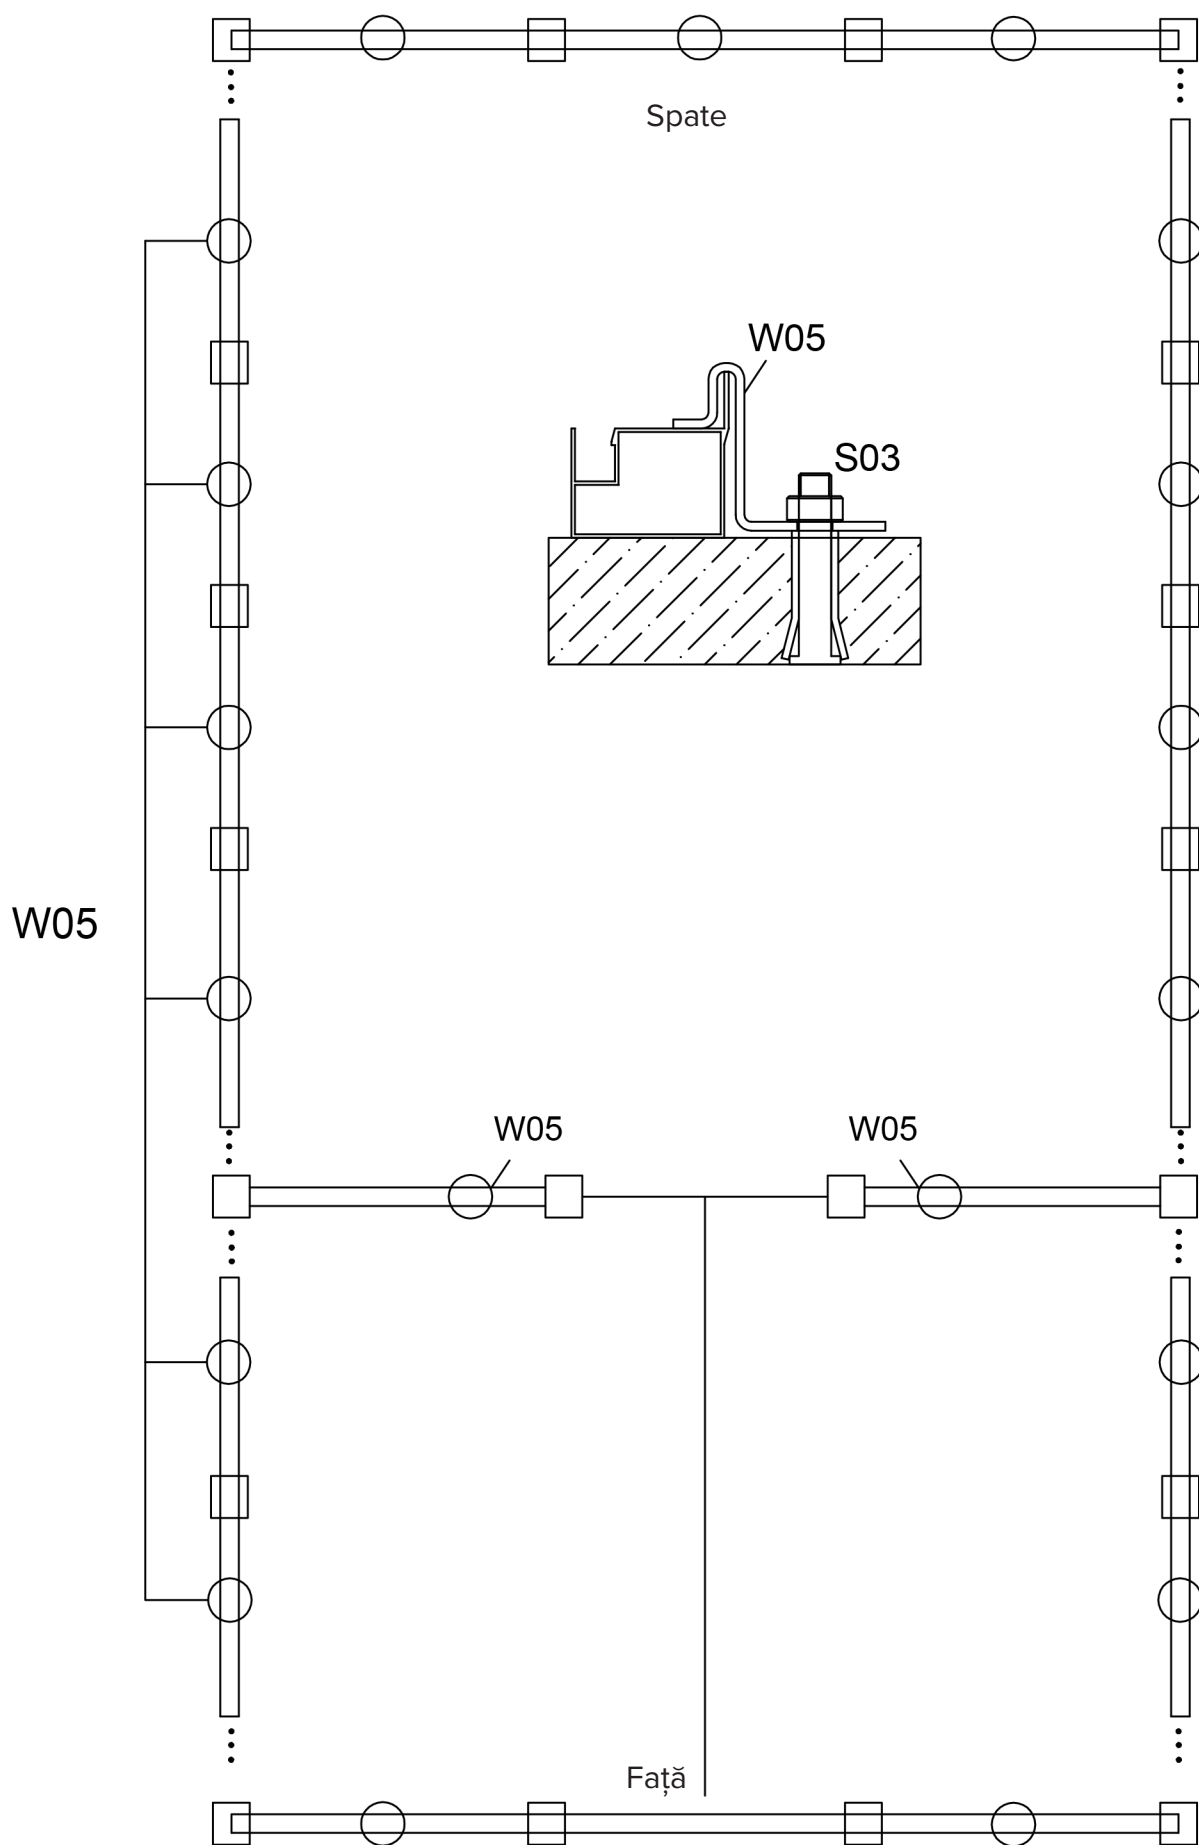


* Este prezentat un plan pentru pozițiile reperelor cu codul W05, aceste fiind plasate la mijlocul plăcii din polycarbonat, la / pentru fiecare secțiune.

GM33304

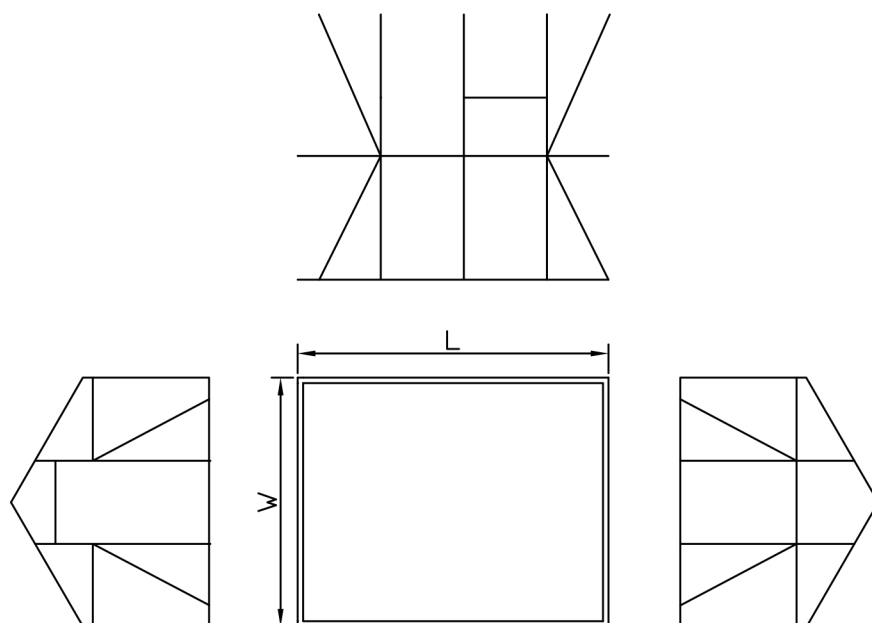


Ansamblu perete frontal

Ansamblu perete spate

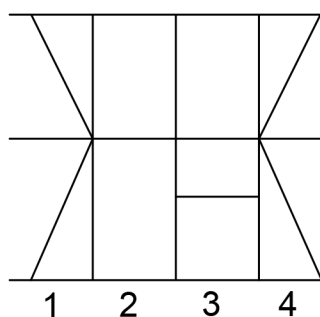

Ansamblu 4 secțiuni

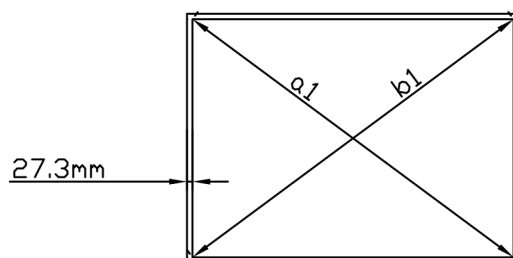

Dim./Model	GM33304	GM33306	GM33308	GM33310	GM33312	GM33314	etc.
Lățime (mm)	2092.2	2092.2	2092.2	2092.2	2092.2	2092.2	
Lung. (mm)	2778	3463.8	4149.6	4835.4	5521.2	6207	
a=b (mm)	3477.9	4046.8	4647.3	5268.7	5904.4	6550.2	
a1=b1 (mm)	3401.5	3971.9	4574.1	5197	5834	6841	


*Lățime = Lățimea exterioară a profilelor de bază

*Lung. = Lungimea exterioară a profilelor de bază

*a = b = diagonala exterioară a profilelor de bază

*a1 = b1 = diagonala interioară a profilelor de bază








GM33304 + EXT (1)

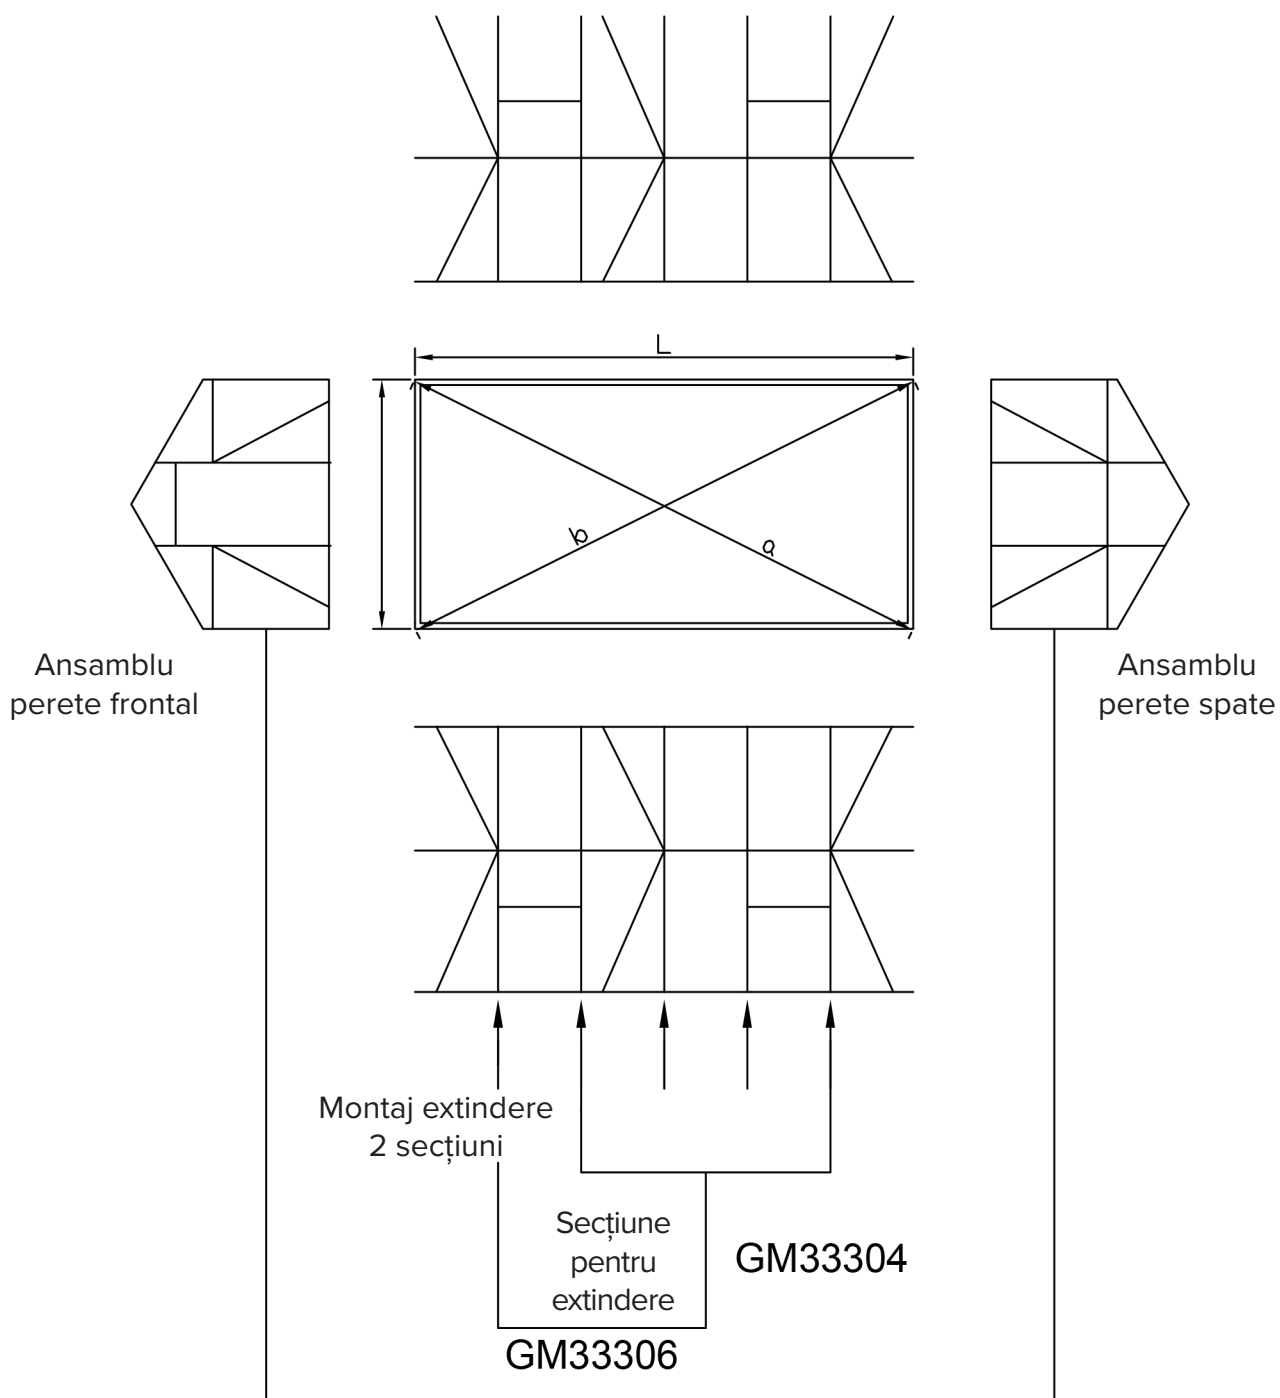








* Modelul de bază GM33304 poate fi prelungit cu ușurință prin adăugarea unui ansamblu de două secțiuni, ori de câte ori doriți o extindere în lungime a serei Dvs.

REPER	COD	BUC.
	L18A	2
	L18B	2
	L17	1
	L16A	1
	L16B	1
	L16C	1
	L05G	2
	J	8
	Z01	16
	Ø4X16D	
	S01	4
	M6X10	
	M01	4
	M6	
	Y11	2

Ansamblu ușă

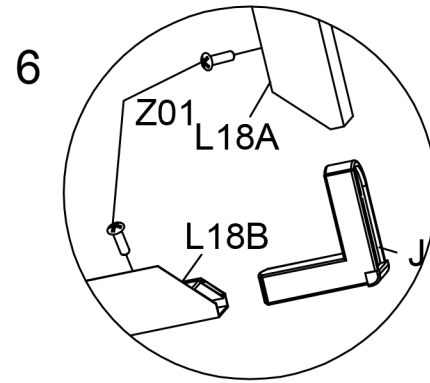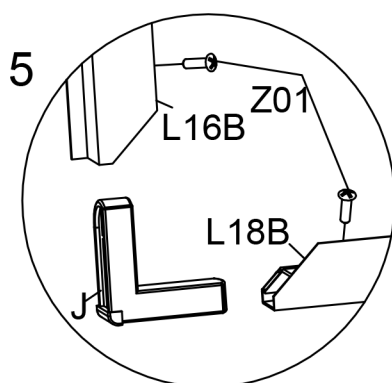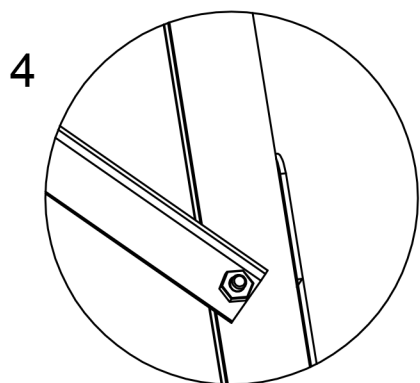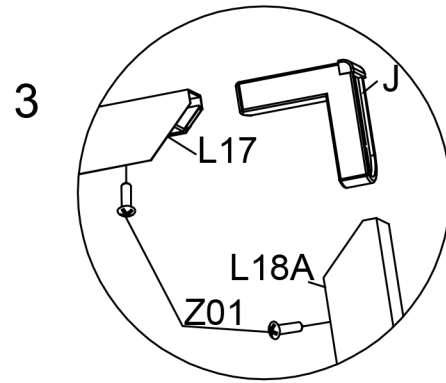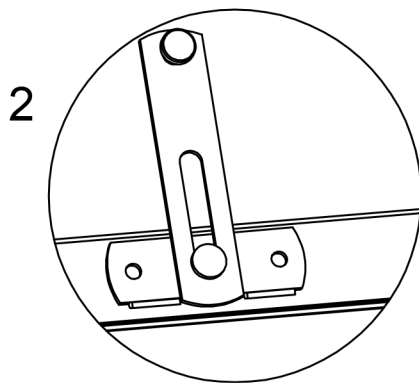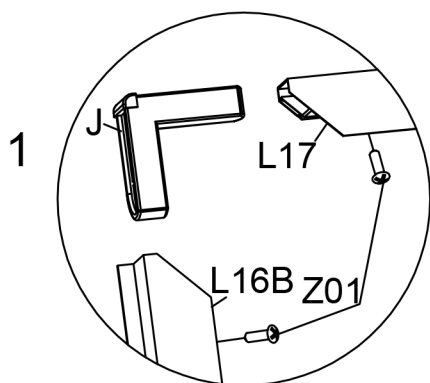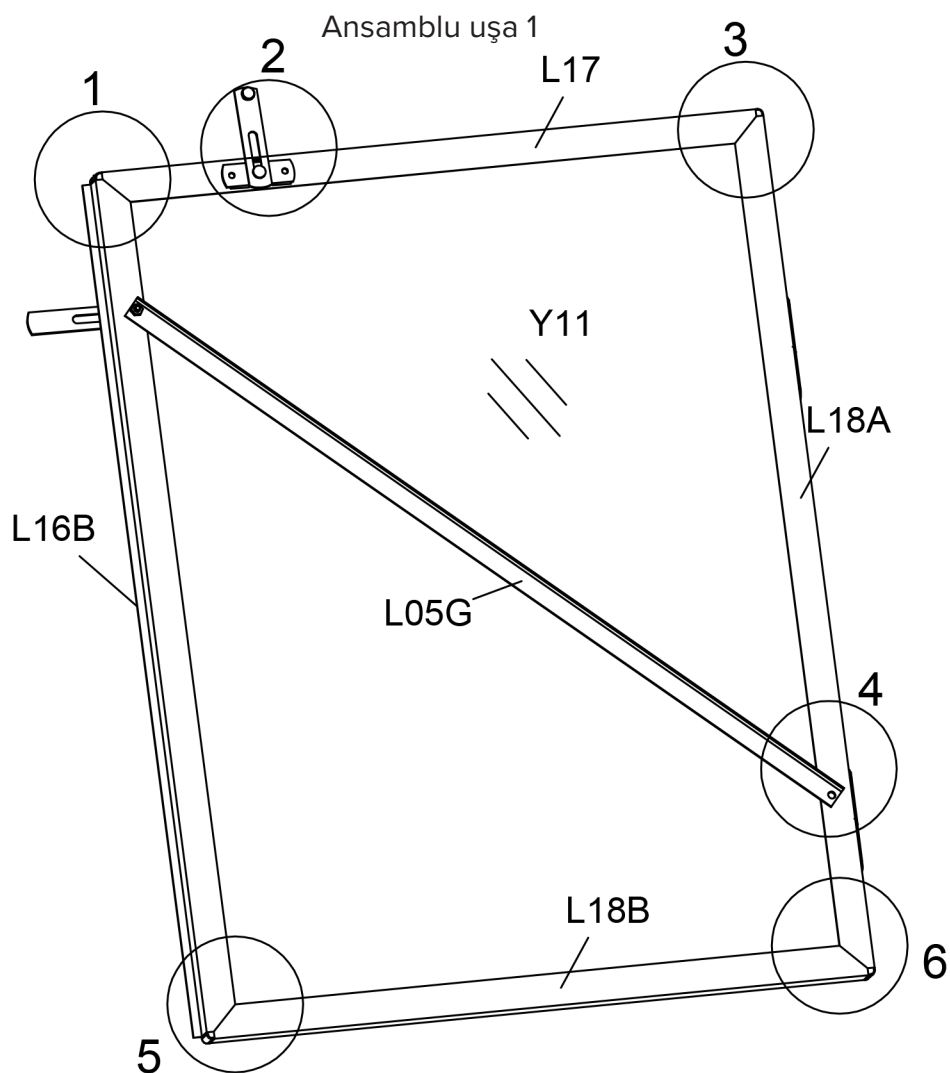




Ansamblu ușa 2

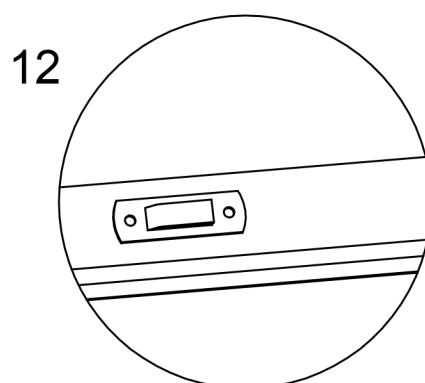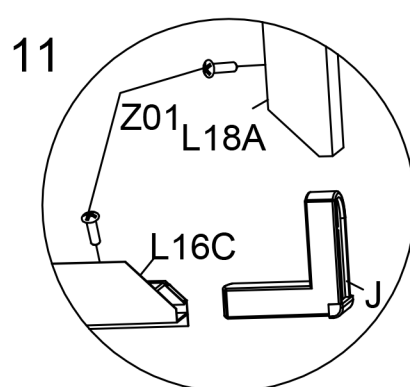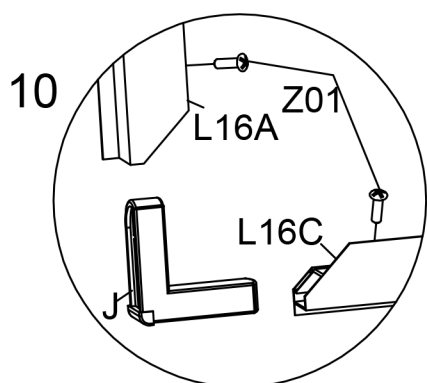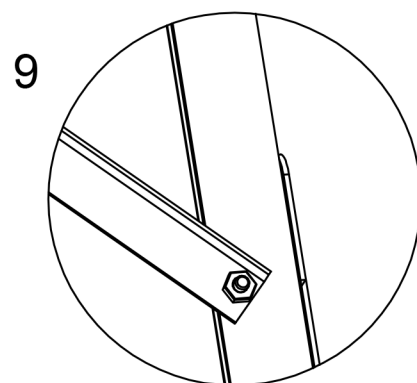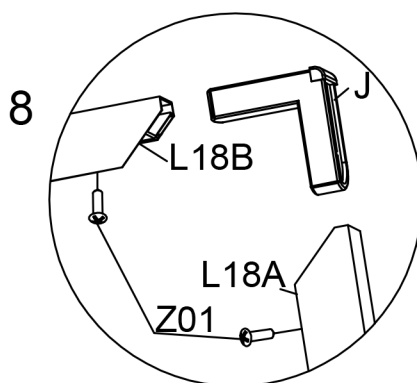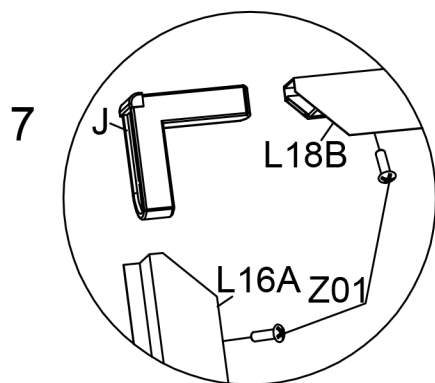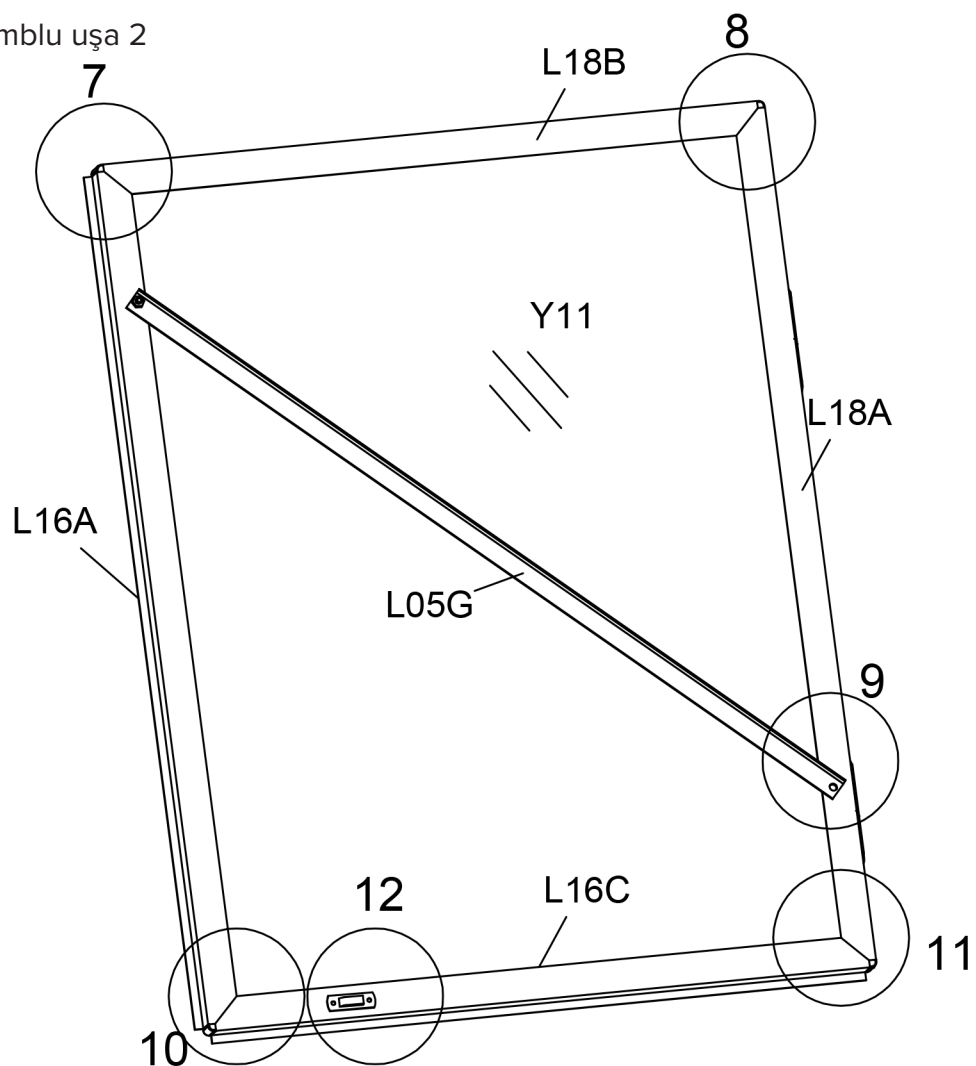

REPER	COD	BUC.
	L15A	1
	L19	2
	L20	1
	L21	1
	Z01	8
	Ø4X16D	






Ansamblu fereastră de acoperiș basculantă pentru ventilarea serei






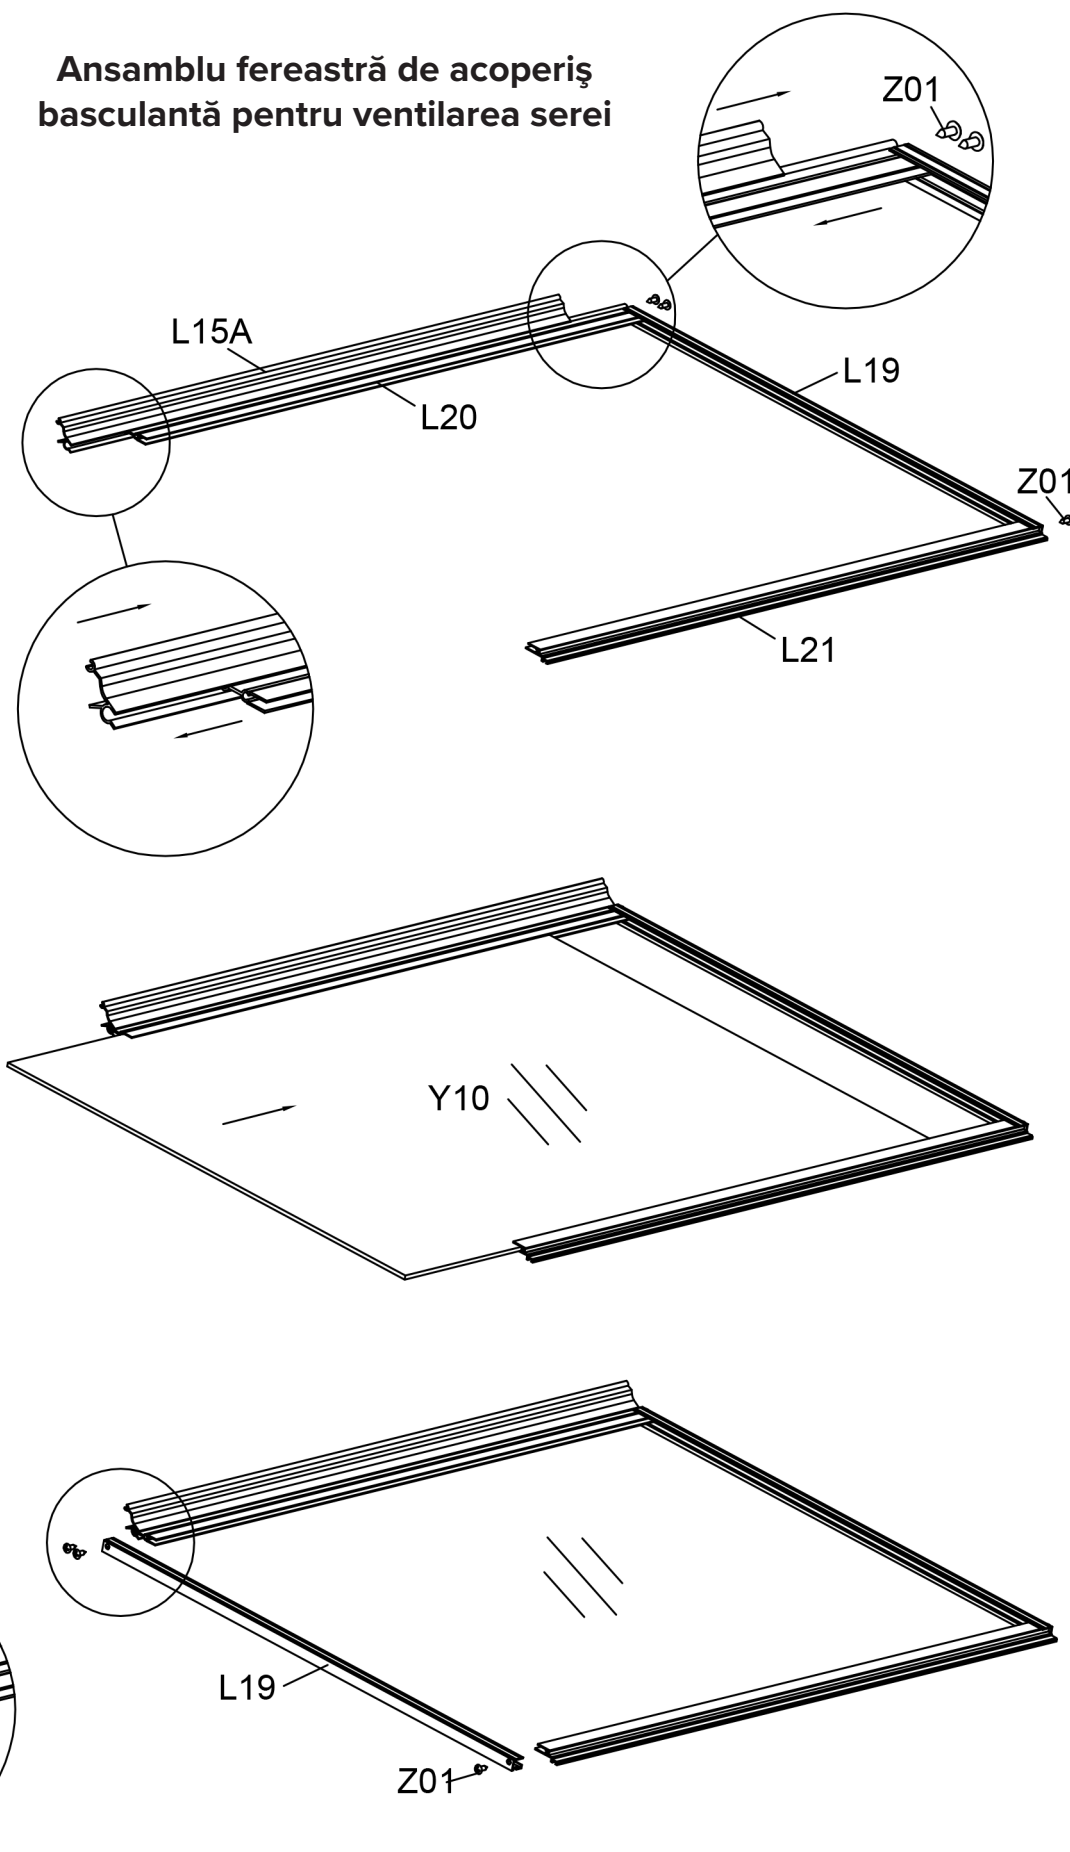


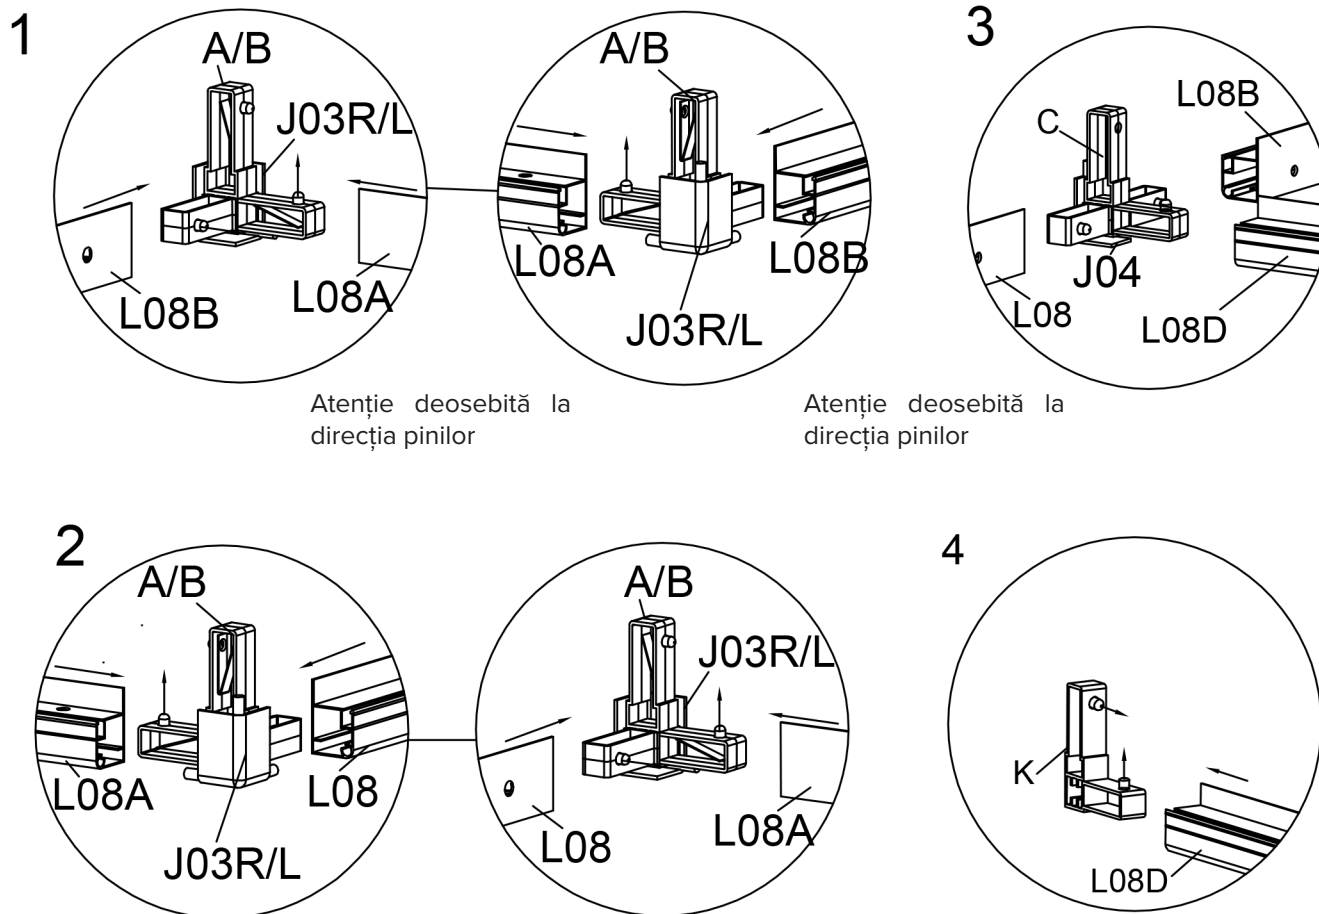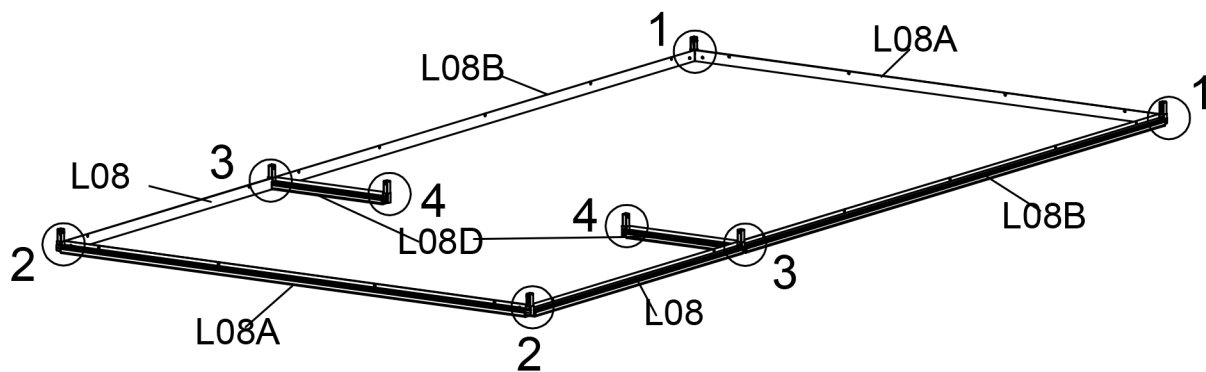

Se vor îmbina toate reperele din plastic (J04 și J03 R/L) înainte de terminarea acestui pas.






Montarea structurii de rezistență și a panourilor din policarbonat

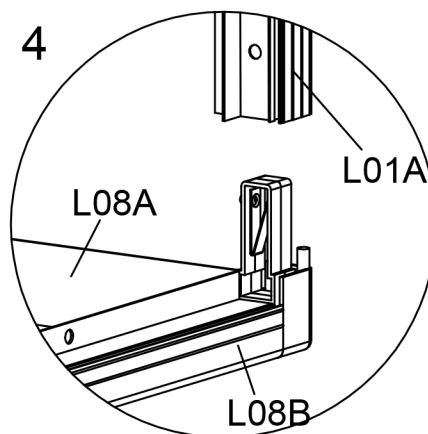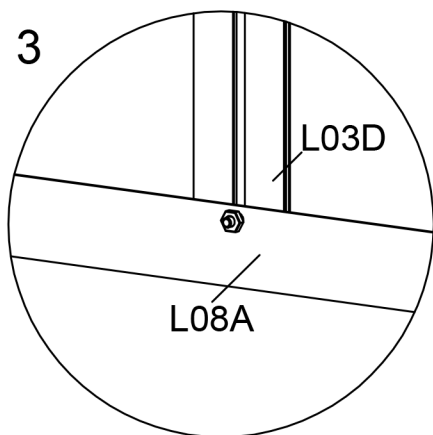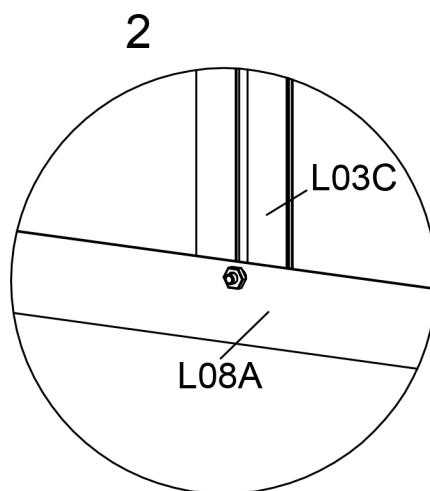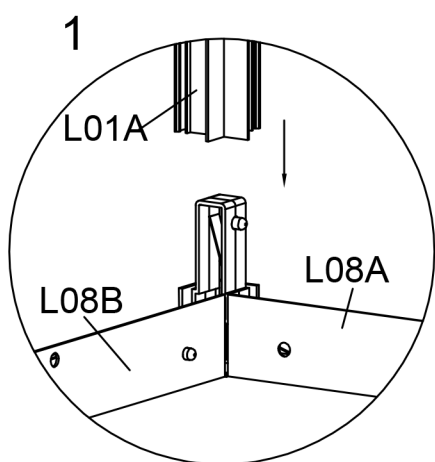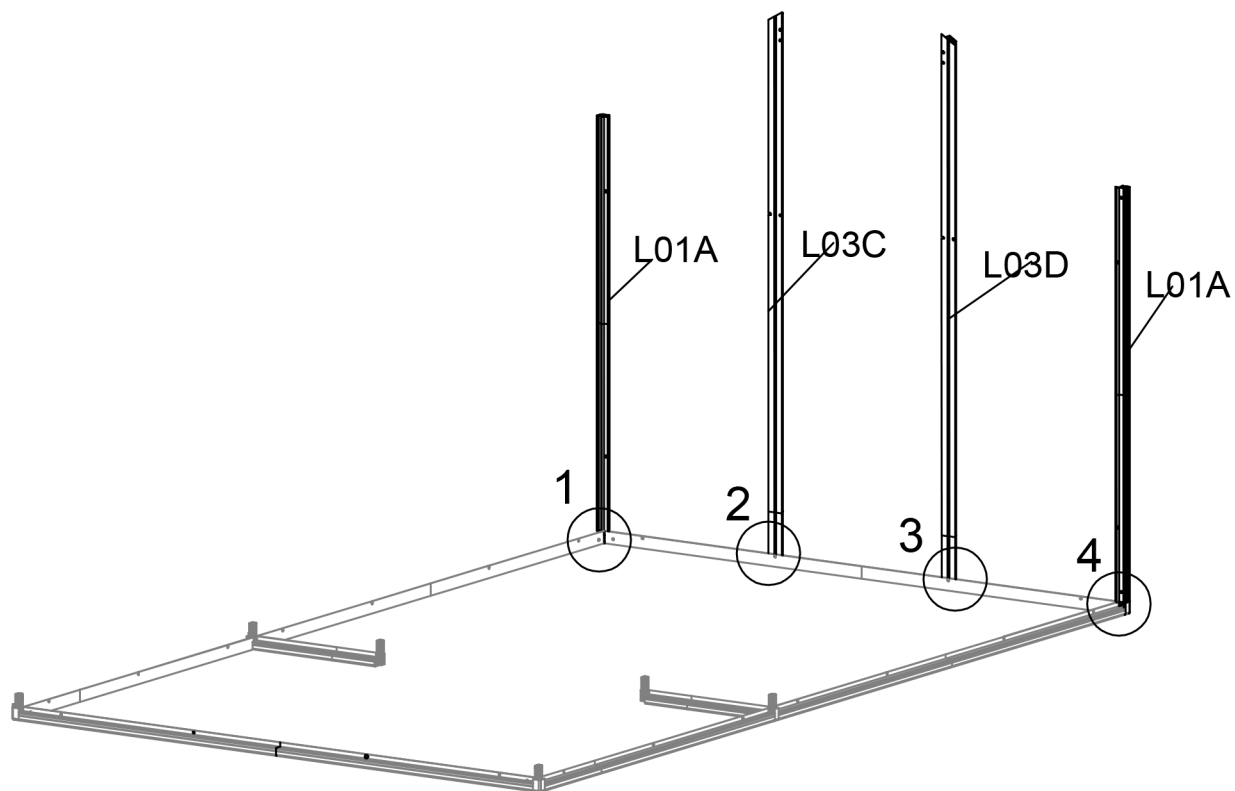

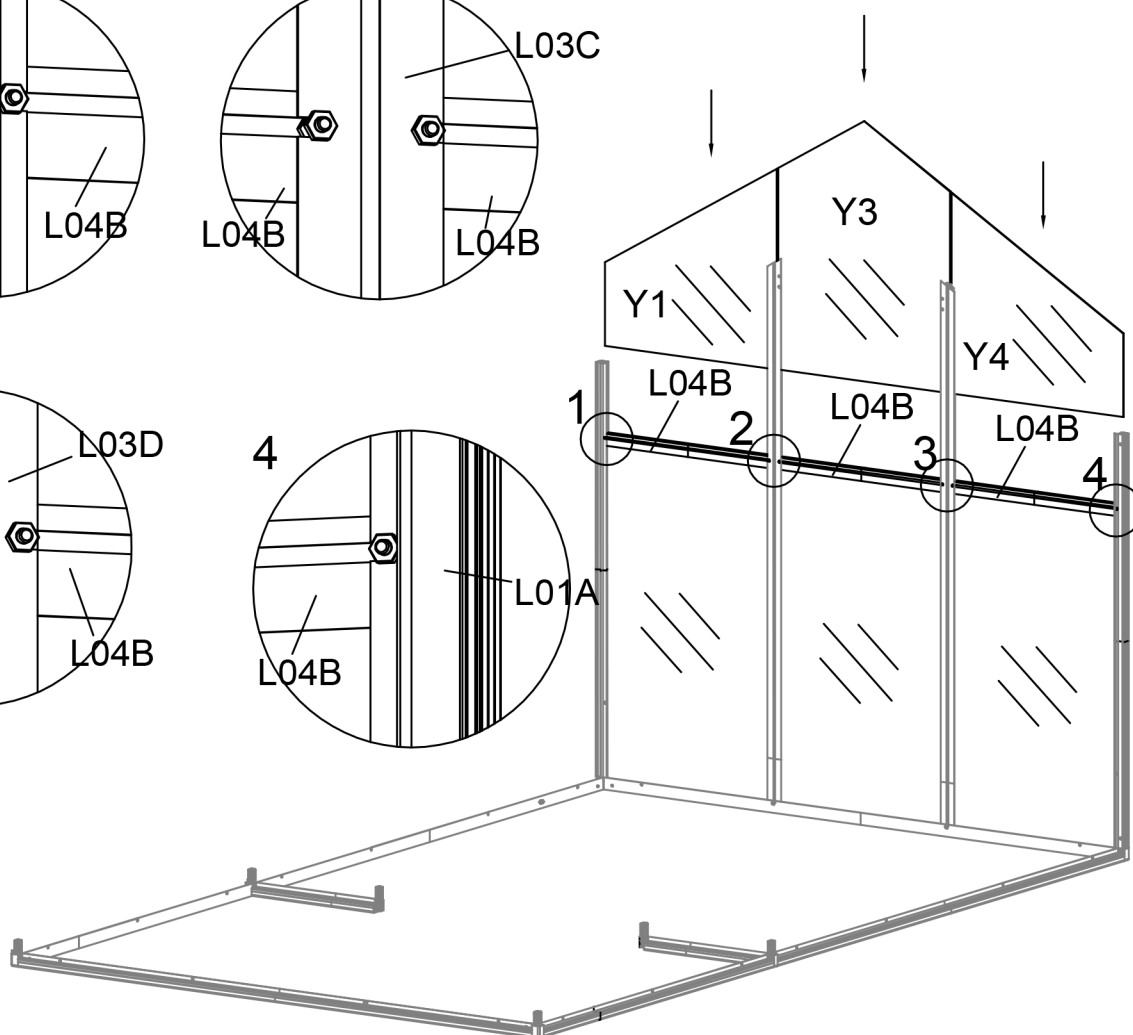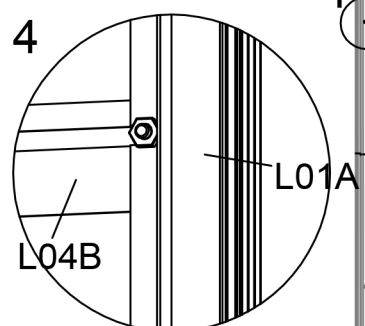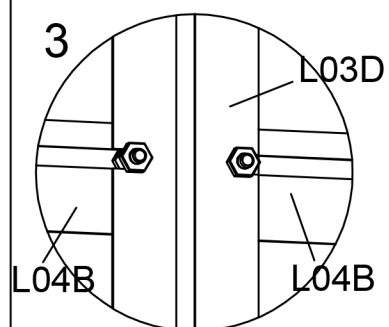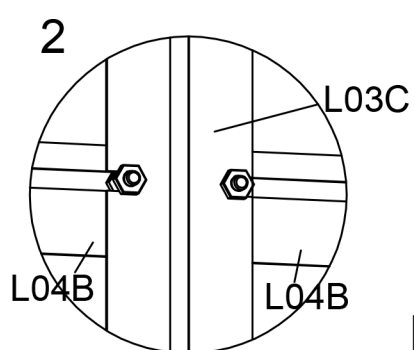
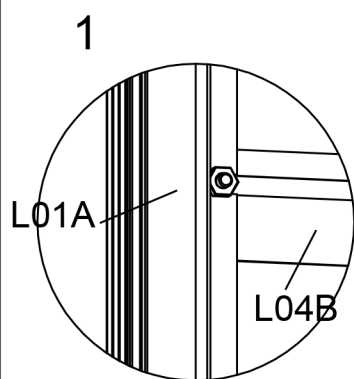
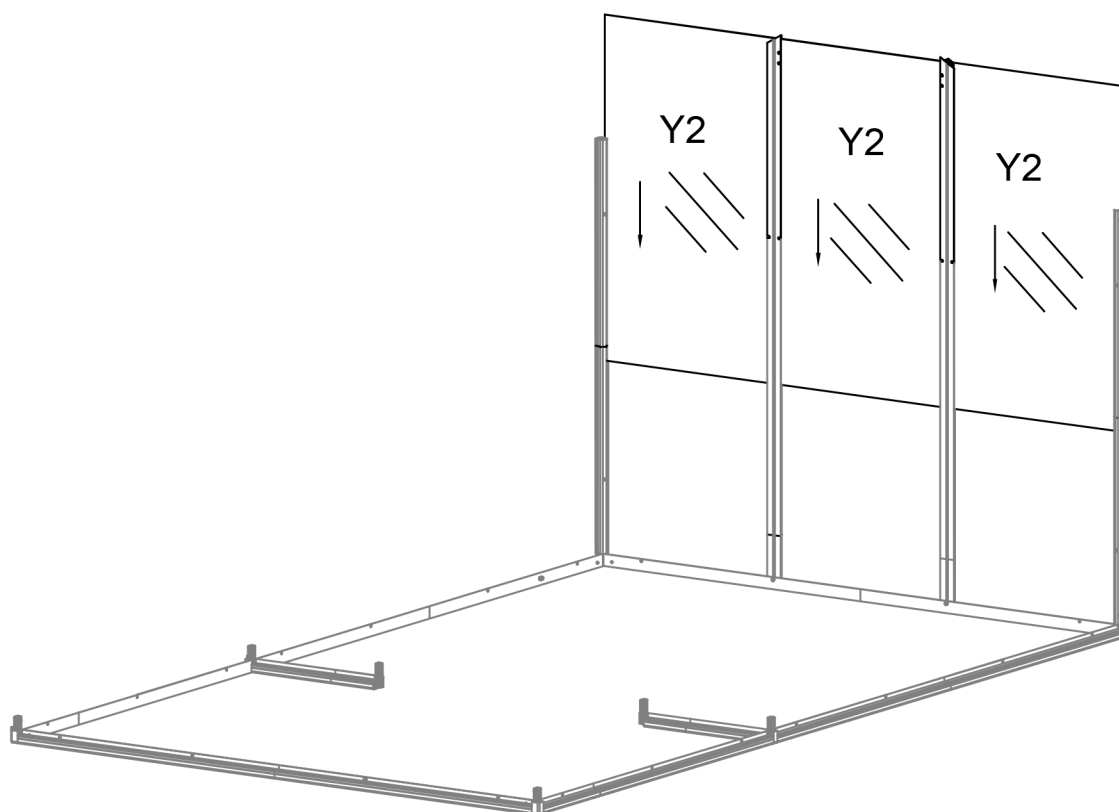









NOTĂ!


Așezați suportii de acoperiș dar nu îi strângeți definitiv până nu așezați corespunzător plăcile din polycarbonat.

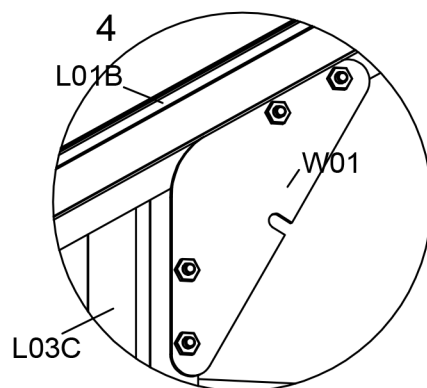
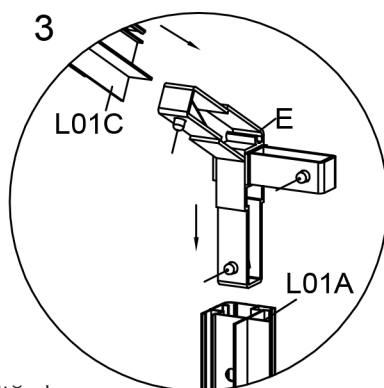
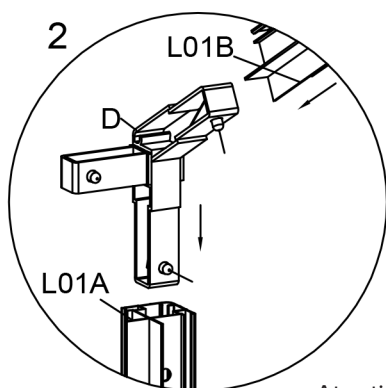
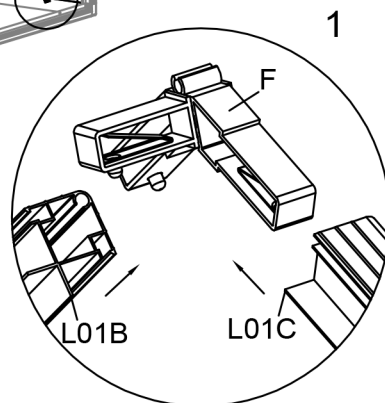
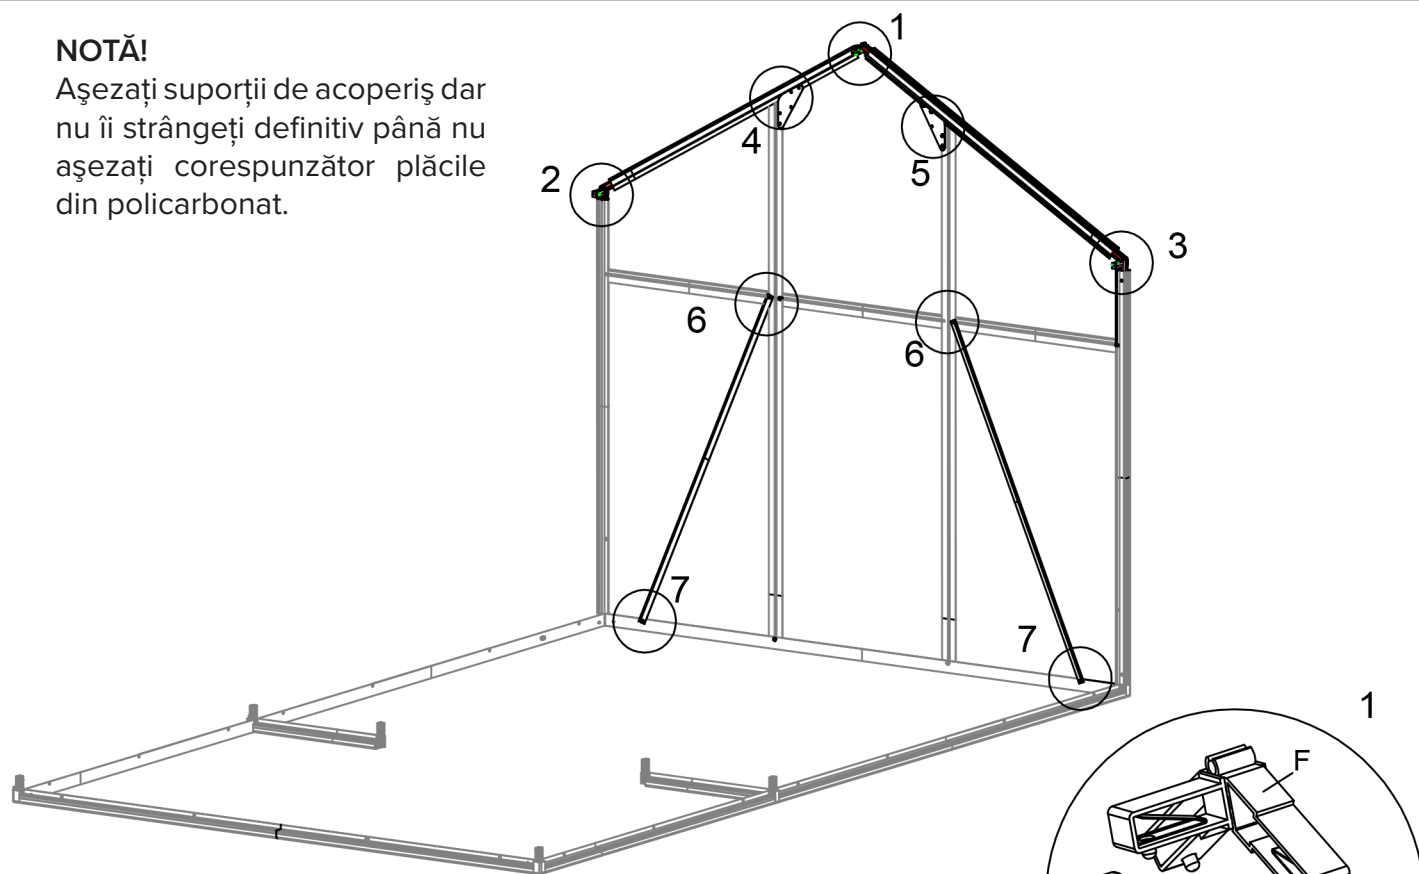








Atenție deosebită la direcția pinilor

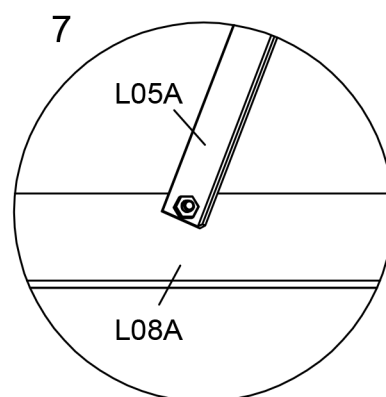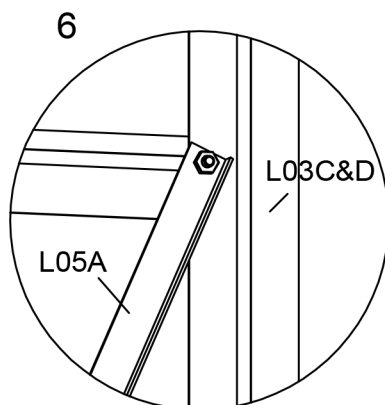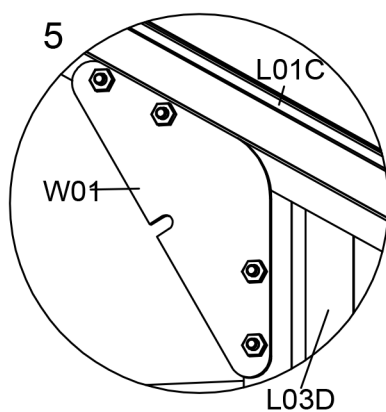


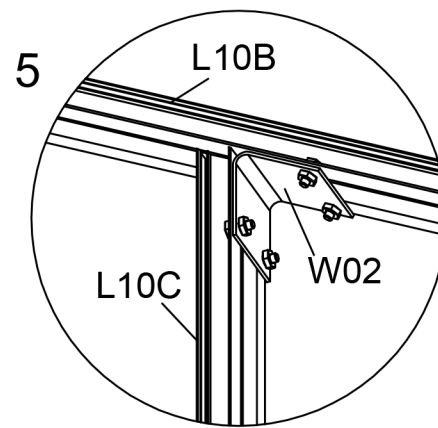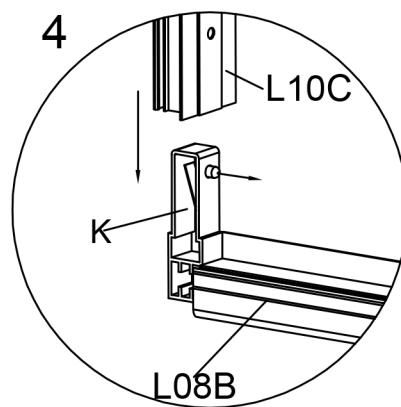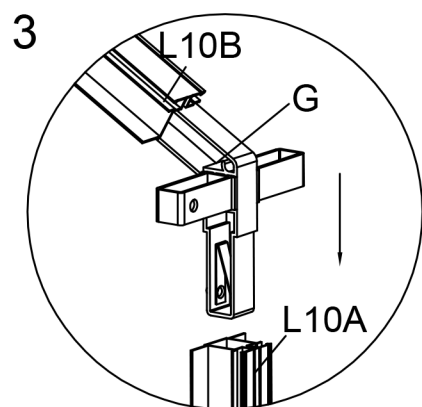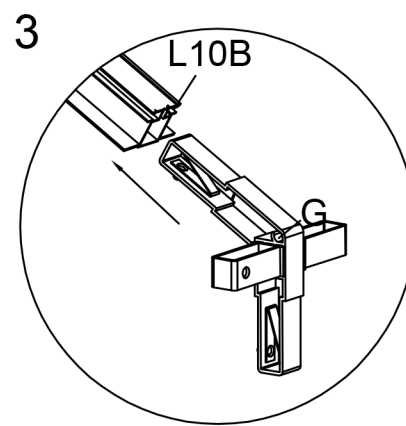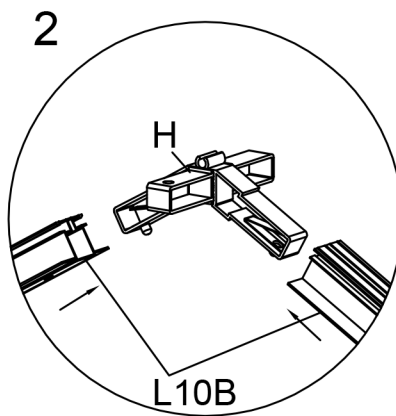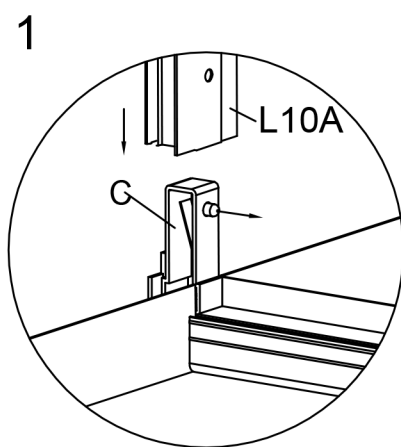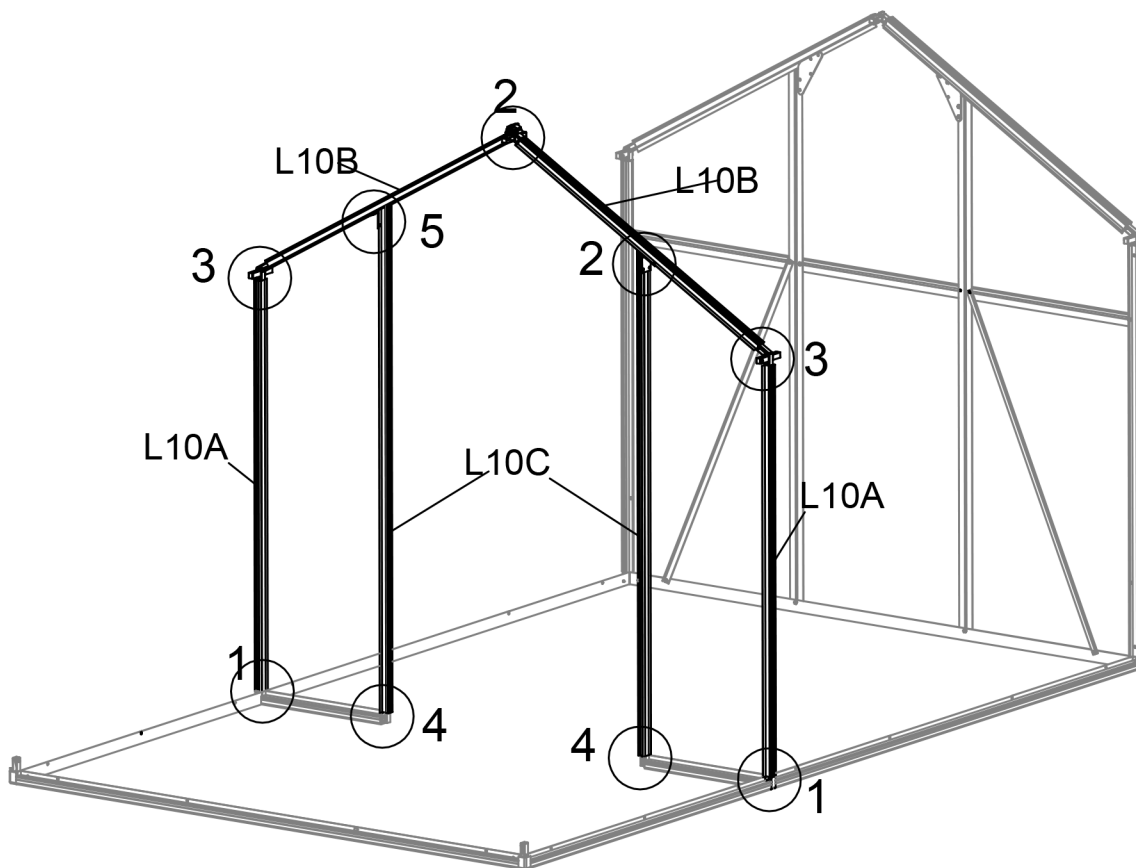

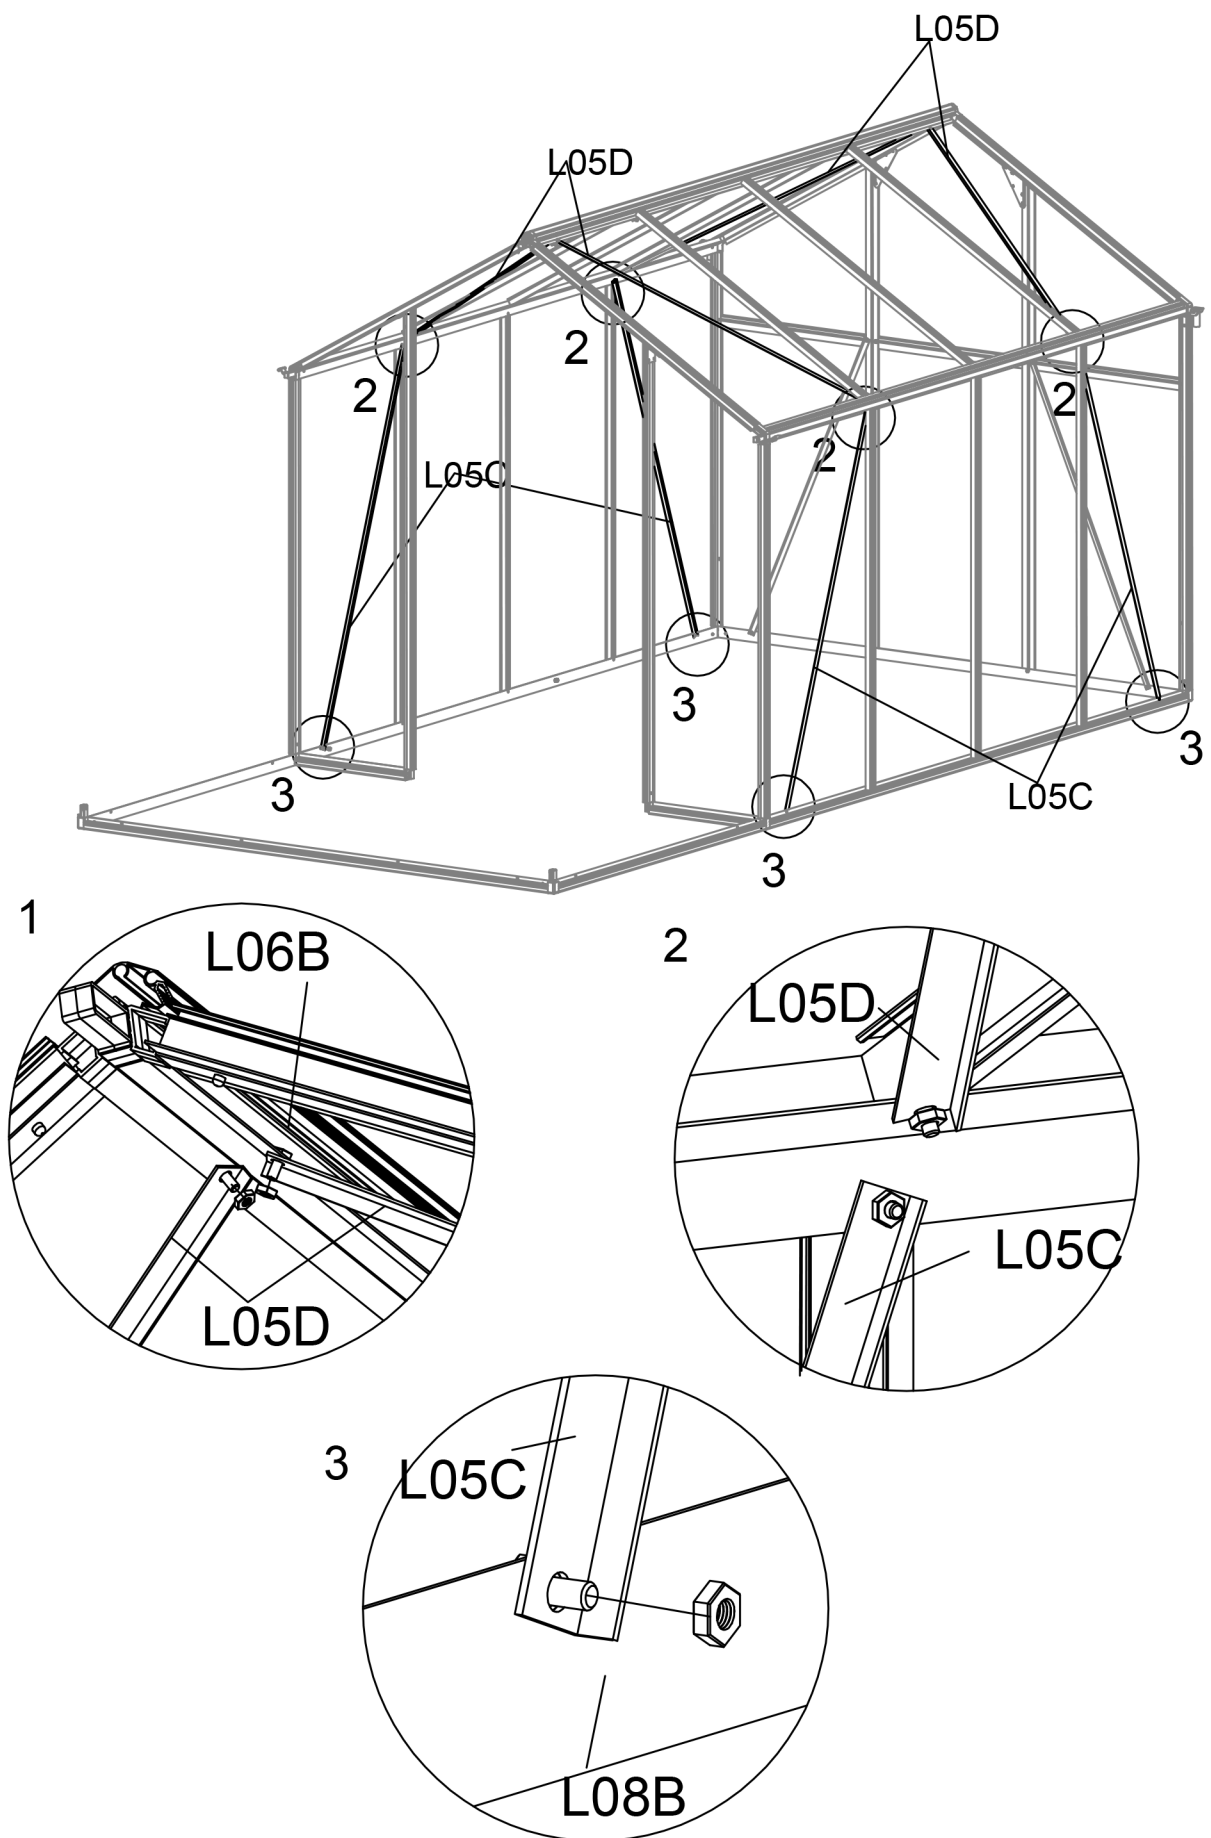




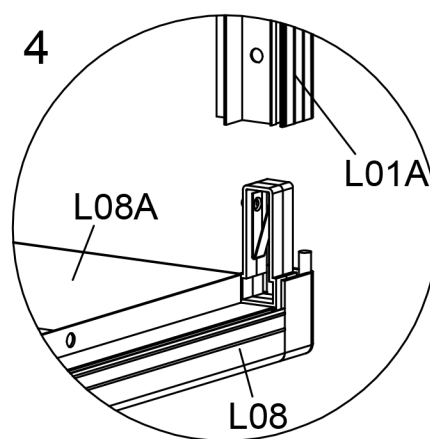
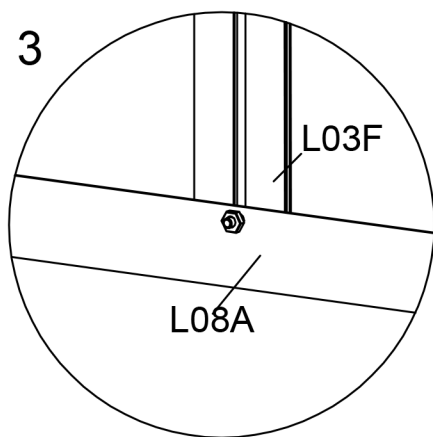
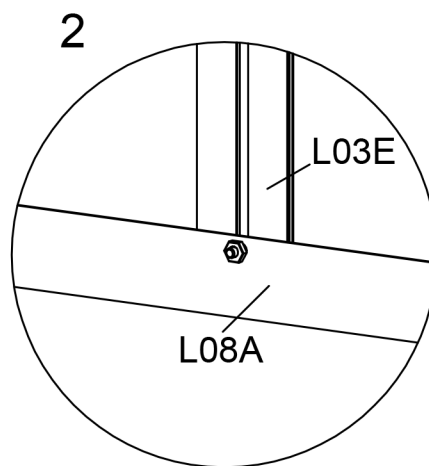
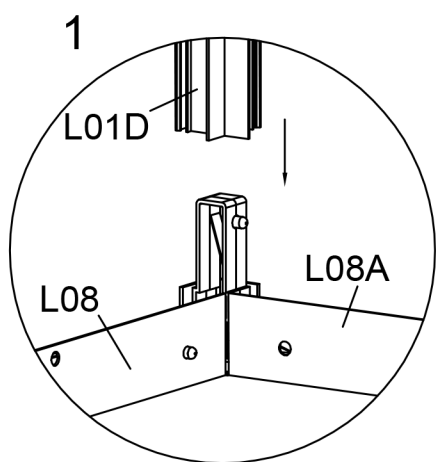
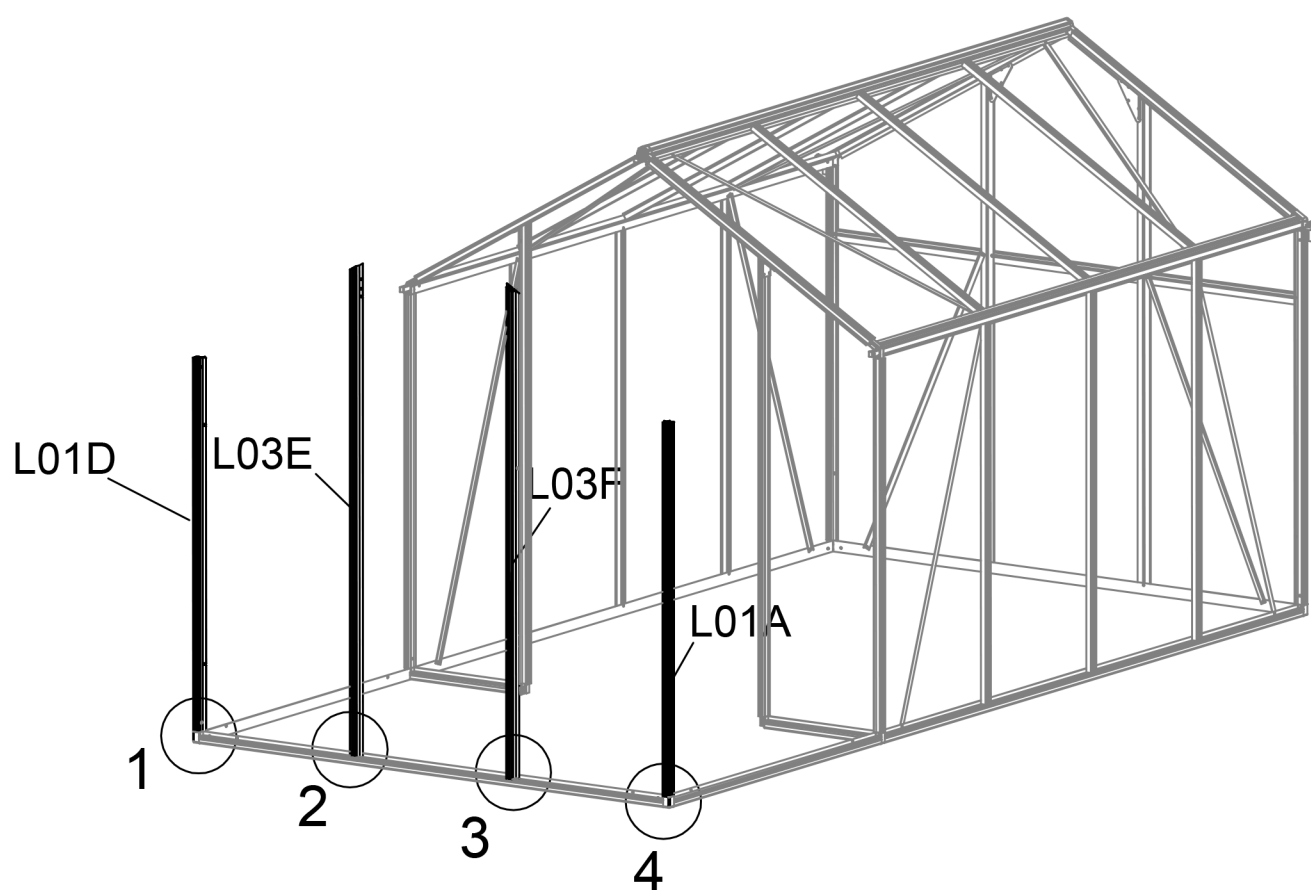


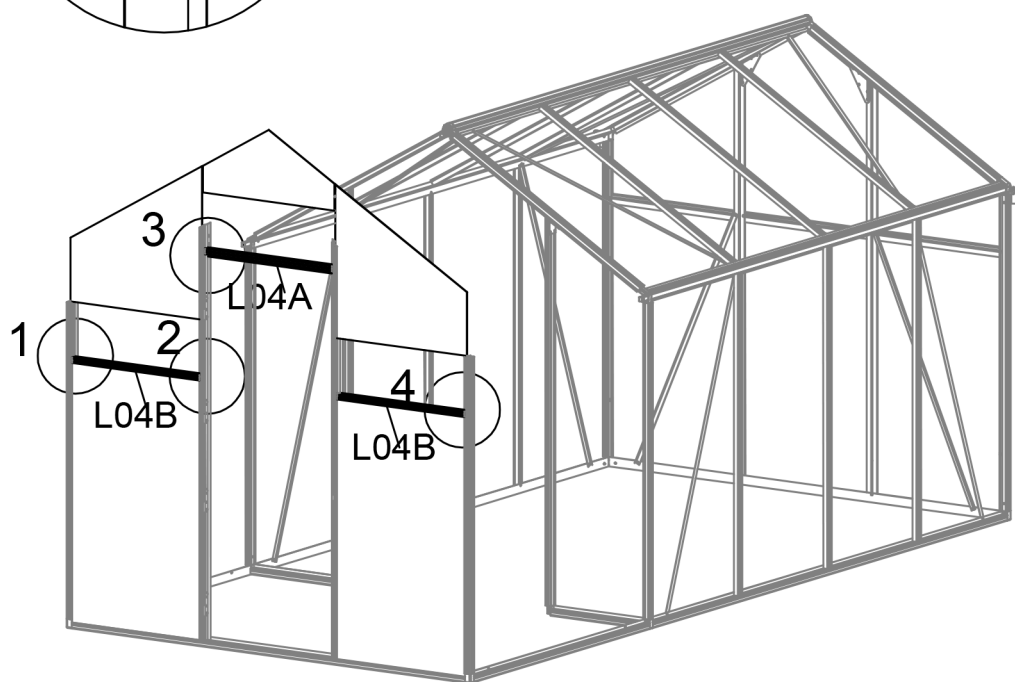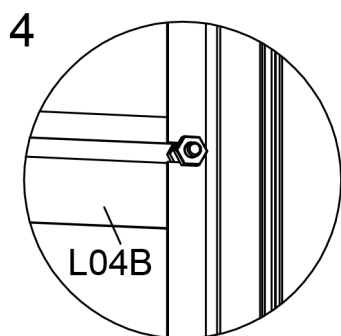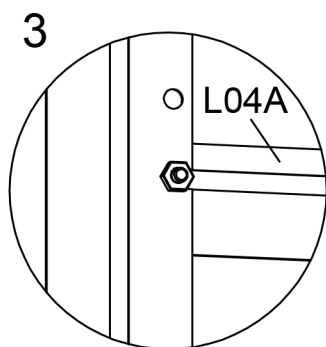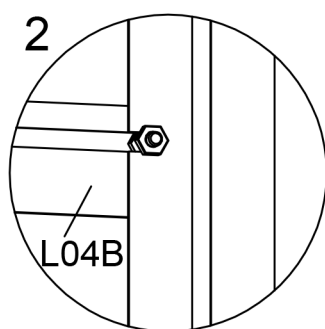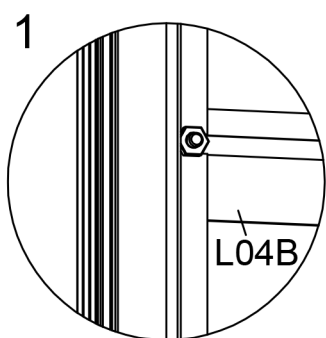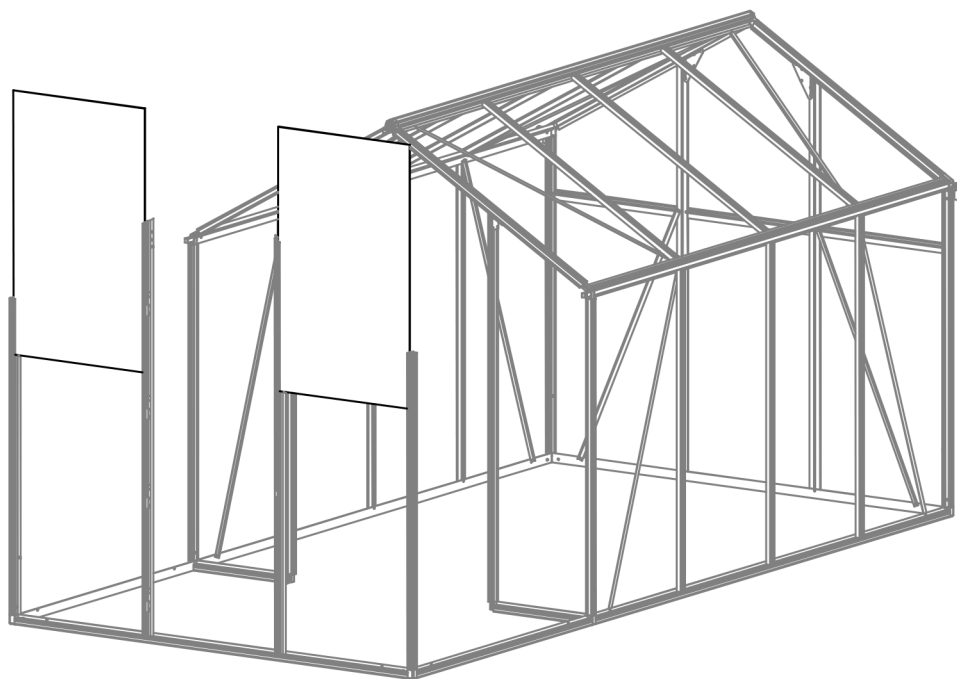



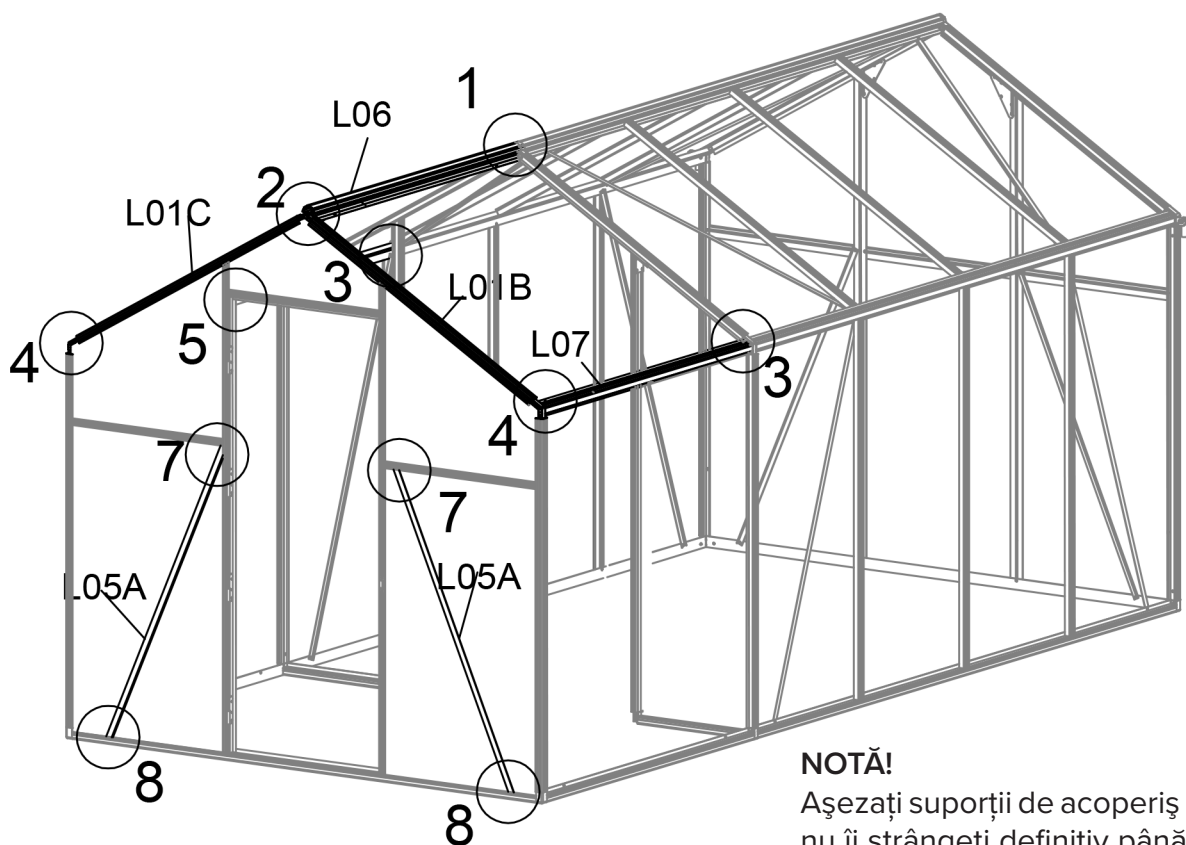


NOTĂ!


Așezați suportii de acoperiș dar nu îi strângeți definitiv până nu așezați corespunzător plăcile din polycarbonat.

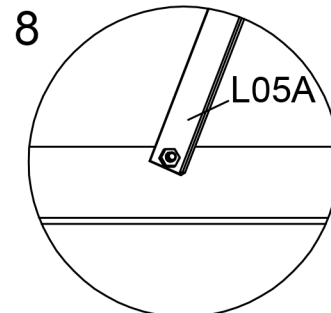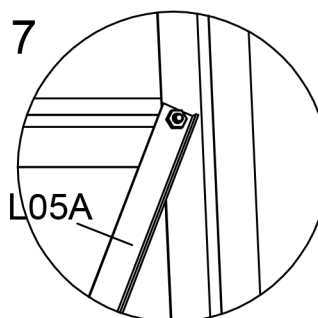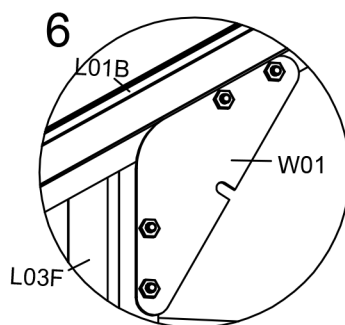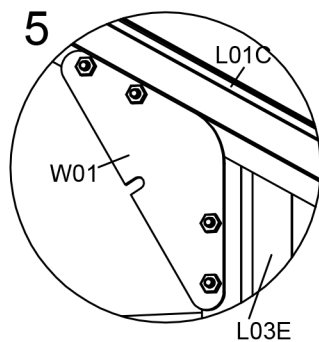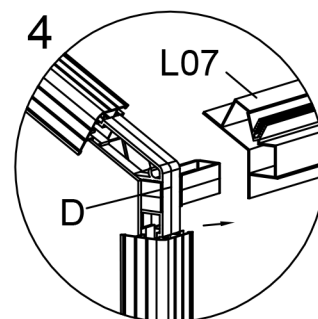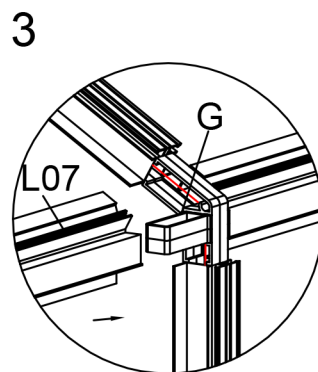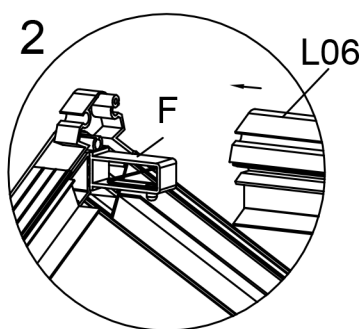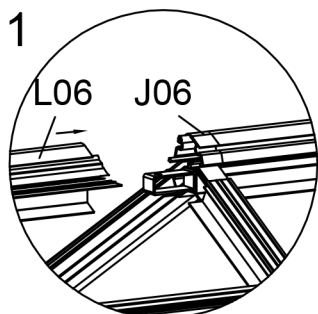

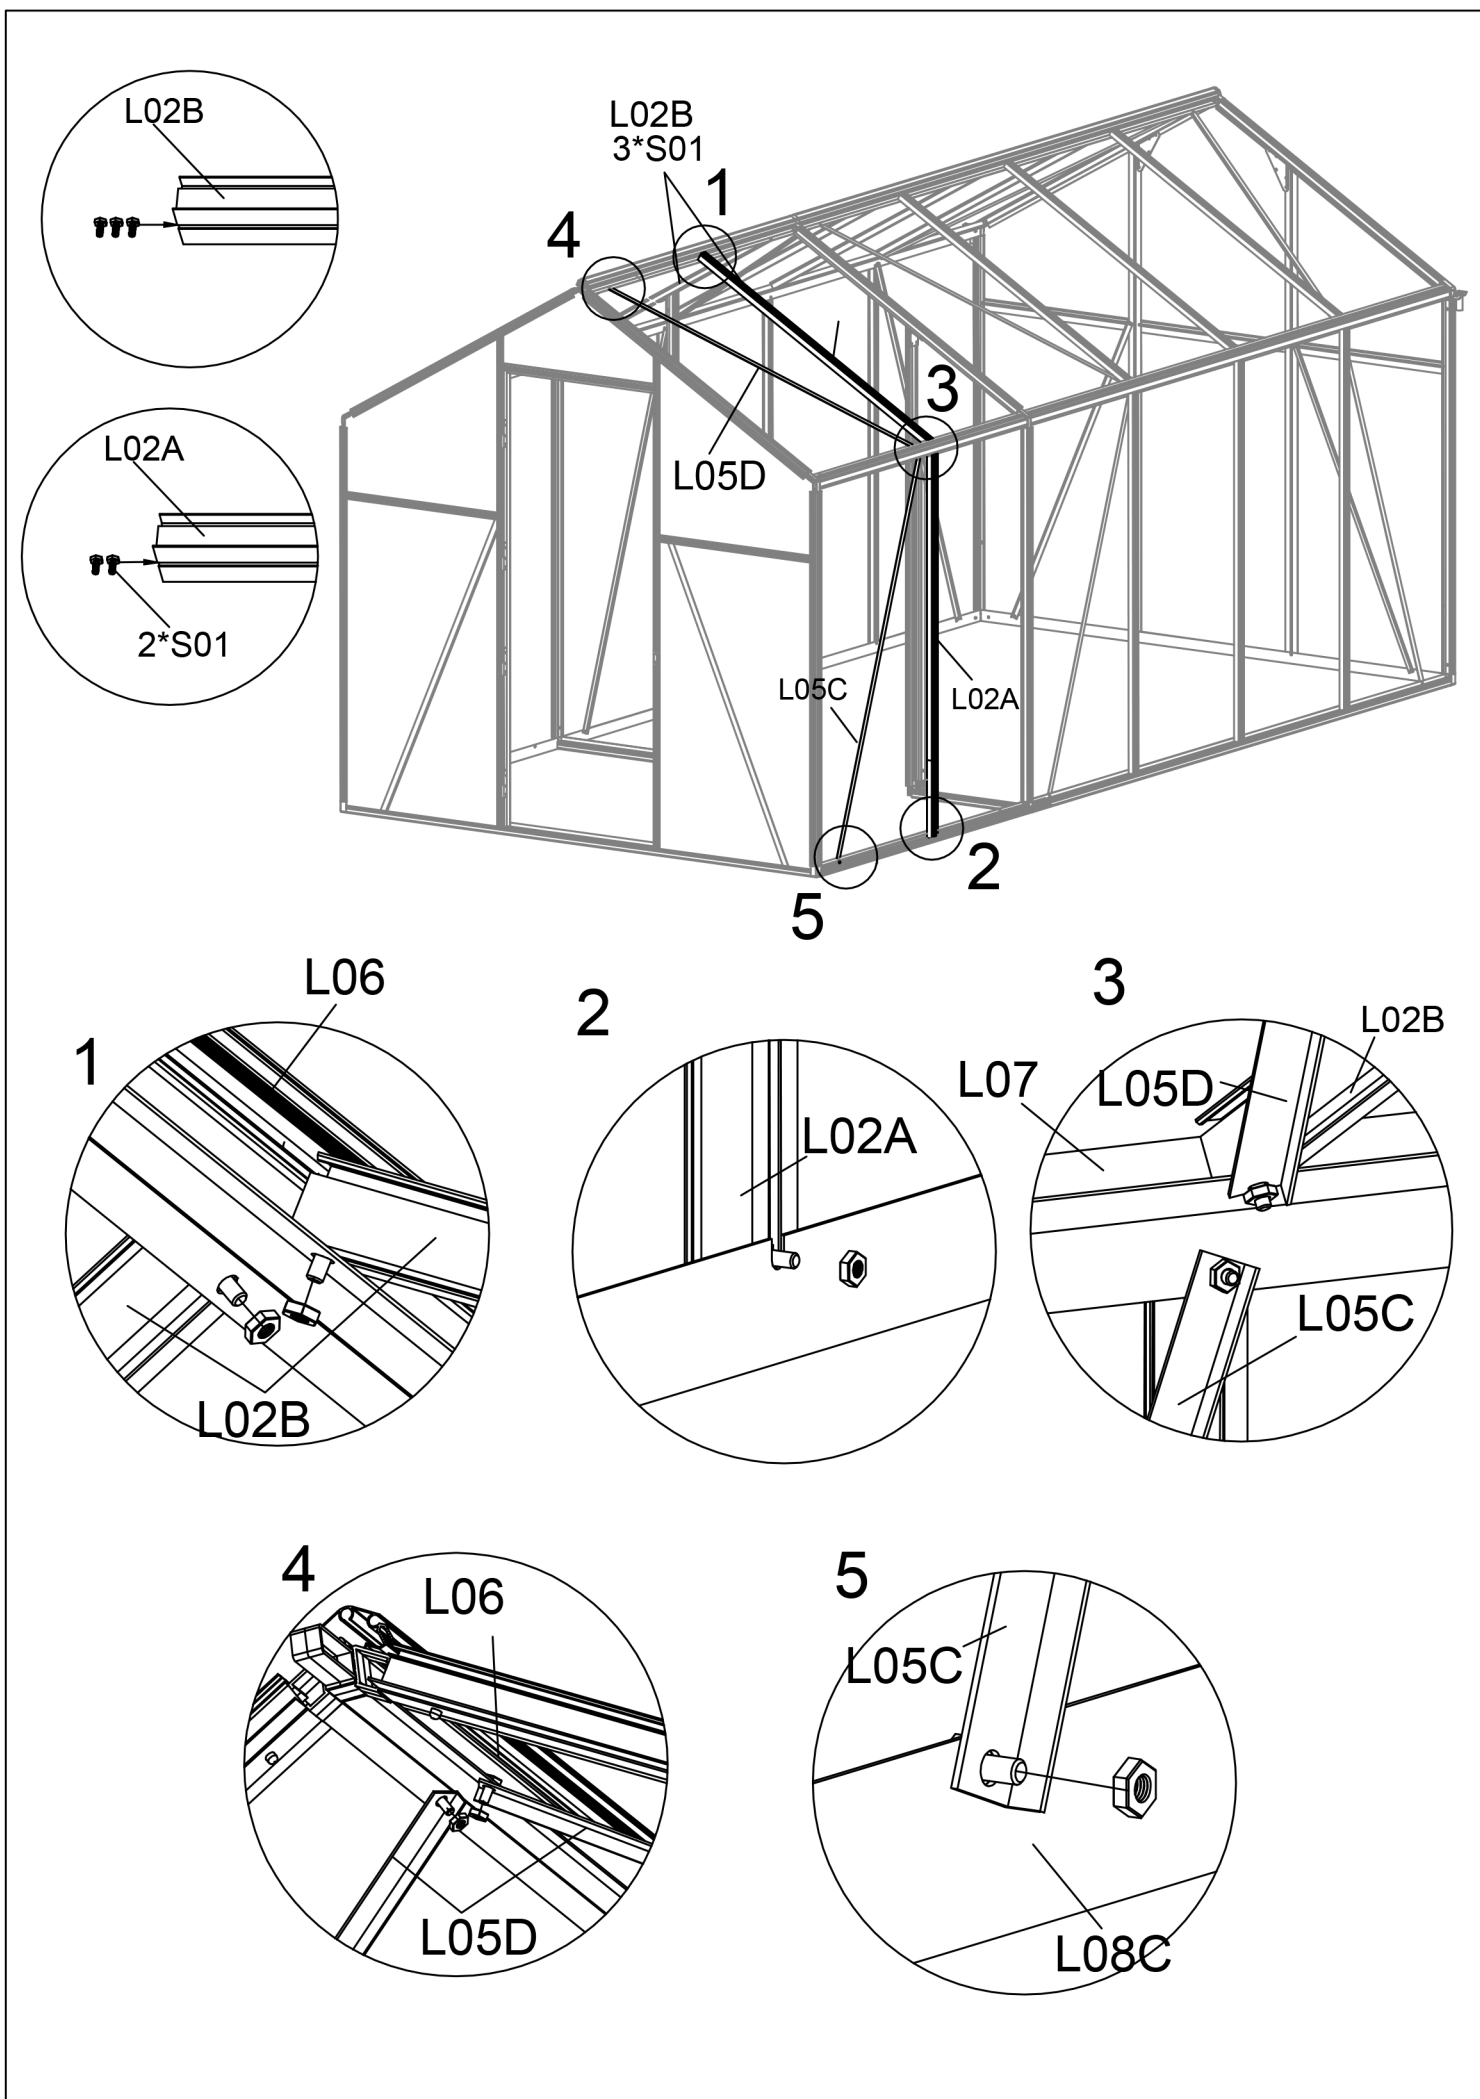

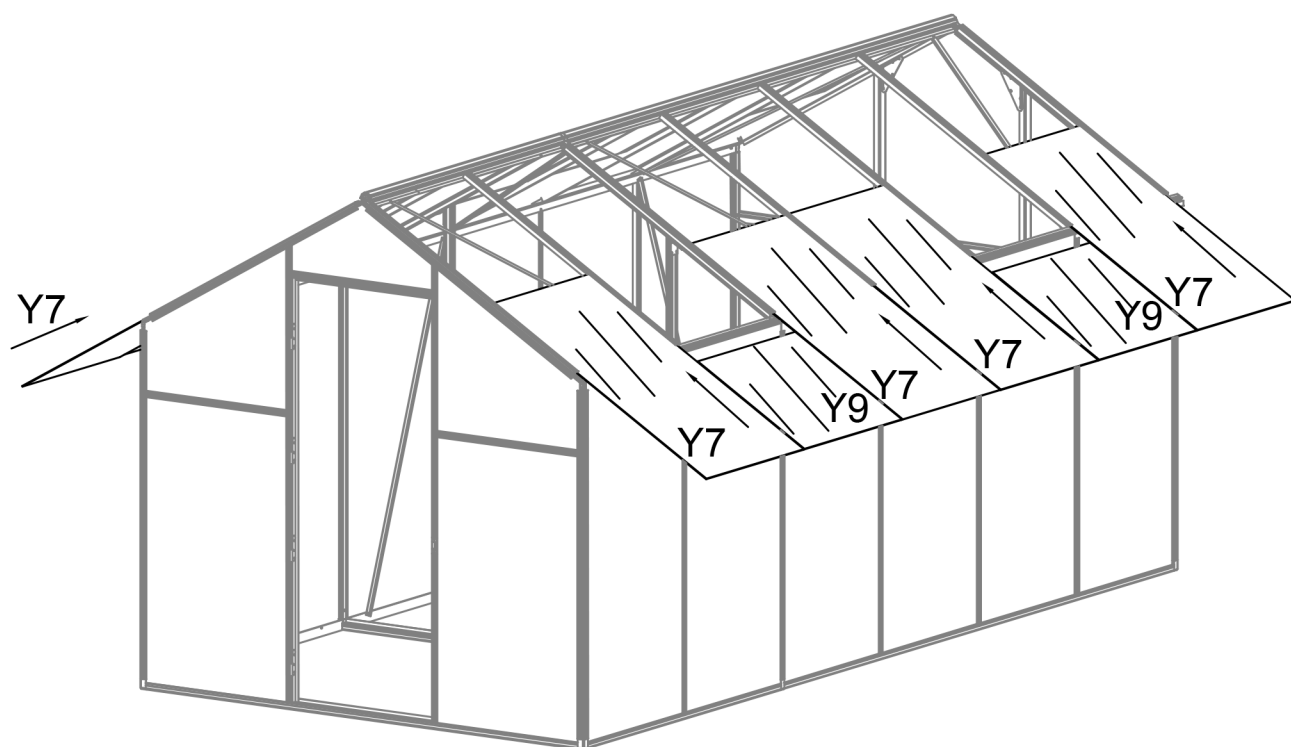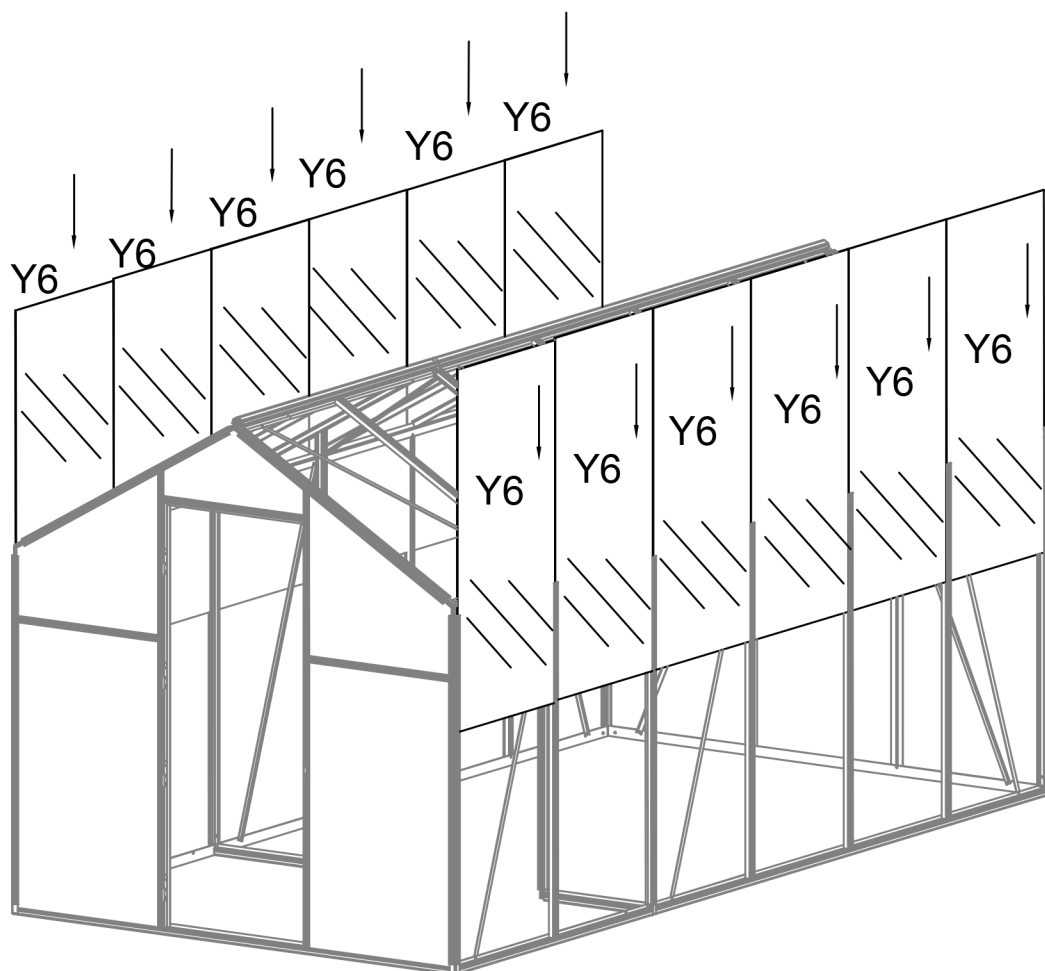


Montarea ferestrelor de acoperiș,
basculante, pentru ventilare

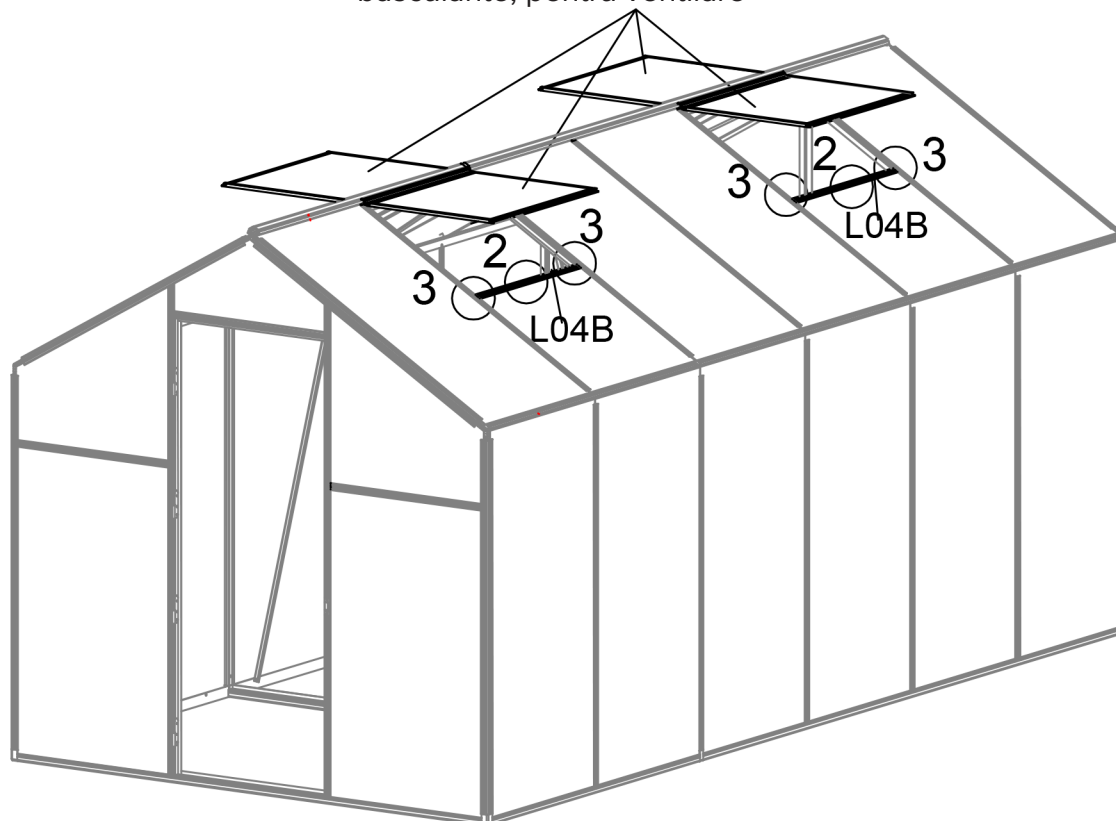


Montarea ferestrelor de acoperiș,
basculante, pentru ventilare




1






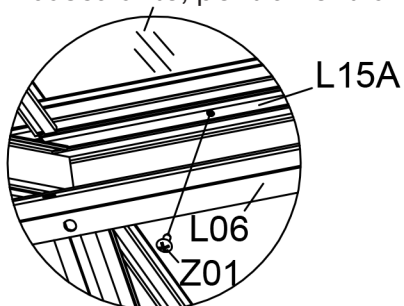





2

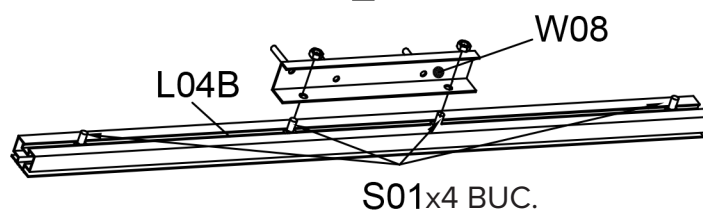

3

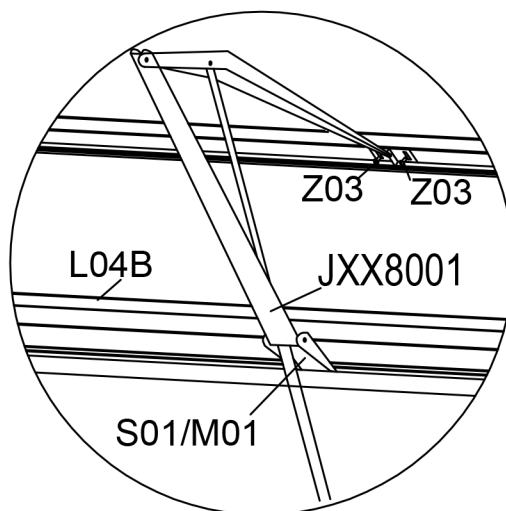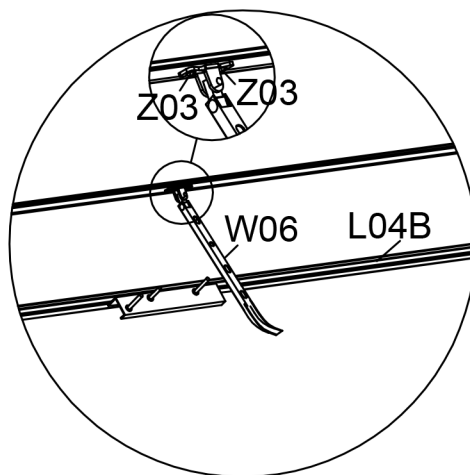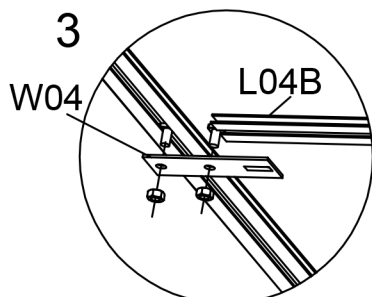

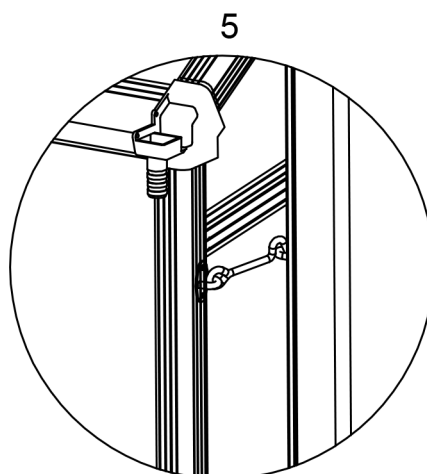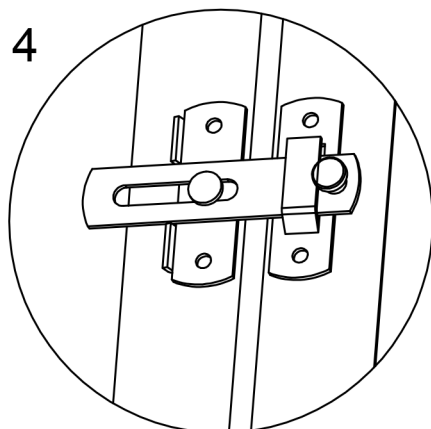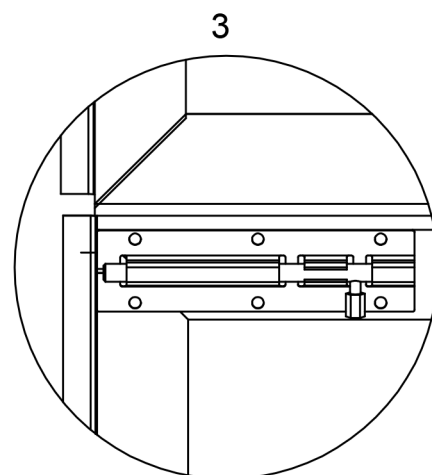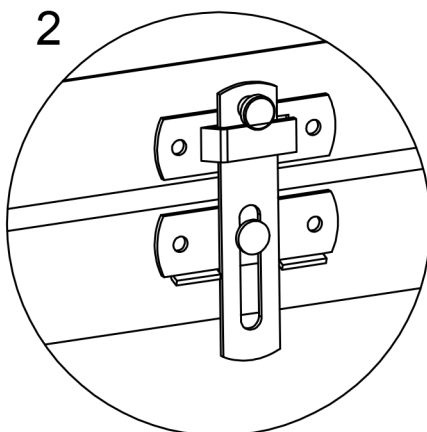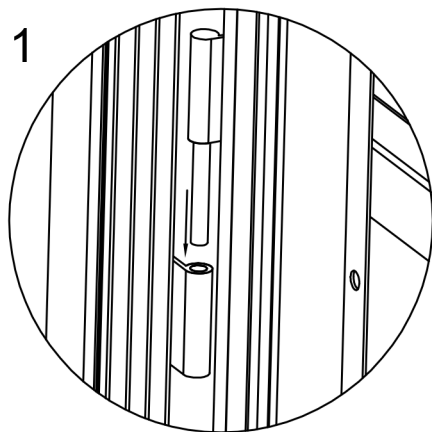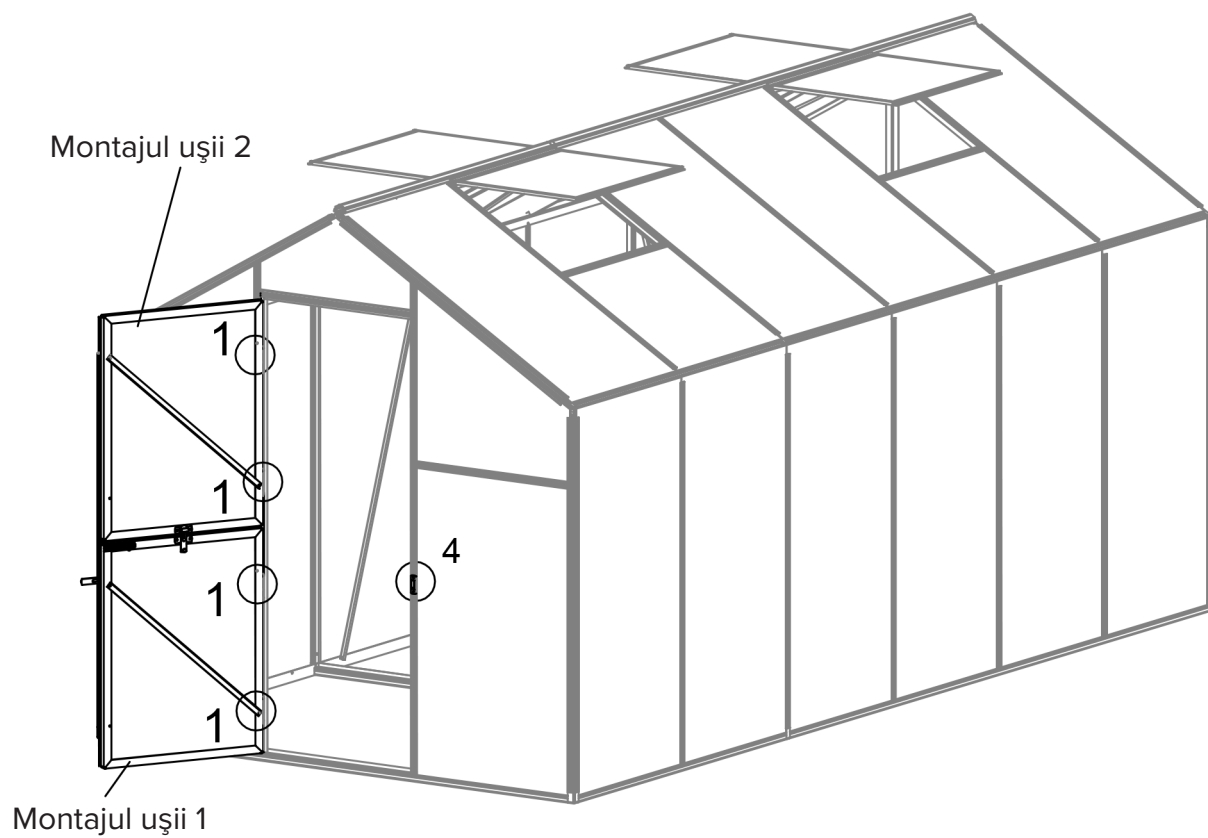

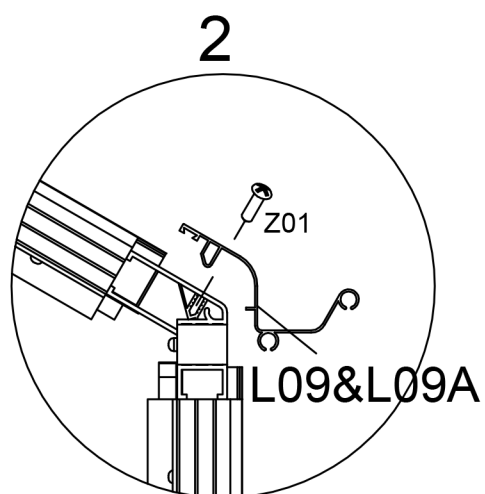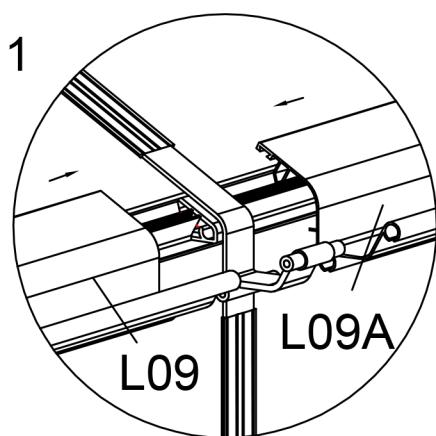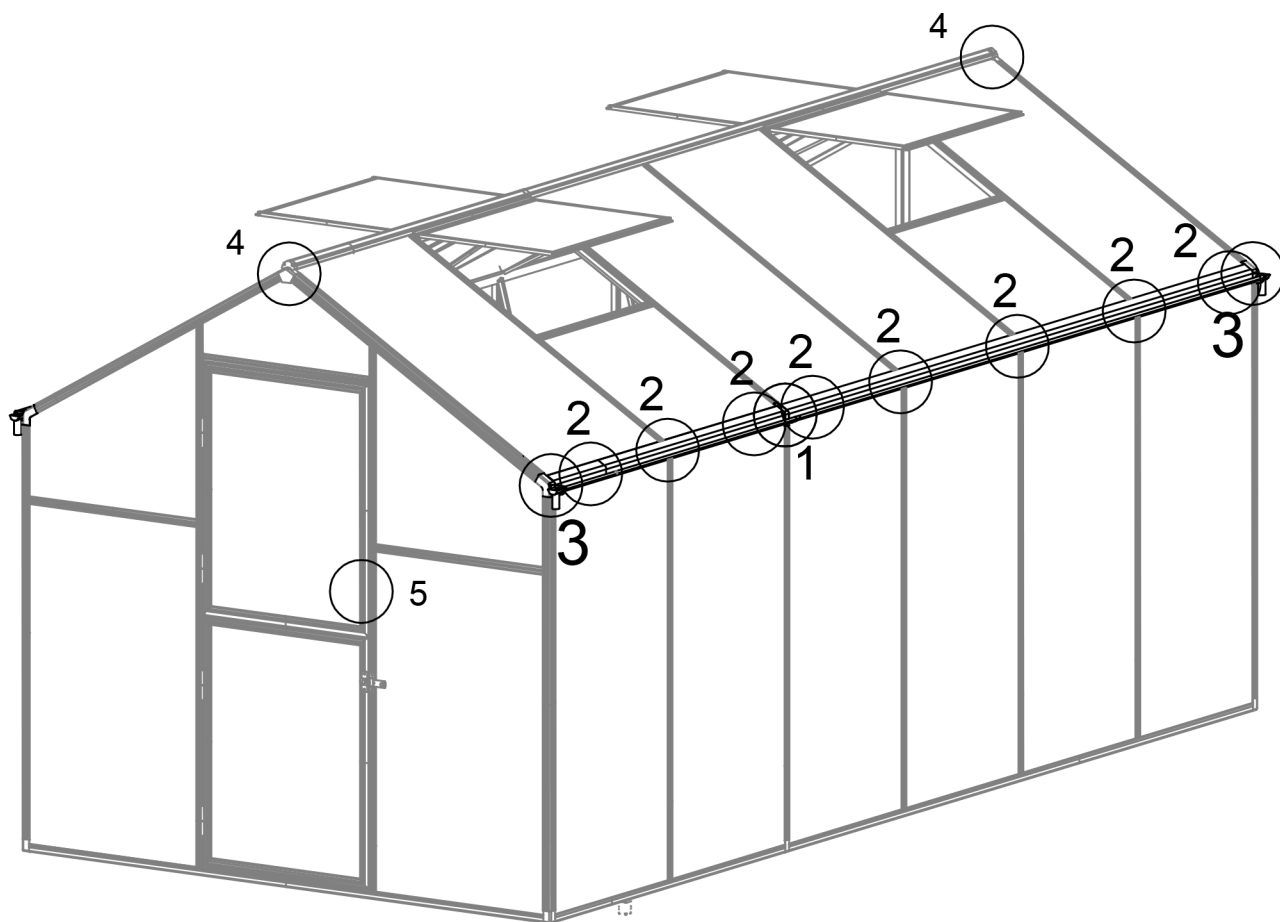

Folosiți profilul L09 și L09A pentru acoperii toate marginile reperelor Y9, după ce toate plăcile corespunzătoare de polcarbonat au fost fixate la locul lor, apoi se strânge cu Z01.

