



rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD

MONTAJ CA UN

PROFESIONIST!

terasă din lemn

SFATURI+
TRUCURI


terasă din lemn

STRUCTURĂ GENERALĂ

- 1 straturi de pietriș de jur împrejur
- 2 grinzi de substructură (recomandăm 45 x 70 mm, în funcție de
- 3 cerințe) pe plăci de beton
- 3 distanțiere
- 4 Pat de pietriș sau piatră zdrobită, compactat, acoperit cu țesătură
- 5 antirădăcină
- 5 peluze
- 6 borduri pe nisip sau beton slab de jur împrejur
- 7 plăci de terasă
- 8 Sol vegetal
- 9 Drenaj

Sfat: Max. 10x10 m, apoi instalați un rost de dilatare. Întotdeauna pre-găuriți găuri.

- ✓ durabil și de lungă
- ✓ durată decorativ viabil
- ✓ ușor de procesat

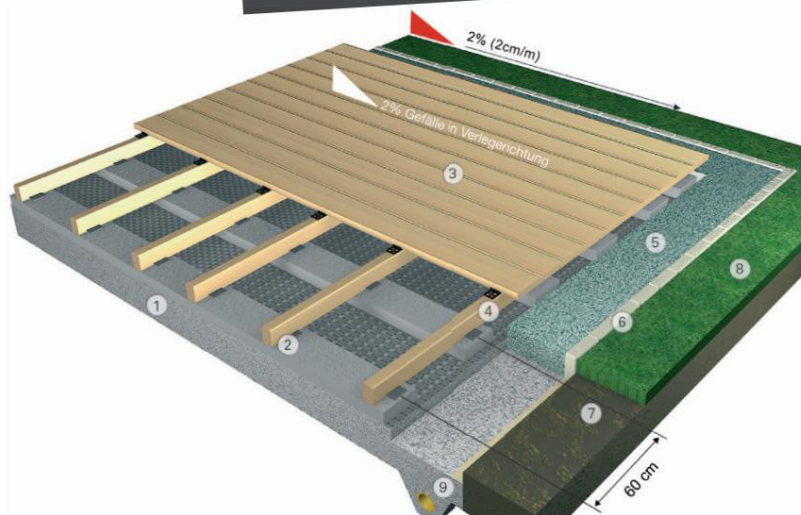


PASUL 1

STRUCTURĂ SUBSTRUCTURĂ

- 1 Pat de pietriș portant, rezistent la îngheț, cu o pantă de 2%
- 2 plăci de piatră 5 x 25 x 100 cm
- Așezați 3 grinzi de construcție în poziție verticală pe plăci de beton și aliniați-le și le conectați la plăcile de beton.
- Așezați 4 plăcuțe de susținere sub grinzile de construcție.
- Dimensiuni pe 5 axe: placă cu grosimea de 28 mm = max. 60 cm; placă cu grosimea de 21 mm = max. 40
- 6. Distanța dintre grinzile structurale față de capăt este de 1 cm.

Sfat: Un spațiu mai mic între grinzile structurale limitează posibilitatea deformării ulterioare a plăcilor de pardoseală.

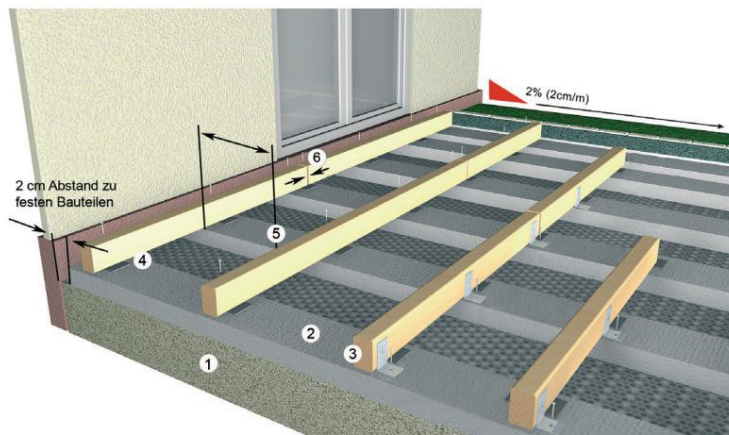

Specificațiile tehnice pot fi modificate. Dimensiunile și ilustrațiile sunt furnizate fără garanție. În ciuda unei verificări ample a conținutului, nu putem exclude erorile. Reproducerea culorilor nu este obligatorie. În scopul îmbunătățirii produsului, ne rezervăm dreptul de a face modificări. În special, orice defecte evidente trebuie raportate înainte de instalare.



www.retttenmeier.com


PASUL 2

MONTARE CU ȘURUBURI

VIZIBILE Aliniați o scândură la un unghi drept față de peretele casei.

1. Instalați 2 distanțiere între substructură și terasa.

- 4. Coșoala maximă a scândurilor: 15 cm. Distanță între șuruburi: 100 mm pentru lățimi de scânduri de 145 mm, 80 mm pentru lățimi de scânduri de 120 mm. Îmbinați longitudinal grinzile în mod decalat. Înșurubați toate grinzile la margini.
- 3. Înșurubați placa și distanțierul pe grinda substructurii. (Recomandăm șuruburi din oțel inoxidabil de 4,5 x 60 mm).

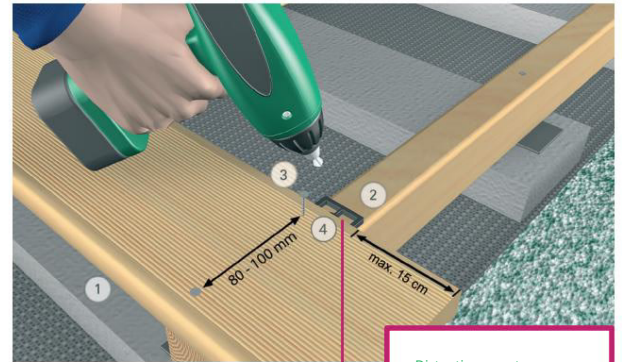

Distanțiere pentru plăci de podea




Sfat: Pregătirea plăcilor și menținerea unei distanțe suficiente față de capătul plăcii (cel puțin 5 cm) reduce riscul de despicare a acestora.

LUCRURI DE REȚINUT CÂND ÎMPINGEȚI

PLĂCILE Distanța dintre plăci la îmbinare trebuie să fie de cel puțin 7 mm.

2. La îmbinări trebuie instalată o substructură dublă. (Distanță variabilă, min. 10 - max. 30 cm)


Sfat: Teșii marginile tăiate ale plăcilor.

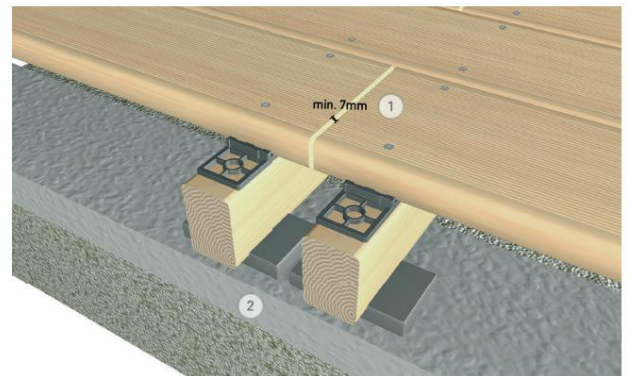

Suporturi de pedestal pentru terasă substructură

- 1. Așezați dale de pavaj ca bază.
- 2 grinzii structurale cu picioarele terasei distanțate unul de celălalt. Înșurubați-le împreună la o distanță de 50 - 60 cm.
- Aliniați cele 3 picioare de terasă folosind o nivelă și o riglă de măsurat și înșurubați-le pe sol.

Sfat: Picioarele de terasă îmbunătățesc ventilația și cresc durabilitatea și durata de viață a teraselor.

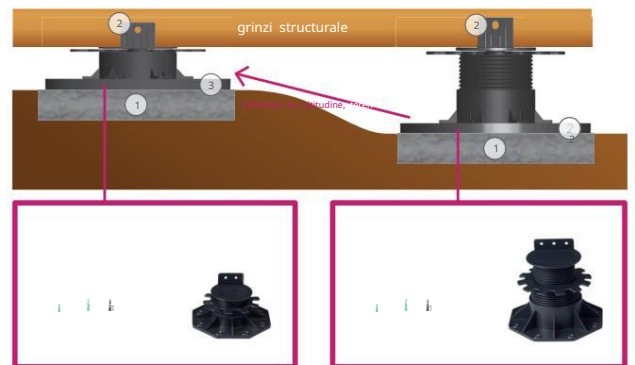

ÎNGRIJIRE ÎN ZONĂ EXTERIOARĂ

pentru condiții optime permanente

AICI VEȚI GĂSI: sfaturi și trucuri utile pentru o utilizare prelungită


- ✓ defecte de frumusețe naturală
- ✓ Durabilitate și protecție constructivă a lemnului
- ✓ Influențele meteorologice
- ✓ și mult mai mult



TERASE

PLANIFICATOR

SFATURI+TRUC

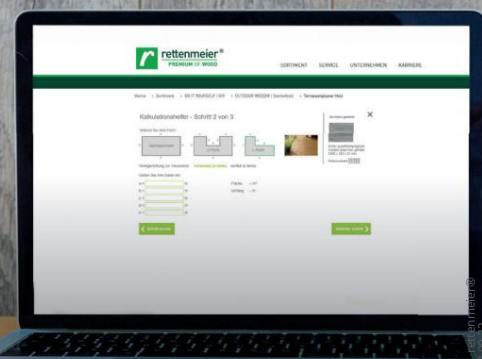

www.retttenmeier.com