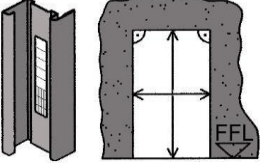

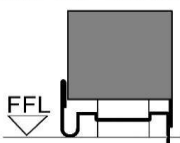
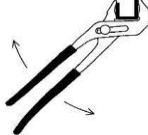
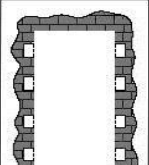
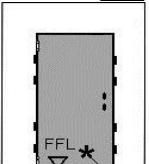


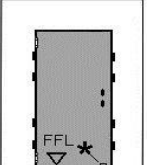

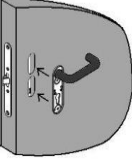
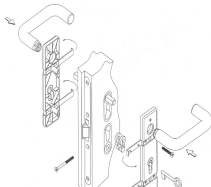


INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE A UȘILOR CU UN SINGUR CANAT	MULTIPLAY	Pag 1 din 2 ROMÂNĂ
INSTALARE: Urmăți punctele de mai jos de la 1 la 8	Conform legii, instalatorul și utilizatorul trebuie să citească și să respecte cu strictețe instrucțiunile de pe fața și spatele acestei fișe.	
1  Verificați dimensiunile și datele ușii de pe autocolant. Verificați perpendicularitatea, suprafața plană și dimensiunile deschiderii peretelui de la nivelul podelei finite. Verificați dacă grosimea și consistența pereților se încadrează în cele specificate la pagina 2, sub titlul „Modalități și instrucțiuni de utilizare”.	CASE “REV”  CASE “HAND”  2 Verificați dacă ușa este reversibilă = CAZ „REV” sau fabricat cu sens de deschidere SX (stânga) sau DX (dreapta) = CAZ „HAND” CAZ “REV”, prezentat în desen Ușa fabricată reversibilă cu ramă pe 4 laturi. Alegeți deschiderea pe care doriți să o dați ușii, despachetați ușa și scoateți cu un clește sau o pensă (vezi secțiunea A-A) porțiunea de ramă pentru a o adapta la podeaua finisată, transformând rama într-un distanțier de instalare temporară. CAZ “HAND” Ușa comandată și fabricată cu deschidere DX sau SX cu ramă pe 3 laturi și distanțier plat pe partea cu podeaua. Despachetați ușa și continuați direct cu următorii pași.  CASE “REV” - SEC. A-A 	
INSTALARE CU BRIDA 3A  Îndoii clemele și, după ce le marcați poz. pe perete, creați cu o dală cavitățile pentru montajul lor.. 4A  Așezați ușa la înălțimea potrivită față de nivelul podelei finite, în linie verticală și plană cu ajutorul unor pene și șaibe de lemn. Introduceți un distanțier de 1 cm sub foaia ușilor cu lățimea de 1350 (*) 5A  Fixați bridele pe perete folosind mortar de ciment cu priză rapidă. Imediat ce se întărește, umpleți spațiile dintre cadru și perete cu mortar de ciment, având grijă să nu deformați cadrul.	INSTALARE CU SURUB DE EXPANSIUNE 3B  Dați o gaură prin orificiul F al bridei, având grijă să nu deteriorați foaia de ușă.. 4B  Așezați ușa la înălțimea potrivită față de nivelul podelei finite, în linie verticală și plană, cu ajutorul unor pene de lemn și șaibe, în special în jurul găurilor, sau găuriți pentru șuruburi de expansiune conform punctului 5B următor. Introduceți un distanțier de 1 cm sub foaia ușilor cu lățimea de 1350 cm (*) 5B  Deschideți foaia și din exterior, prin găurile de ghidare F realizate anterior, găuriți oblic în perete. Folosiți șuruburi de expansiune din oțel Ø 10 x 112 mm, tip Würth art. 0910 110 112 sau echivalent. Închideți foaia și umpleți spațiile dintre toc și perete cu mortar de ciment, având grijă să nu deformați tocul.	
6  Instalați mânerul. Urmăți instrucțiunile din cutie. Încuietoarea este conformă cu standardul UNI EN 12209: 2003, certificată CE - 0407. Producător Locher.	7 	8 
ACCESORII		

Pentru a garanta siguranța clientului final, respectarea instrucțiunilor de montaj cade în sarcina montatorului.

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru toată durata folosirii ușilor Multiplay, trebuie să se asigure întreținerea periodică privind buna funcționare și verificarea integrității lor.

Se verifică periodic (aprox. 2000 de cicluri) funcționarea feroneriei (manere, broasca, cilindru de yala, etc) și lubrifierea partilor mobile (balamale și broasca).

Curatare:

Usile sunt livrate de furnizor curatate si impachetate. Va recomandam sa folositi o laveta cu apa si sapun pentru curatare. NU zgariati suprafata usii.

Finisare:

Usile sunt vopsite cu pulbere epoxidica acrilica sermiluciosa pe baza de apa in culoarea standard RAL-7035.

In cazul in care este necesara revopsirea, va recomandam sa urmati urmatoarele etape:

- Se curata suprafata foii de usa si a tocului.
- Se aplica cu pensula sau auto un email sau vopsea ACRILICA la alegere.

Depozitare :

Depozitarea se face in spatii ferite de umezeala si de actiunea directa a mediului extern: vant, ploaie, radiatie solara.

Spatiul de depozitare trebuie sa fie curat, fara praf sau alti agenti care pot deteriora suprafata usilor.

Daca pe timpul transportului sau a manipularii ploua sau ninge pe produse, indepartati imediat folia de plastic si pozitionati usa in pozitie verticala. Realizati uscarea lor in mod corespunzator.

