radaway

PL Instrukcja montażu

GB Assembly instruction

D Montageanleitung

SK Návod na inštaláciu

CZ Pokyny k instalaci

RUS Инструкция по установке

AE تعليمات التجميع

UA Інструкція по установці


H Szerelési útmutató

RO Instructiuni de montaj

FR Instruction de montage

IT Istruzioni di montaggio

ES Instrucciones de ensamblaje

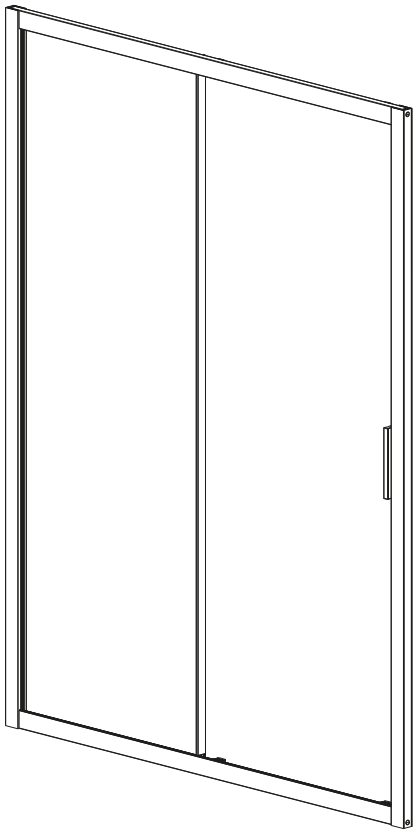

ALIENTA DWJ

PL Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariancie lewym

GB Assembling instruction shows installation of left-side version

D Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar

SK Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie

CZ Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo

RUS В инструкции указан монтаж левого варианта кабины

UA В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту кабіни

RO Instructiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga

H A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik


FR L'instruction montre un montage en version gauche


IT Le istruzioni di montaggio mostrano l'installazione della versione sinistra

ES La instrucción de montaje muestra la instalación de laversión del lado izquierdo


AE يوضح تجميع التعليمات التثبيت من نسخة الجانب الأيسر

Indeks: 011-200368700v04

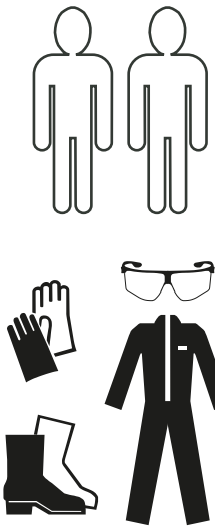


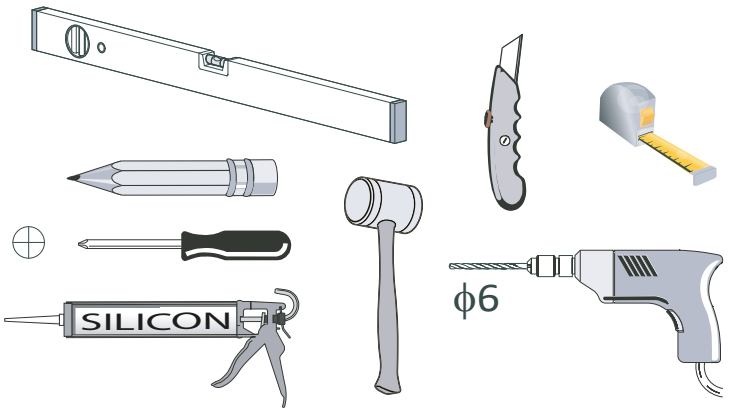



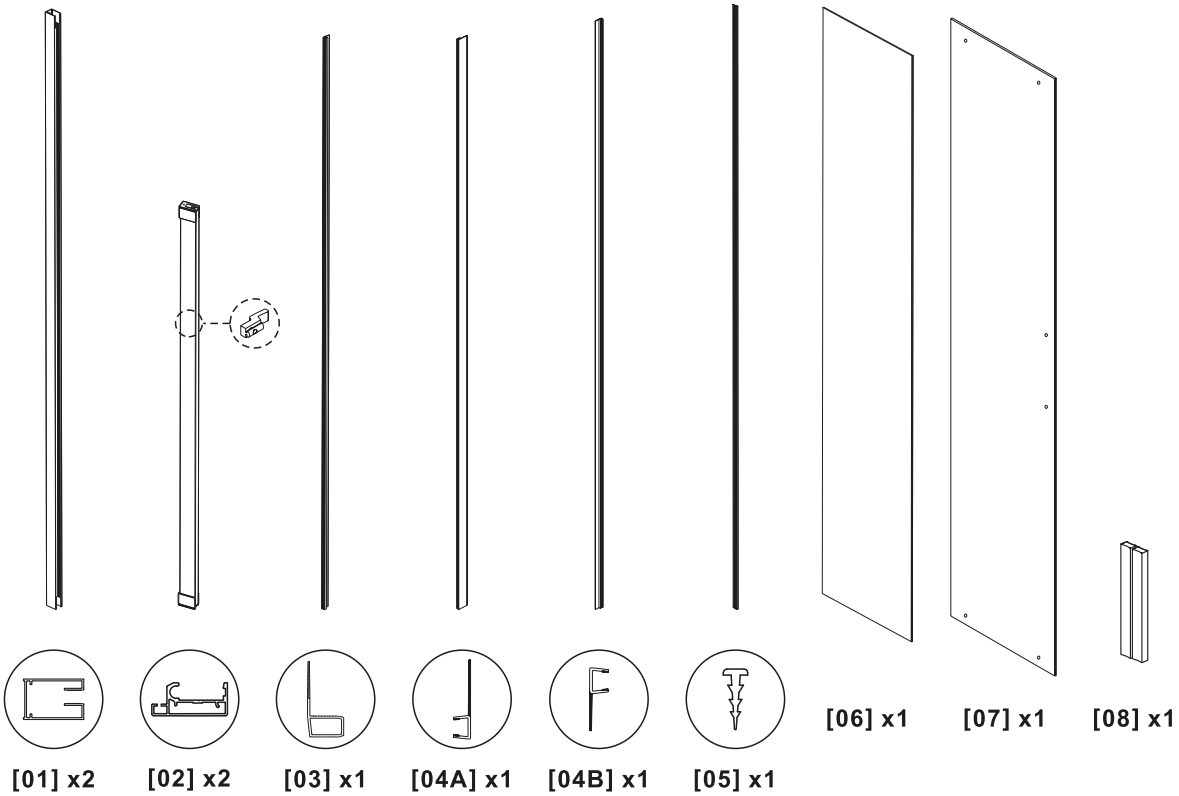


[01] x2 [02] x2 [03] x1 [04A] x1 [04B] x1 [05] x1 [06] x1 [07] x1 [08] x1

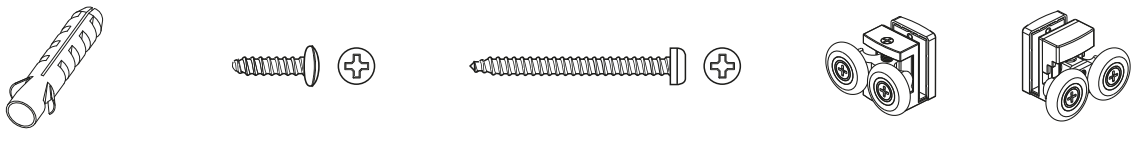

[09] x6 [10] x2 (ST3.5x8) [11] x6 (ST4x35) [12] x2 [13] x2




[14] x1

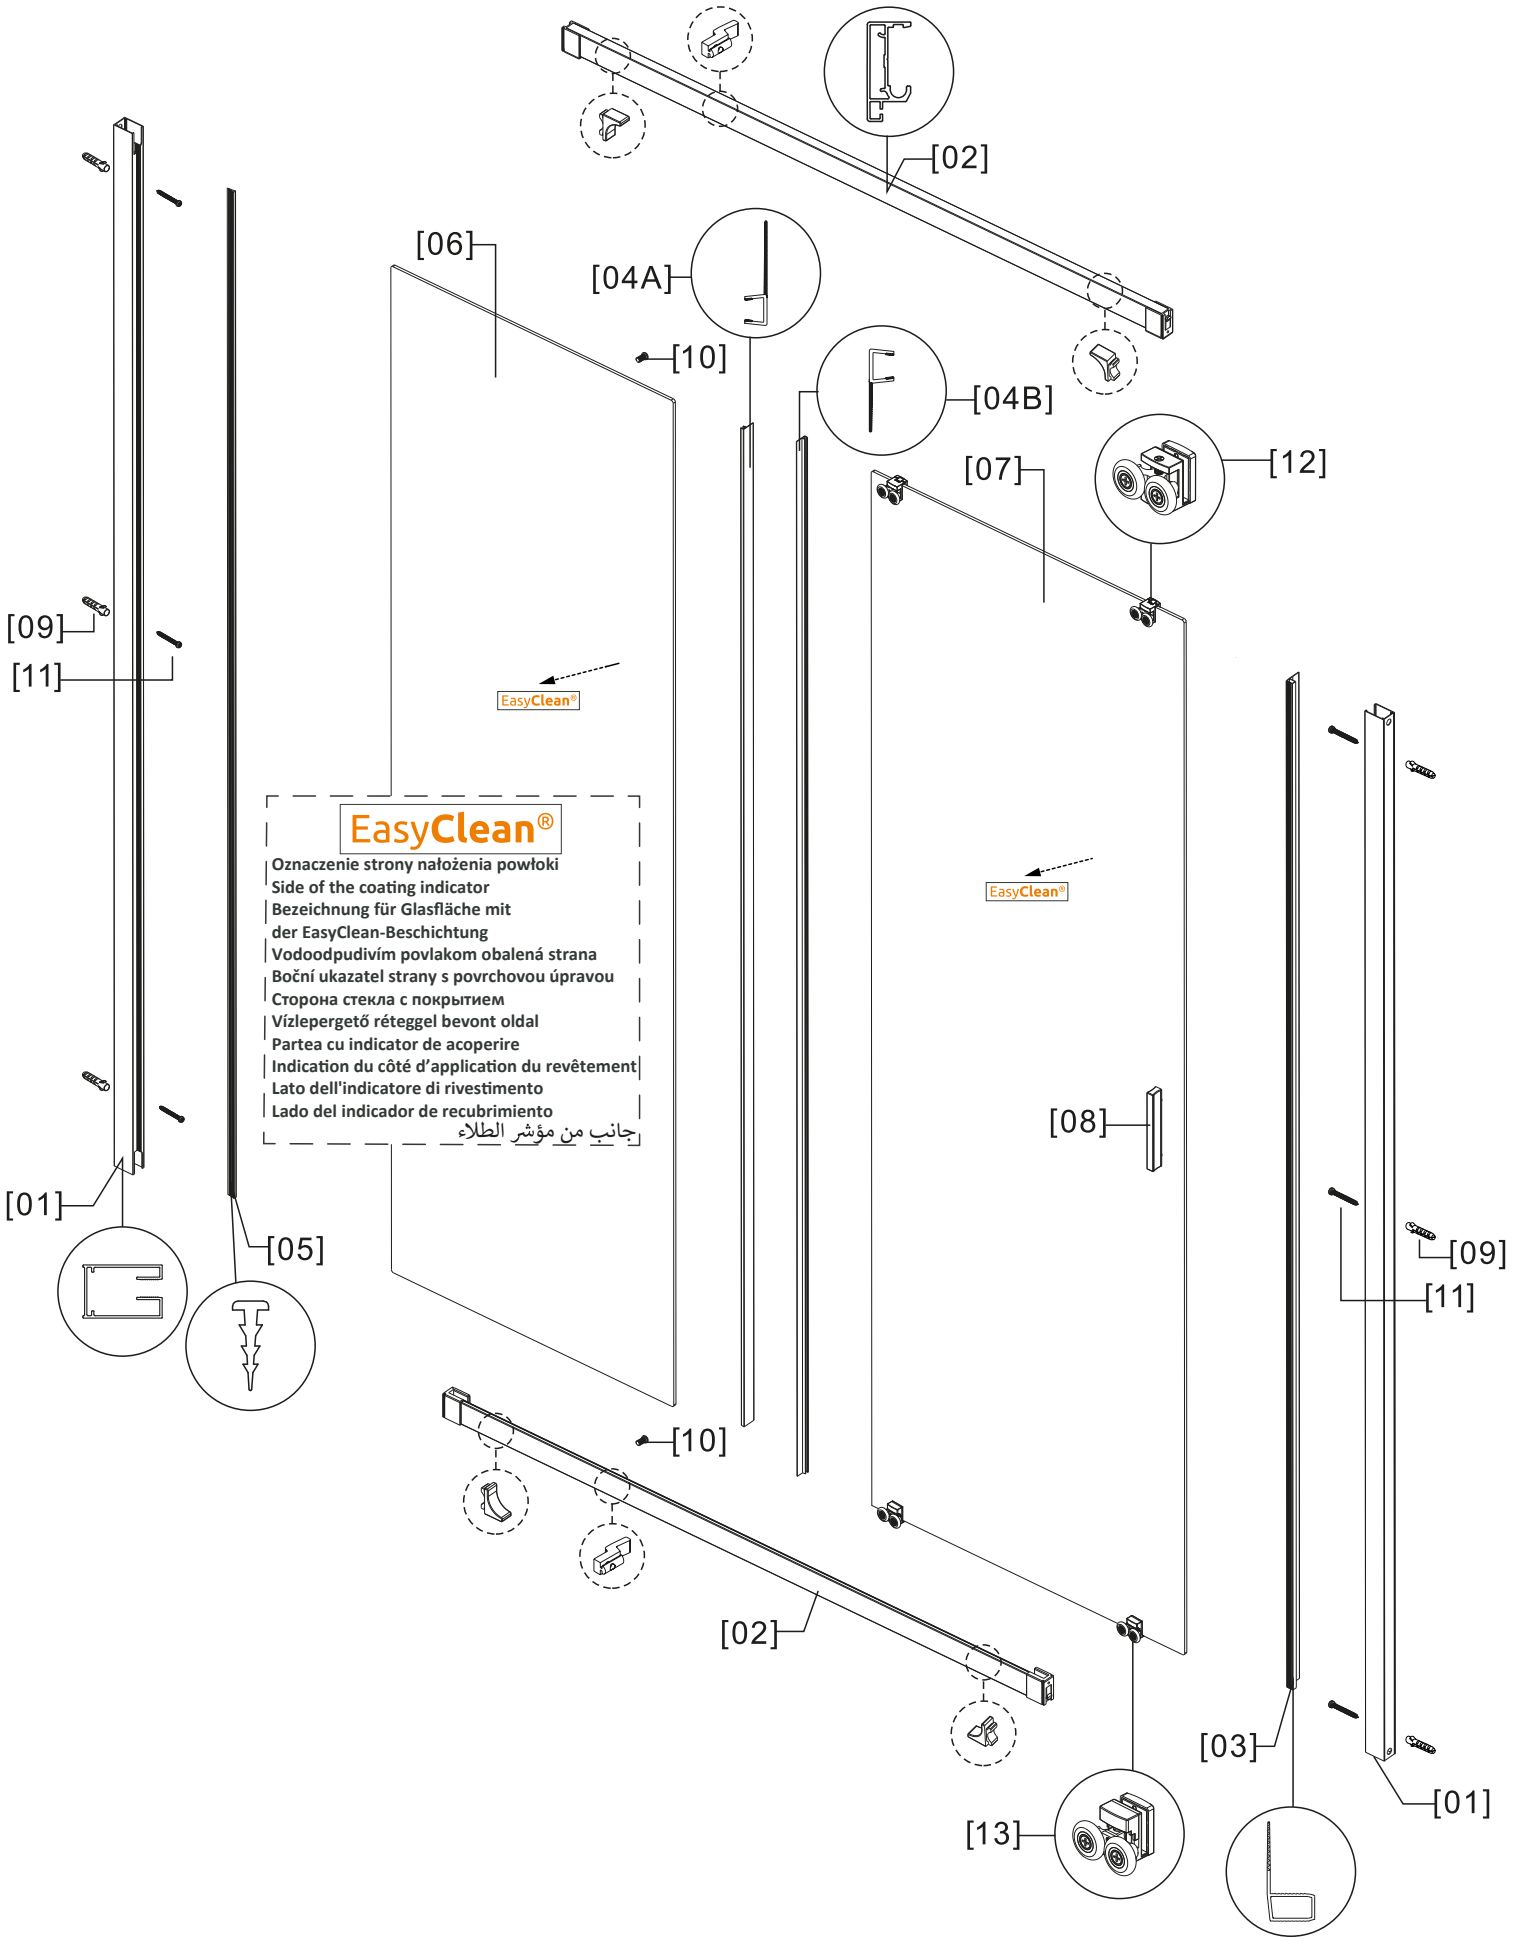
[02]
[06]
[04A]
[10]
[04B]
[07]
[12]
[09]
[11]
EasyClean®
EasyClean®
Oznaczenie strony nałożenia powłoki
Side of the coating indicator
Bezeichnung für Glasfläche mit
der EasyClean-Beschichtung
Vodoodpudivím povlakom obalená strana
Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou
Сторона стекла с покрытием
Vízlepergető réteggel bevont oldal
Partea cu indicator de acoperire
Indication du côté d'application du revêtement
Lato dell'indicatore di rivestimento
Lado del indicador de recubrimiento
جانب من مؤشر الطلاء
[01]
[05]
[08]
[09]
[11]
[10]
[02]
[03]
[13]
[01]

radaway

01








[01] x2





[09] x6

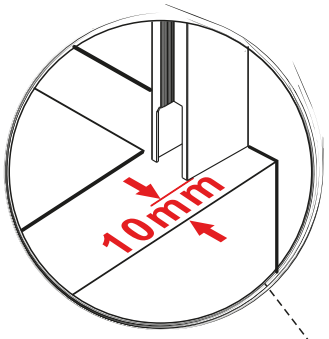

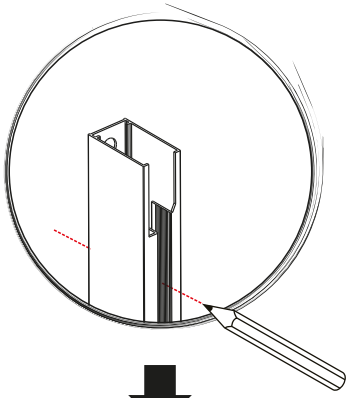


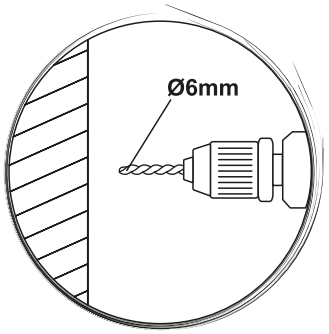

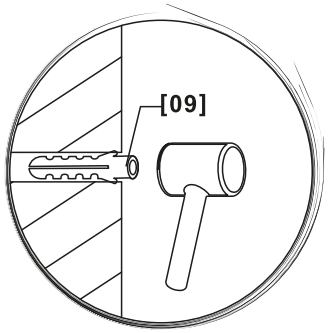

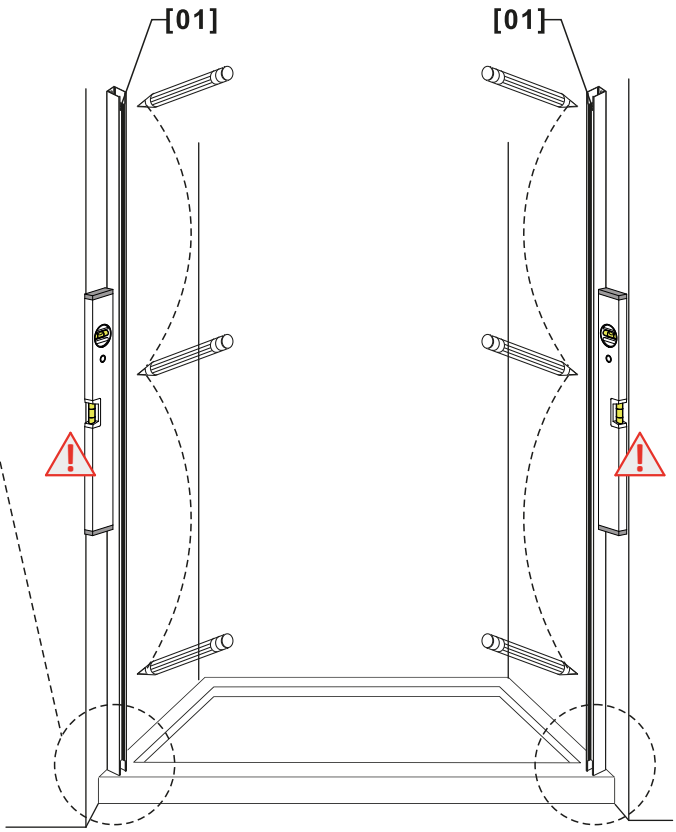

02

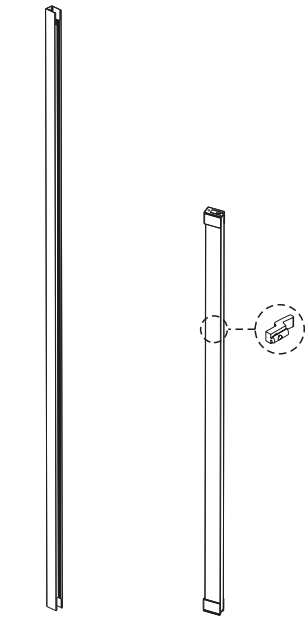


[01] x2 [02] x1



[11] x6 (ST4x35)




[14] x1

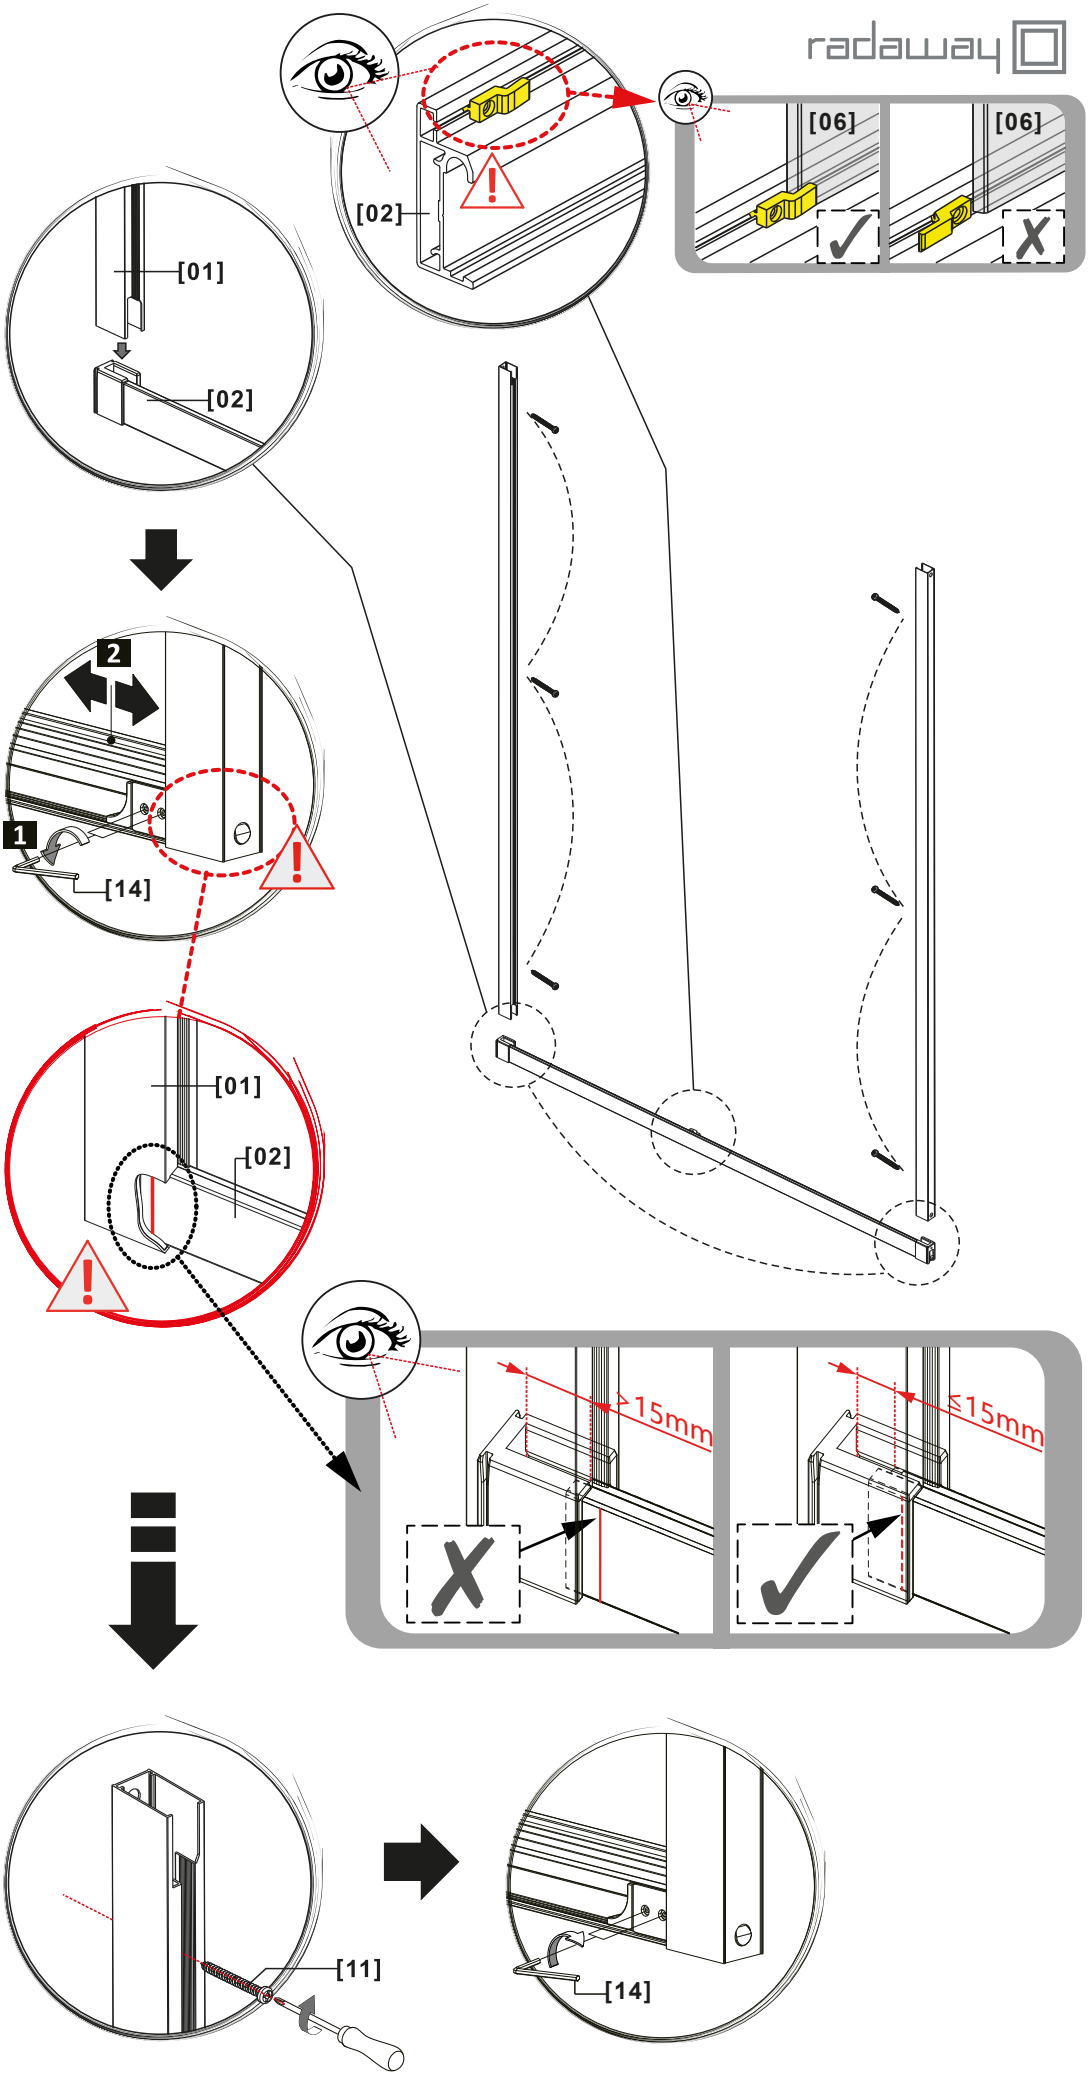

radaway


03

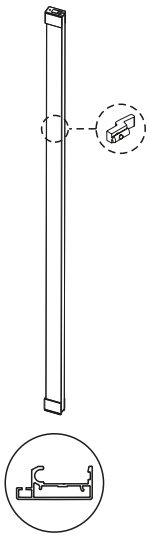


[02] x1



[14] x1

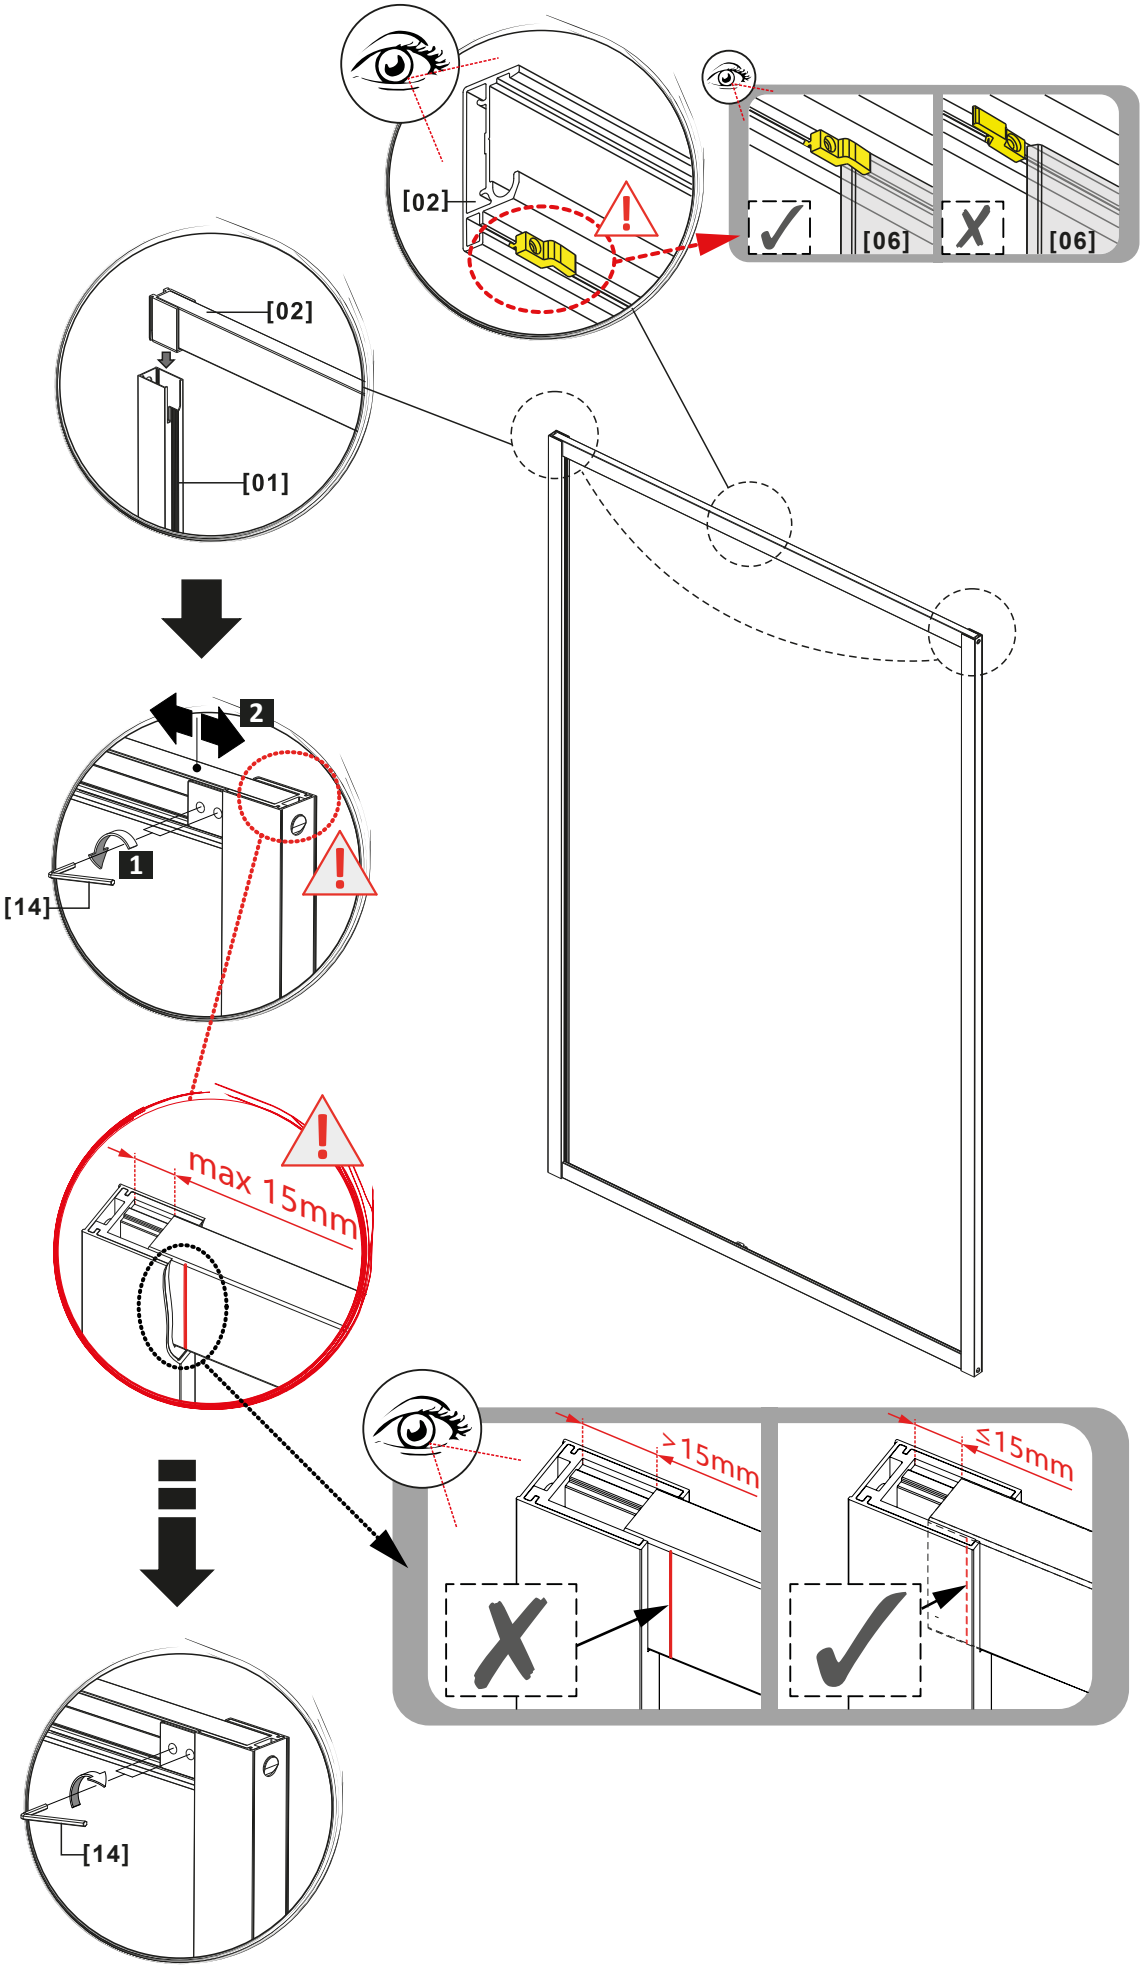


04

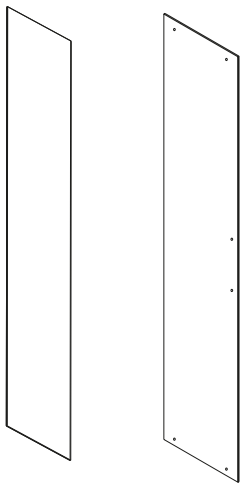



[06] x1 [07] x1








[03] x1 [05] x1

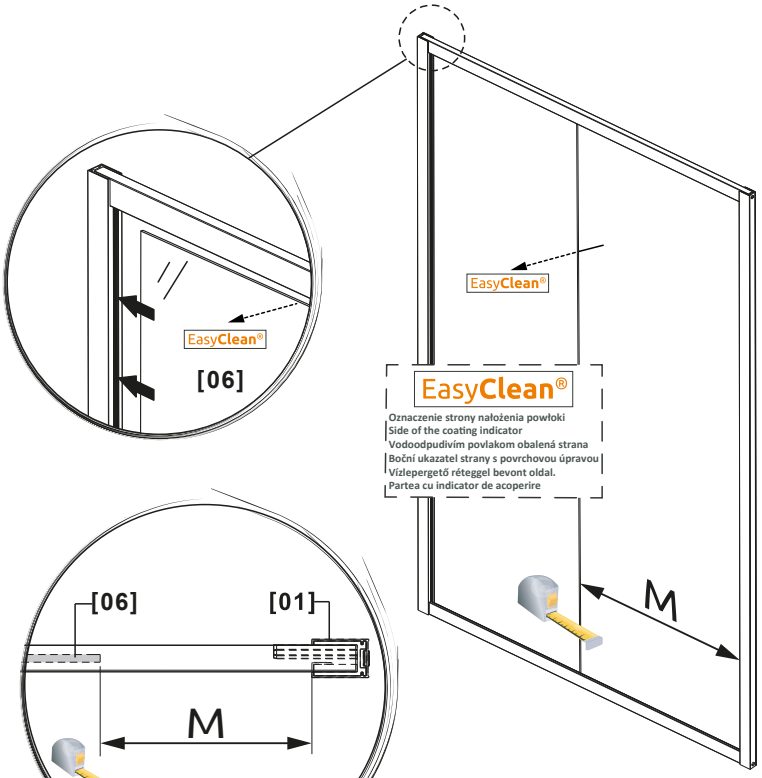


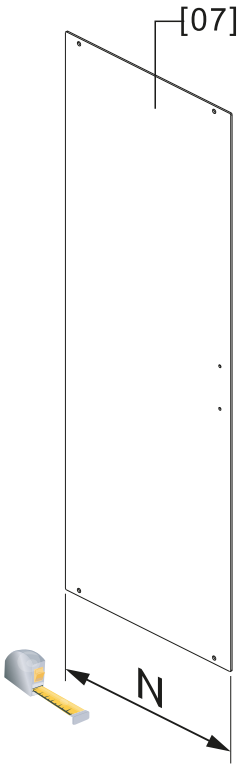


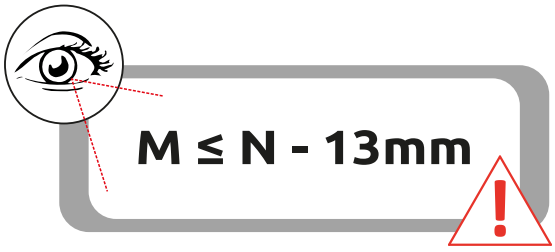


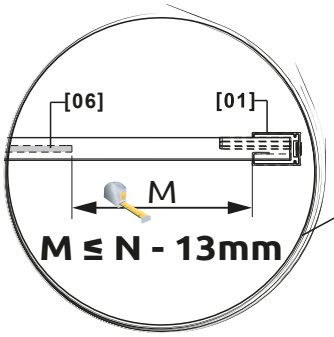

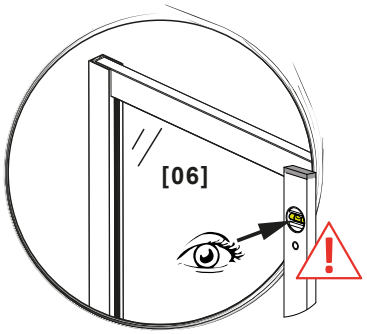

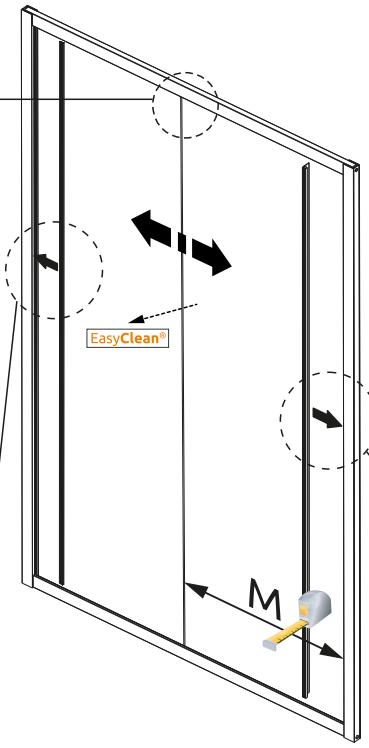

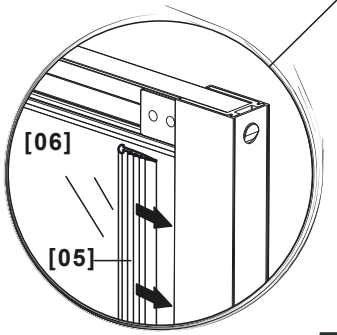

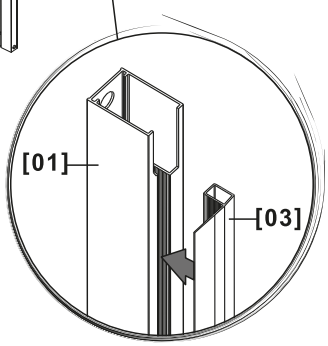


radaway


05



[10] x2 (ST3.5x8)

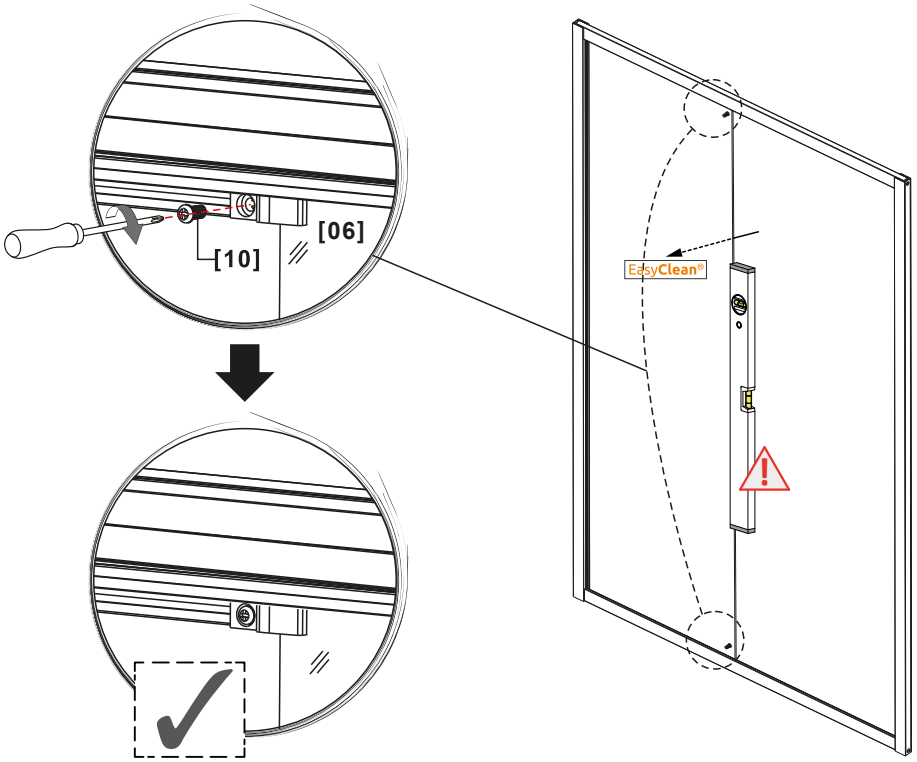


06




[07] x1




[08] x1




[12] x2



[13] x2

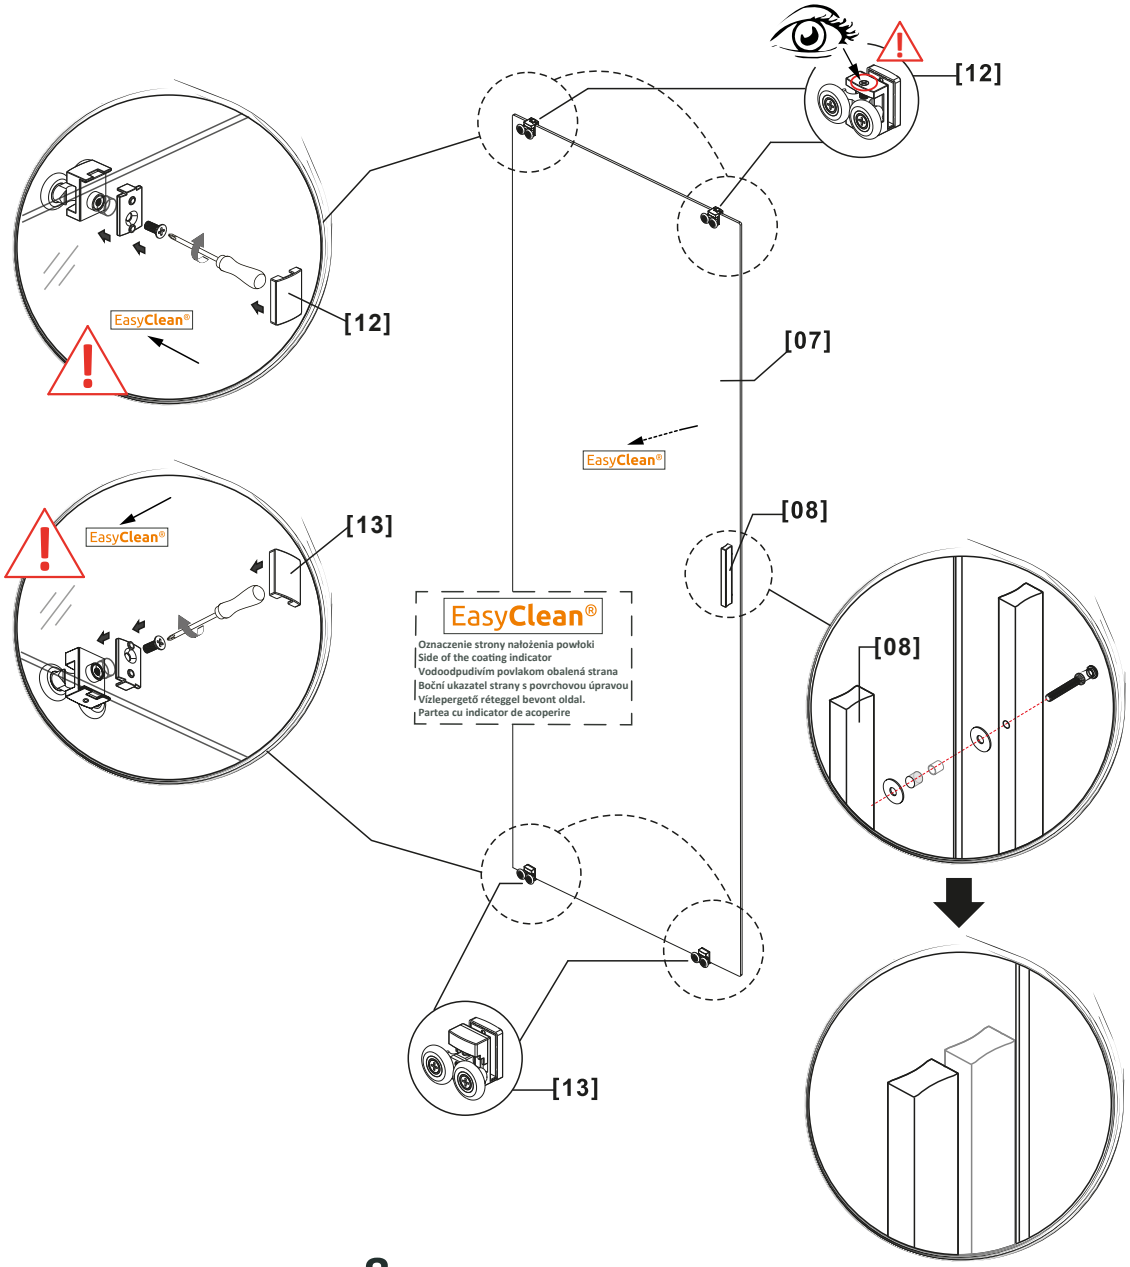


07

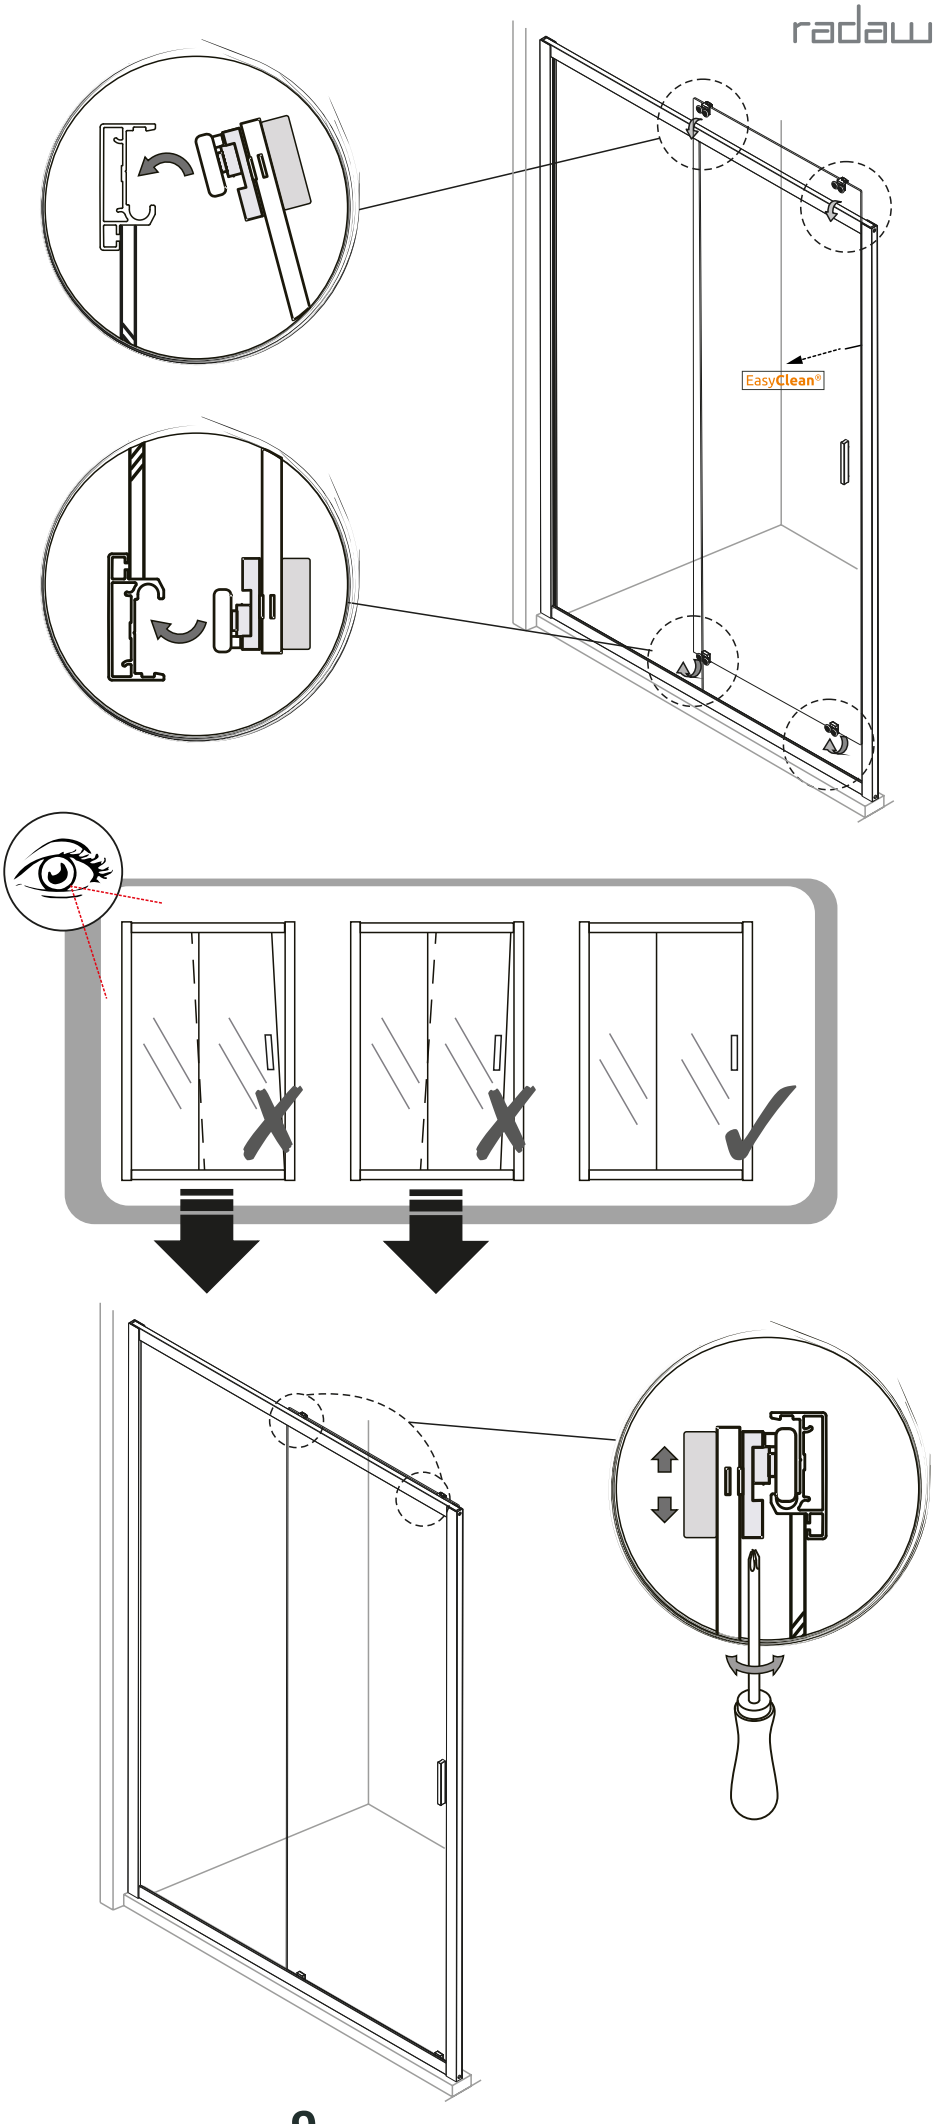


radaway

08

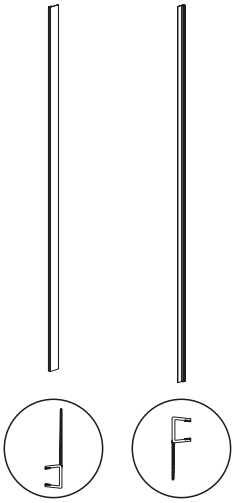

[04A] x1 [04B] x1

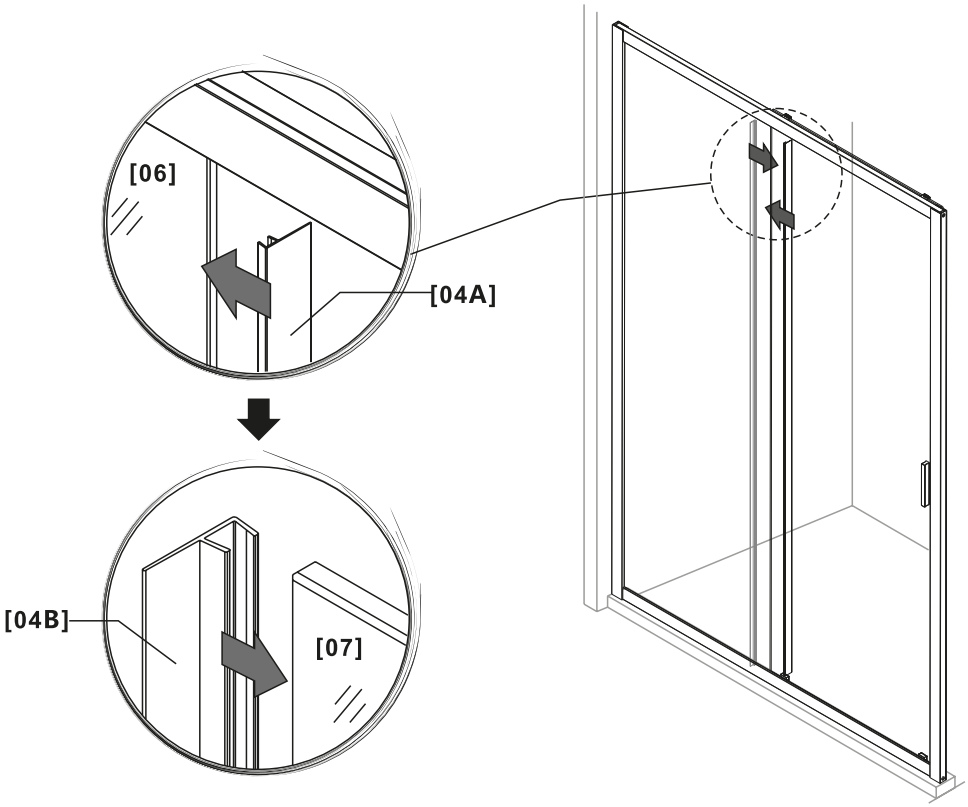

09

