



PL	Instrukcja montażu	UA	Інструкція по установці
GB	Assembly instruction	H	Szerelési útmutató
D	Montageanleitung	RO	Instrucțiuni de montaj
SK	Návod na inštaláciu	FR	Instruction de montage
CZ	Pokyny k instalaci	IT	Istruzioni di montaggio
RUS	Инструкция по установке	ES	Instrucciones de ensamble
		AE	تعليمات التجميع




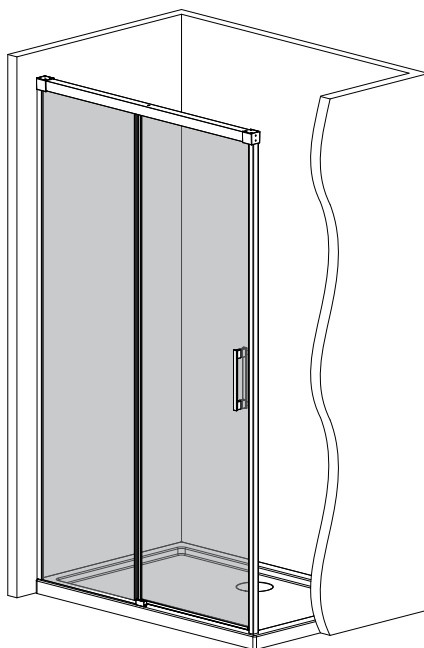



Idea DWJ



PL	Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariantcie lewym
GB	Assembling instruction shows installation of left-side version
D	Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar
SK	Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie
CZ	Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo
RUS	В инструкции указан монтаж левого варианта кабины
UA	В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту kabini
RO	Instrucțiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga
H	A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik
FR	L'instruction montre un montage en version gauche
IT	Le istruzioni di montaggio mostrano l'installazione della versione sinistra
ES	La instrucción de montaje muestra la instalación de laversion del lado izquierdo
AE	يوضح تجميع التعليمات التثبيت من نسخة الجانب الأيسر

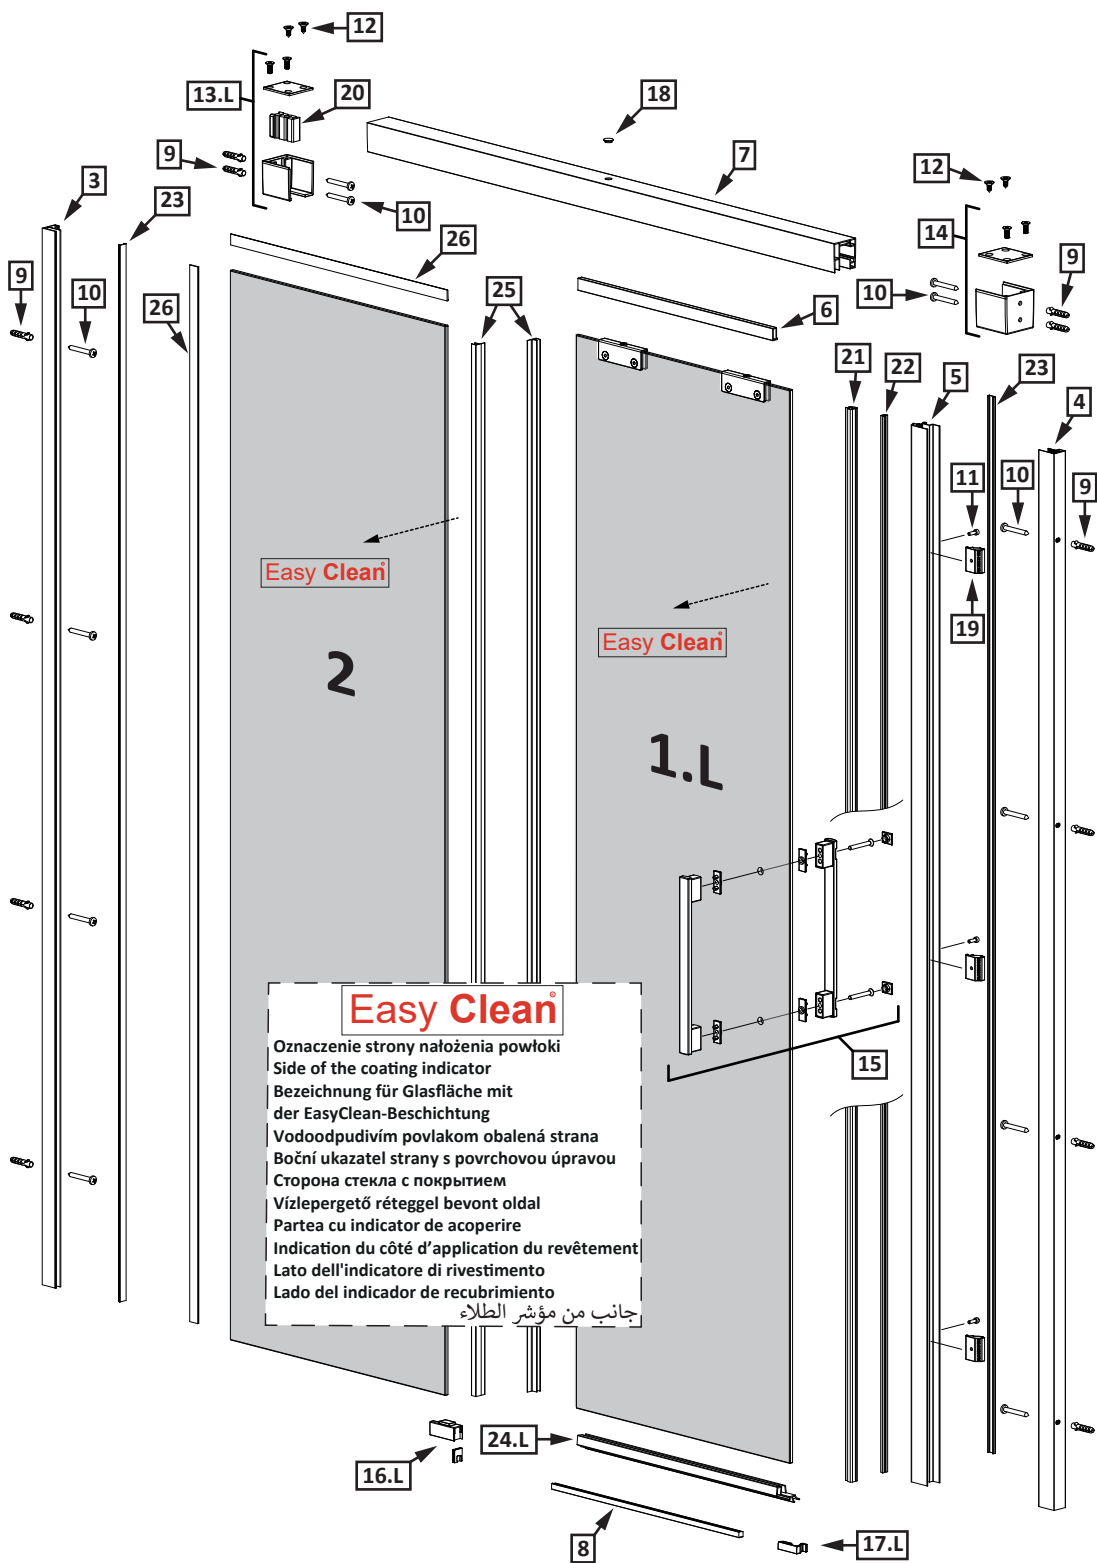






Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
1.L 2.		1 1
3.		1
4.		1
5.		1
6.		1
7.		1
8.		1
9.	$\phi 8$ DIN 7981	12
10.	5x40 DIN 7991	12
11.	M4x12 DIN 912	3
12.	ST4.2x9.5 DIN 7982	4
13.L		1
14.		1
15.		1
16.L		1
17.L		1

Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
18.		1
19.		3
20.		1
21.		1
22.		1
23.		2
24.L		1
25.		2
26.	 L = 3000mm	1
27.		1
28.L		1
29.L		1
30.L		1
31.L		1



Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
32.	 1mm  2mm  3mm  4mm  5mm	4
33.		4
34.1 34.2 34.3	 SW 2,0  SW 2,5  SW 3,0	1 1 1
35.	 $\phi 2,8$	1

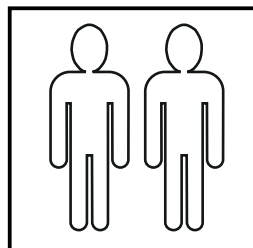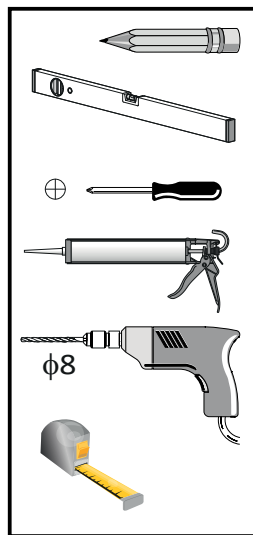



1

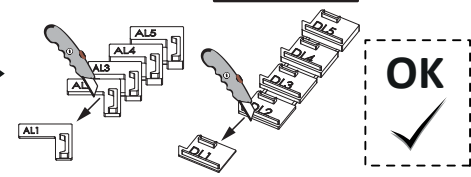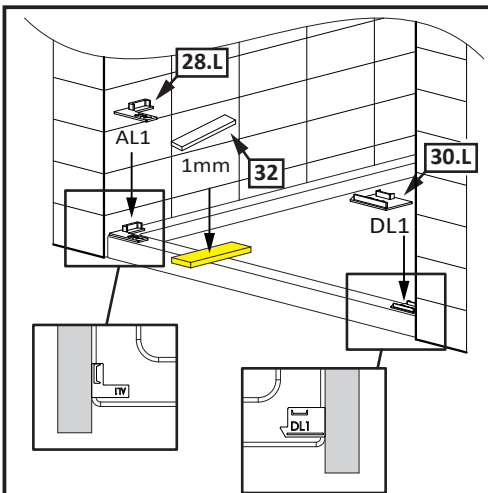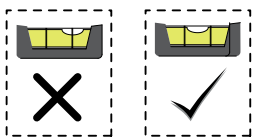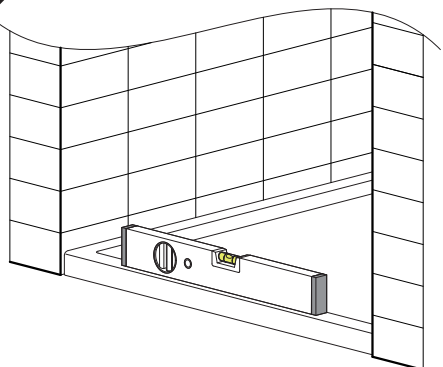

OK

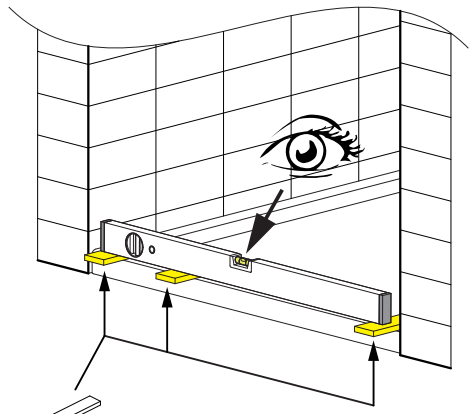

1-5mm 32

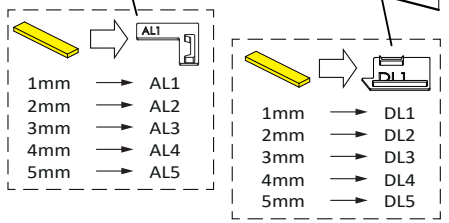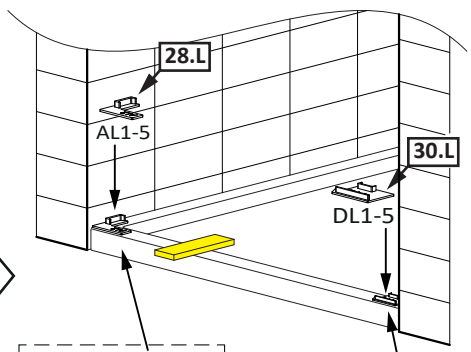


- 1mm → AL1
- 2mm → AL2
- 3mm → AL3
- 4mm → AL4
- 5mm → AL5




- 1mm → DL1
- 2mm → DL2
- 3mm → DL3
- 4mm → DL4
- 5mm → DL5












2

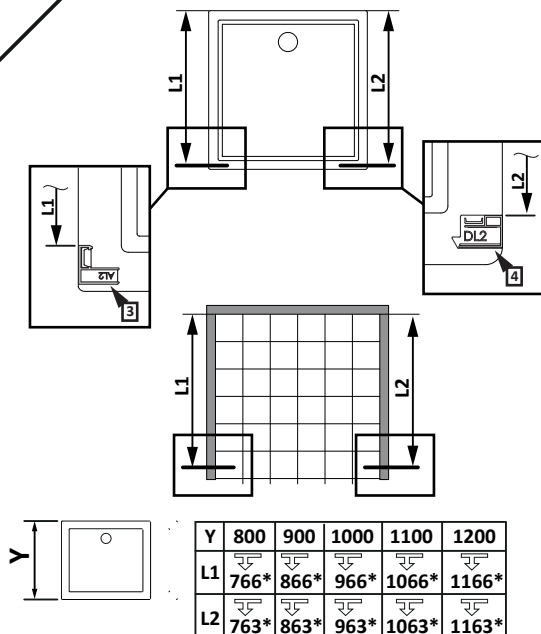


- (PL) * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
- (GB) * All dimensions refer to installation on shower tray
- (D) * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
- (SK) * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
- (CZ) * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
- (RUS) * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
- (H) * Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes
- (RO) * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
- (FR) * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
- (IT) * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
- (ES) * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
- (AE) * جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت صينية الدش

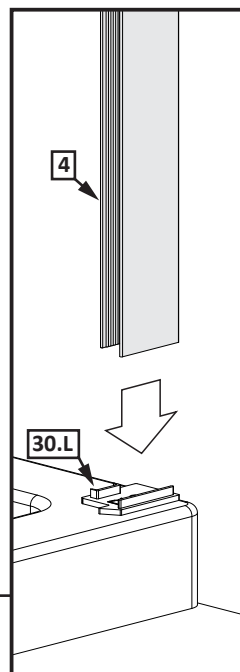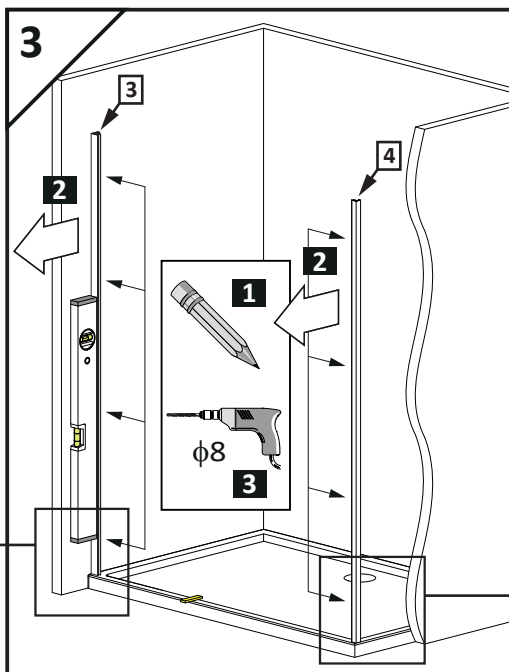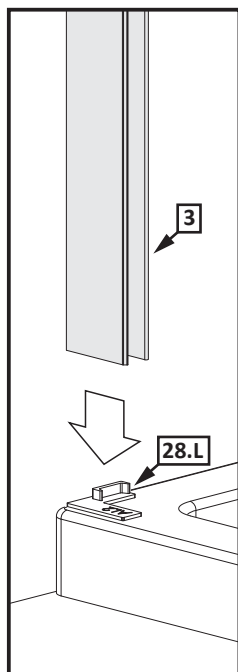

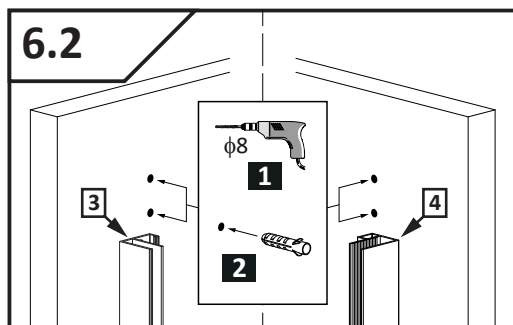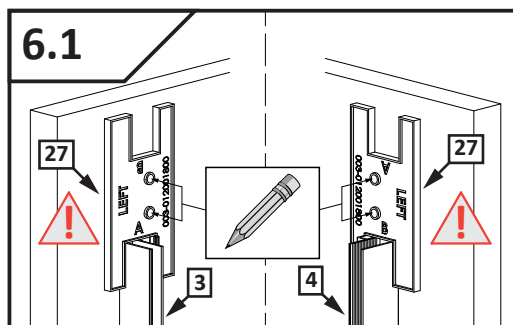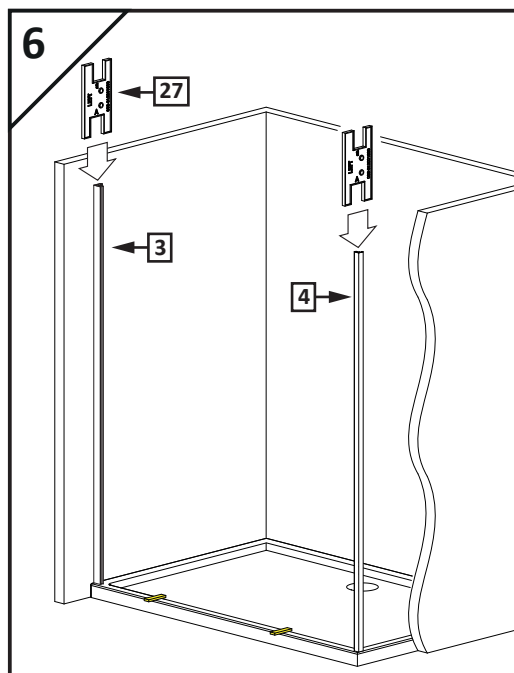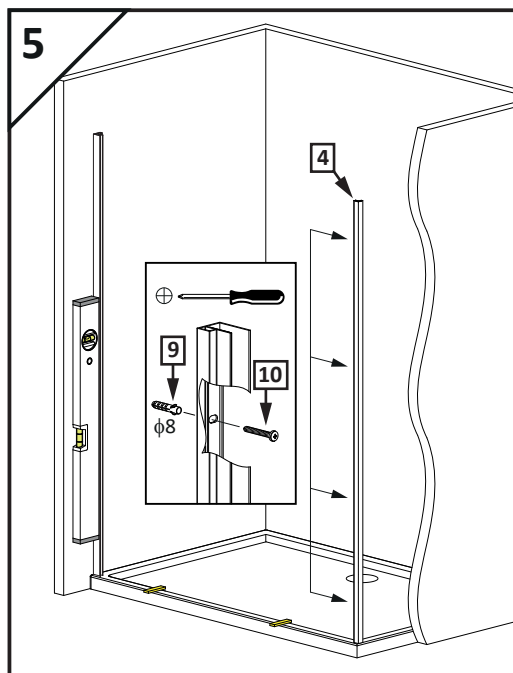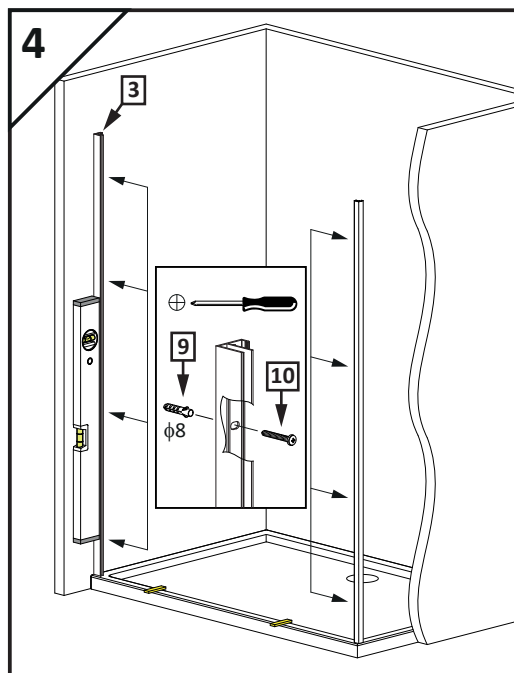


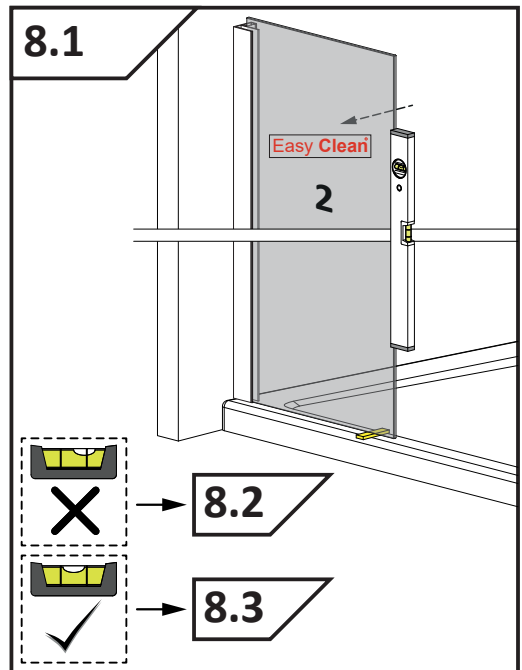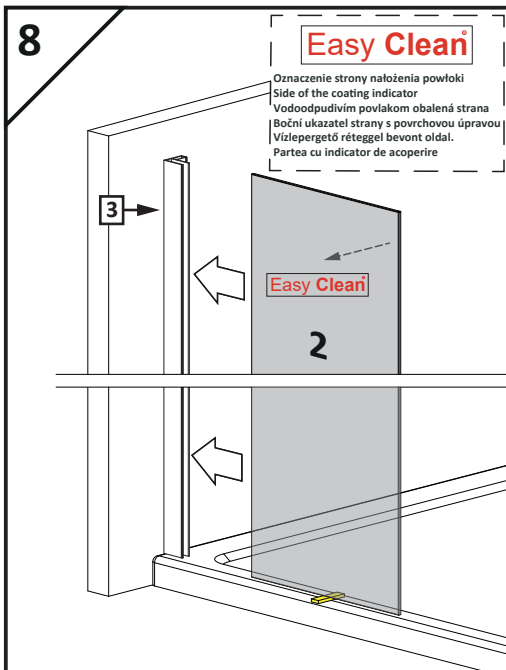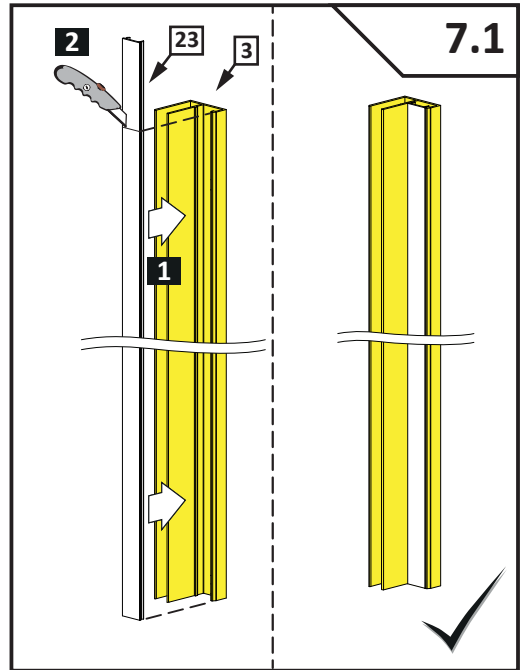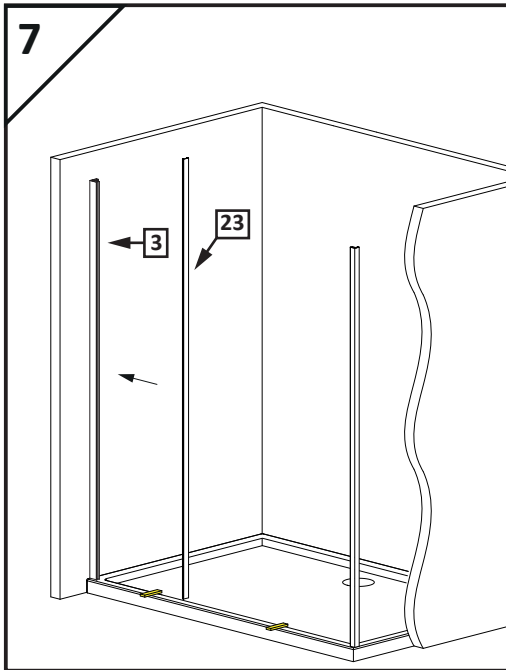


8.2

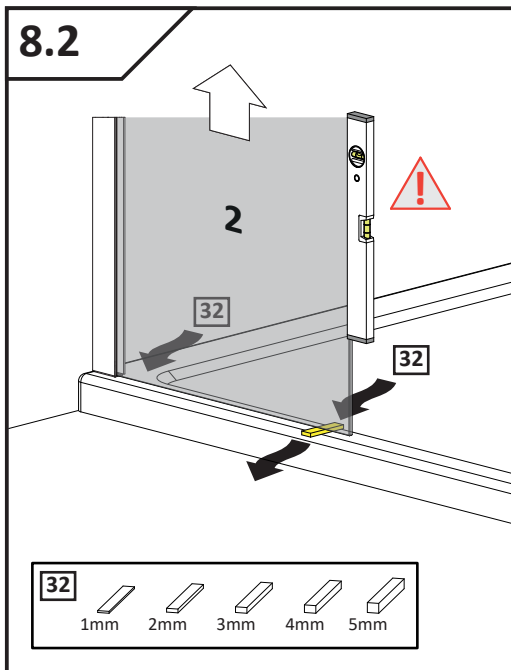


8.4




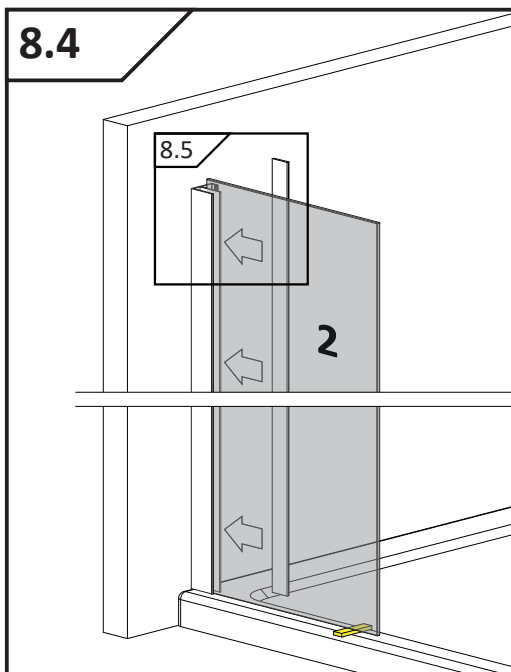


8.3

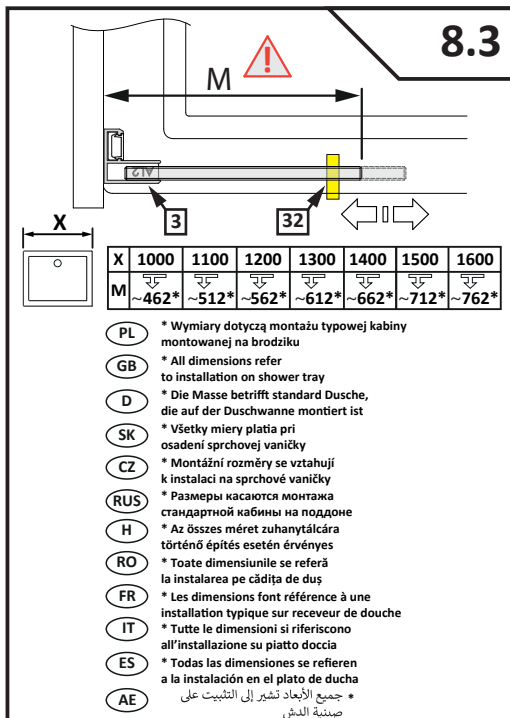


8.5

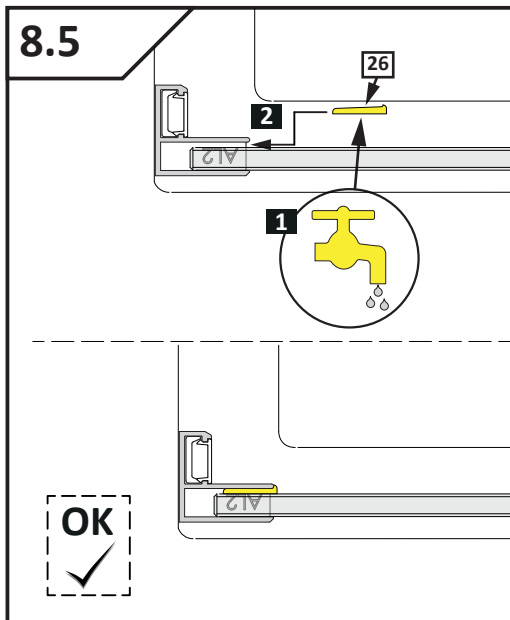


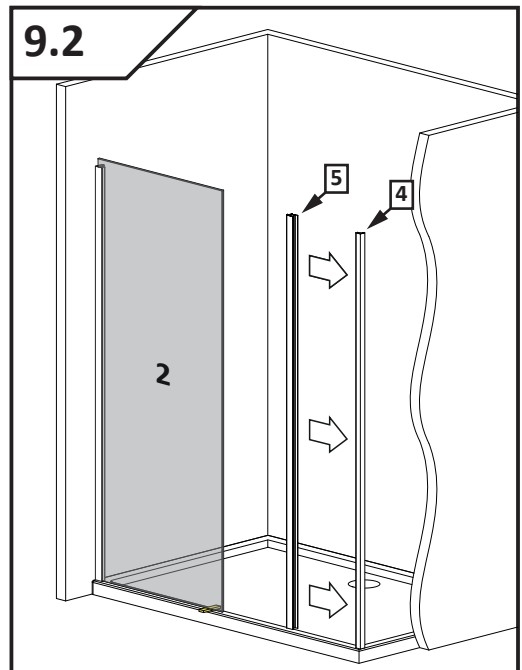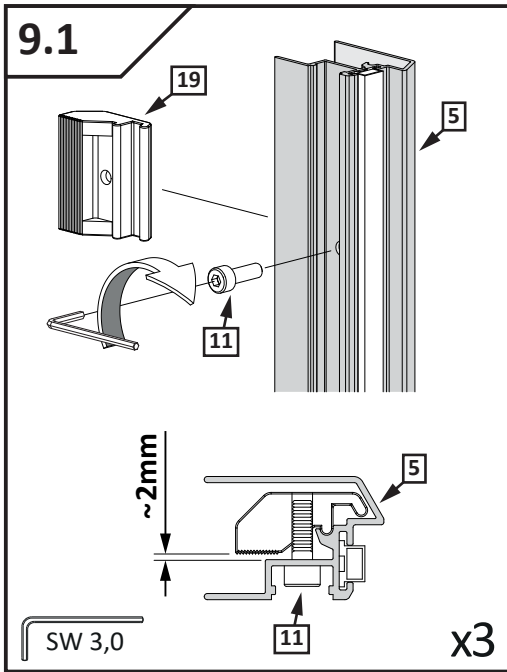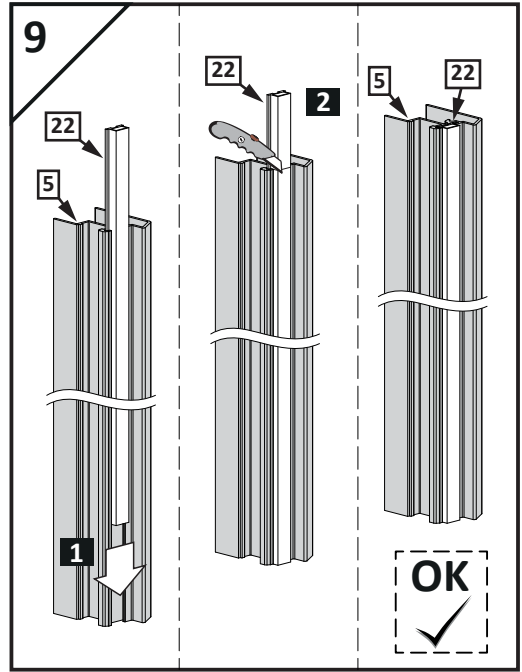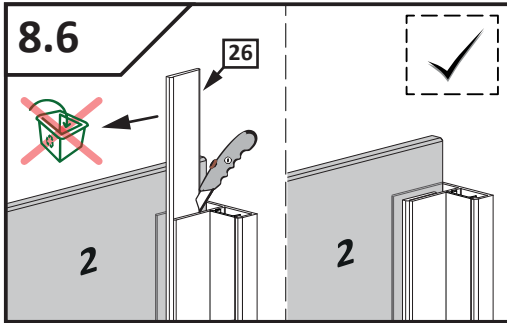


9.3

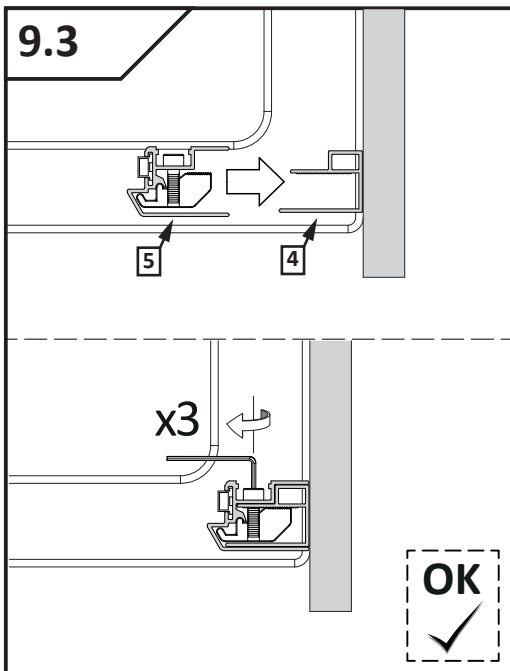


10

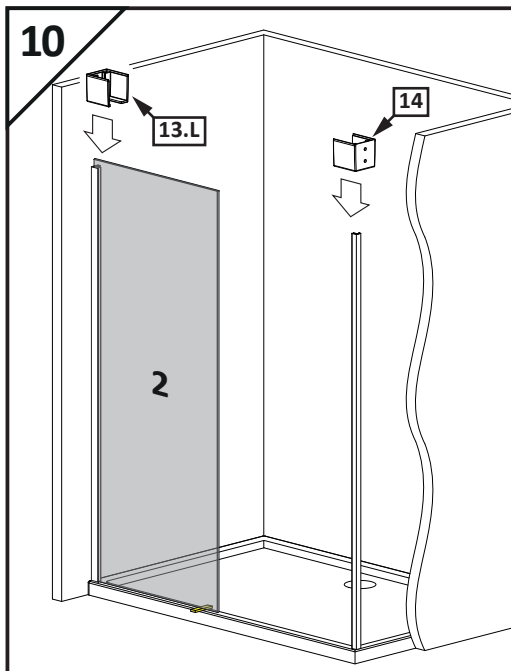


10.1

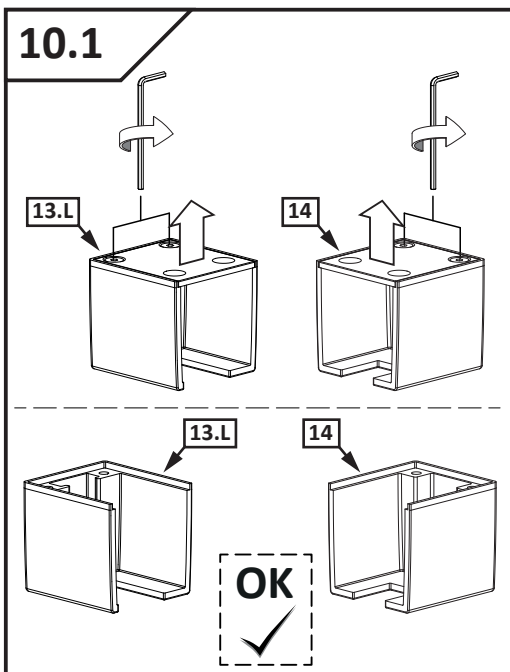

10.2

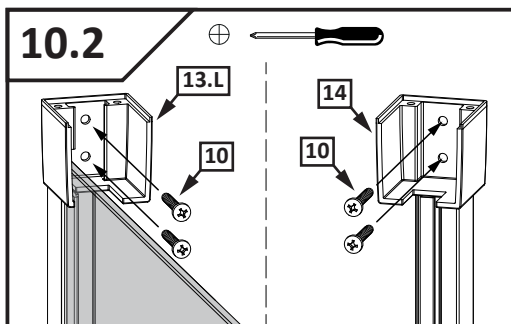


10.3

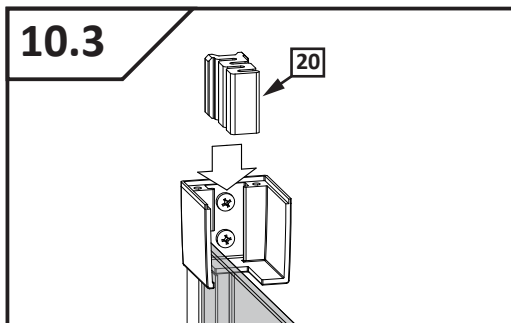

10.4

OK

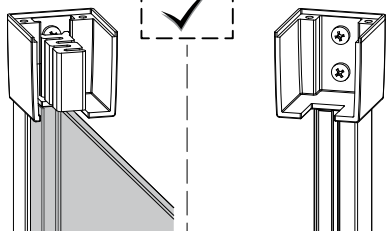

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
تجميع مع شريط عتبة




...A

11

2

16.L

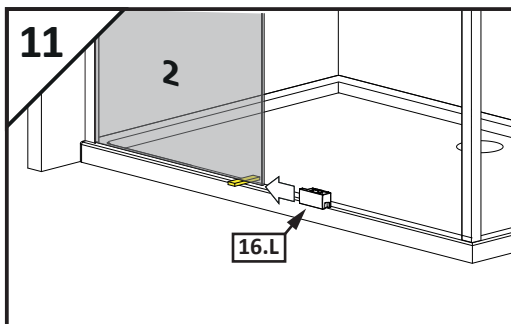





Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
تجميع دون شريط عتبة



...B

11.1A

11.1B

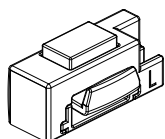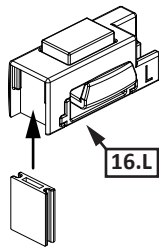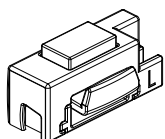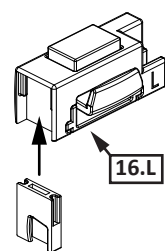


11.2

2

2


16.L

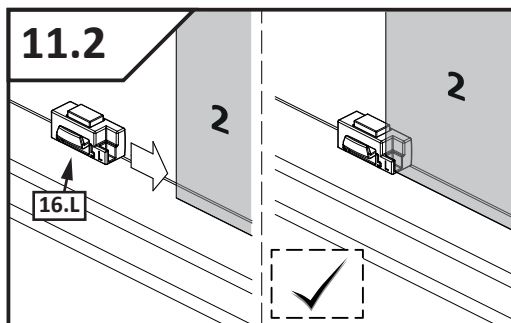

2




11.3

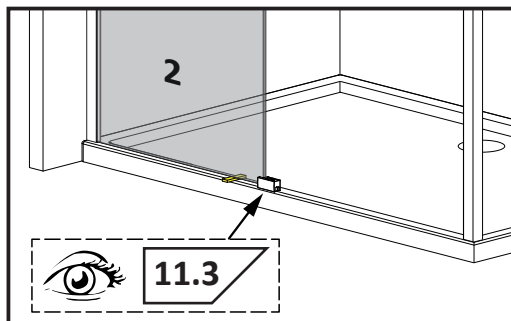


11.3


0mm

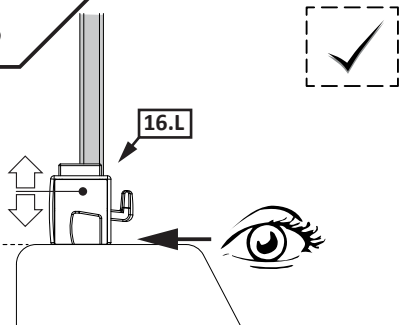


> 0mm

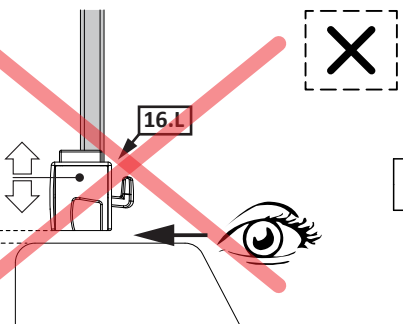

29.L

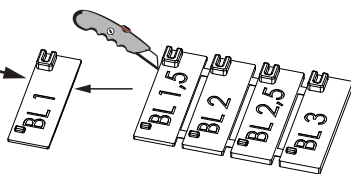


0mm

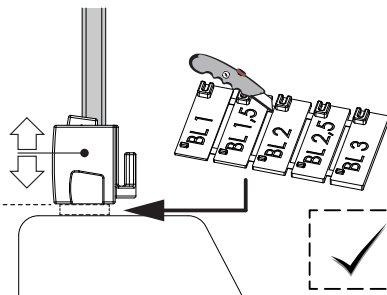







12.1







SW 3,0







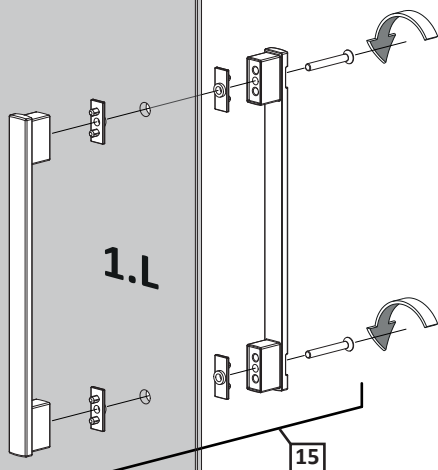






12.2

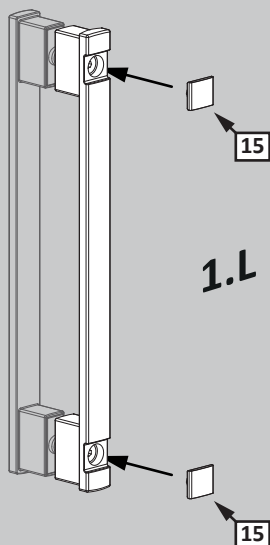

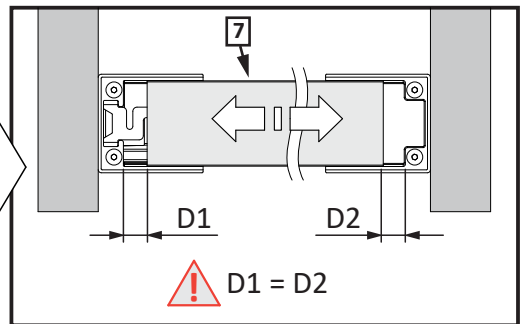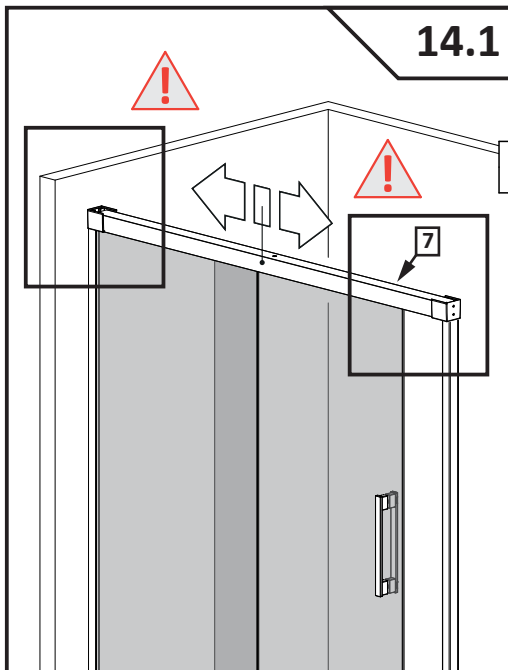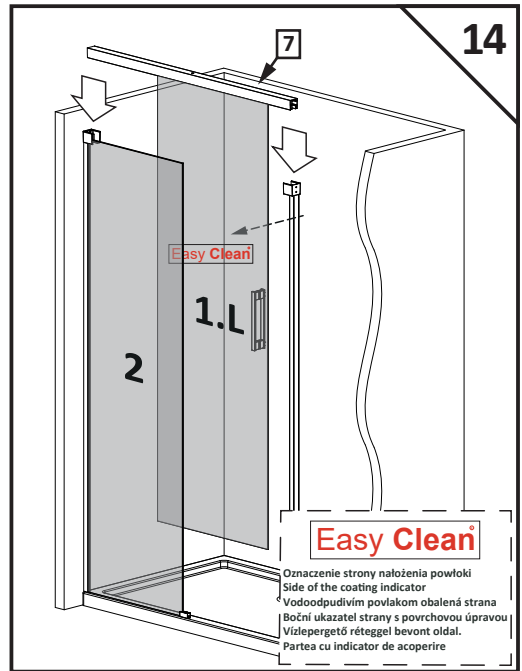
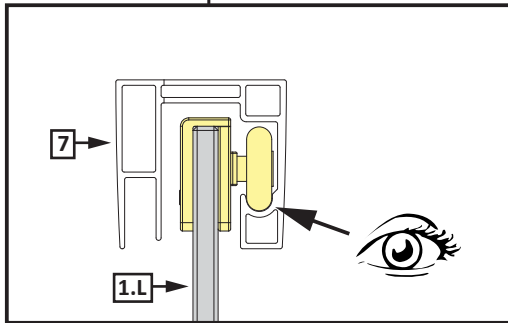
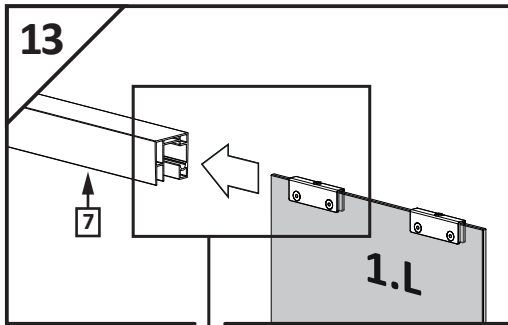


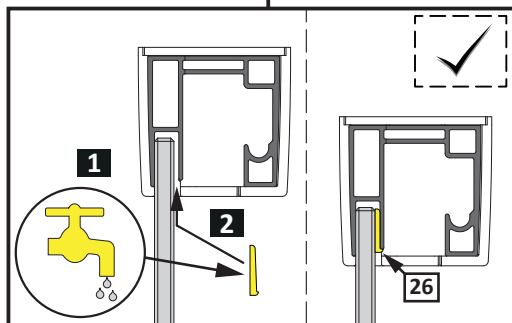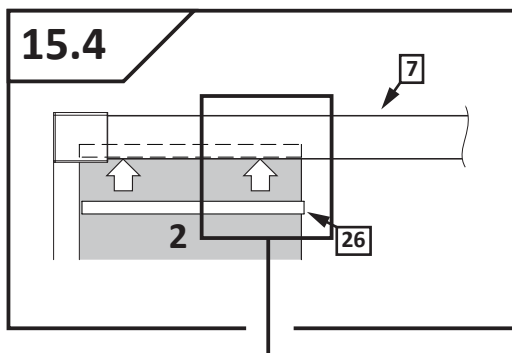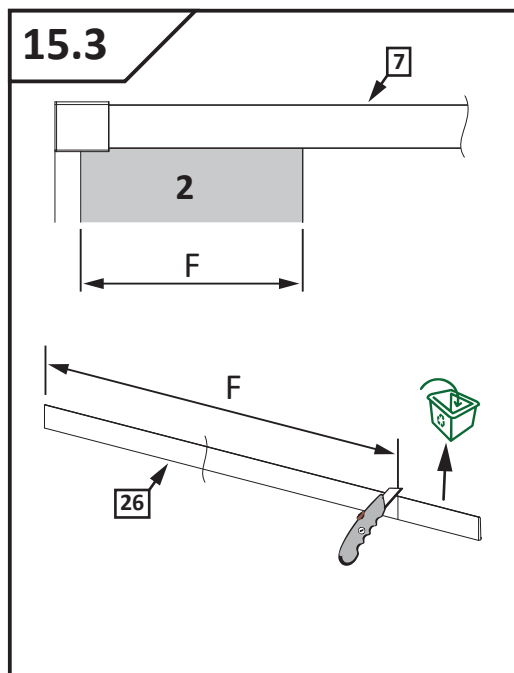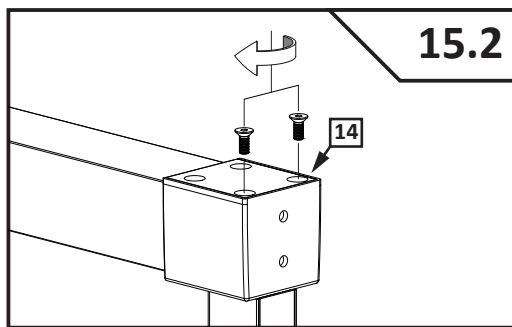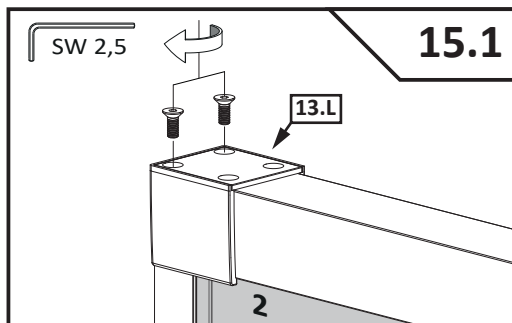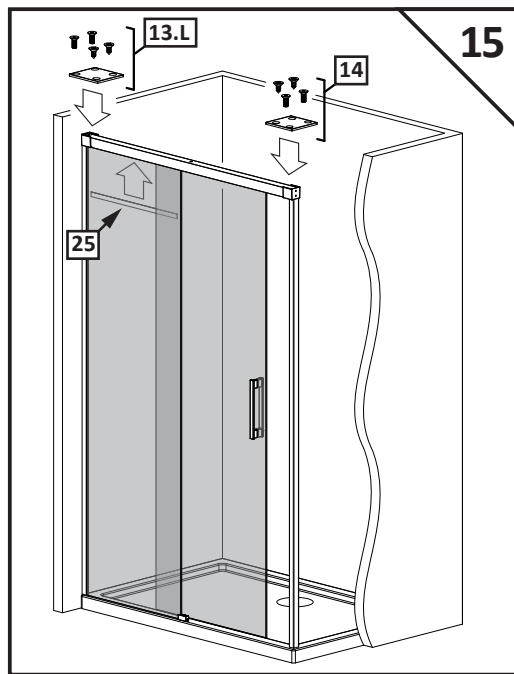

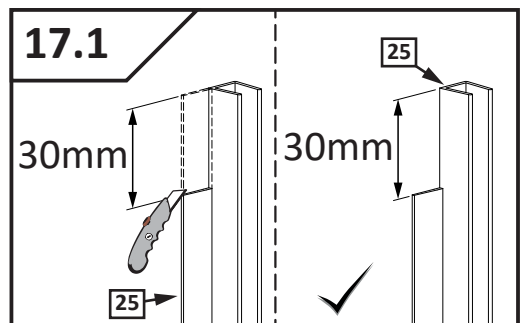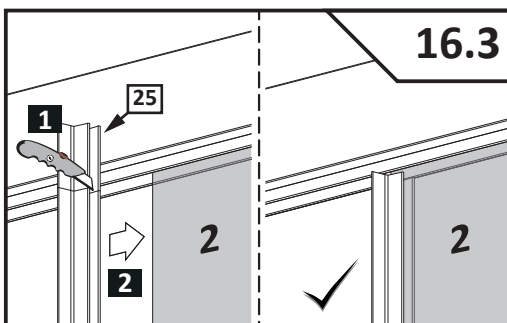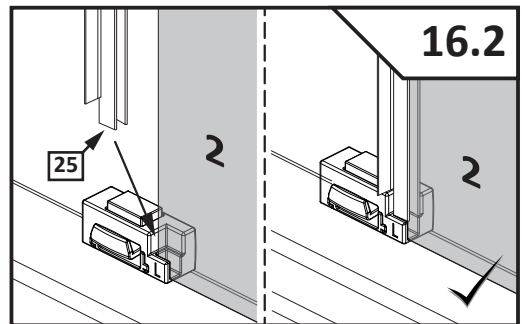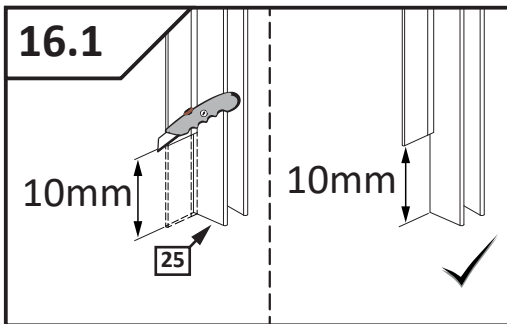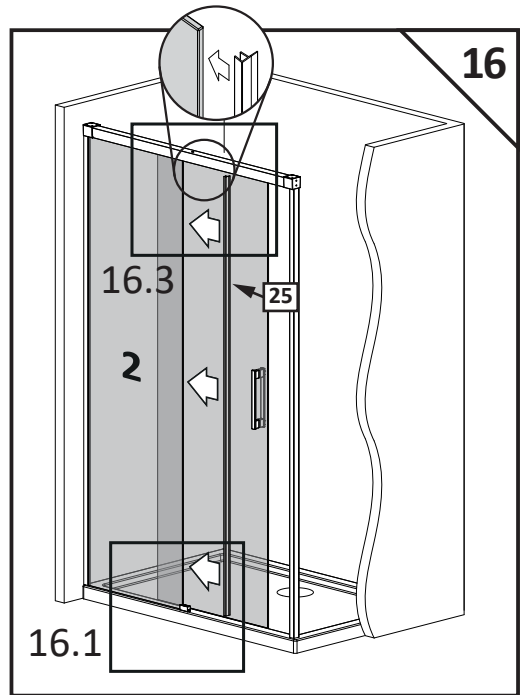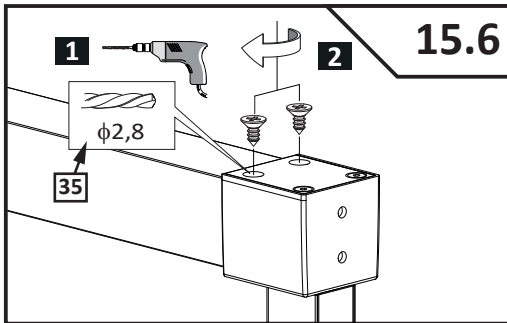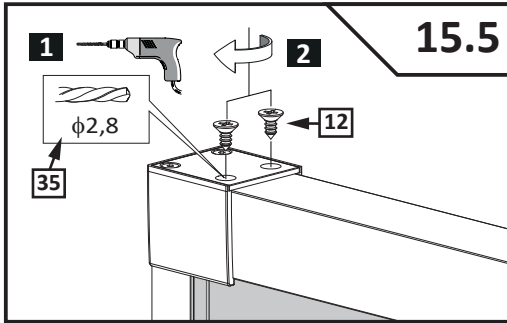


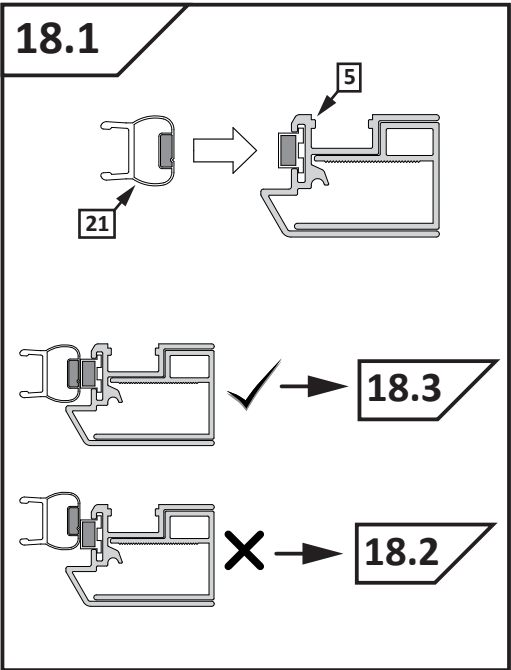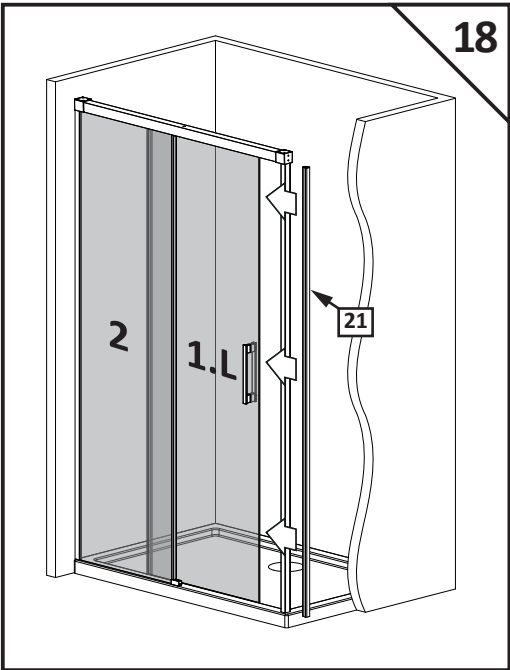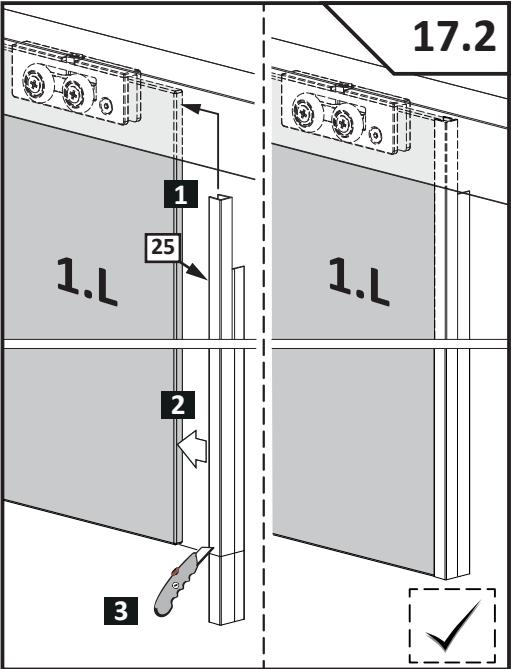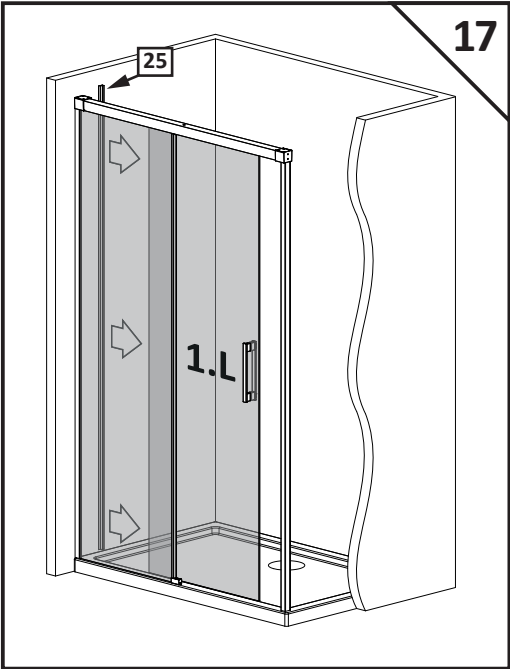


18.2

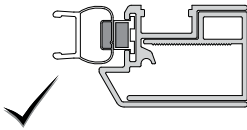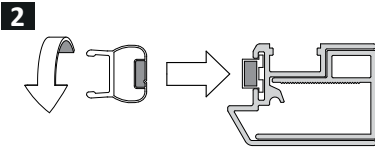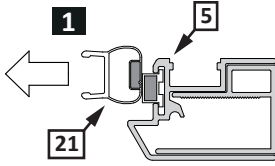


18.3

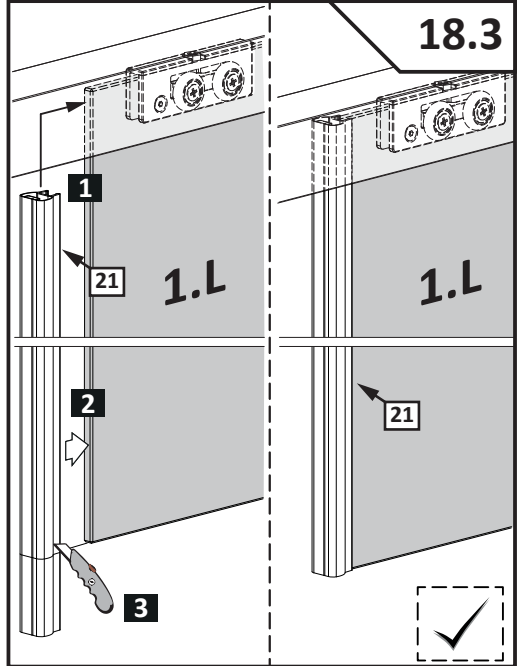



19

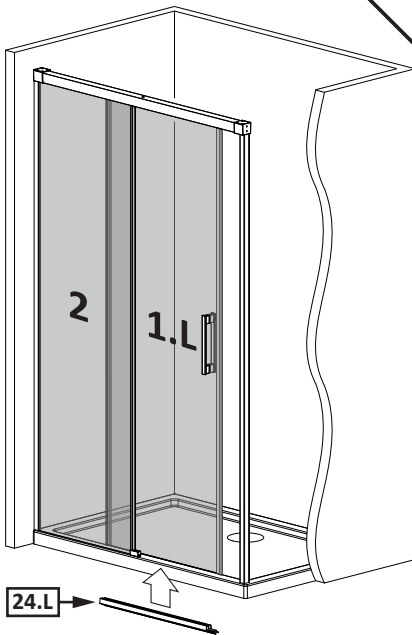


19.1

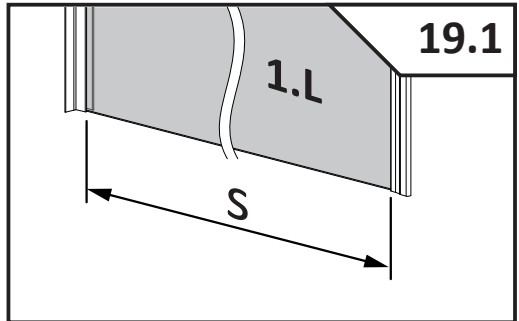




19.2

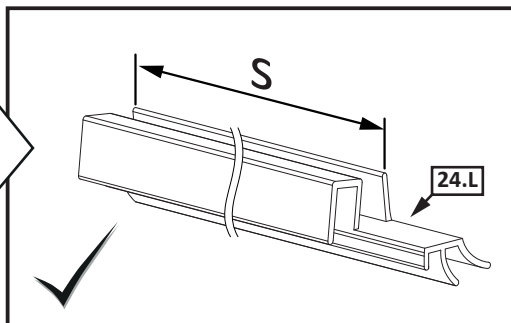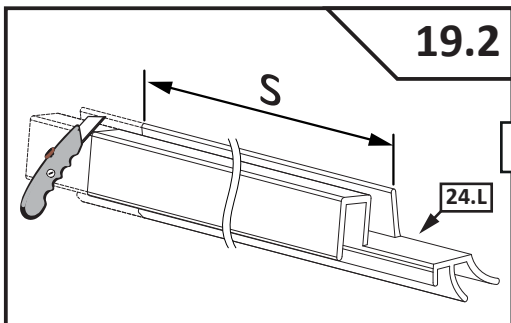


19.3

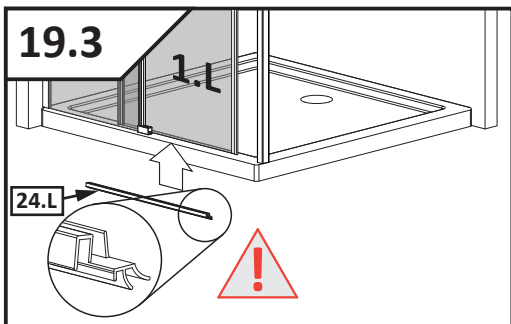




19.4

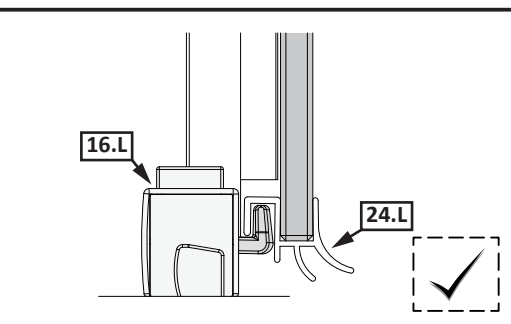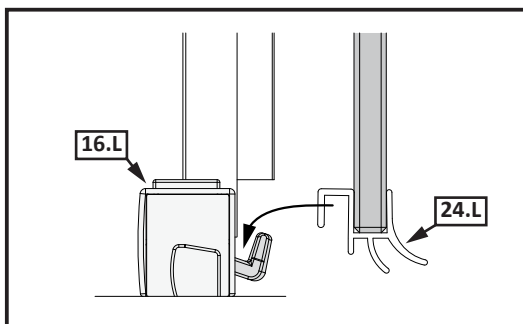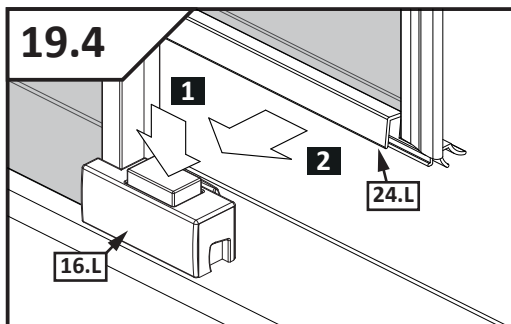

20.1

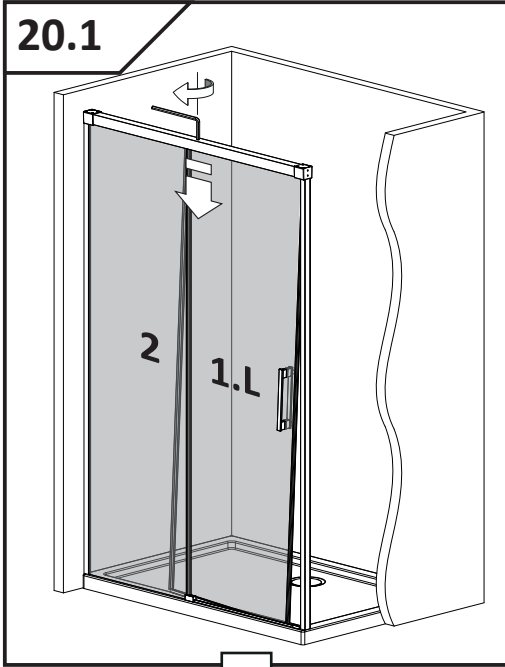


20.2

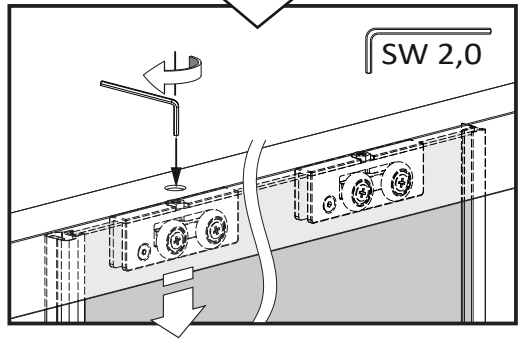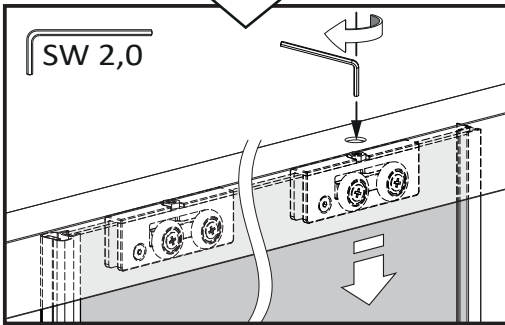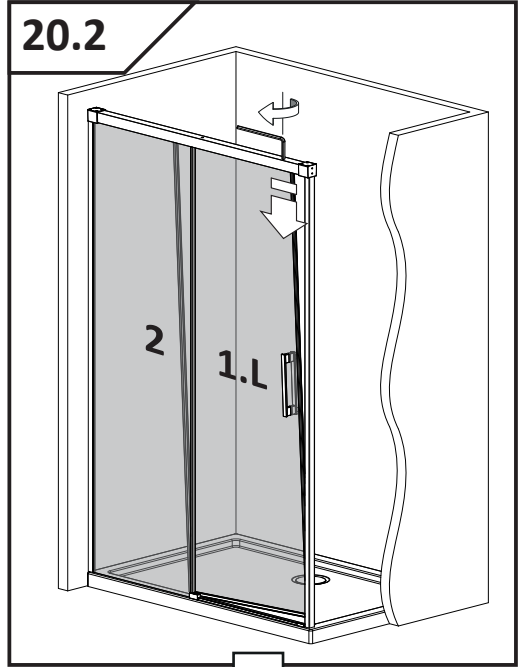

20.3

OK

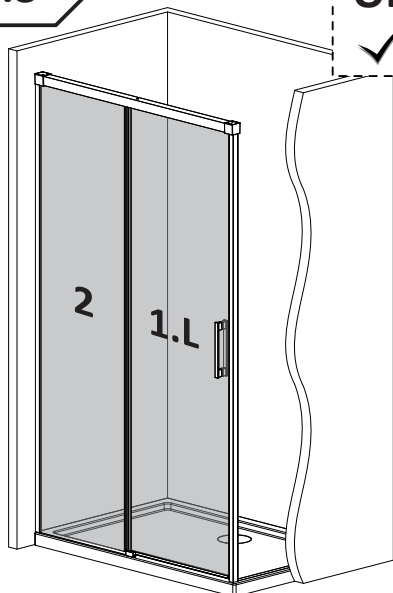

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
تجميع مع شريط عتبة




21

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
تجميع دون شريط عتبة




22


21

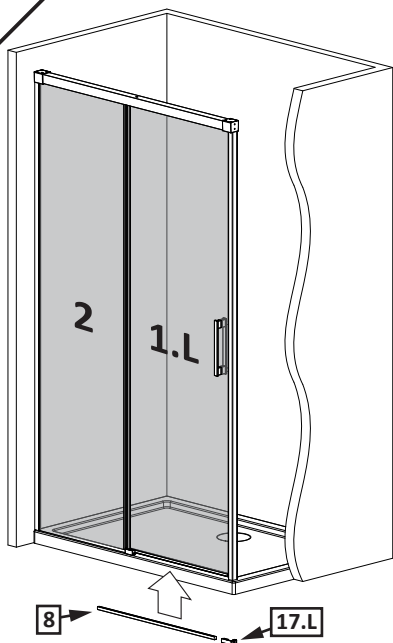


21.1

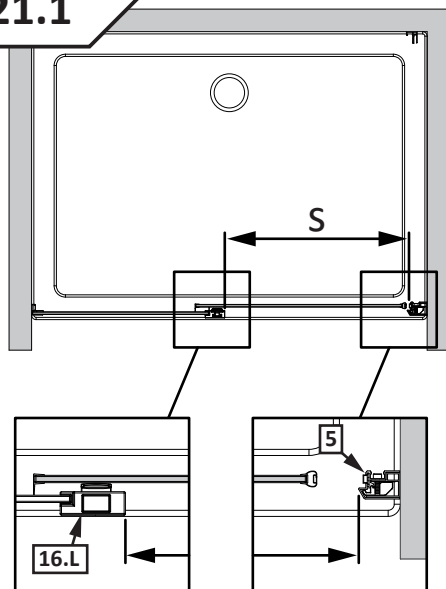


21.2

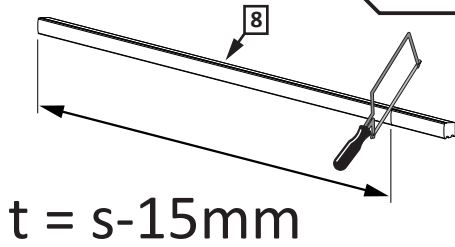


21.3

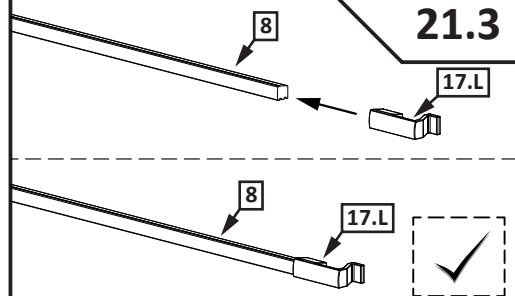


21.4

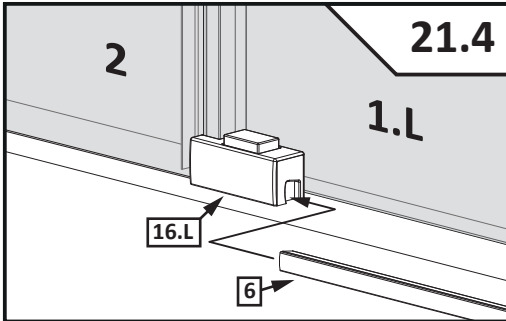


21.5

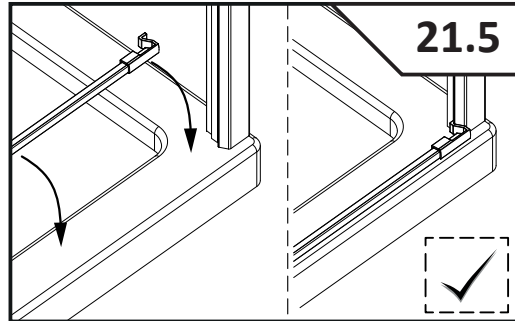


21.6







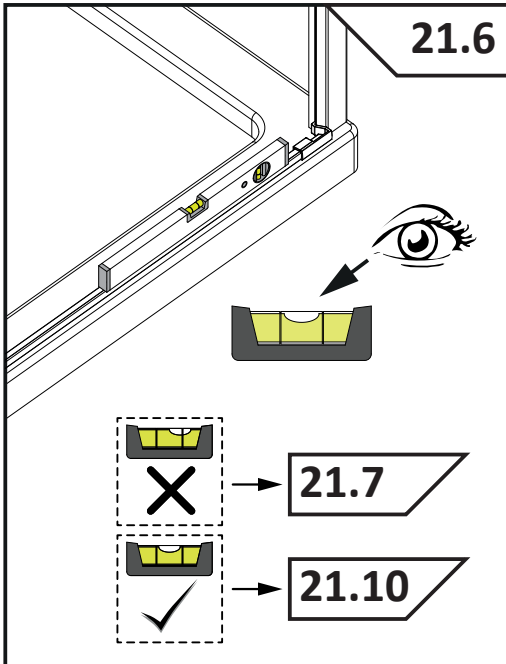









21.7

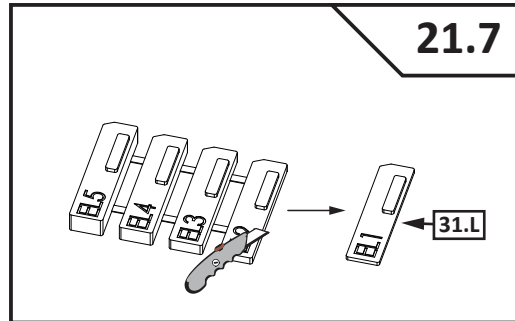


21.8

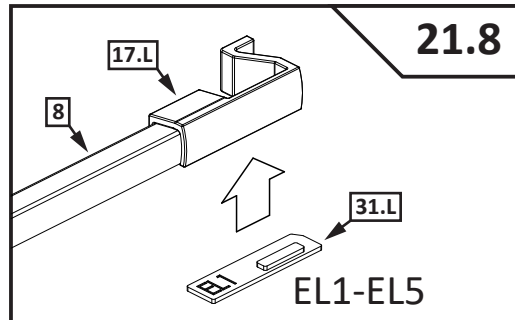

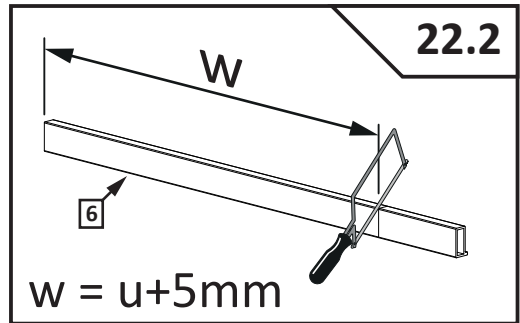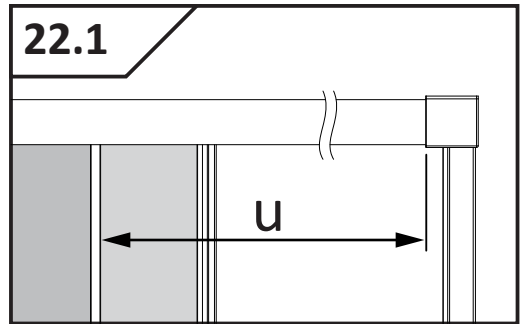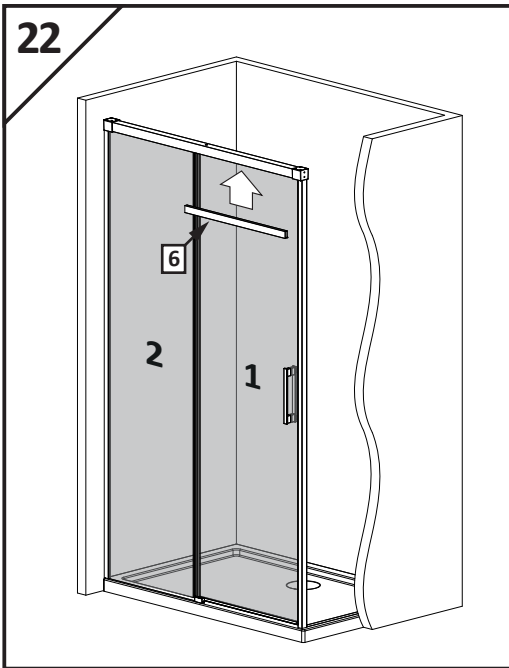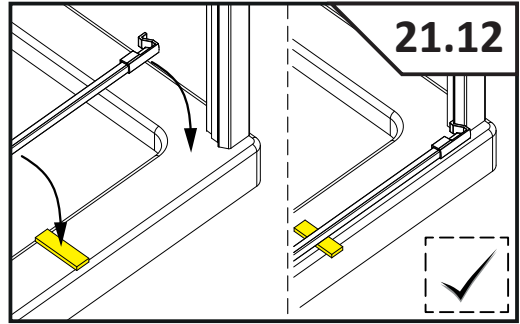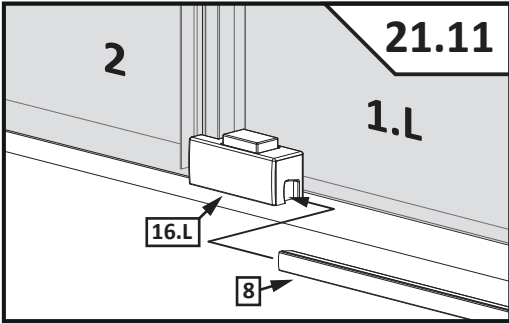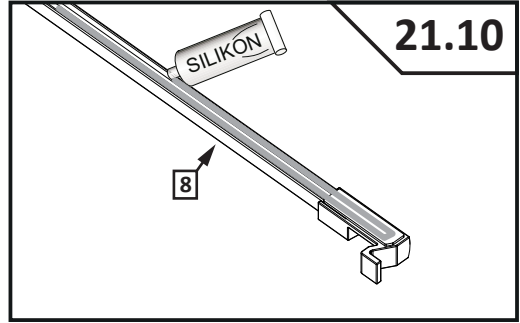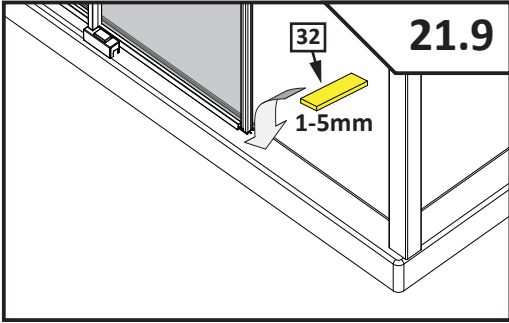


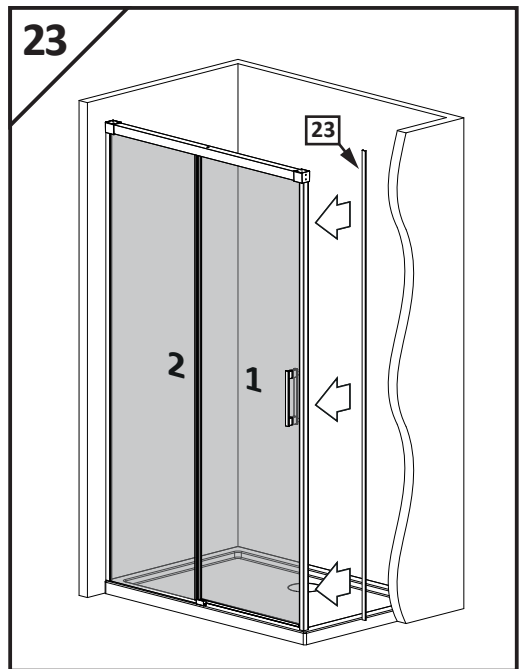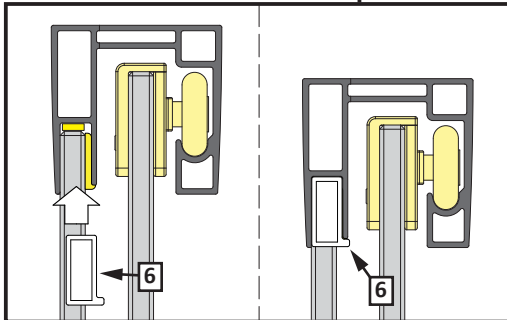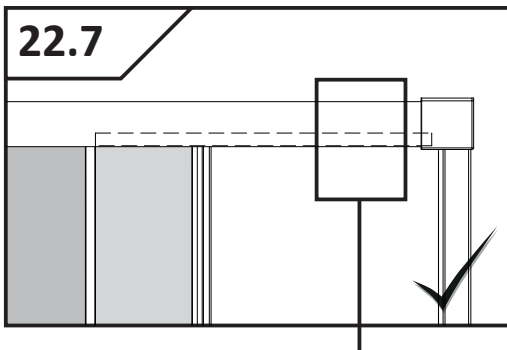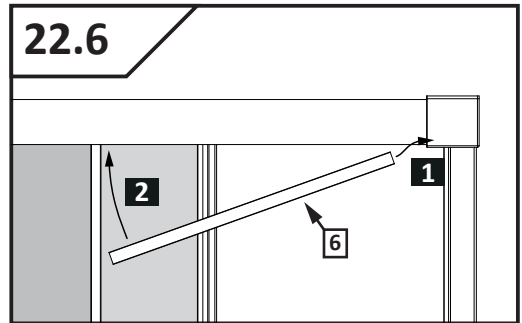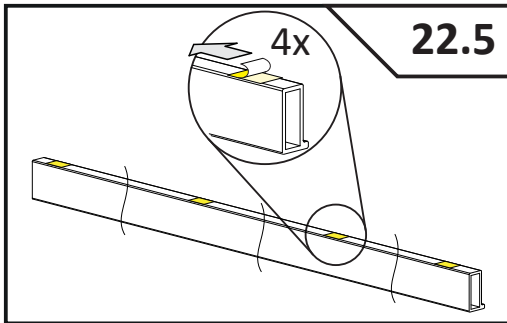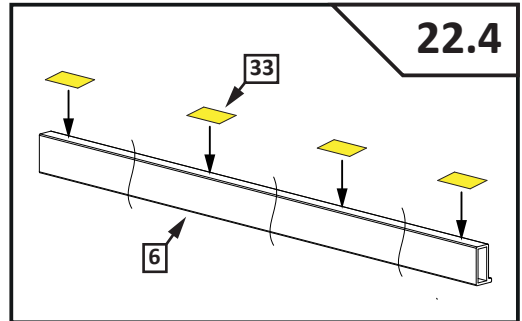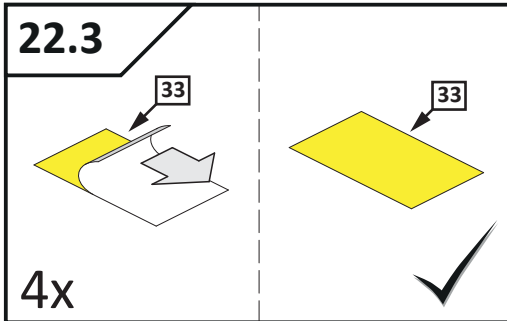


23.1

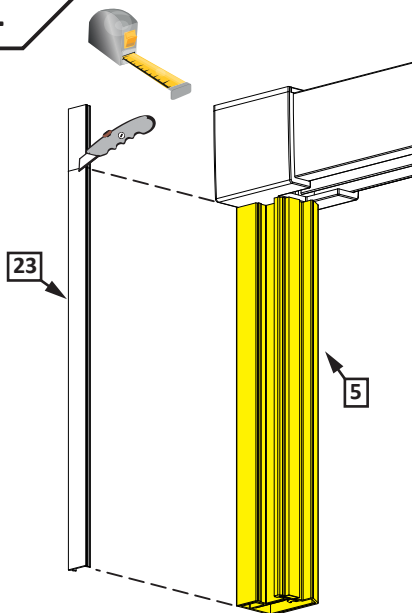

23.2

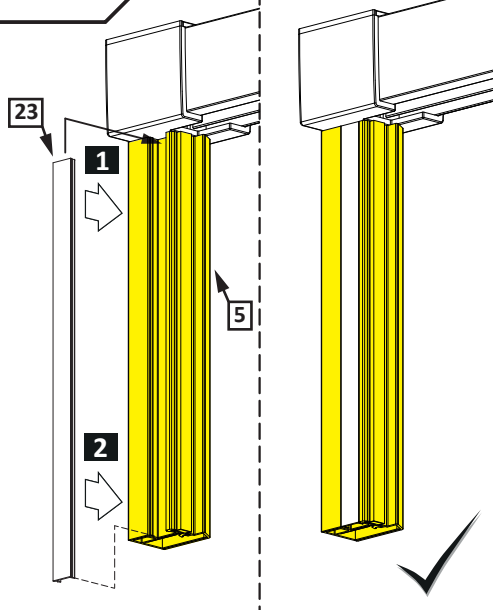

24

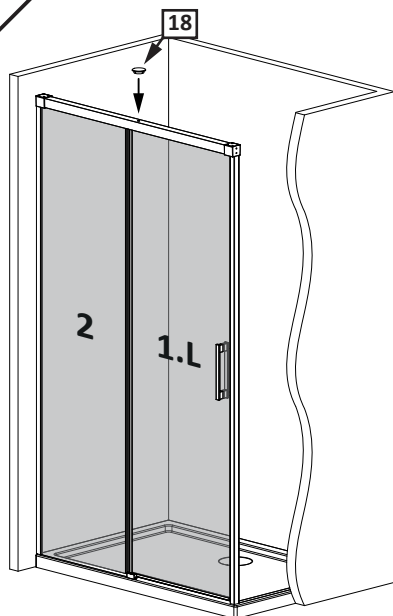

Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalbleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag
 Montage avec barre de seuil
 Installazione con profilo di soglia
 Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة







...A

Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalbleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag
 Montage sans barre de seuil
 Installazione senza profilo di soglia
 Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة



...B

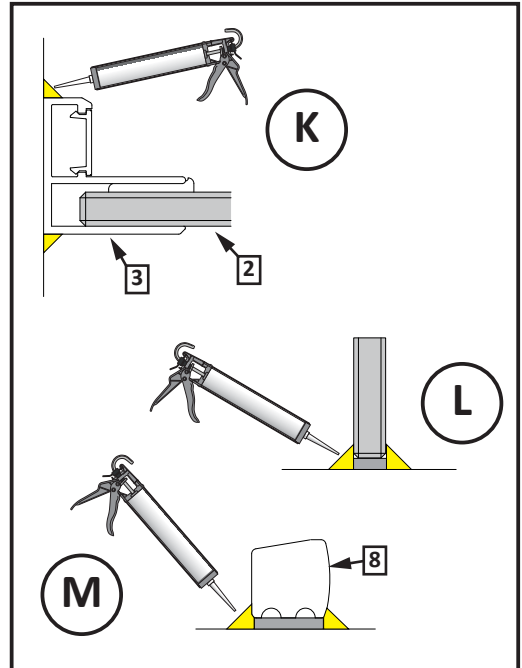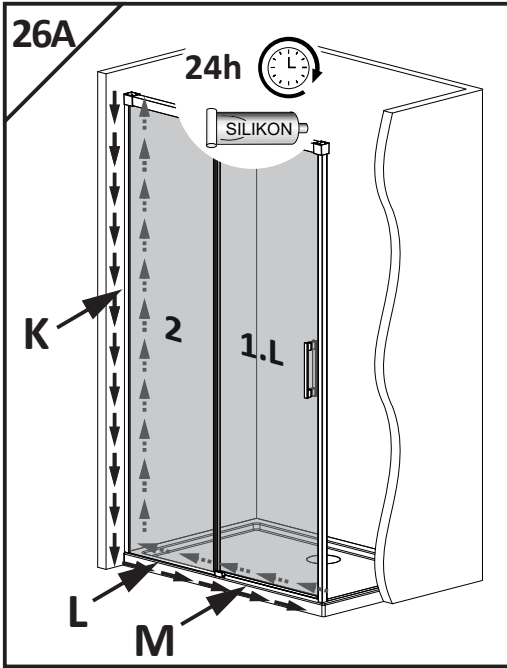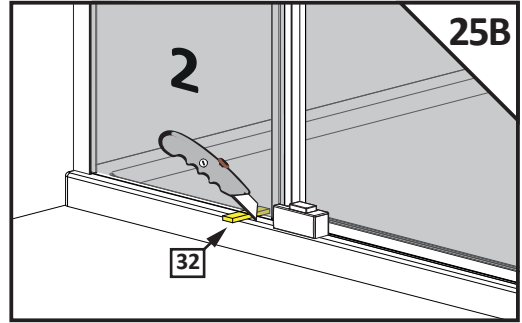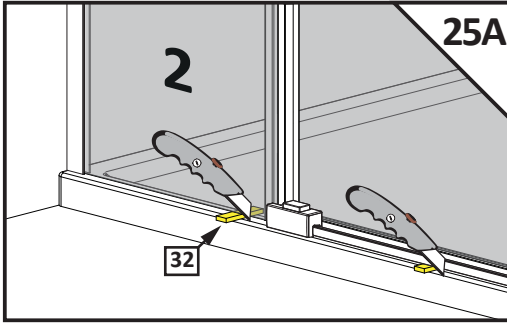

26B

