






PL	Instrukcja montażu	UA	Інструкція по установці
GB	Assembly instruction	H	Szerelési útmutató
D	Montageanleitung	RO	Instrucțiuni de montaj
SK	Návod na inštaláciu	FR	Instruction de montage
CZ	Pokyny k instalaci	IT	Istruzioni di montaggio
RUS	Инструкция по установке	ES	Instrucciones de ensamble
		AE	تعليمات التجميع


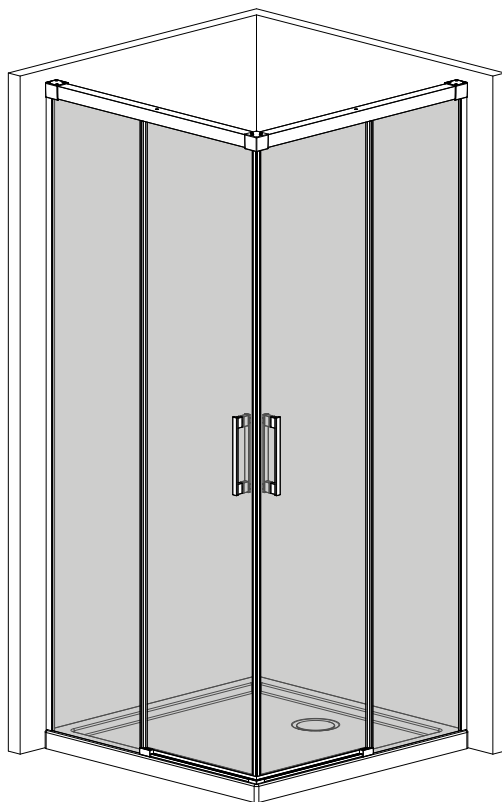





Idea KDD

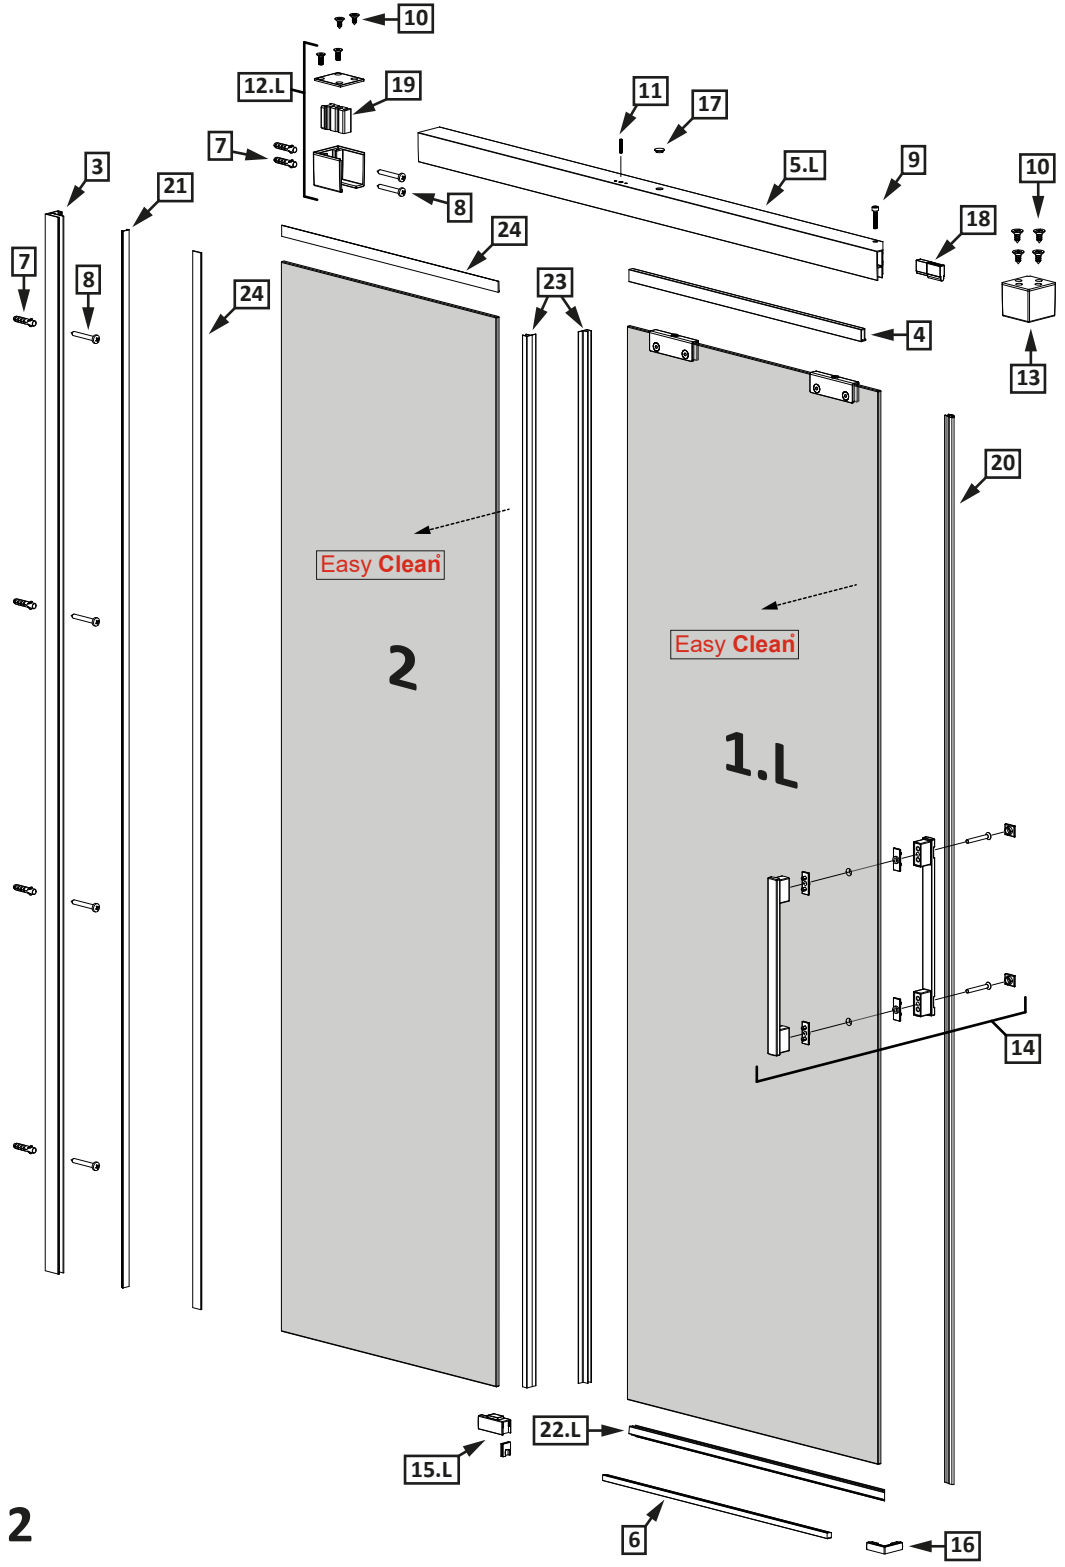





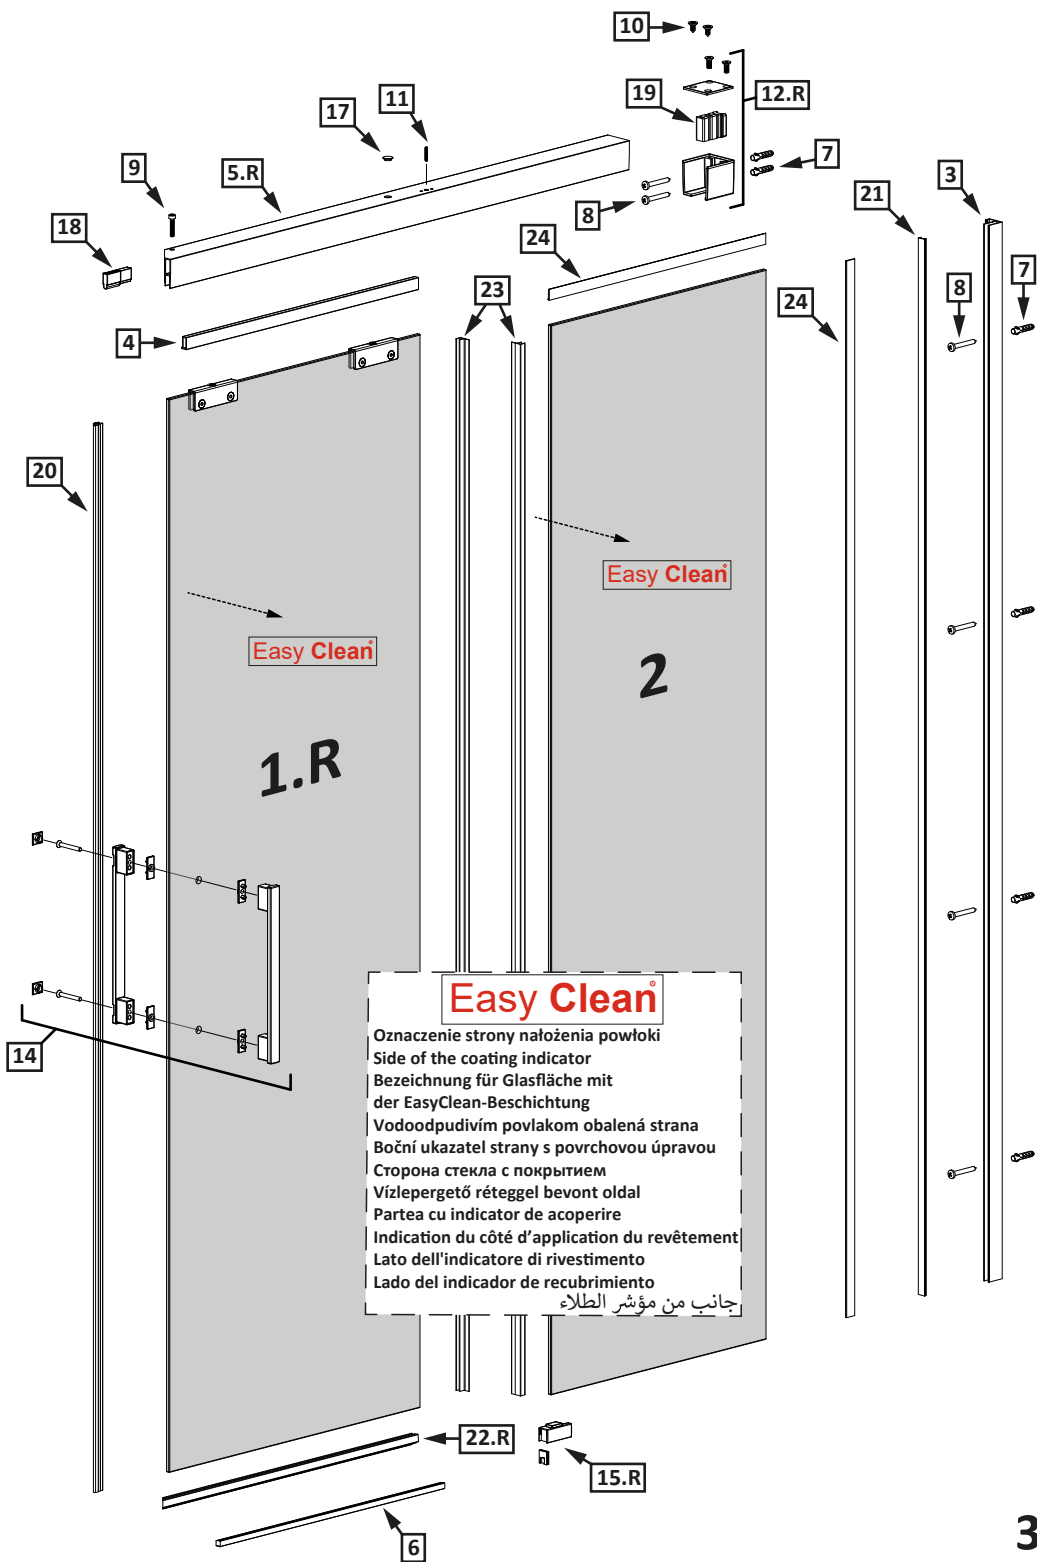


Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
1.L 1.R 2.		1 1 2
3.		2
4.		2
5.L 5.R		1 1
6.		2
7.	 φ8 DIN 7981	12
8.	 5x40 DIN 7991	12
9.	 M3x14 DIN 912	2
10.	 ST4.2x9.5 DIN 7982	8
11.	 M4x25 DIN 913	2
12.L 12.R		1 1
13.		1
14.		2
15.L 15.R		1 1
16.		1
17.		2

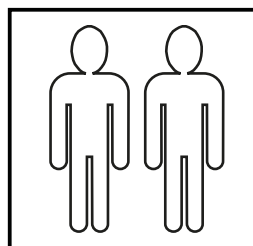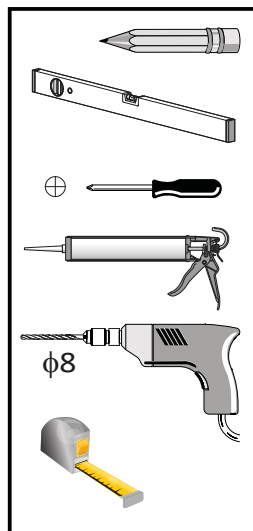


Nr Nr No. číslo počet No Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
18.		2
19.		2
20.		2
21.		2
22.L 22.R		1 1
23.		4
24.	 L = 3000mm	2
25.		1
26.L 26.R		1 1
27.L 27.R		1 1
28.		1
29.		4




Nr Nr No. číslo počet No Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
30.		4
31.1 31.2	 SW 2,0  SW 2,5	1 1
32.	 ϕ 2,8	1


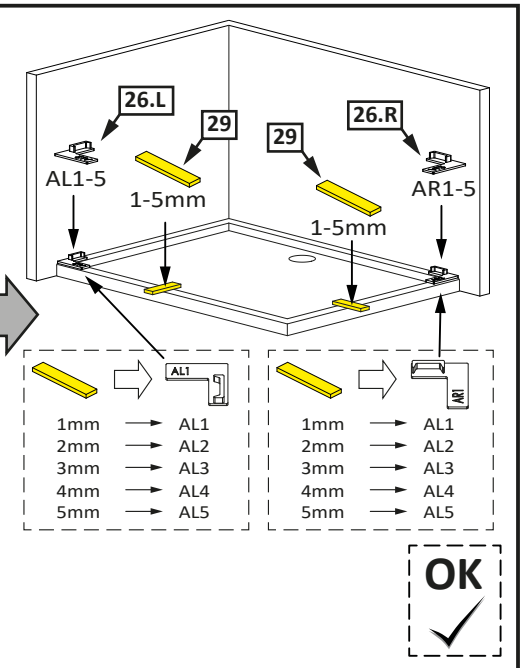
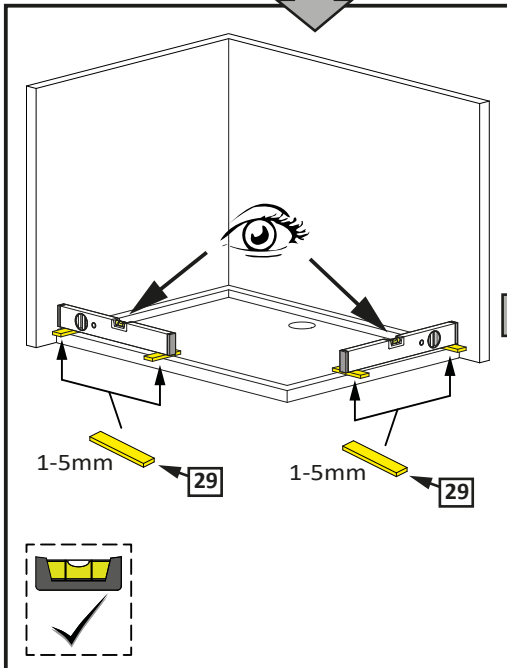
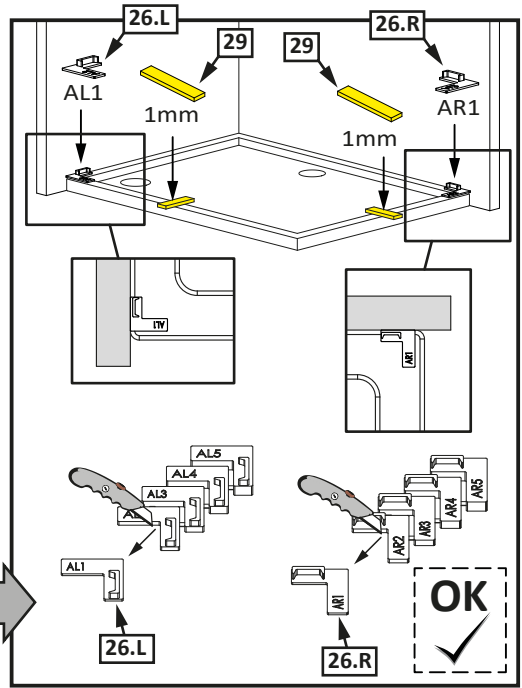
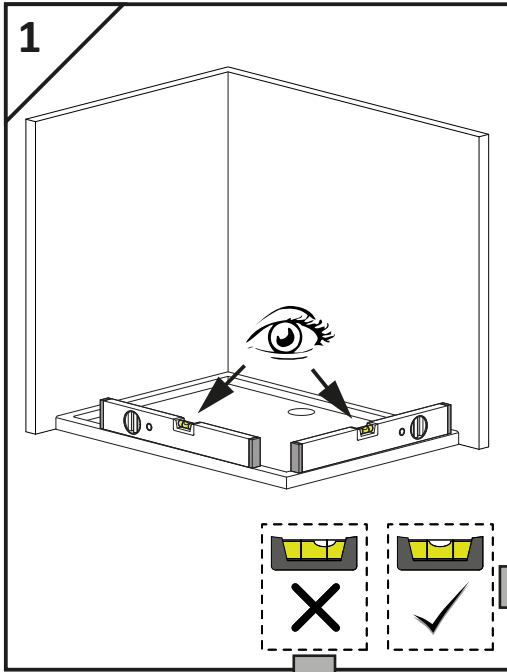






2

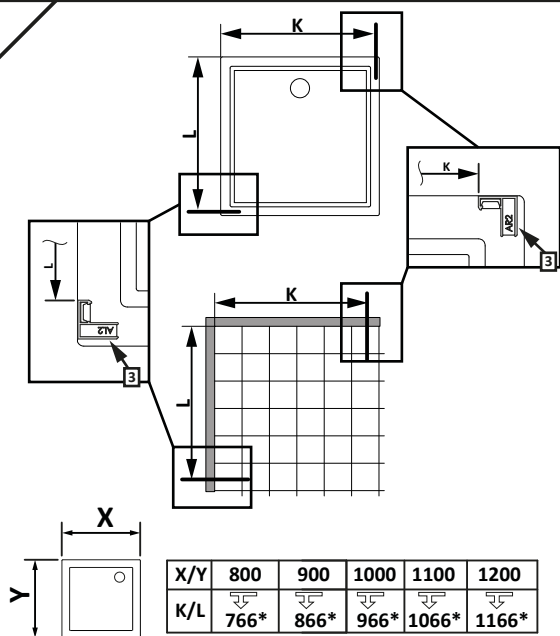


- (PL) * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
- (GB) * All dimensions refer to installation on shower tray
- (D) * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
- (SK) * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
- (CZ) * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
- (RUS) * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
- (H) * Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes
- (RO) * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
- (FR) * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
- (IT) * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
- (ES) * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
- (AE) * جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت صينية الدش

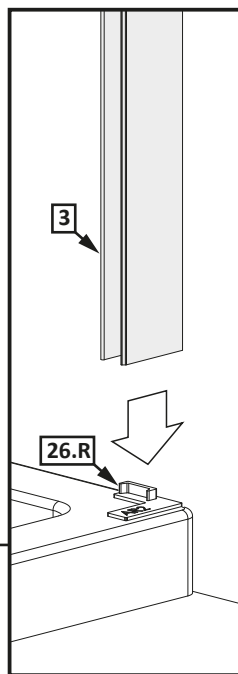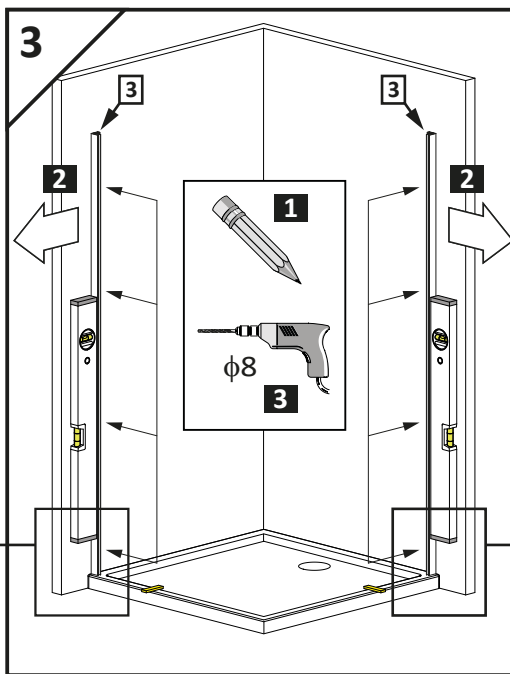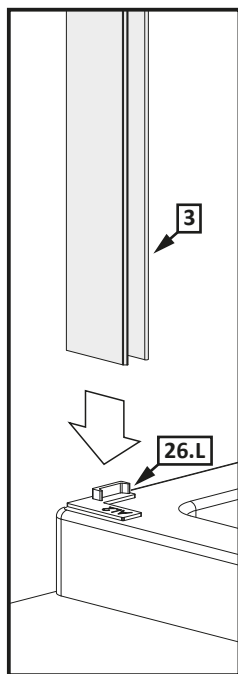

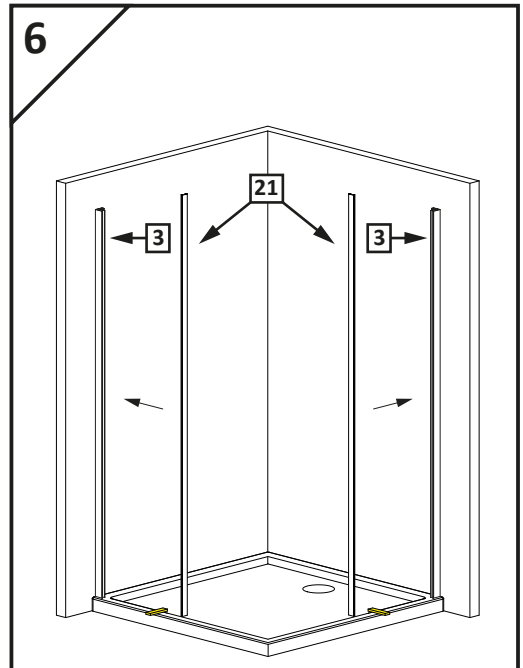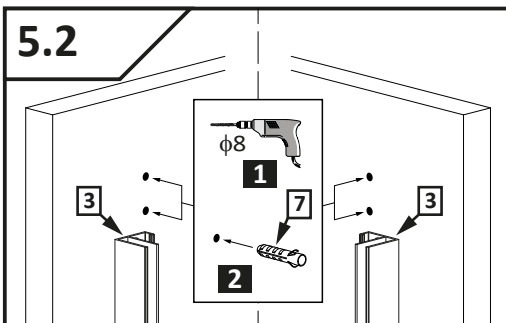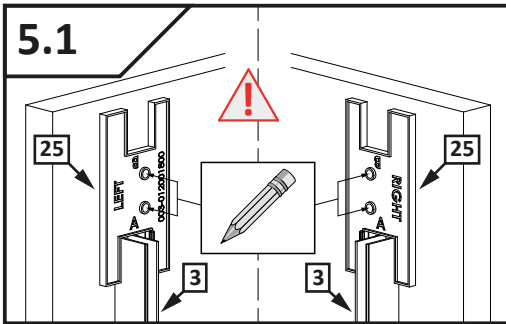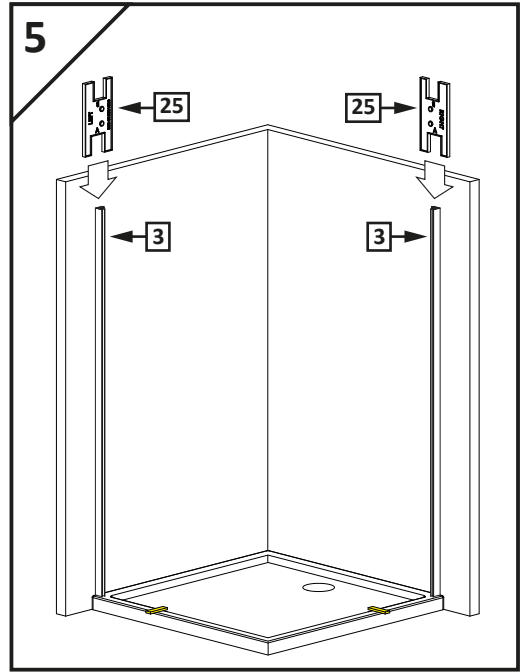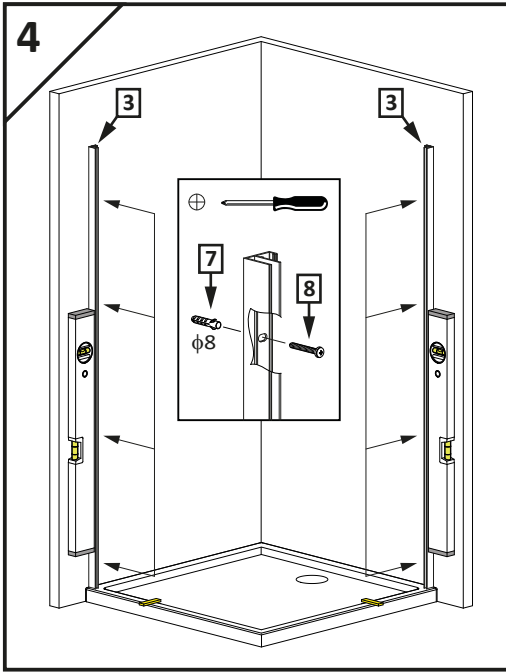

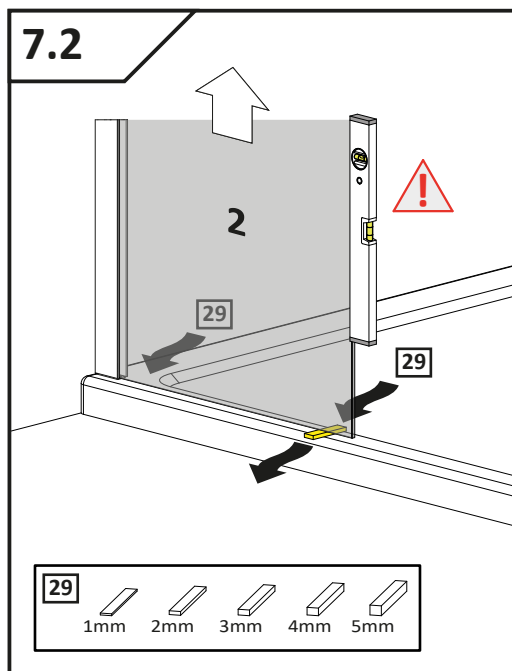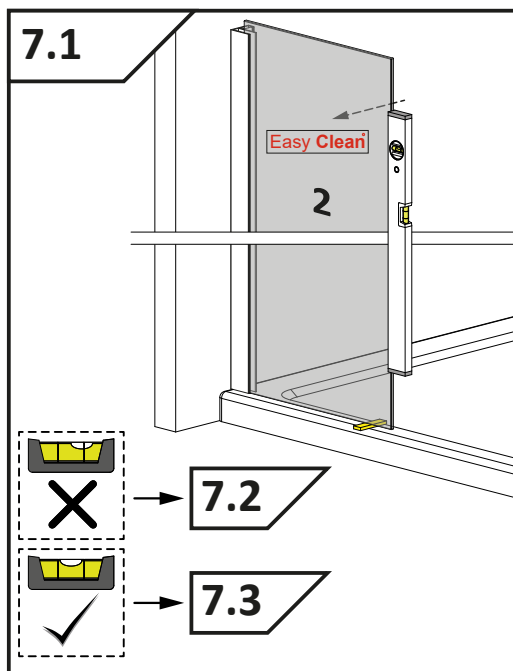
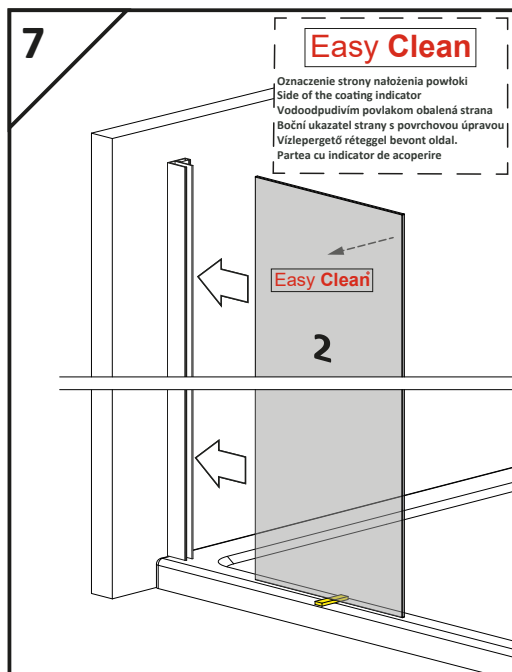
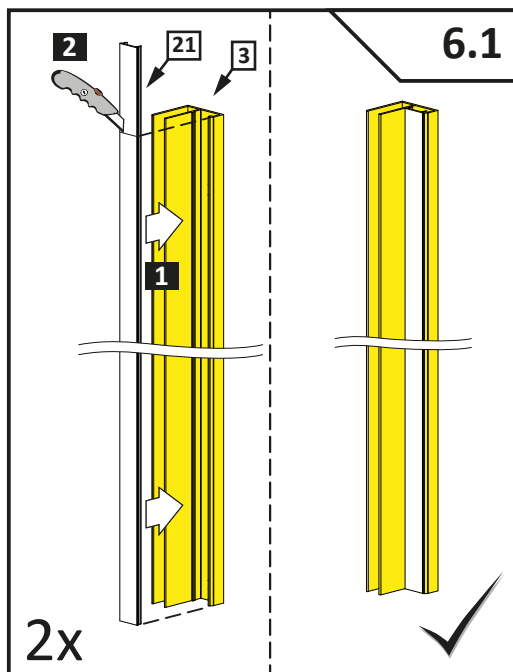







7.3

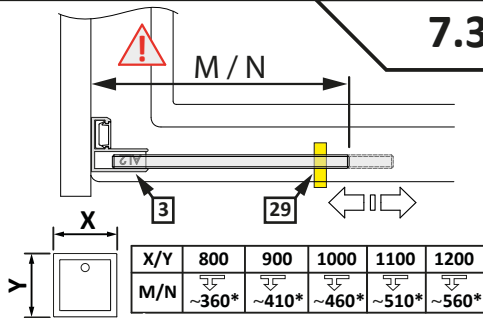

X/Y	800	900	1000	1100	1200
M/N	~360*	~410*	~460*	~510*	~560*


PL * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
 GB * All dimensions refer to installation on shower tray
 D * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
 SK * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
 CZ * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
 RUS * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
 H * Az összes méret zuhanytálca-ra történő építés esetén érvényes
 RO * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
 FR * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
 IT * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
 ES * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
 AE * جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت على صينية الدش

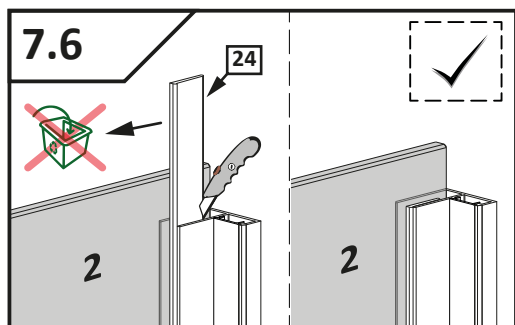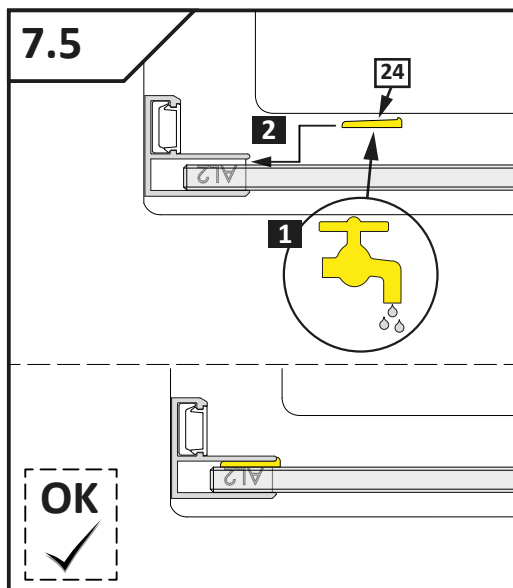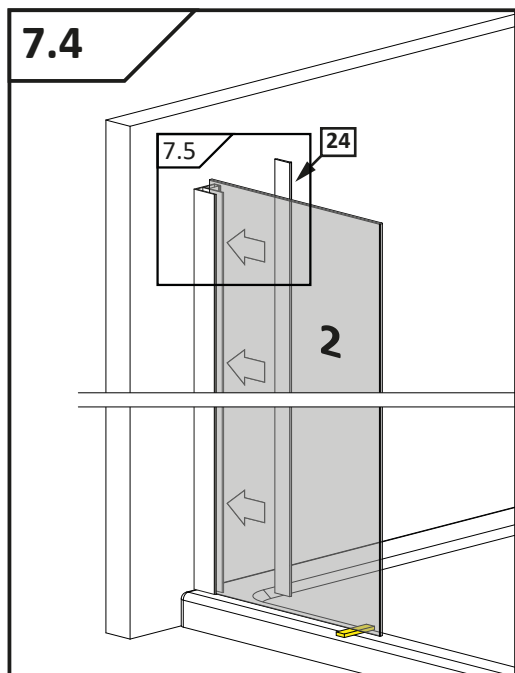

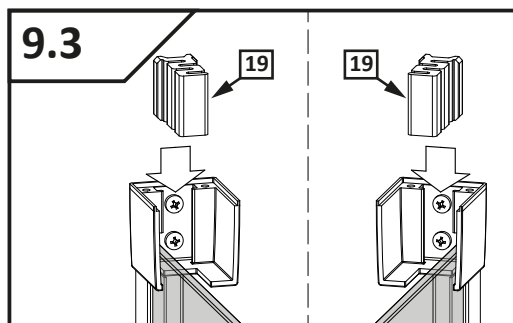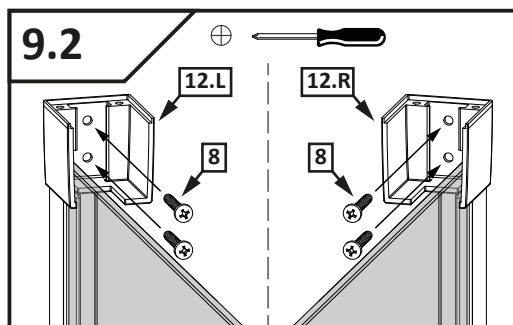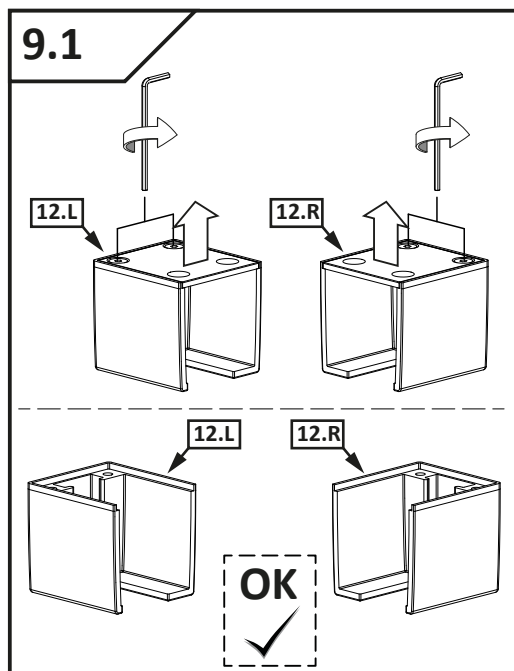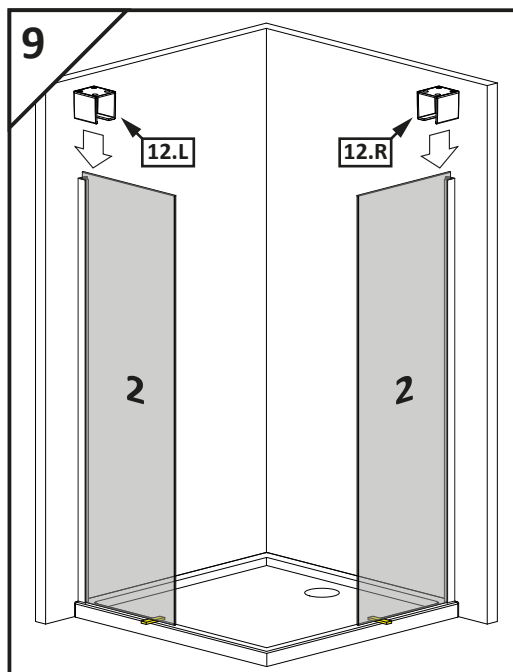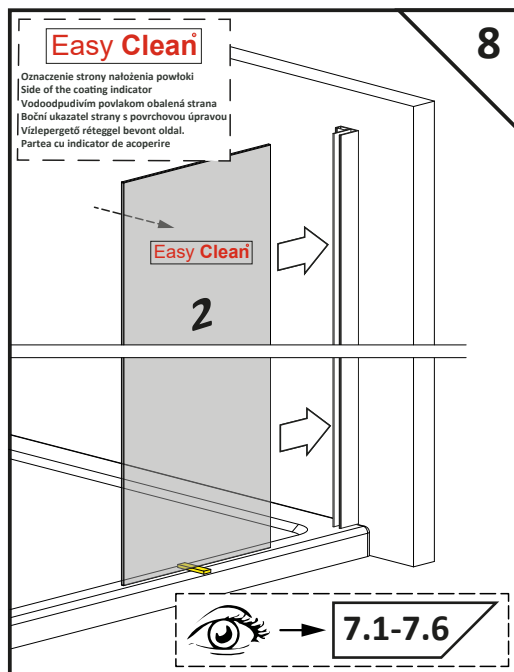

9.4

OK

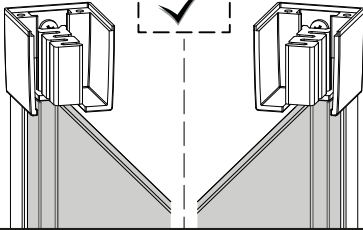


Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
تجميع مع شريط عتبة



...A

10




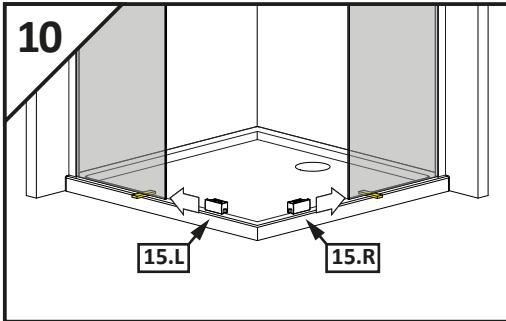


Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
تجميع دون شريط عتبة












...B






10.1A

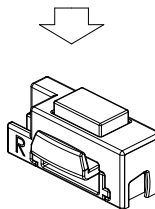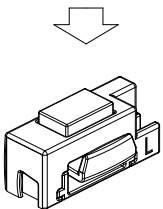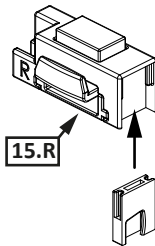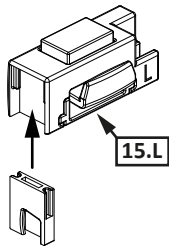


10.1B

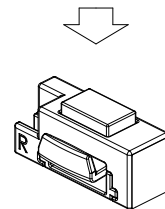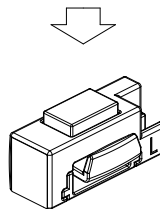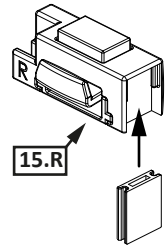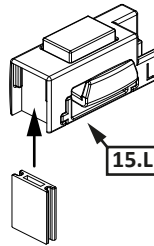

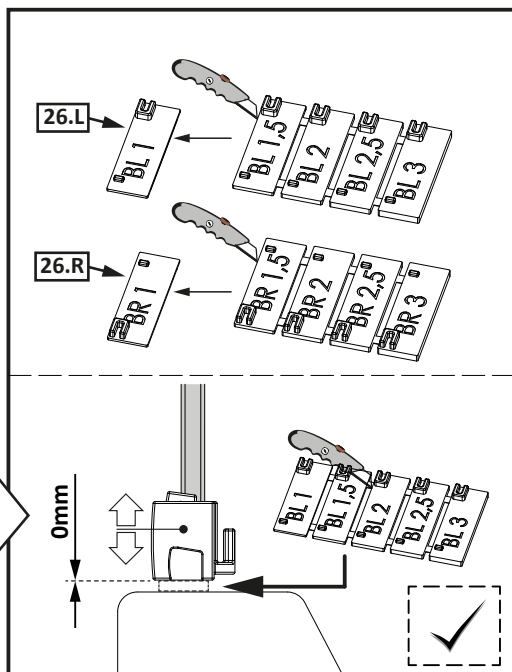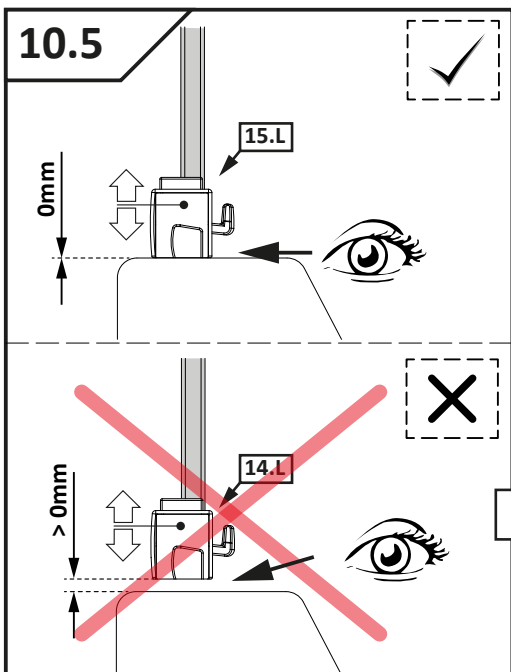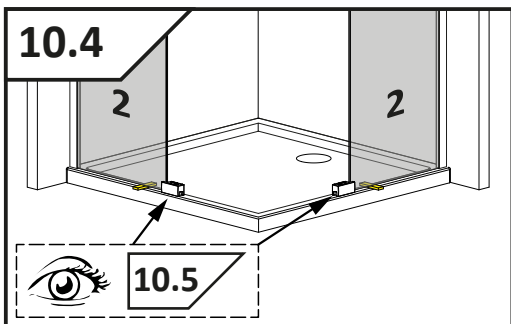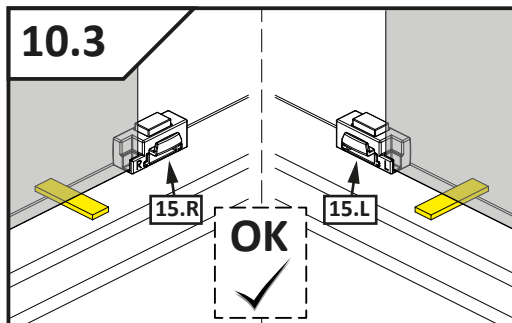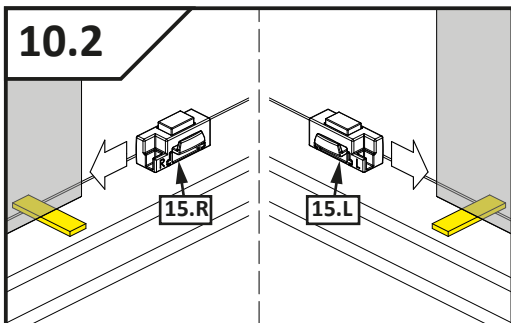

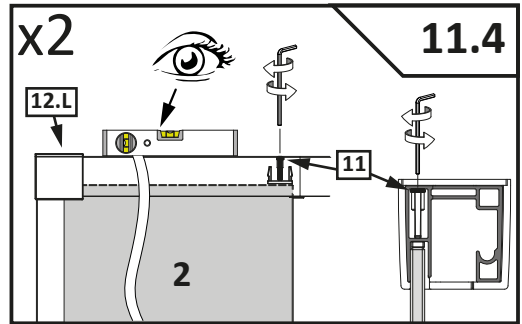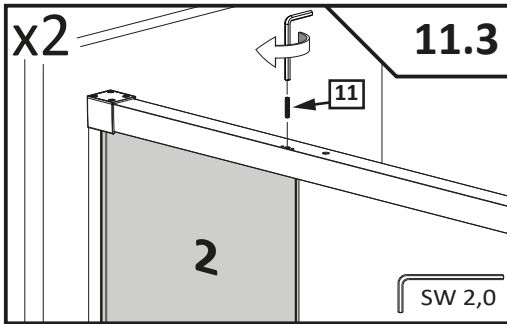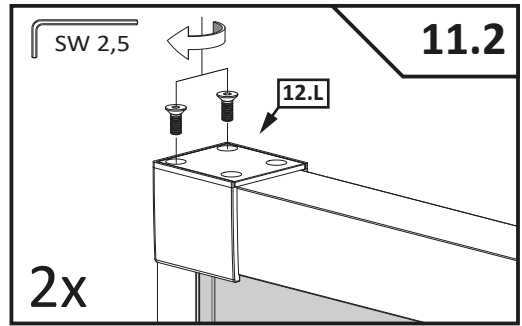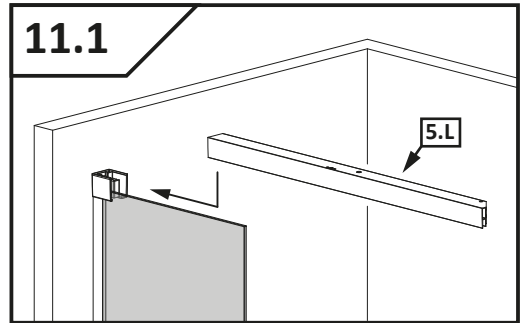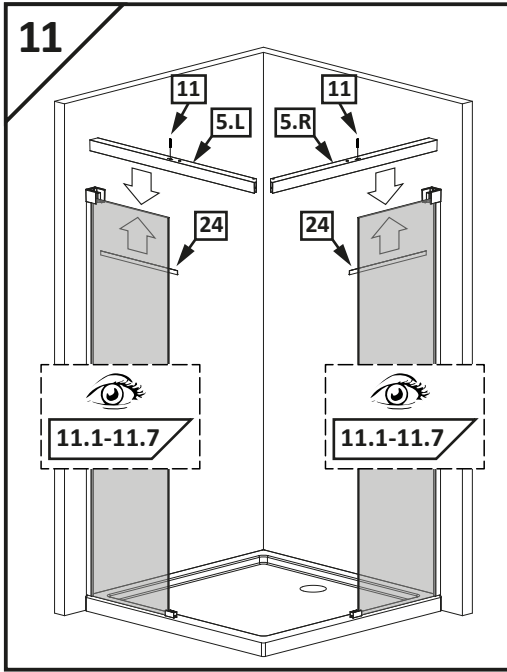


11.5

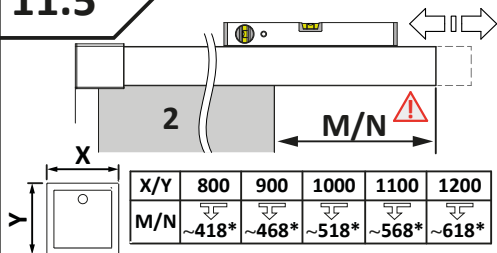


- (PL) * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku
- (GB) * All dimensions refer to installation on shower tray
- (D) * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist
- (SK) * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky
- (CZ) * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky
- (RUS) * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне
- (H) * Az összes méret zuhanytálca rá történő építés esetén érvényes
- (RO) * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș
- (FR) * Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche
- (IT) * Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia
- (ES) * Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha
- (AE) * جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت على صينية الدش


11.6

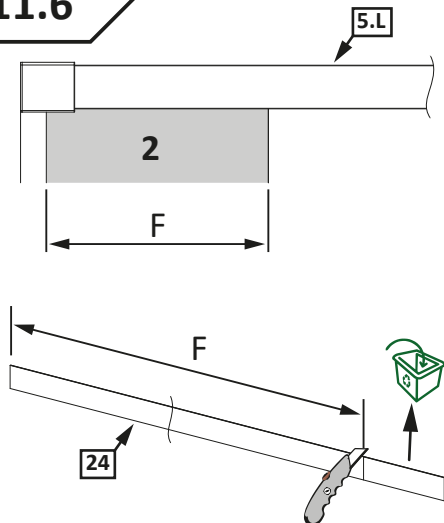


11.7

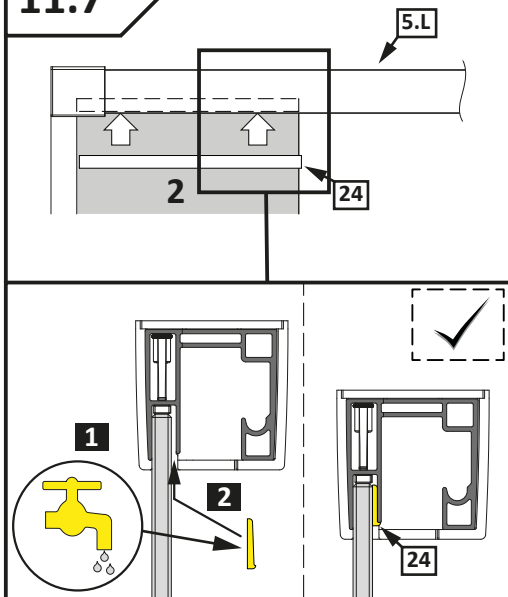

12.1

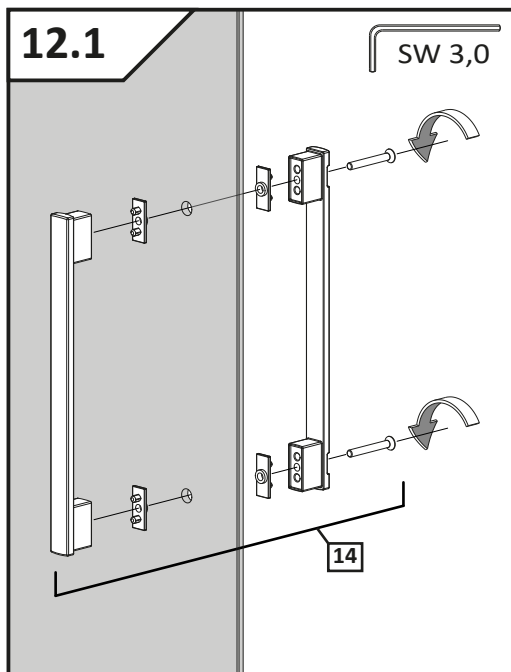


12.2

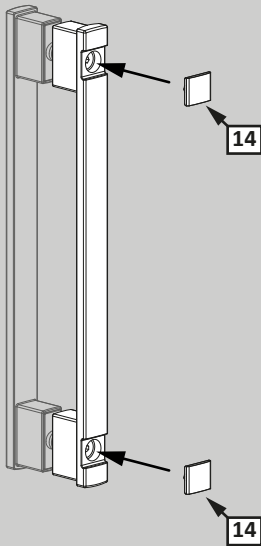



13

Easy Clean®


Oznaczenie strony nałożenia powłoki
Side of the coating indicator
Vodoodpudivim povlakom obalená strana
Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou
Vízlepergető réteggel bevont oldal.
Partea cu indicator de acoperire

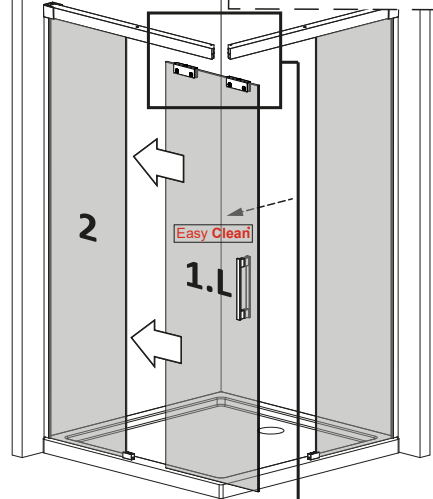





14

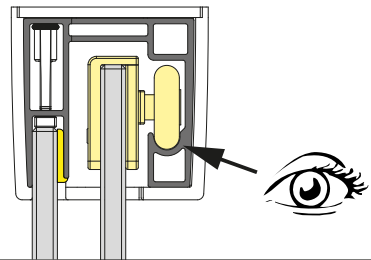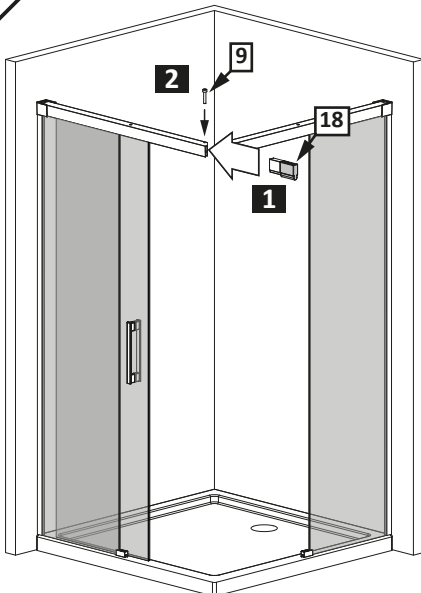


14.1

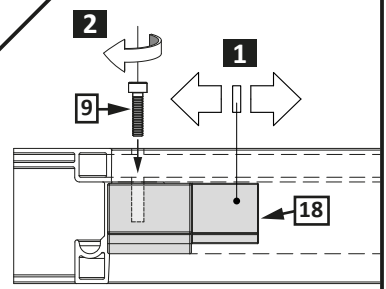


SW 2,5

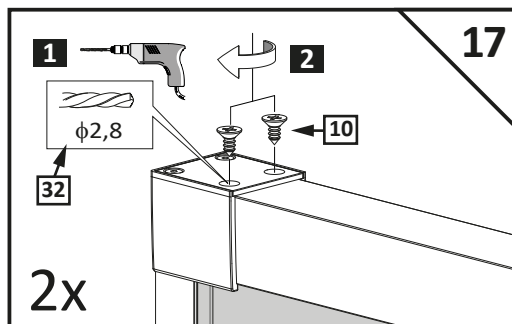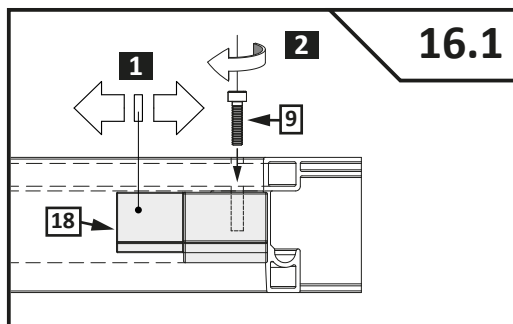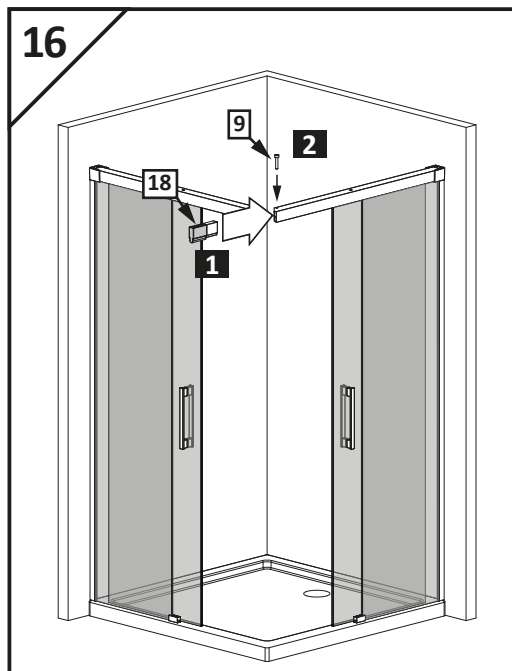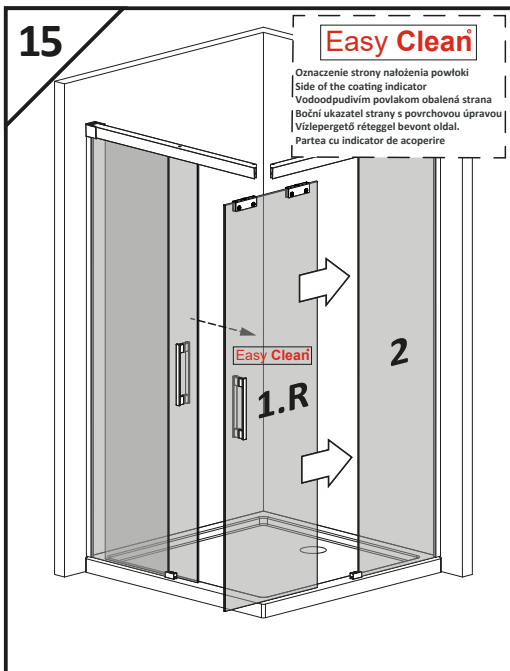


18

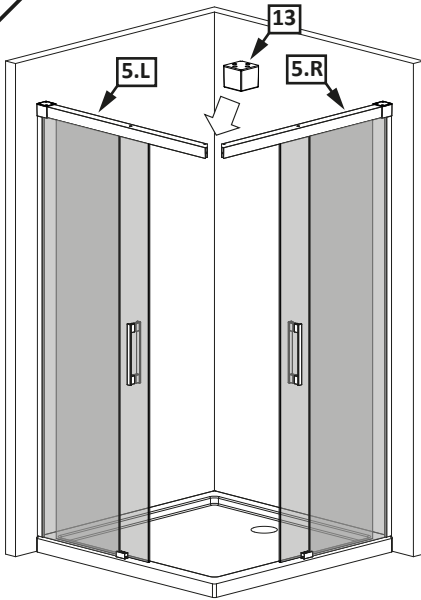


18.1

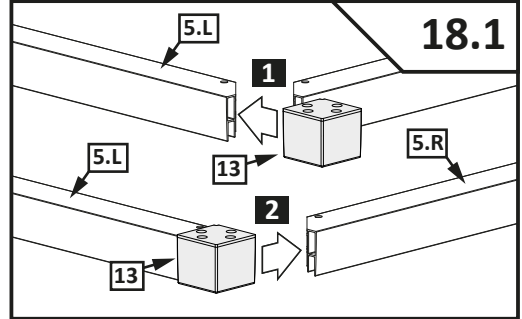


18.2

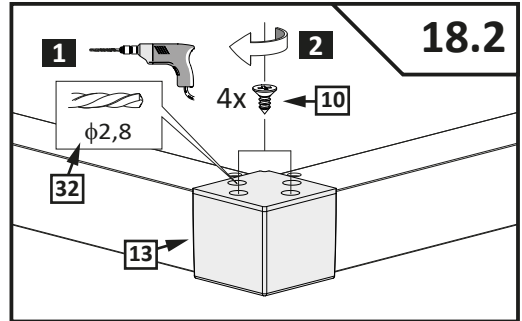


19





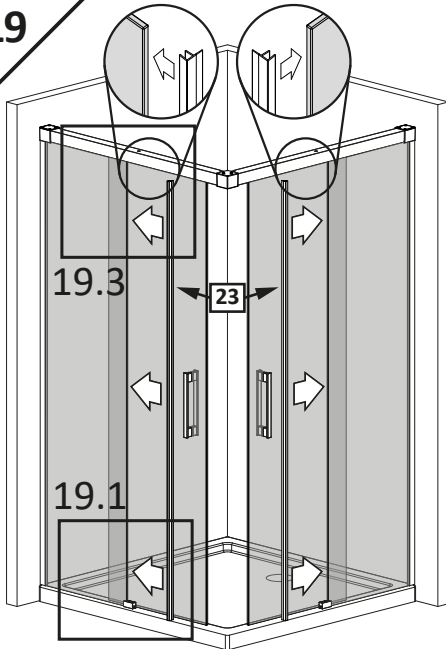






19.1








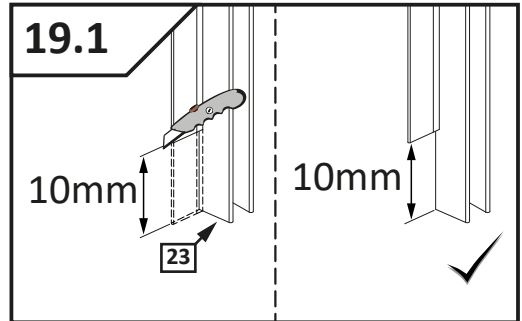






19.2

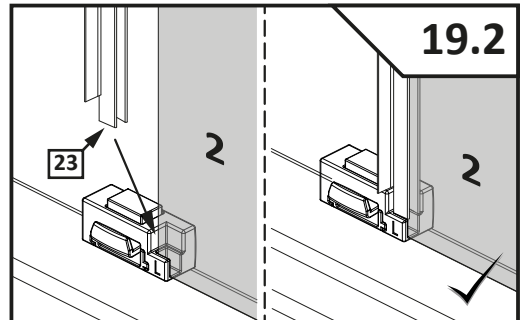

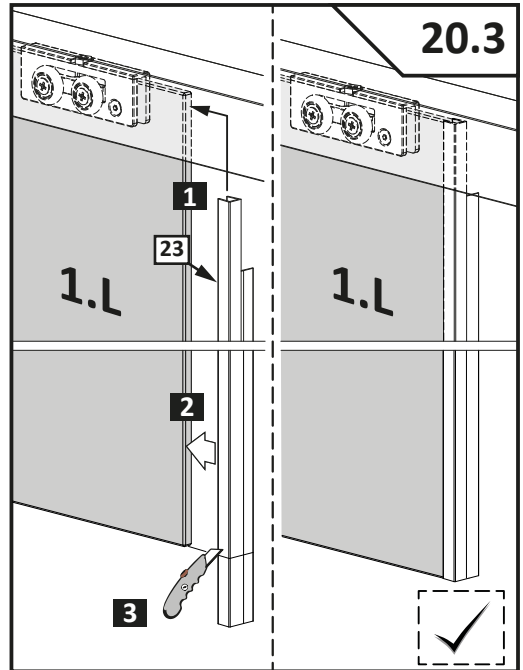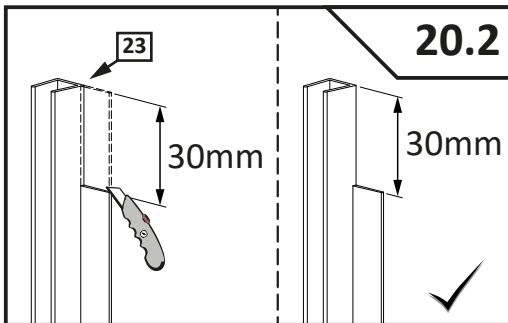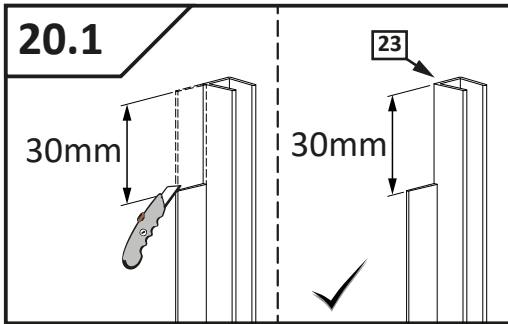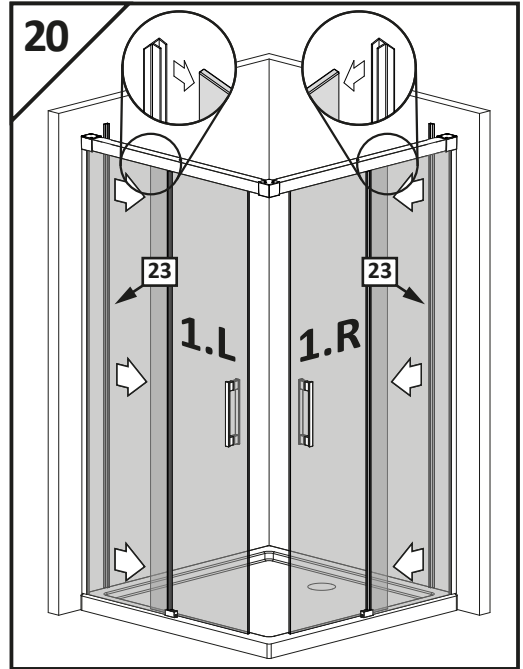
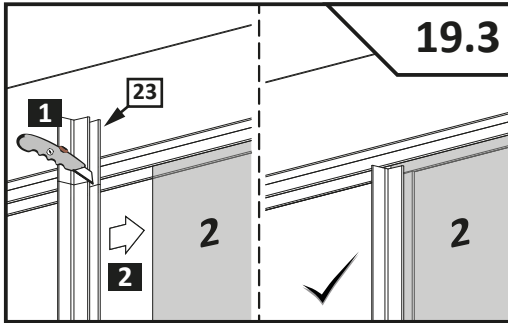


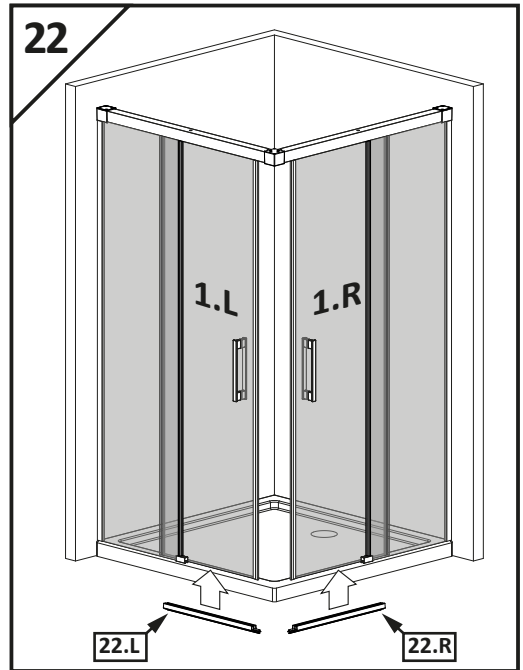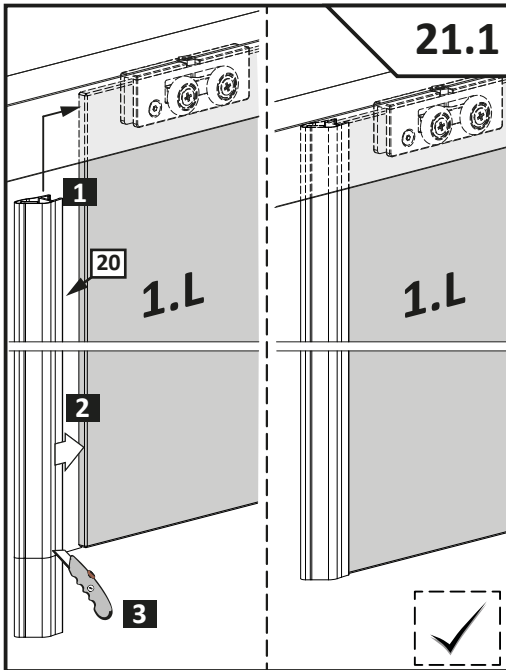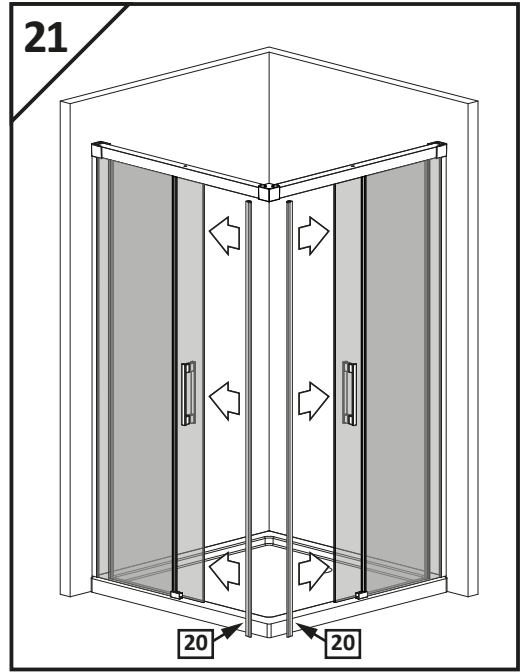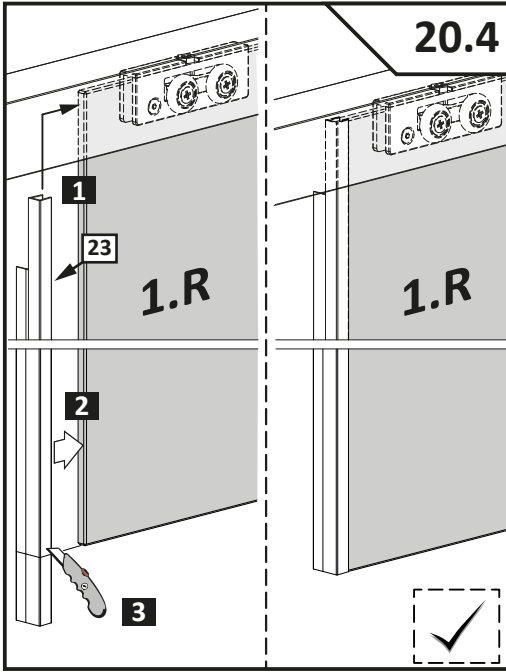

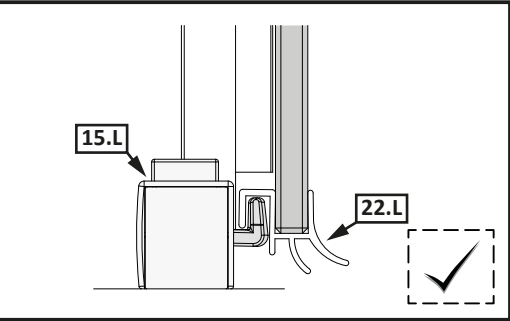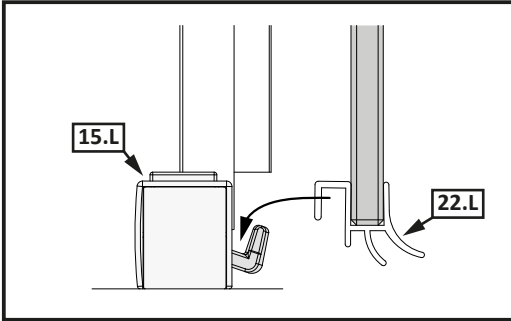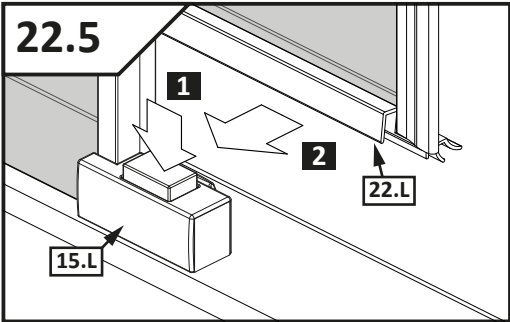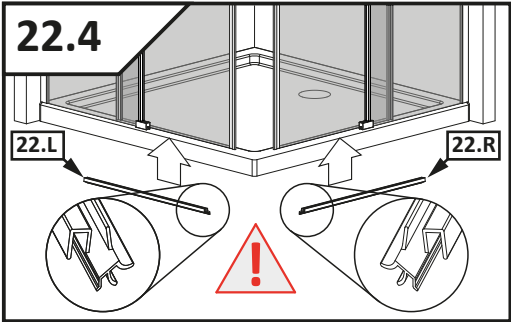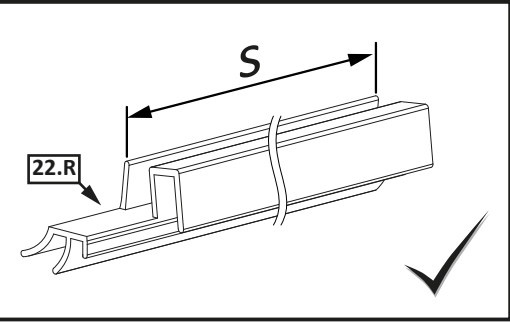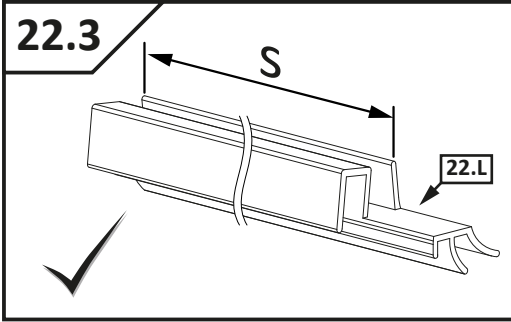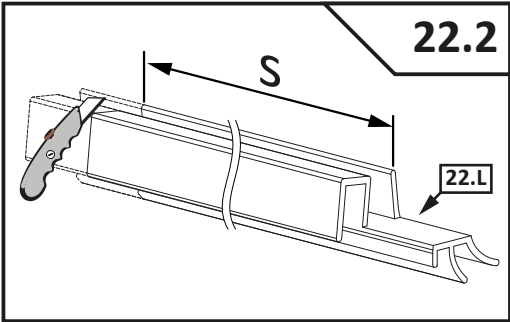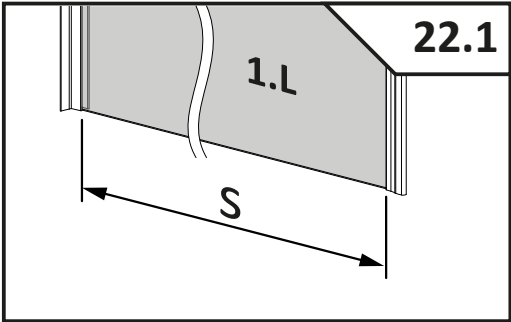


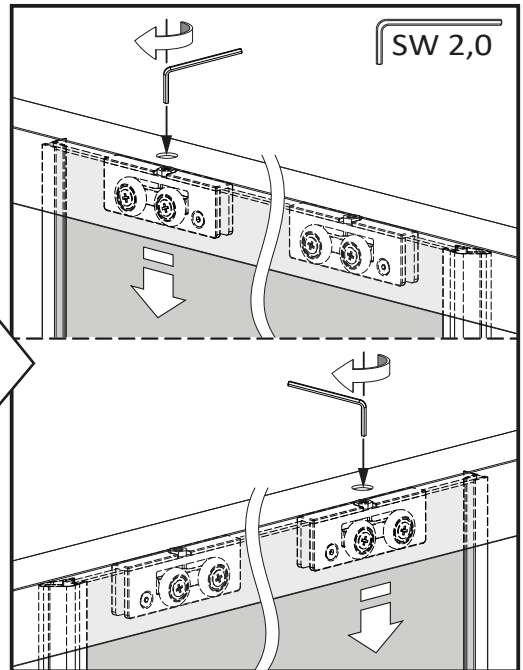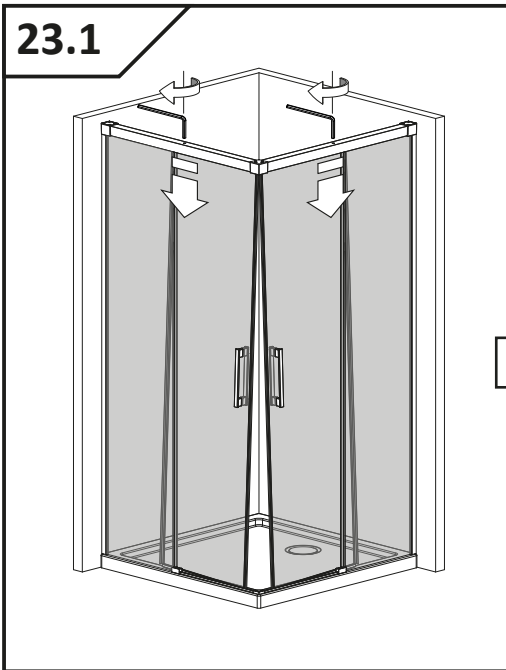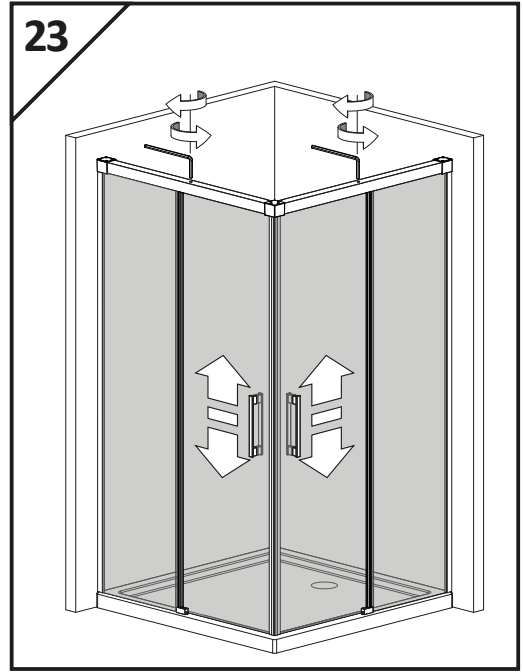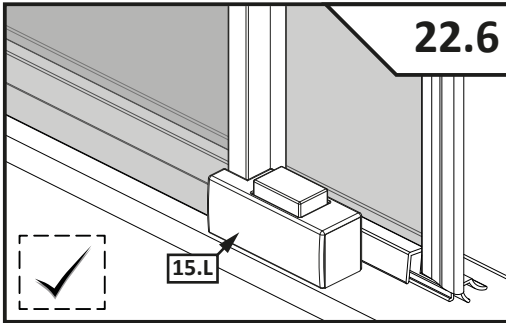


23.2

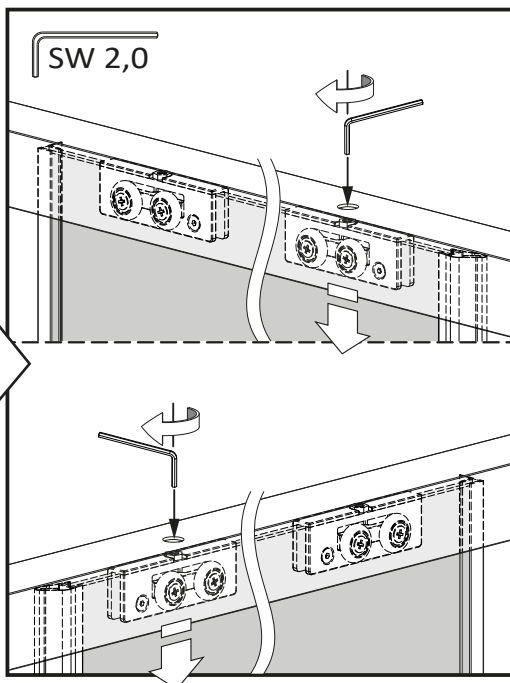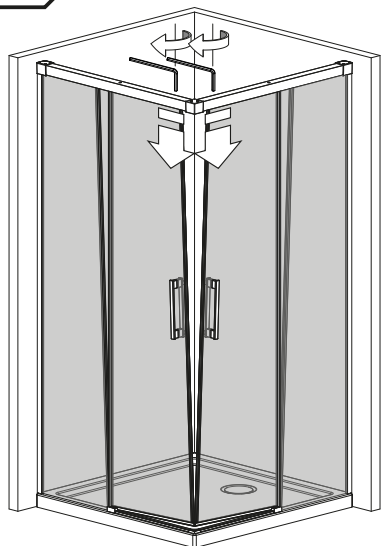


23.3





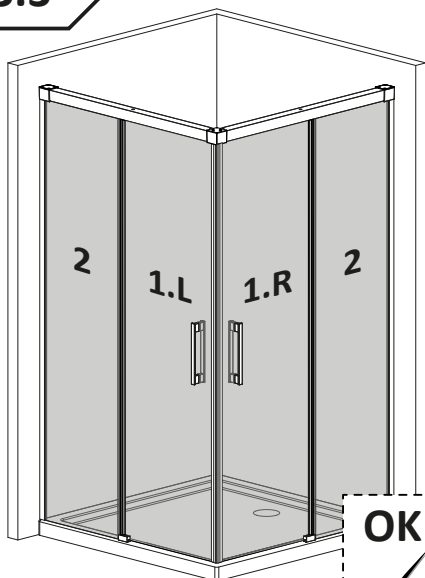









Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwallleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag
 Montage avec barre de seuil
 Installazione con profilo di soglia
 Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة







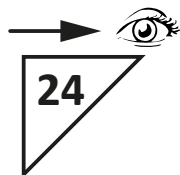


Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwallleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag
 Montage sans barre de seuil
 Installazione senza profilo di soglia
 Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة

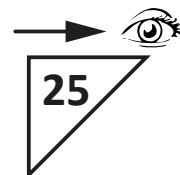

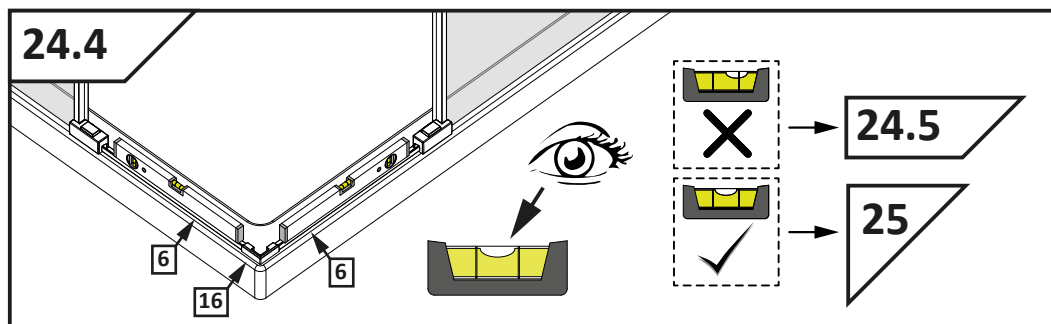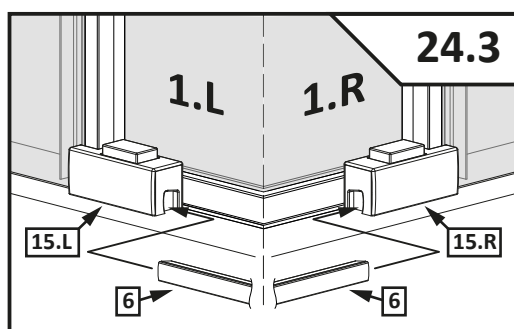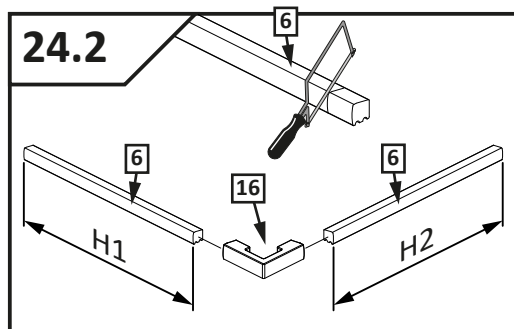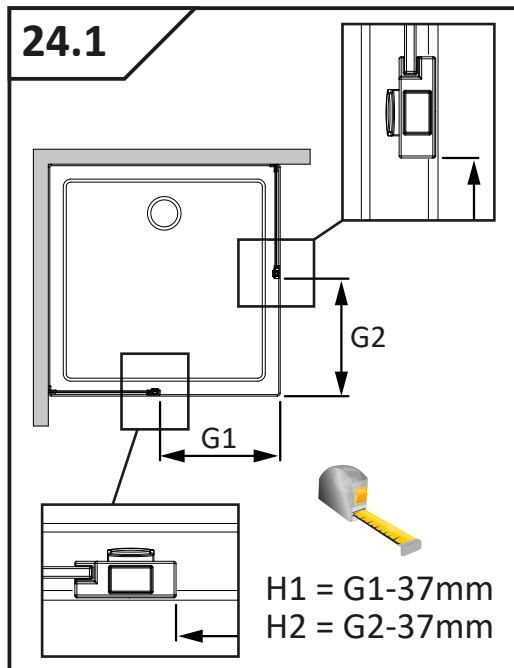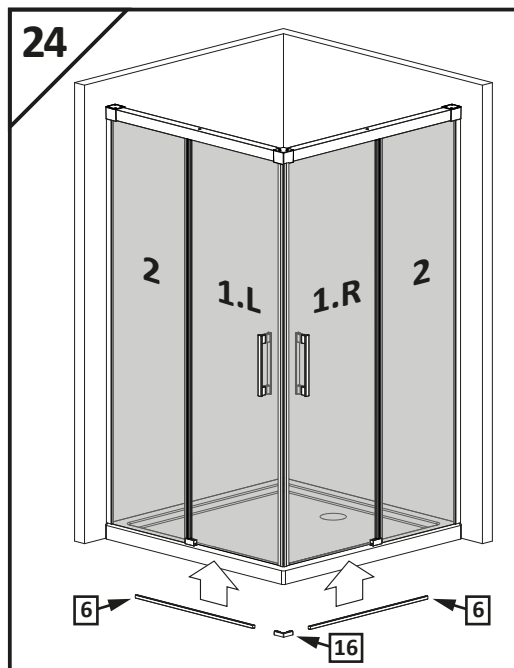

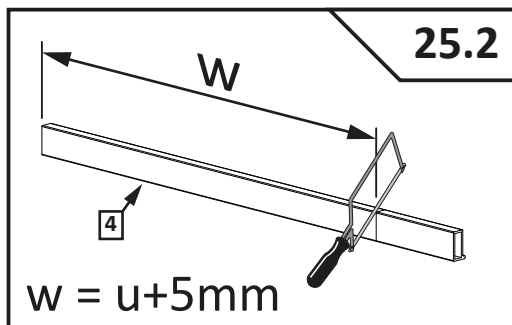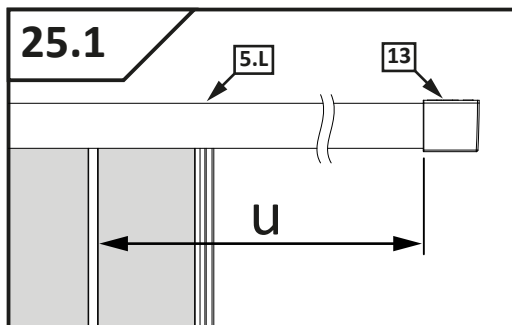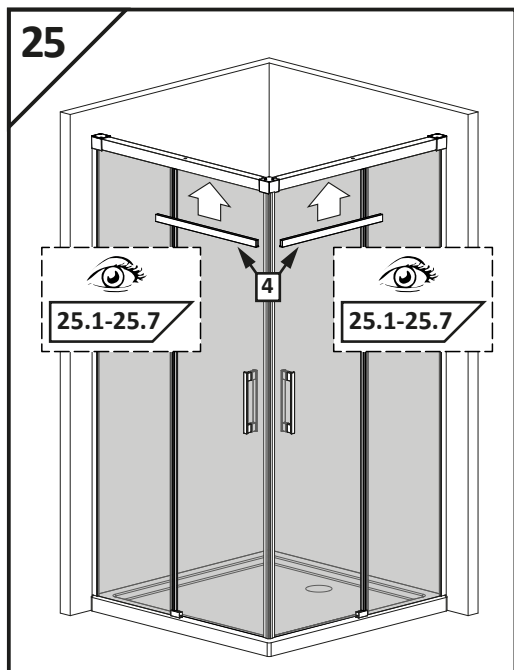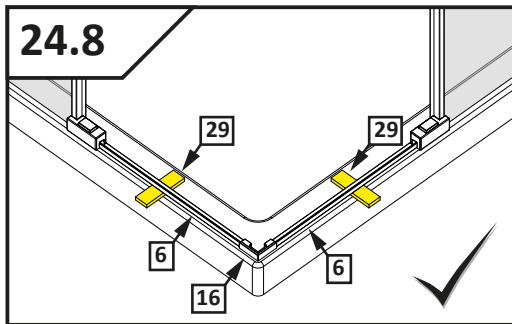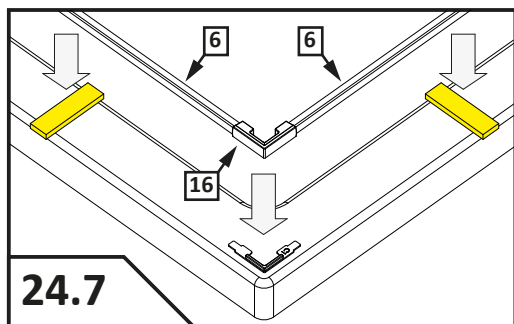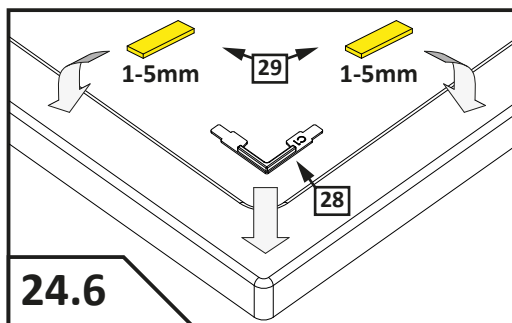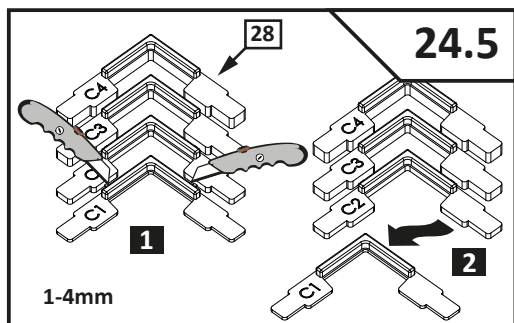

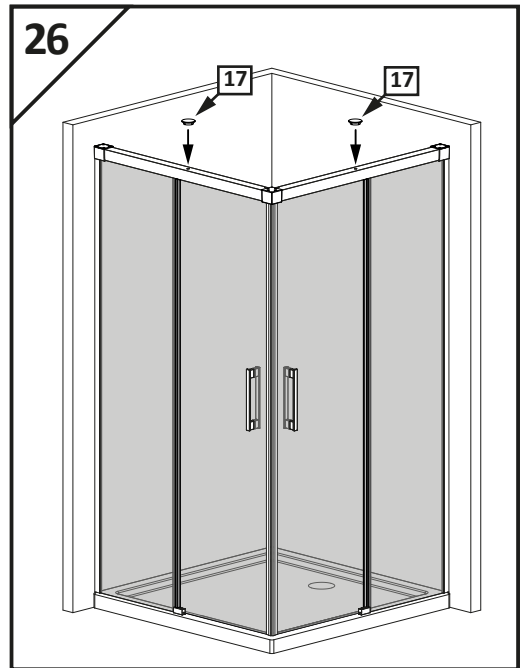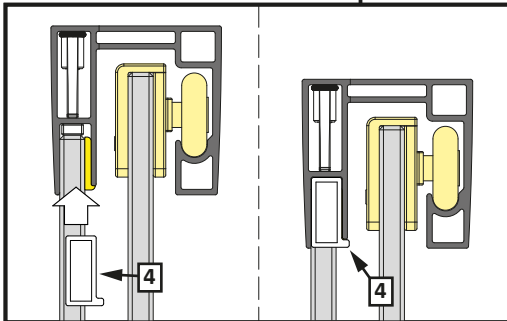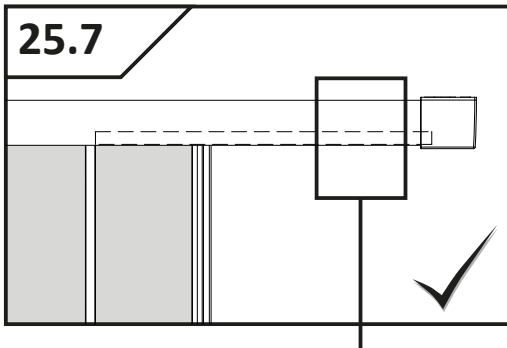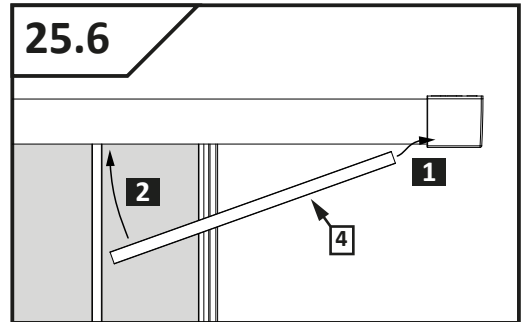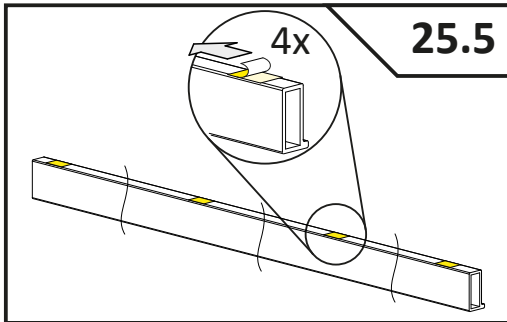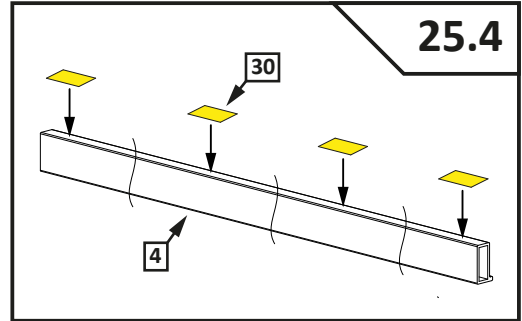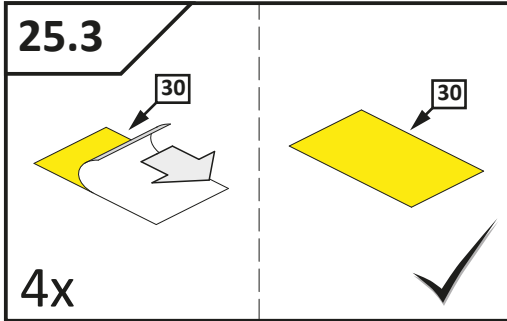

Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag
 Montage avec barre de seuil
 Installazione con profilo di soglia
 Instalación con la barra de umbral

تجميع مع شريط عتبة





...A

Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag
 Montage sans barre de seuil
 Installazione senza profilo di soglia
 Instalación sin la barra de umbral

تجميع دون شريط عتبة



...B

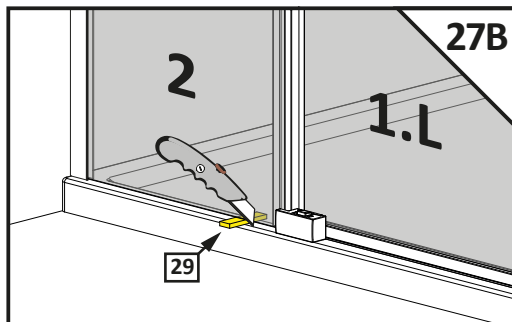
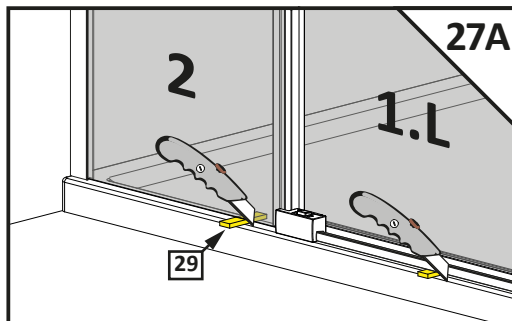


28A

24h



SILIKON

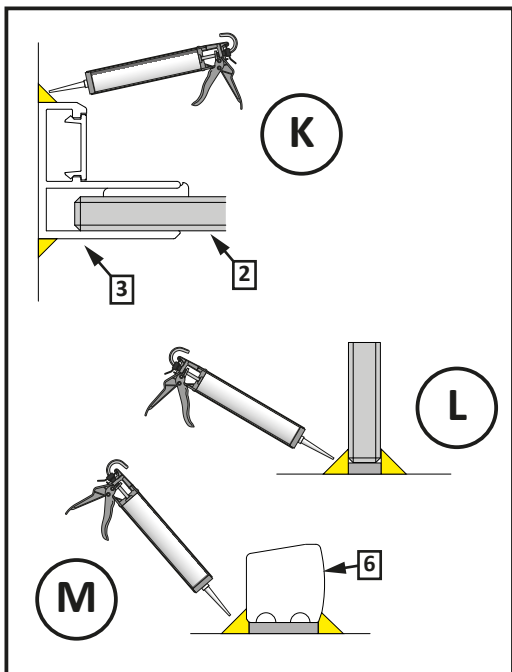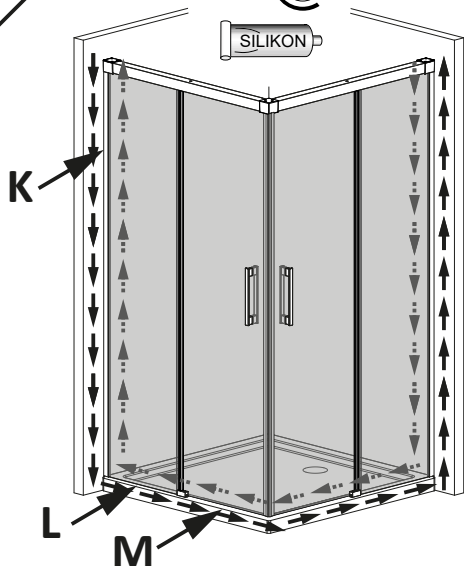

28B

24h 

SILIKON 

K 

L 

