



StoneFlex

Fisa tehnica RO

Technical sheet EN

Produs: StoneFlex piatra autoadeziva 15x61cm pentru
utilizare pe pereti interiori

Product: StoneFlex selfadhesive stone 15x61cm for indoor
use on walls

Descrierea produsului si utilizare:

Placile StoneFlex autoadezive sunt realizate din straturi subțiri de piatră naturală numite și furnir de piatră naturală. Datorită benzii adezive premontate nu mai aveți nevoie de adeziv tradițional. Cu placile StoneFlex autoadezive puteți obține ușor și rapid un aspect deosebit în redecorarea interiorului locuinței dvs.

Datorită greutății reduse (2-2.5 kg/mp) placile StoneFlex pot fi montate pe pereți interiori, chiar și de rigips, în orice încăpere (living room, camera copilului, dormitoare, casa scării.

Tip panou din piatră: StoneFlex Ardezie autoadeziva

Stärke 2 – 3 mm

Cod produs: SFL215, SFL216, SFL217, SFL218, SFL219, SFL220, SFL221, SFL222

Metoda de testare	Rezultat	Protocol
Reacție la foc Inch / Secunde	0,004	Conform reglementărilor US Federal code part 1544.44 title 16
Rezistență la abraziune , mm	0,4	Conform IS 1237
α Plumb conținut (Pb), ppm	BDL*	Conform AOAC 16. Editia, Secțiunea 973.32
β) Cadmiu conținut (Cd), ppm	Nil	Conform AOAC 16. Editia, Secțiunea 973.32

* BDL= Bellow the Detection Limit
Detection limit Pb = 0,2 ppm

Întreținerea produsului

Ca și în cazul tuturor produselor din piatră naturală, există un risc inerent de pătare. Sigilanții de piatră sau impregnatorii/impermeabilizantii pot oferi protecție împotriva petelor. Acestea vor oferi protecție împotriva petelor, dar pot modifica aspectul plăcilor noastre de piatră. Impregnatorii pătrund în piatră și protejează din interior umplând toți porii și cavitățile cu un protector. Impregnatorii pe baza de apă păstrează pe cât posibil aspectul natural al pietrei. Pentru zone expuse la pătare precum contrablat la bucatărie sau zona dusului la baie este recomandată utilizarea unui sigilant care face pelicula de protecție pe suprafața pietrei. Întotdeauna testați soluția pe o bucată de piatră pentru a vă confirma că obțineți aspectul dorit după aplicare. Urmați instrucțiunile producătorului soluției de tratare a pietrei.

Installateur und Betriebstemperatur

Placile autoadezive StoneFlex se vor monta la o temperatură ambientală de 18-25 grade Celsius. Temperatura de exploatare poate varia între 5 și 70 grade Celsius.

Recomandari privind montajul


Montaj 1

Adezivul de pe partea din spate a panoului StoneFlex autoadeziva este proiectat pentru a se lipi de pereți plani, grunduși, netezi (etc. rigips, ipsos sau plăci ceramice). Adezivul de pe spatele plăcii este conceput pentru a se menține pe o suprafață plană și netedă. Înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafața este curată, plană, netedă, uscată și fără praf, ceară, reziduuri de săpun și grăsimi. Vă recomandăm să utilizați o amorsa cu 24 ore înainte. Amorsa întărește tencuiala mai veche și asigură o aderență corespunzătoare a plăcilor - unifică și reduce absorbția suportului. Instalați panoul StoneFlex autoadeziv la temperatura camerei care nu este mai mică de 15-18°C. Utilizați un pistol termic sau altă a pentru a încălzi plăcile și substratul, dacă este necesar. Orice zone deteriorate, ıdere sau neuniforme trebuie reparate, petice, nivelate și amorstate. Umpleți crăpăturile și neregularitățile cu compus pentru plăci de perete , apoi șlefuiți neted cu hârtie șmirghel fină.


Montaj 2

Dacă nu intenționați să pregătiți, șlefuiți și amorsați suprafața, trebuie folosit un adeziv suplimentar. Vă recomandăm să aplicați un adeziv de construcție poliuretan sau MSP de înaltă calitate pe spatele fiecărei plăci în aceste cazuri. Vă recomandăm să utilizați amorsa. Aceasta întărește tencuiala mai veche și asigură o aderență corespunzătoare a plăcilor - unifică și reduce absorbția suportului. Asigurați-vă că îndepărtați folia de degajare de pe spatele fiecărei plăci înainte de a aplica adeziv suplimentar. Aplicați câteva puncte de adeziv de mărimea unui bob de mazăre pe spatele unei plăci pline (vezi dreapta). Păstrați adezivul la 2cm de margini. Apăsăți ferm plăcile la locul lor. Dacă adezivul se observa în jurul plăcilor, asigurați-vă că îl ștergeți înainte să se usuze. Măsurați prima zonă care va fi acoperită de material. Vă recomandăm să așezați întregul proiect pe o suprafață plană, cum ar fi blatul, o masă sau podeaua, înainte de a adera la substrat, pentru a vă asigura că aveți suficiente plăci și designul și aspectul dvs. sunt corecte. Placile de piatra pot fi compuse în doua moduri - neregulate sau regulate (vezi poza de mai jos). O metodă populară de aspect este să începeți din colțul interior al blatului și să lucrați de la stânga la dreapta. Această metodă vă permite să utilizați două puncte de referință, peretele vertical și blatul orizontal.

Unregelmäßige Art und Weise

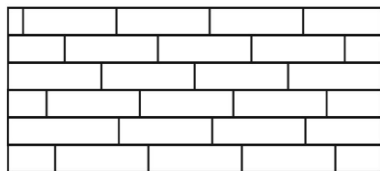

Regelmäßige Art und Weise

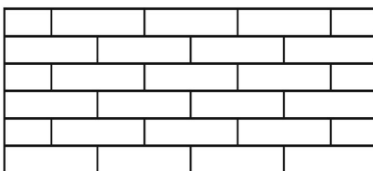

Montajul primei placi:

1) Va asigurati ca suprafata peretelui este curata si uscata. Desfaceti folia cerata de pe spatele placii can sinteti sigur/sigura unde urmeaza sa o lipiti. Nu atingeti suprafata adeziva dupa ce ati desfacut folia.



2) Pe măsură ce începeți să plasați prima placa, înclinați partea superioară a plăcii (sau o parte) departe de perete, astfel încât placa să nu se lipească înainte de a fi corect poziționată. (vezi poza de mai jos).



Nu aplicați presiune pe placa până când nu sunteți sigur de amplasarea dvs. Odată ce sunteți gata să lipiți placa, apăsați-o pe toată suprafața (aprox. 100kPa = 6kg), țineți apăsat câteva secunde și apoi mai apăsați-o de câteva ori.

3) Instalați celelalte plăci urmând aceeași pași de montaj.



4) Când așezați plăci pe al doilea rând și mai departe, înclinați plăcile înapoi cu aproximativ 30 de grade și sprijiniți marginea inferioară pe plăcile de dedesubt, apoi glisați-o până la capătul plăcii anterioare.



Asigurați-vă că marginea de jos se potrivește strâns pe placa inferioară.



Taierea placilor StoneFlex autoadezive:

Dacă tăierea plăcilor este necesară pentru diferite decupaje, cum ar fi o priză electrică, vă recomandăm să folosiți foarfece de taiat tabla în combinație cu dalta sau un polizor unghiular cu disc diamantat.

1) Masurati, marcati si taiati placa fara sa scoateti dolia cerata de pe spatele acesteia.



2) Pentru taieturi la interiorul placii puteti folosi o dalta ascutita.



Un circular cu disc diamantat poate fi de asemenea o optiune.



Pentru margini finsate puteti folosi o pila metalica sau hartie abraziva.



Pozitie corecta pentru slefuire.



Pozitie incorecta, in unghi.

Intretinere dupa montaj:

În funcție de camera unde au fost montate placile StoneFlex necesită relativ puțină întreținere.

În baie și bucatărie se recomandă utilizarea unui sigilant iar în celelalte încăperi se poate folosi sigilant, impermeabilizant sau nu este necesar nici un tratament dacă piatra nu este expusă la stropire, patare, atingere.

Atentie: Dacă placile nu au fost sigilate nu utilizați soluții pe bază de oțet sau lămaie Essigan întrucât aceste ingrediente pot păta piatra.

„Spalling”

Placile de piatră se vor aclimatiza în mod natural. Timp de 2-3 luni de la instalare, bucăți mici se pot desprinde de pe plăci. Aceasta se numește „scădere” și este un proces natural care are loc pe măsură ce plăcile de piatră se aclimatizează la un nou mediu. Măturați ușor fulgii de la suprafață pentru a ajuta la eliberarea oricăror așchii. Despicarea se va opri odată ce plăcile de piatră s-au așezat.

Demontarea placilor

Dacă o placă trebuie îndepărtată, aplicați căldură cu un uscător de păr pentru a înmuia adezivul. Utilizați un cuțit de chit pe partea din spate și aplicați încet presiune spre exterior pentru a elibera placa de pe perete. Adezivul este conceput pentru a nu fi îndepărtat, așa că trebuie să aveți grijă pentru a nu deteriora peretele. Producătorul nu este responsabil dacă vă deteriorați pereții. Dacă adezivul este distrus, dar fața plăcii este în regulă, utilizați adeziv StoneFlex pentru a reaplica plăcile.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată achiziționând placile StoneFlex autoadezive. Credem că vor satisface așteptările dumneavoastră.

Oferim o garanție extinsă de 5 ani de la achiziție. Garanția se aplică numai pentru produs, nu pentru asamblarea sau prelucrarea ulterioară a acestuia. Pentru a oferi o garanție, este necesar să urmați procedura de instalare recomandată și să impregnați piatra cu soluție de impregnare adecvată cel puțin o dată la 2 ani.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la telefon +40 723 199 122 sau la contact@stoneflex.ro.

StoneFlex este o marca înregistrată a S.C. Lansat Expert S.R.L.

Adresa: Lansat Expert srl, Lazu LOT488/32/1/2/2, 907016, Constanta, Romania