




(PL)	Instrukcja montażu	(CZ)	Pokyny k instalaci
(GB)	Assembly instruction	(RUS)	Инструкция по установке
(D)	Montageanleitung	(UA)	Інструкція по установці
(SK)	Návod na inštaláciu	(H)	Szerelési útmutató
		(RO)	Instrucțiuni de montaj





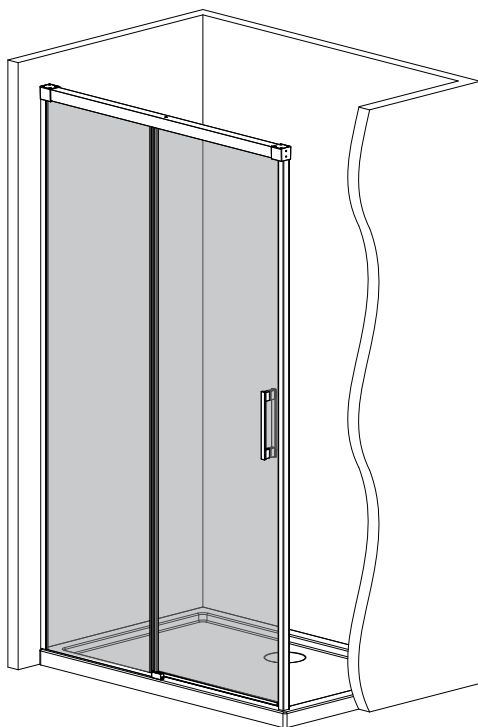




Idea DWJ

- (PL)** Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariantcie lewym
- (GB)** Assembling instruction shows installation of left-side version
- (D)** Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar
- (SK)** Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie
- (CZ)** Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo
- (RUS)** В инструкции указан монтаж левого варианта кабины
- (UA)** В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту kabini
- (RO)** Instrucțiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga
- (H)** A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik







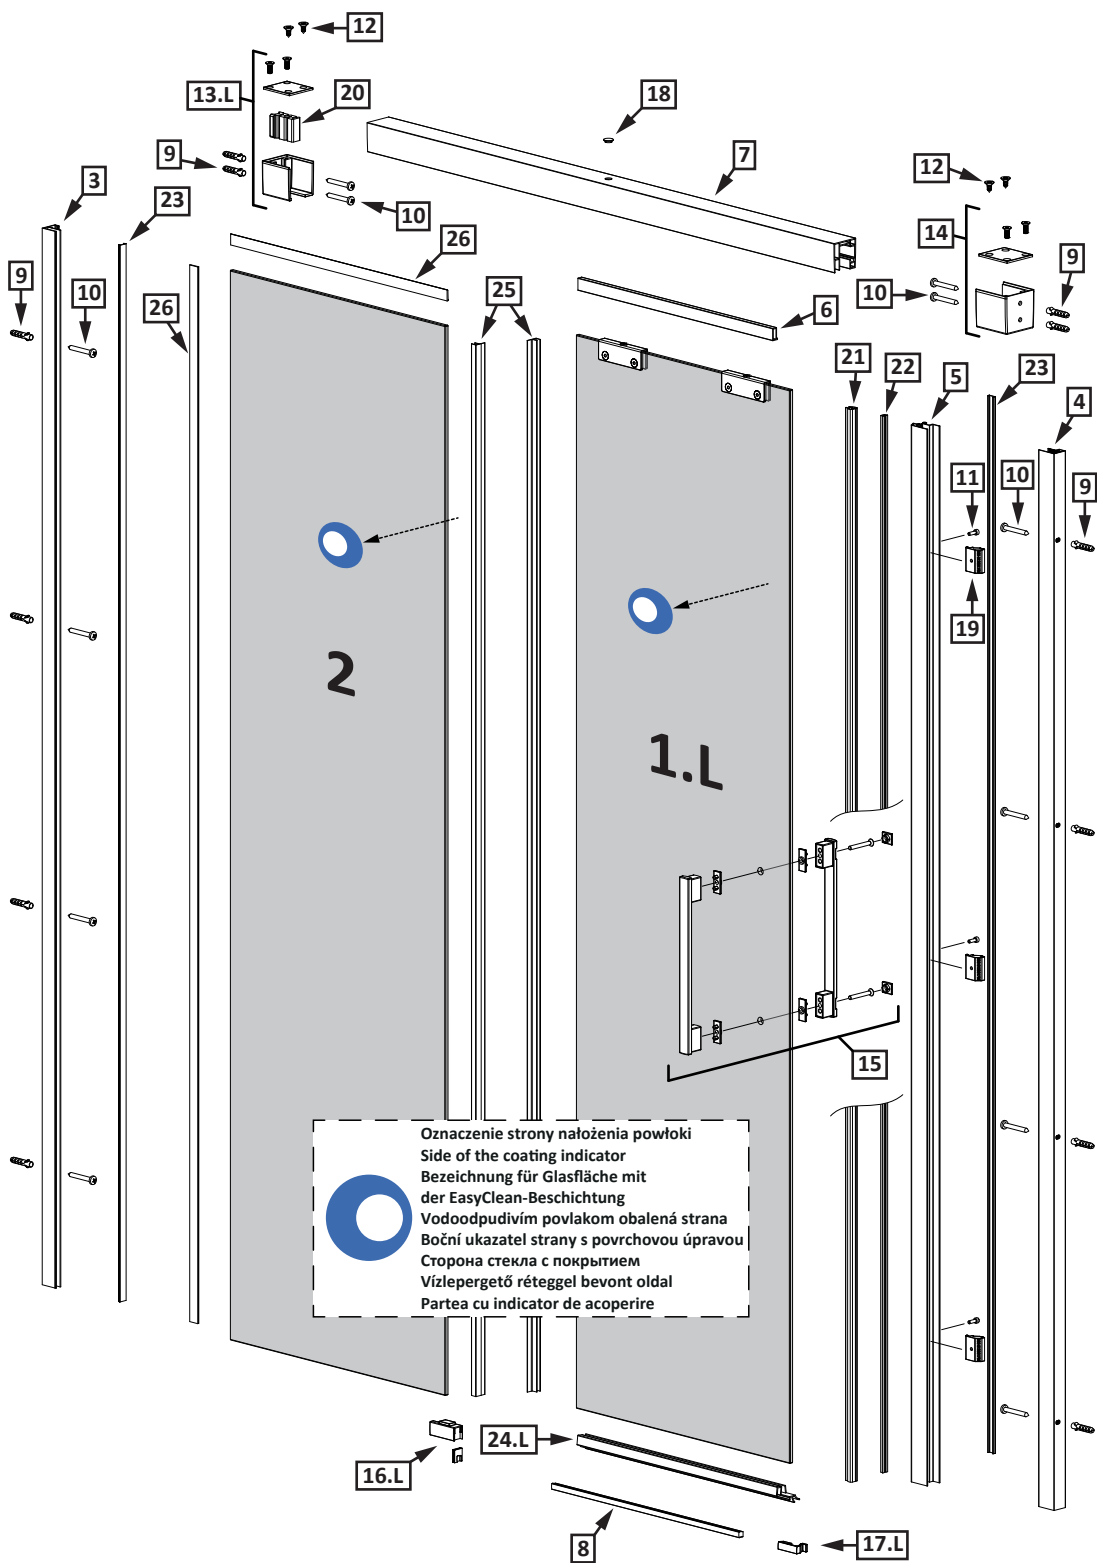


Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
1.L 2.		1 1
3.		1
4.		1
5.		1
6.		1
7.		1
8.		1
9.	 $\phi 8$ DIN 7981	12
10.	 5x40 DIN 7991	12
11.	 M4x12 DIN 912	3
12.	 ST4.2x9.5 DIN 7982	4
13.L		1
14.		1
15.		1
16.L		1
17.L		1
18.		1
19.		3

Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati
20.		1
21.		1
22.		1
23.		2
24.L		1
25.		2
26.	 L = 3000mm	1
27.		1
28.L		1
29.L		1
30.L		1
31.L		1
32.		4
33.		4
34.1 34.2 34.3		1 1 1
35.	 φ 2,8	1

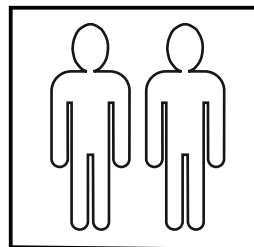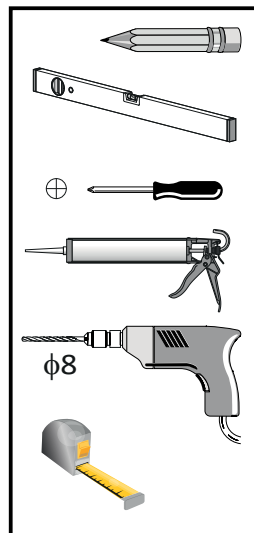

1

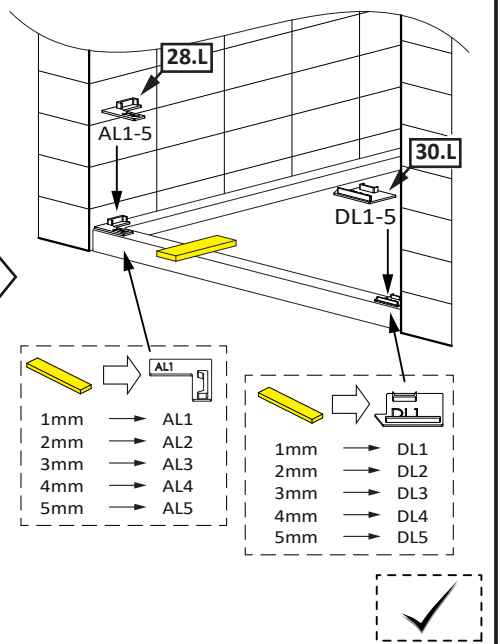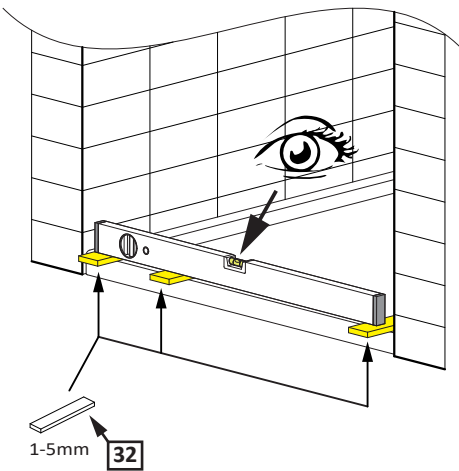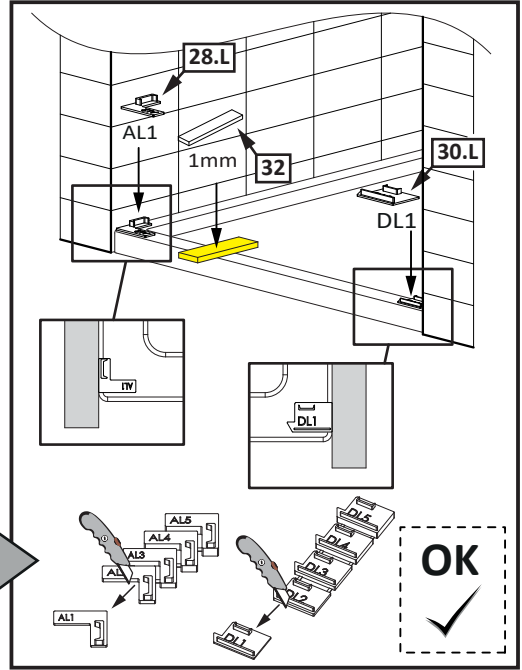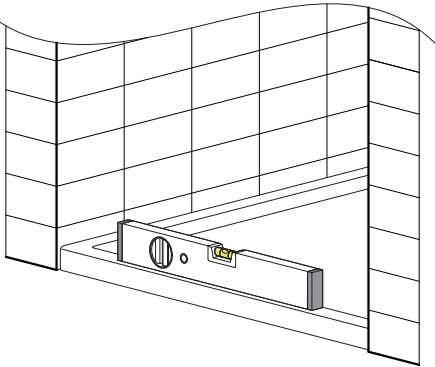

2

The diagram illustrates the dimensions for a shower cabin. It includes a top view showing the overall width (L1) and depth (L2), with a central circular drain. A side view shows the depth (L2) and the height of the cabin. Two detail views are provided: one showing the connection to the shower tray (labeled 3) and another showing the connection to the wall (labeled 4). The shower tray connection detail shows a dimension L1 and a label 'AV'. The wall connection detail shows a dimension L2 and a label 'DL2'.

	Y	800	900	1000	1100	1200
L1		766*	866*	966*	1066*	1166*
L2		763*	863*	963*	1063*	1163*

PL * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku

GB * All dimensions refer to installation on shower tray

D * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist

SK * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky

CZ * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky

RUS * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне

H * Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes

RO * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș

PL * Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku

GB * All dimensions refer to installation on shower tray

D * Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist

SK * Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky






CZ * Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky

RUS * Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне

H * Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes

RO * Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș



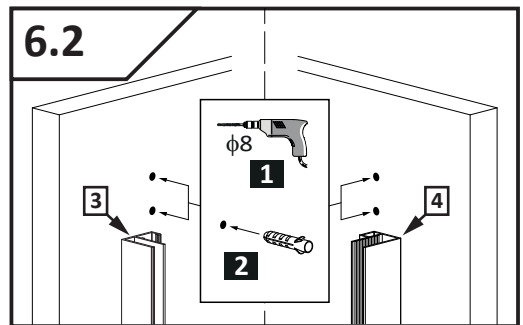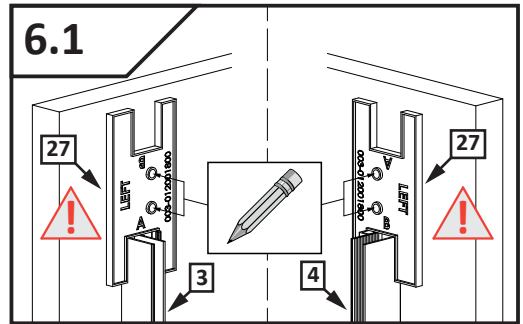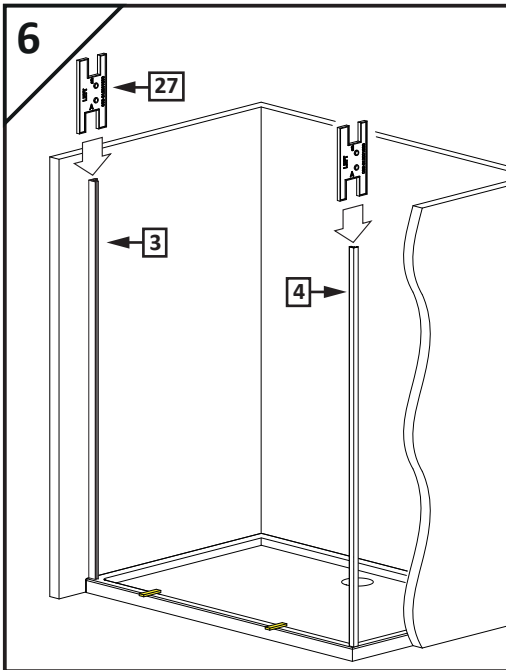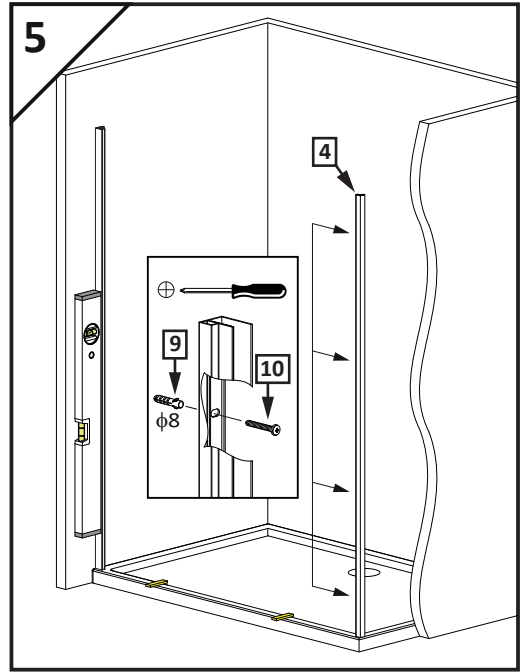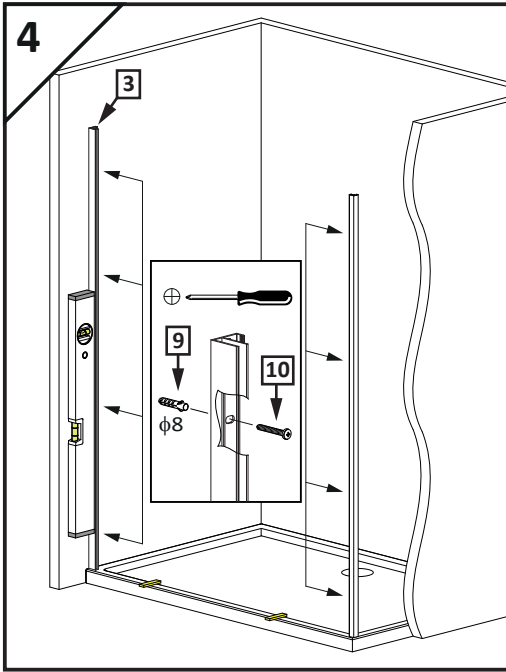

7




Oznaczenie strony nałożenia powłoki

Side of the coating indicator


Bezeichnung für Glasfläche mit

der EasyClean-Beschichtung


Сторона стекла с покрытием

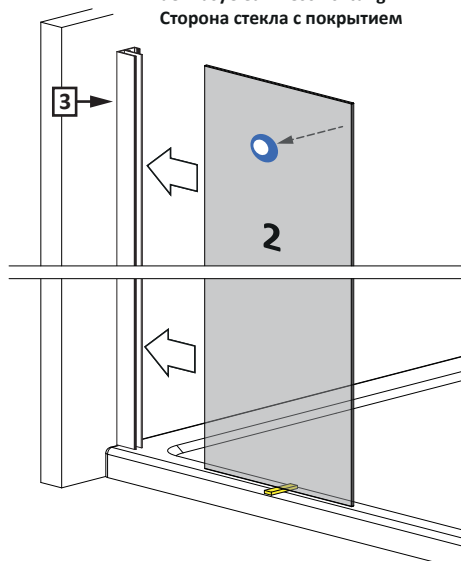


7.1

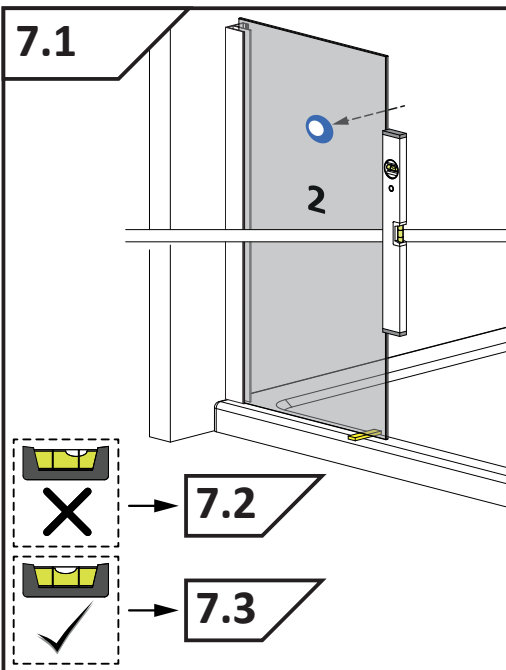


7.2

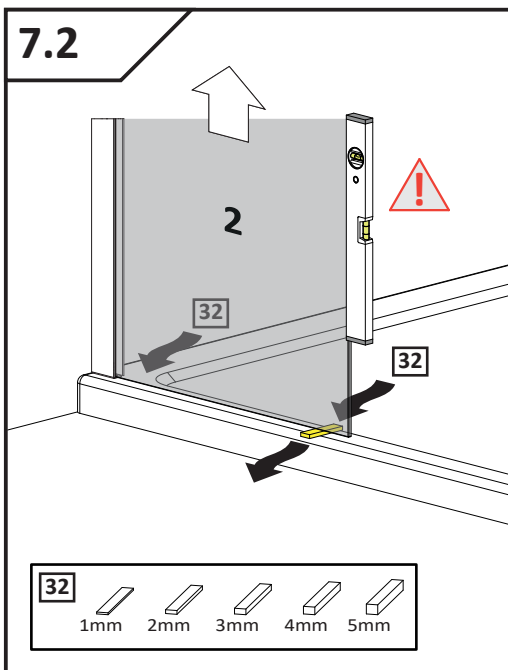


7.3

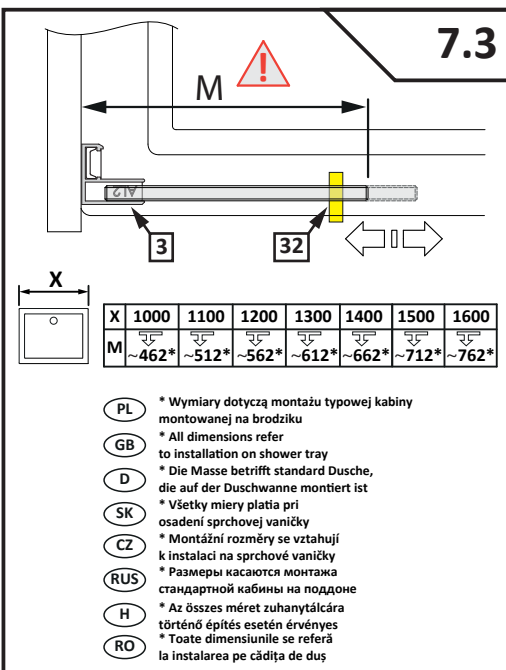


7.4

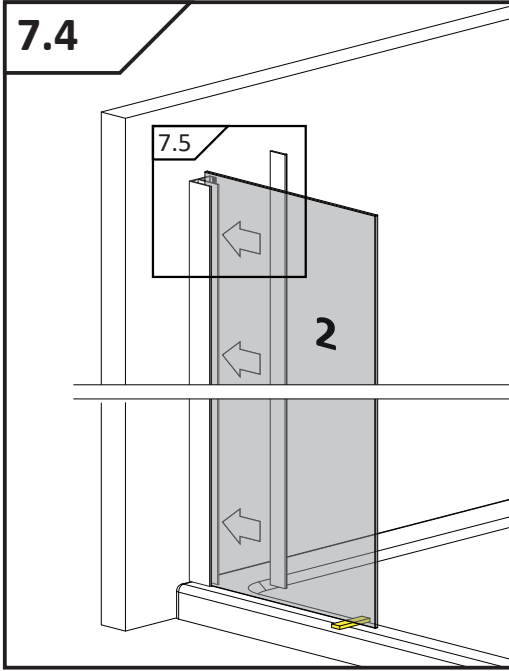


7.5

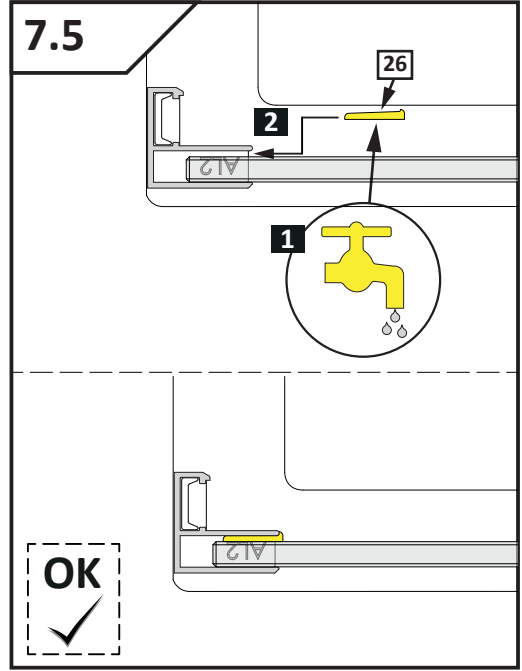



7.6

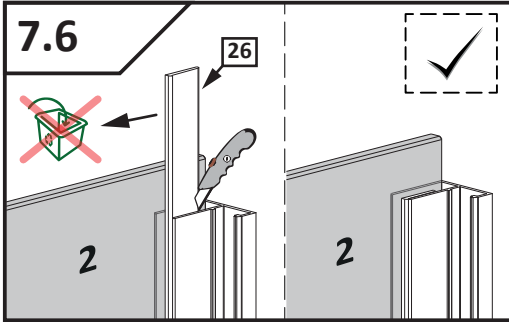

8

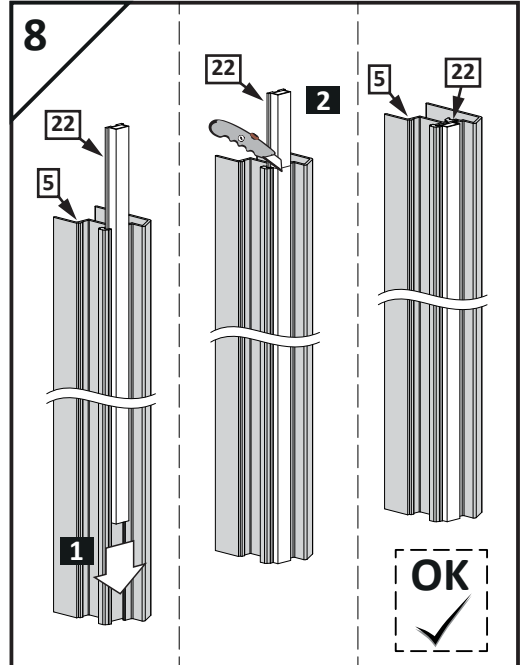


7.5

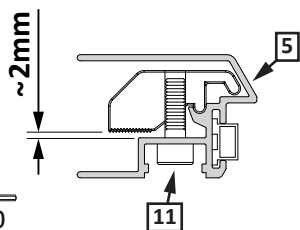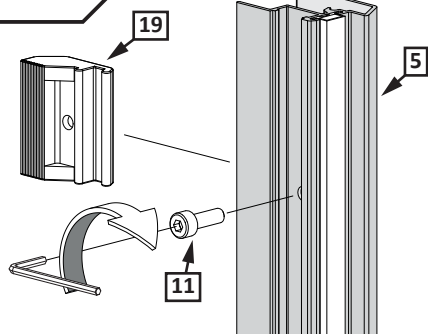


SW 3,0

x3

8

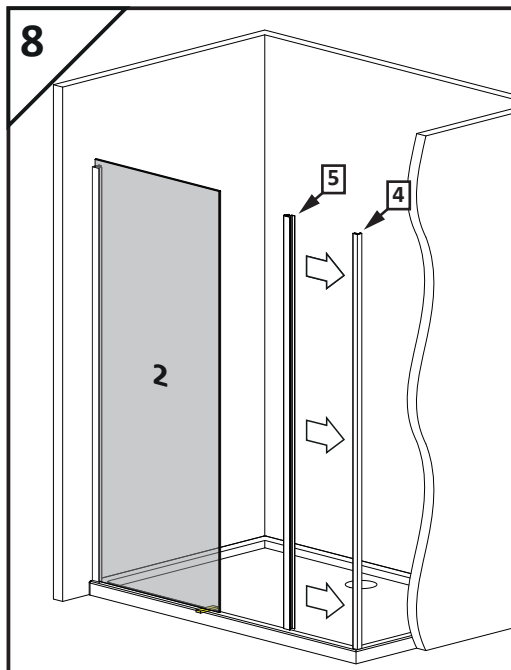


8.1

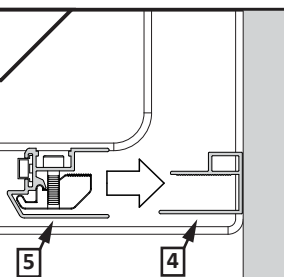


x3

OK
✓


9

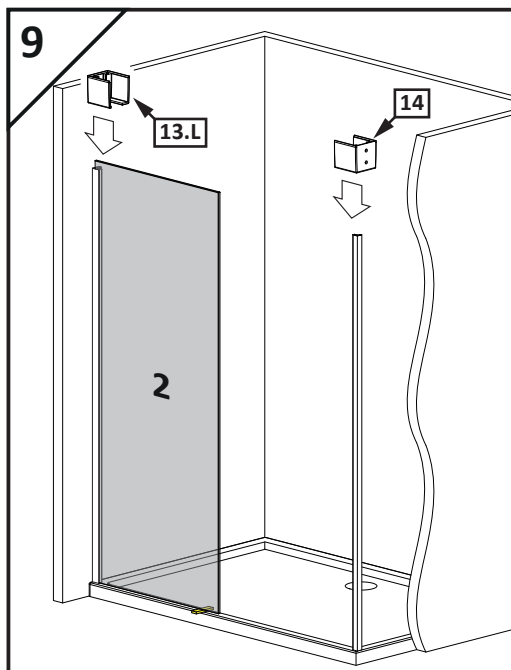


9.1

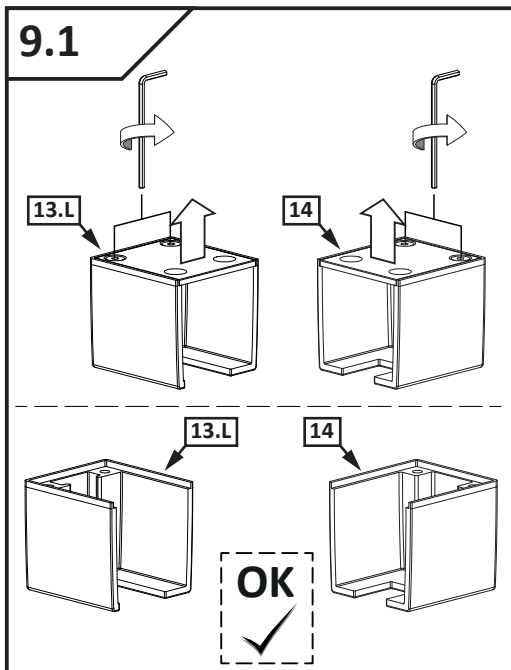


9.2

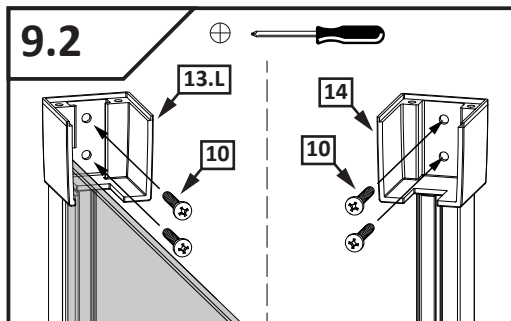


9.3

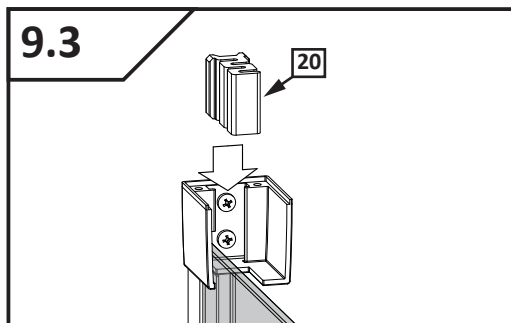

9.4

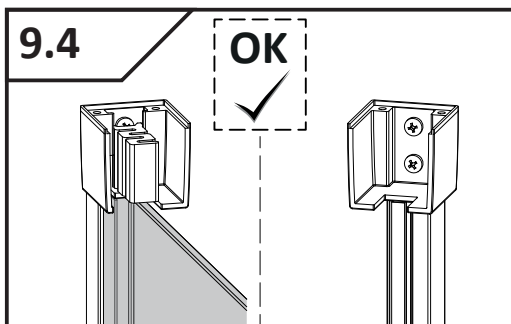

10

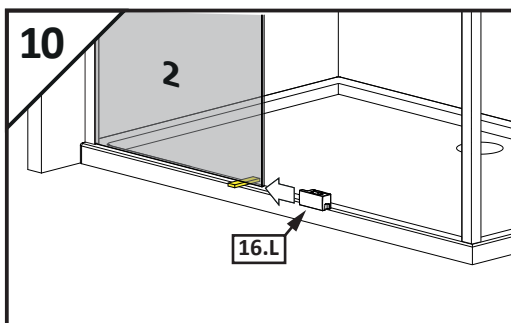



Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwellleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag





Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwellleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag





10.1A

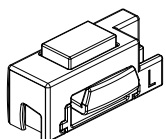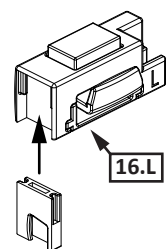





10.1B




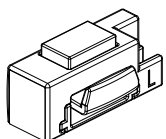
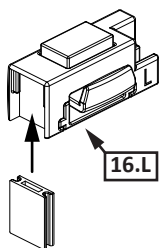







10.2

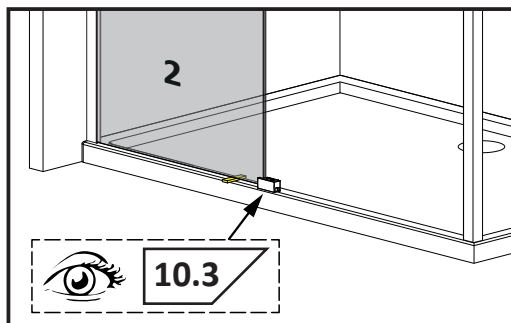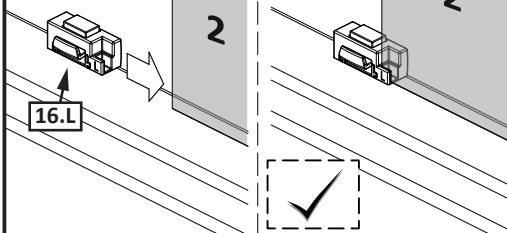


10.3

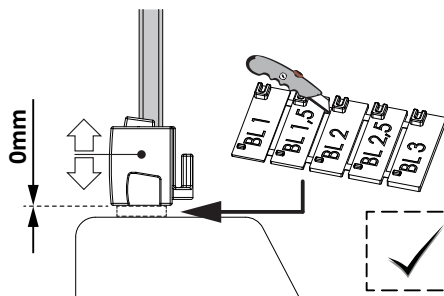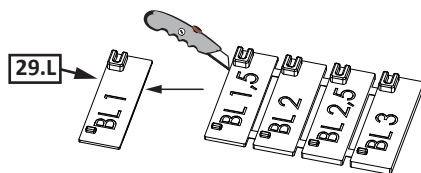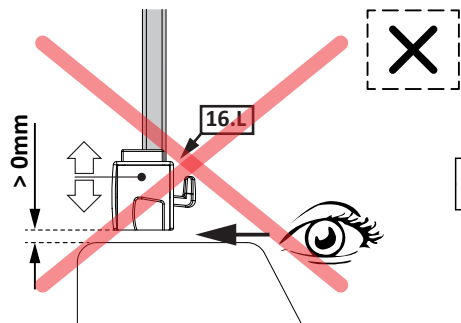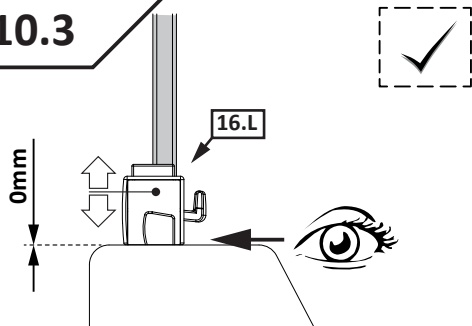

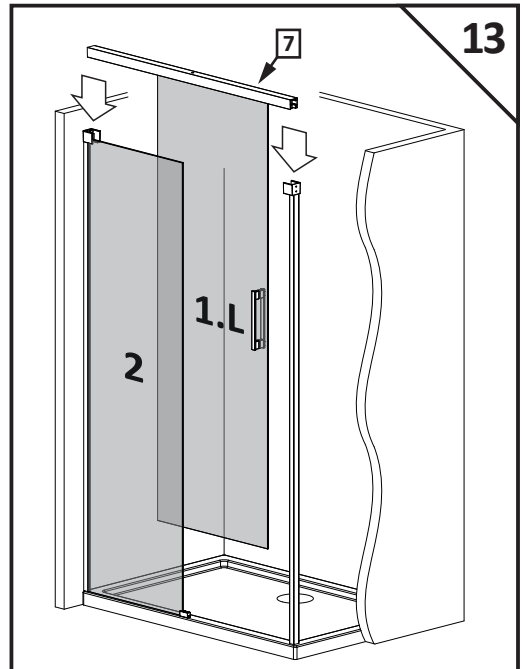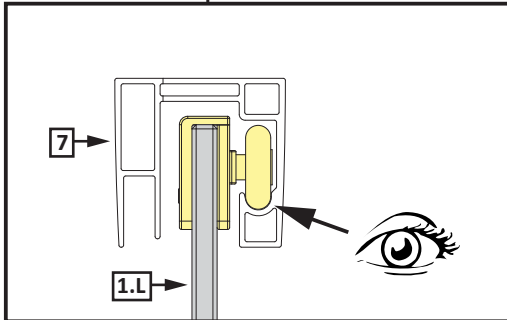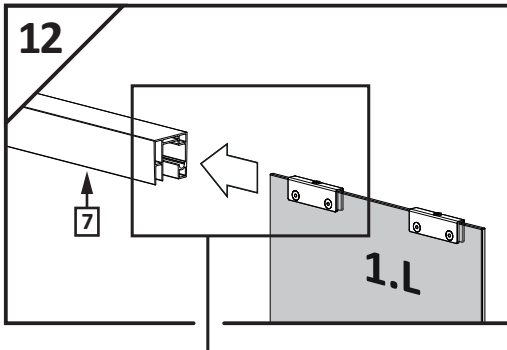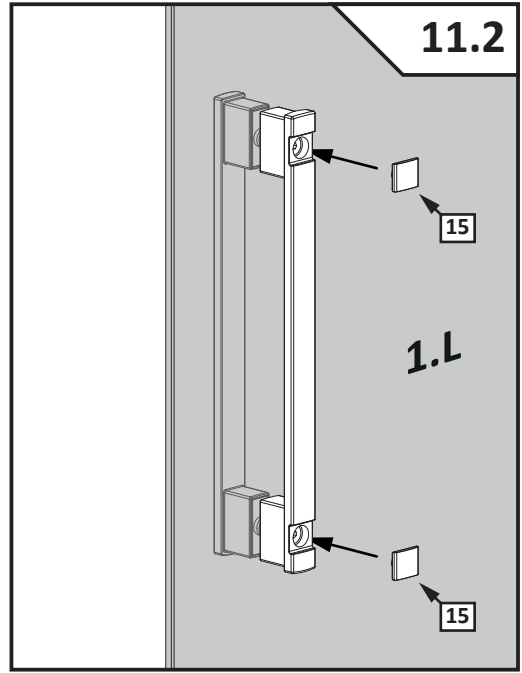
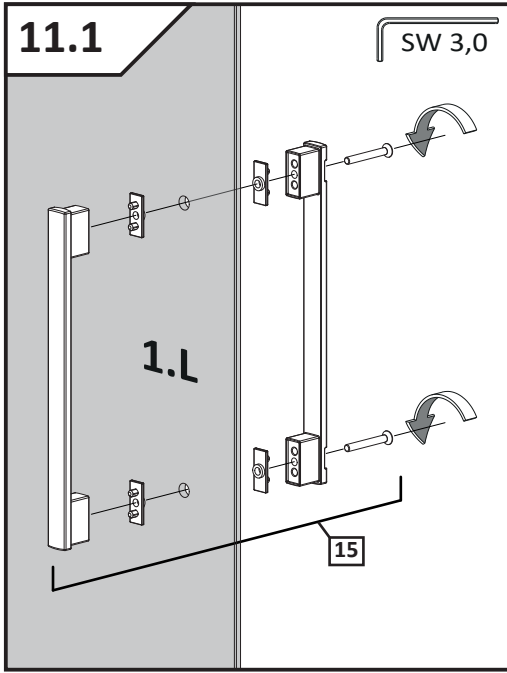


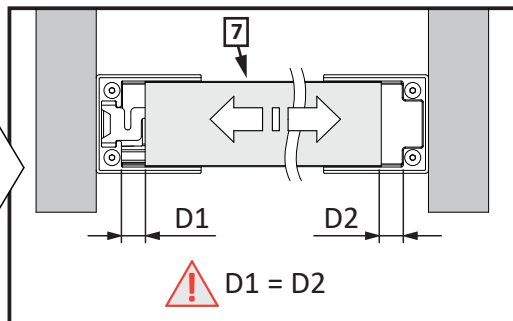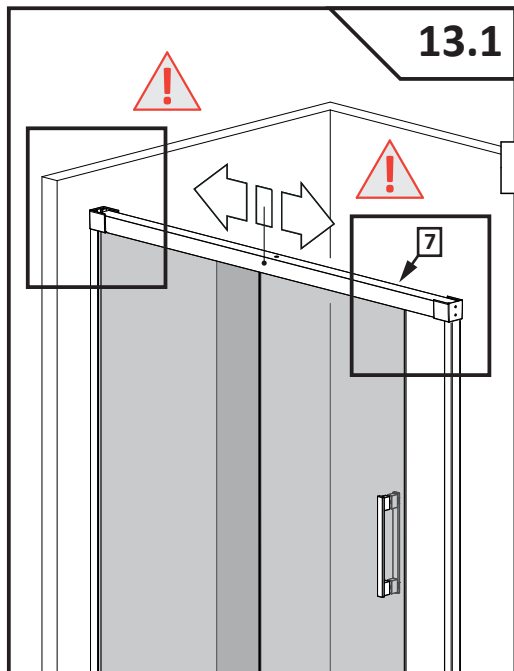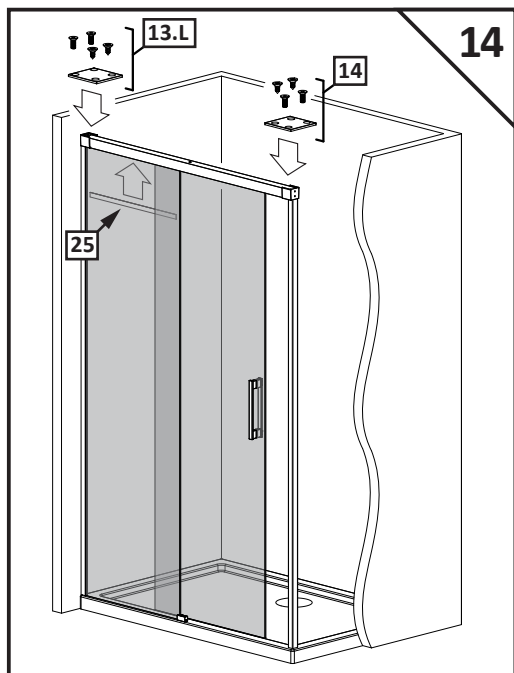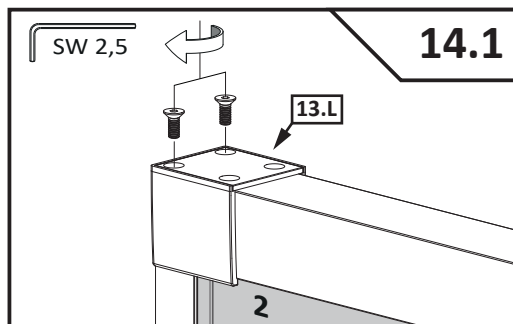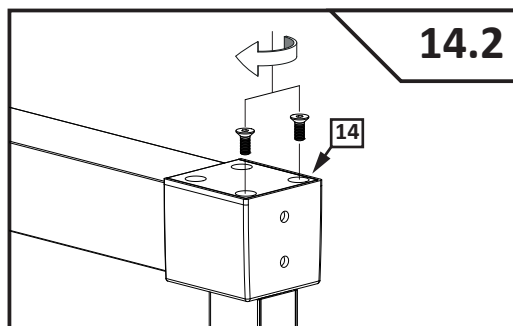13.1**14****14.1****14.2**


14.3

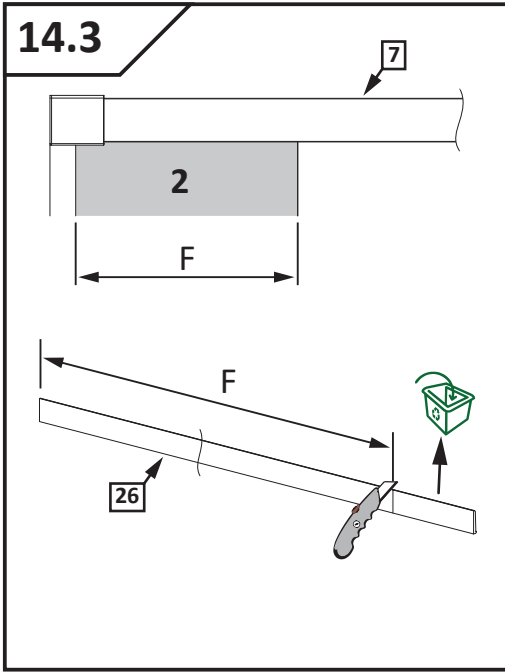


14.4

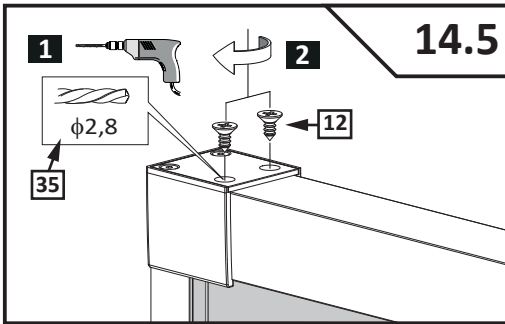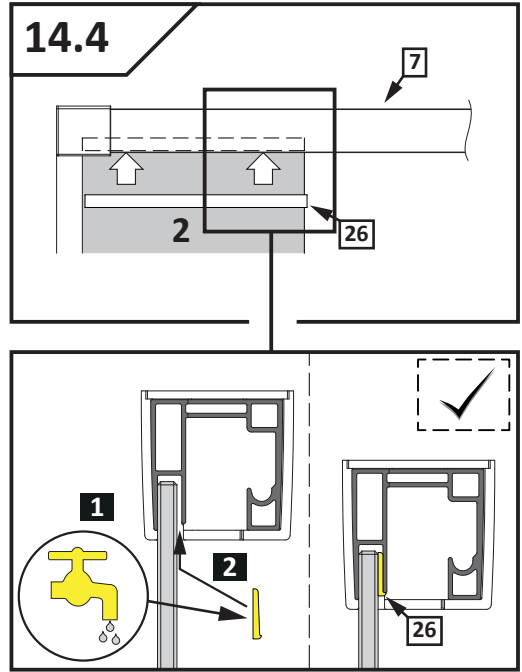







14.5




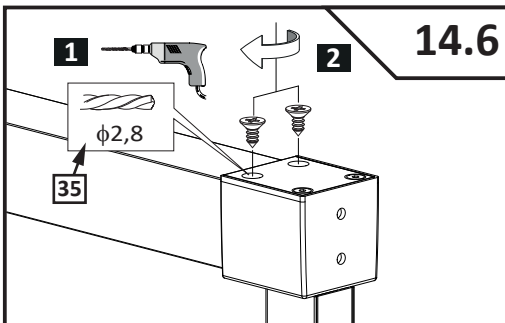








14.6





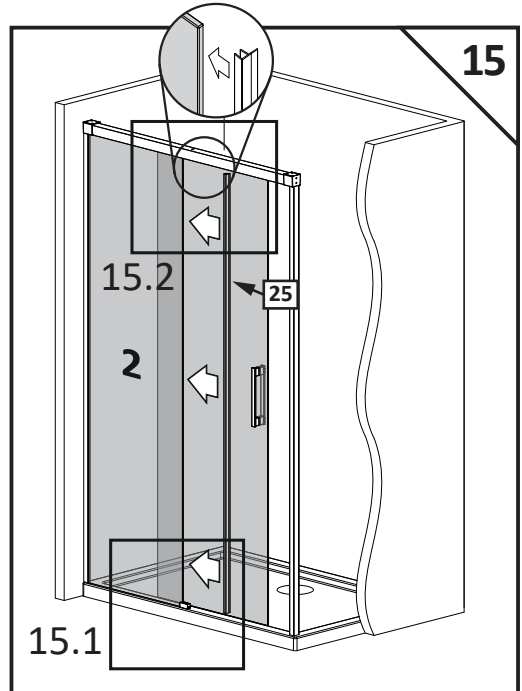


15

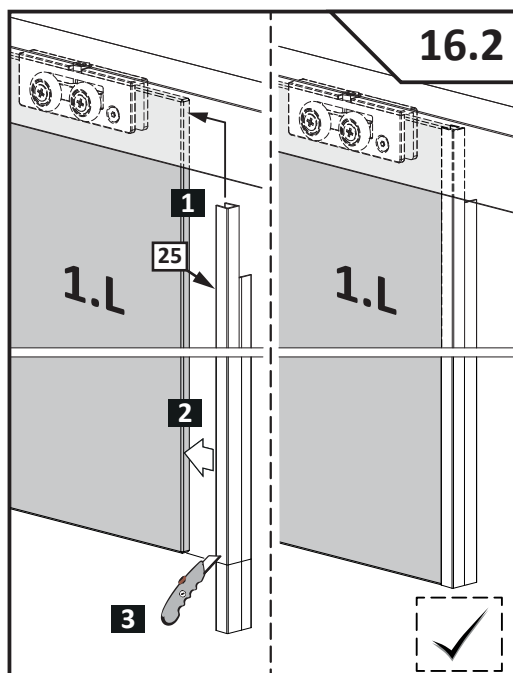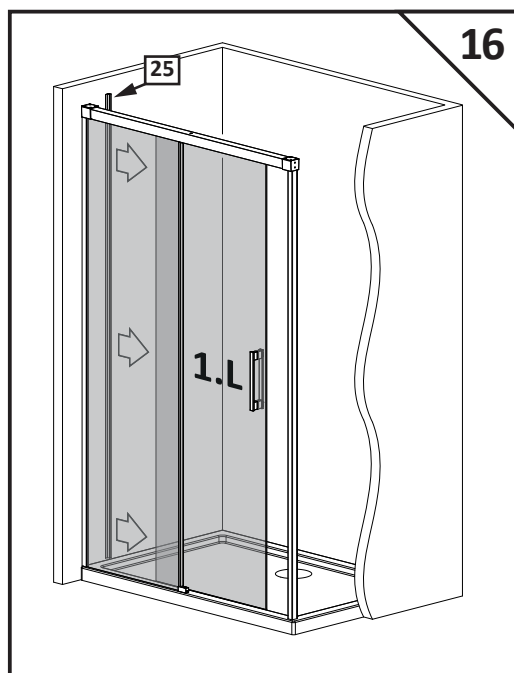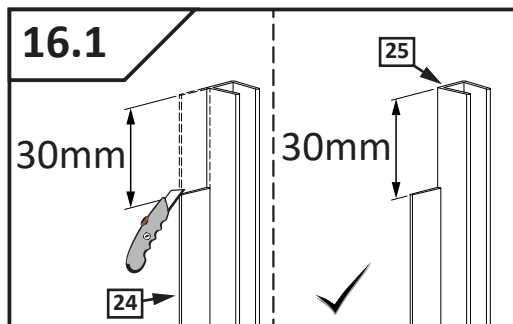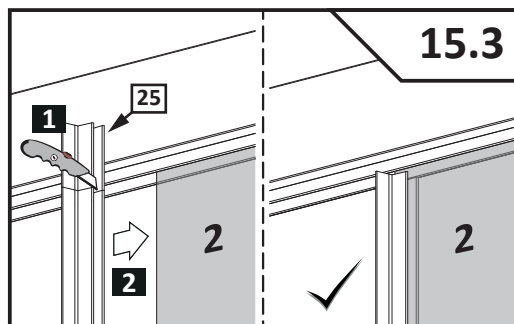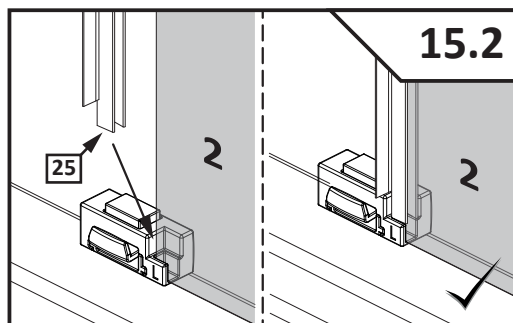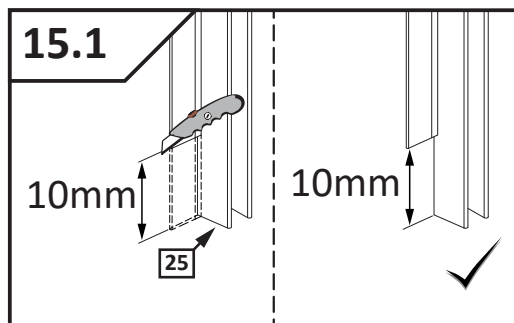


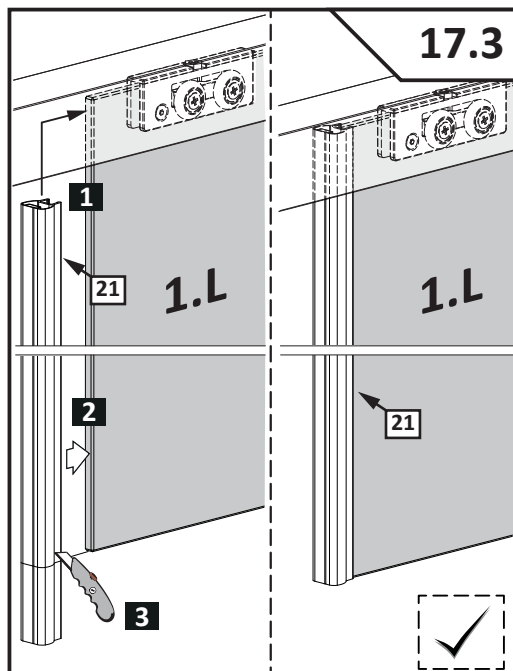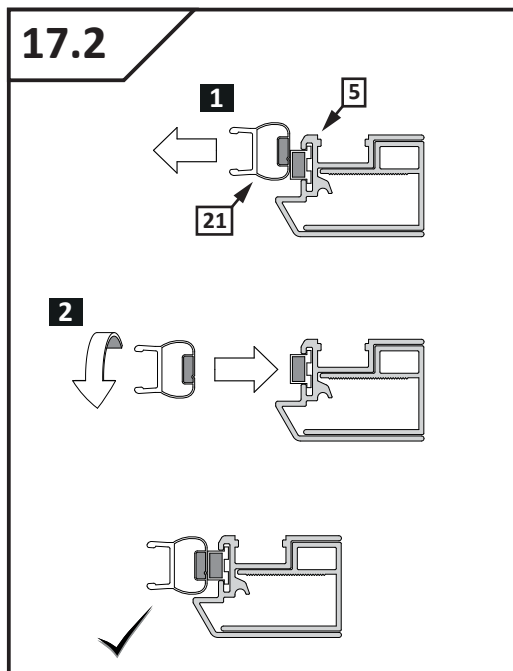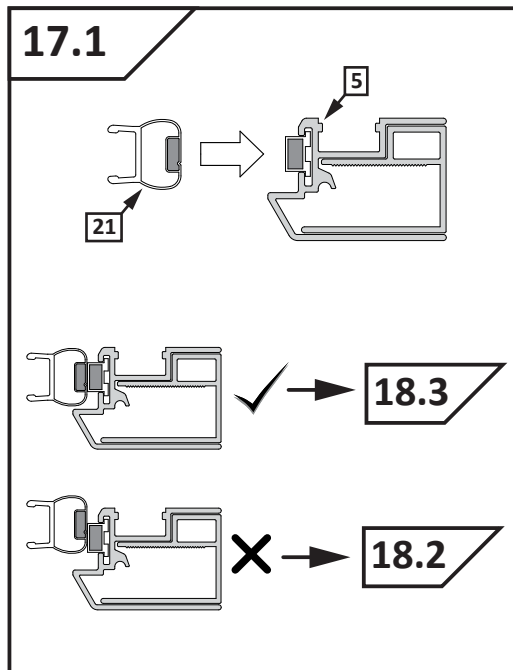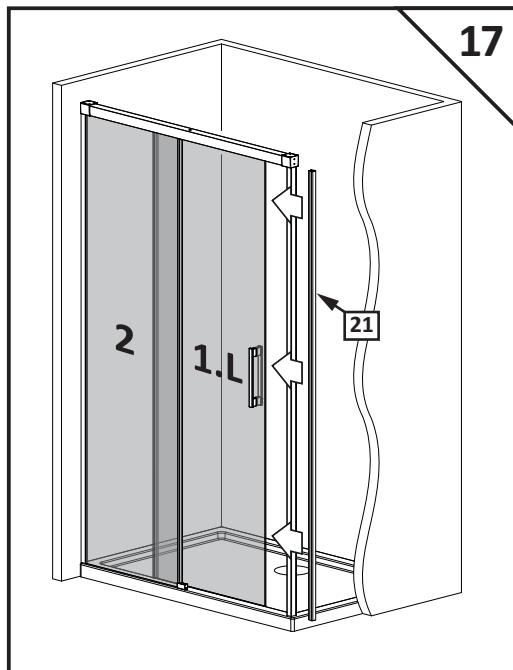

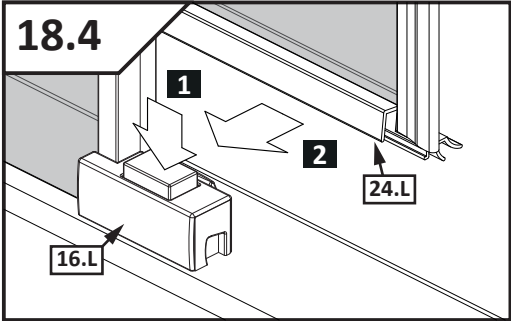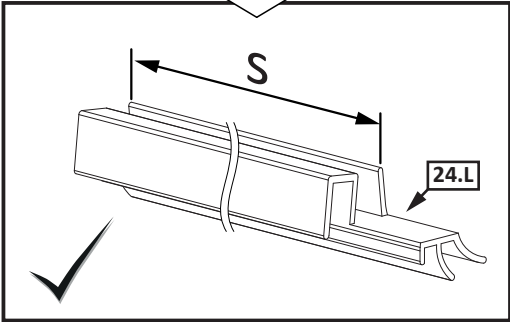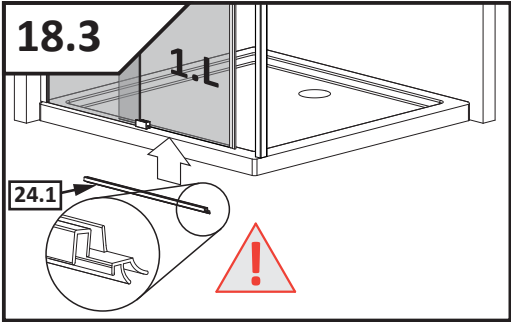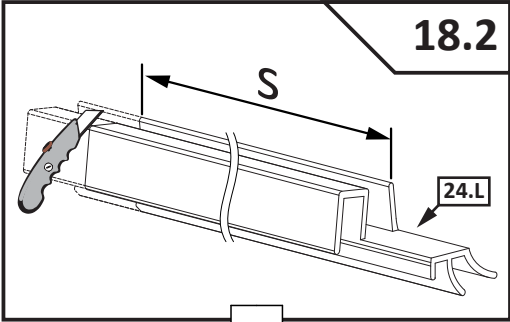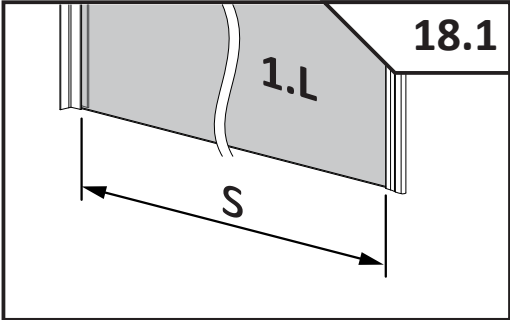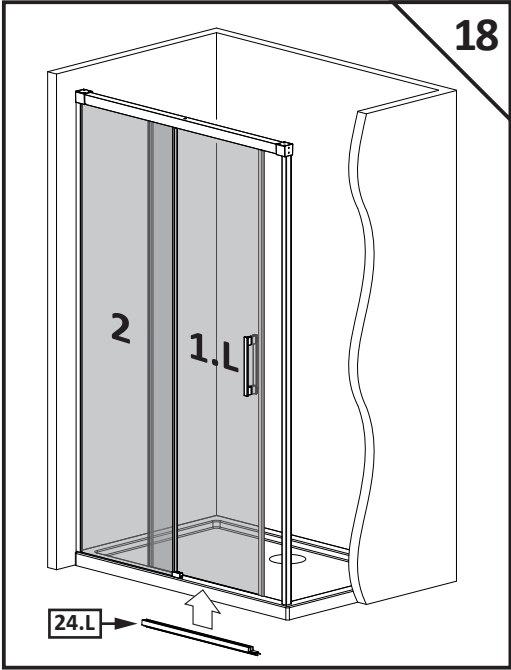

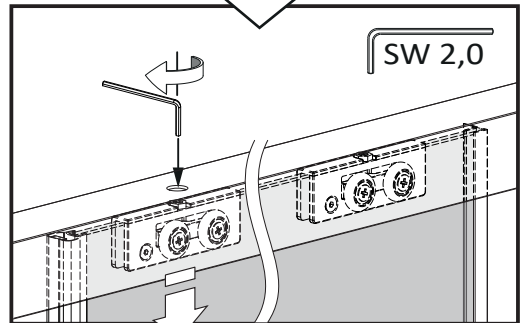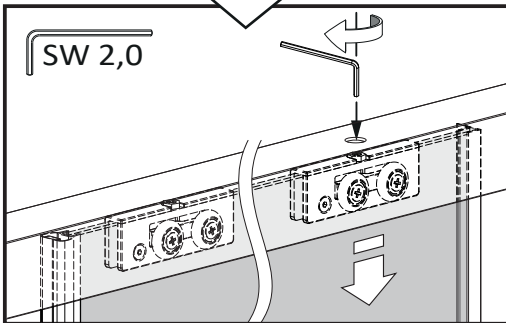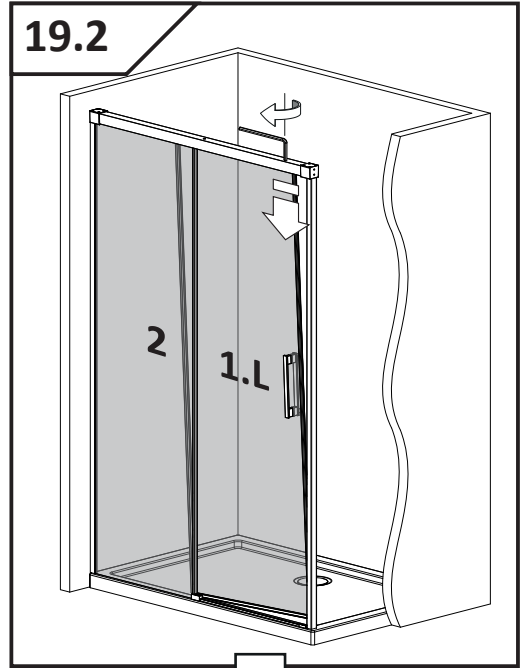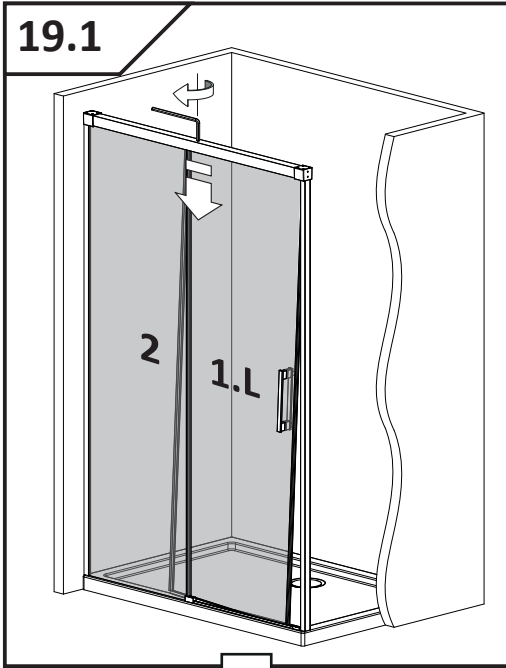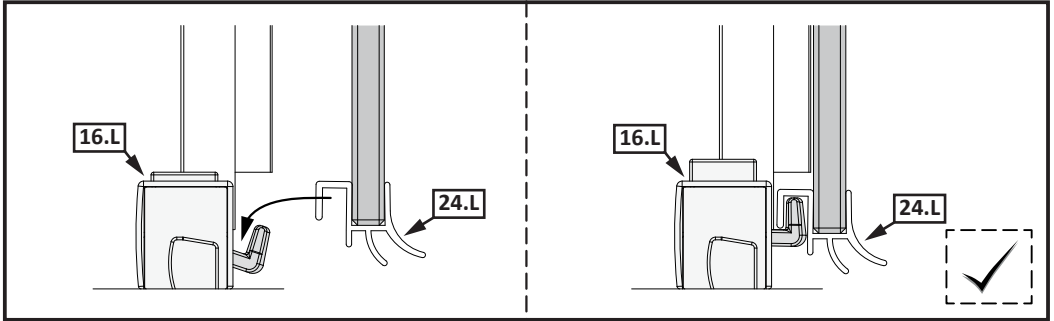

19.3

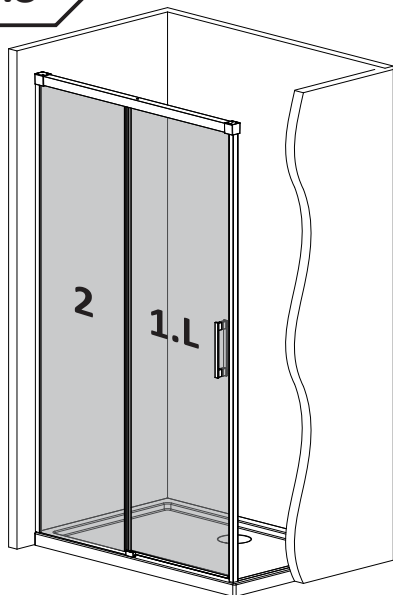

Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag




21

Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag











22








20







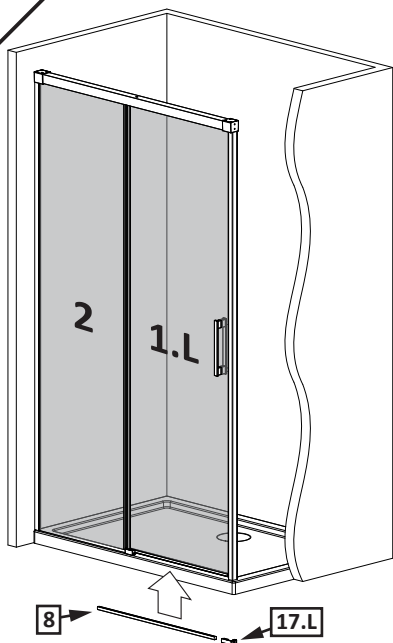






20.1

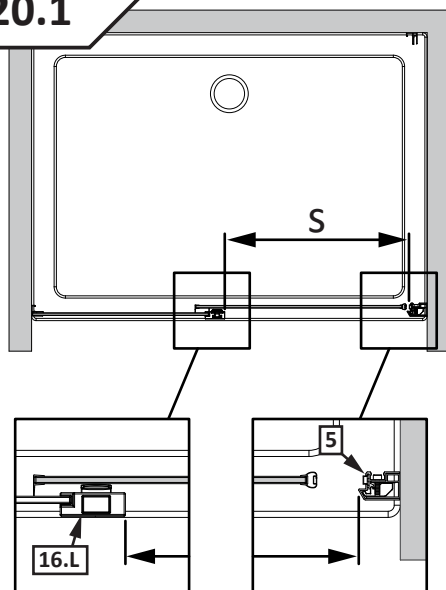

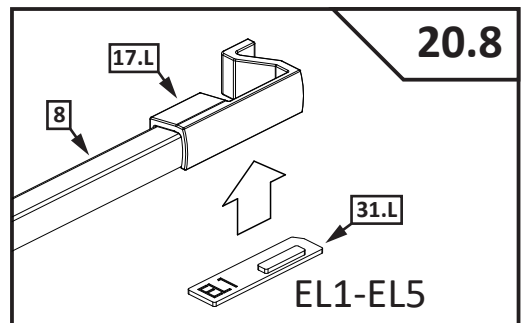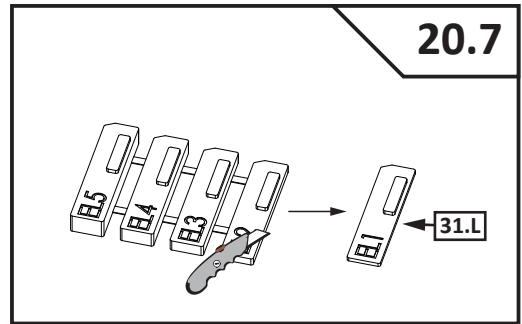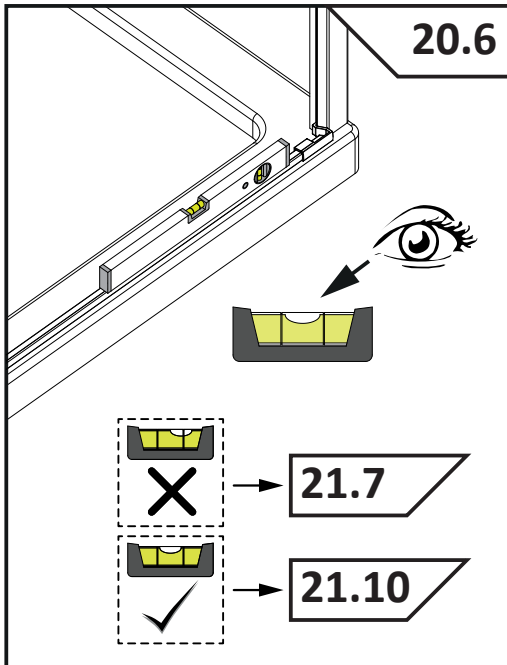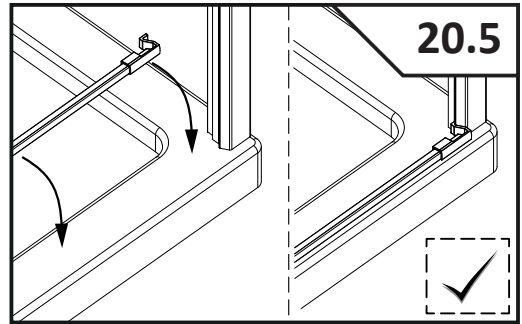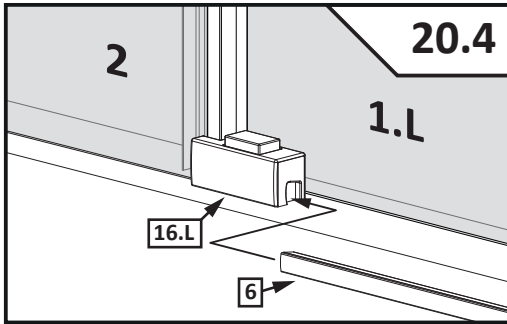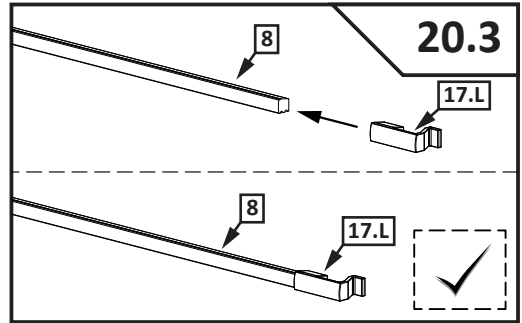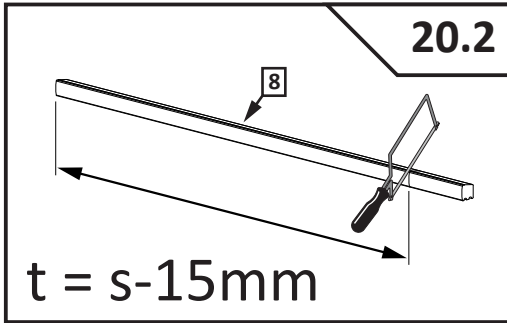


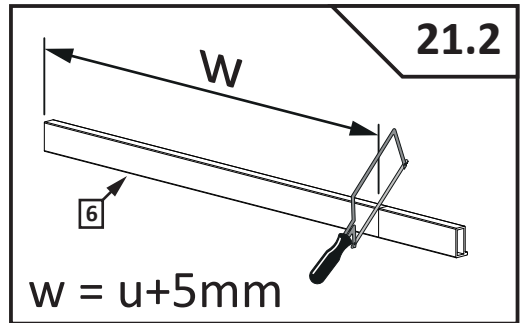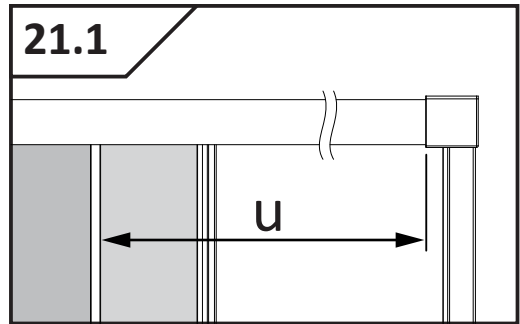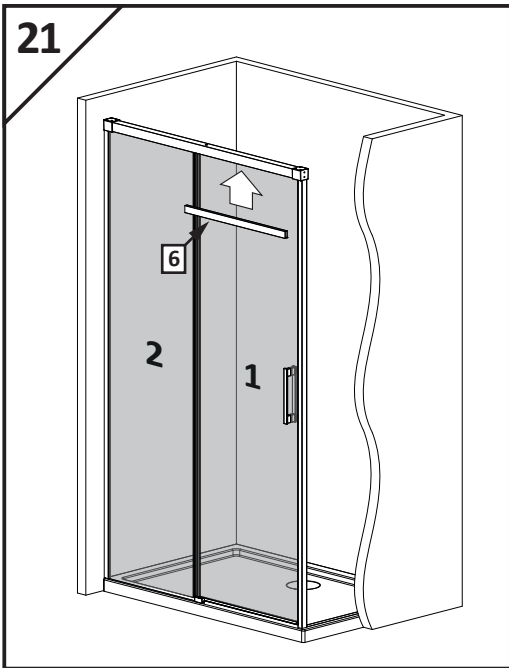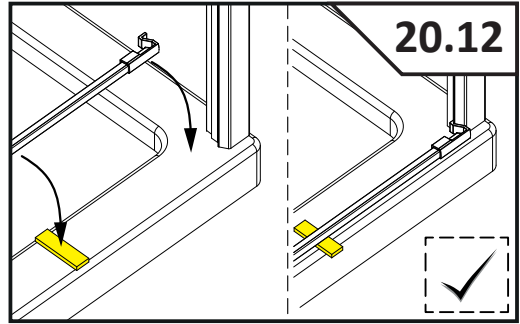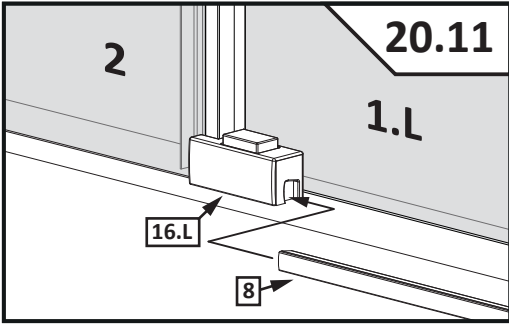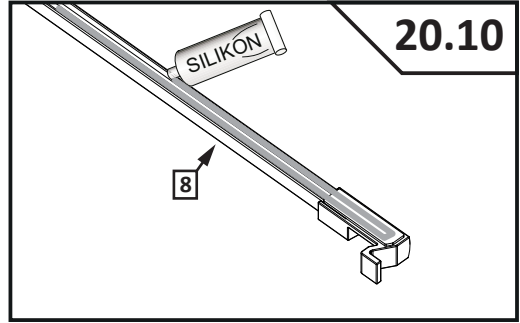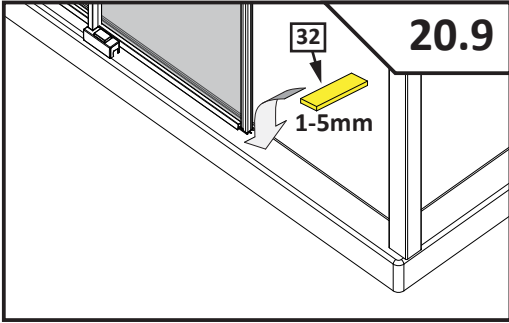

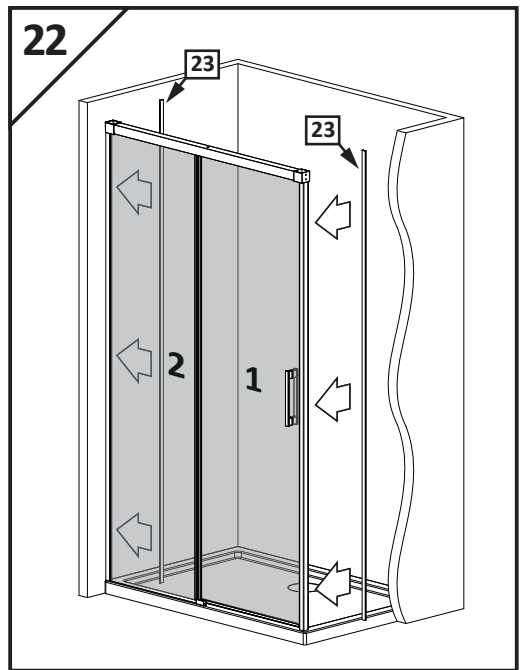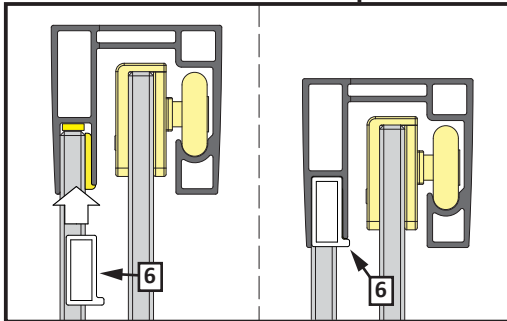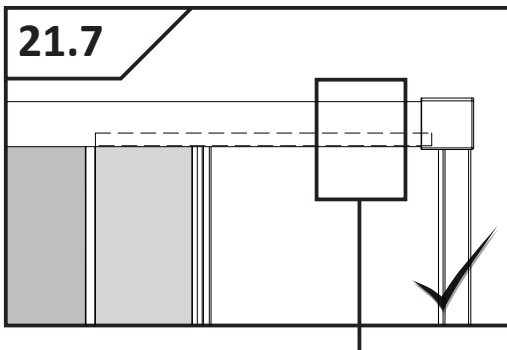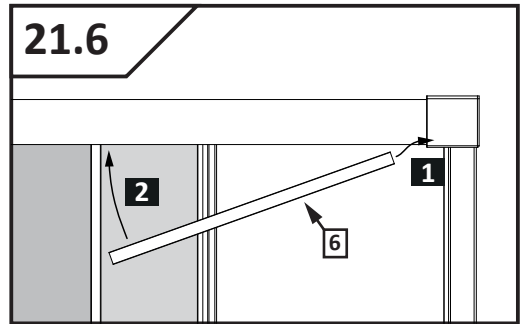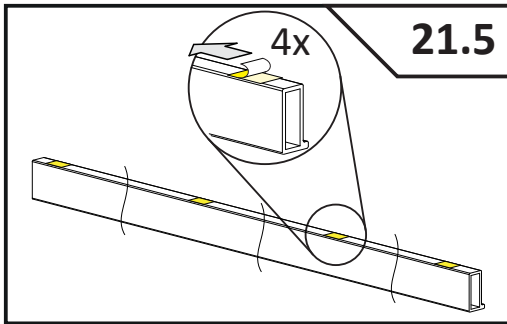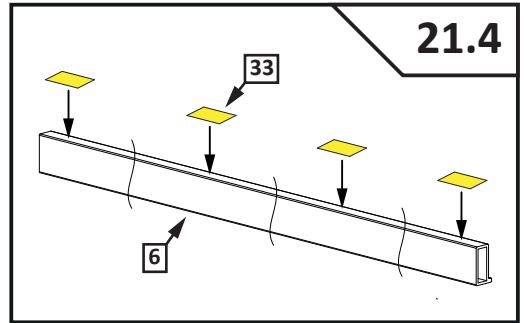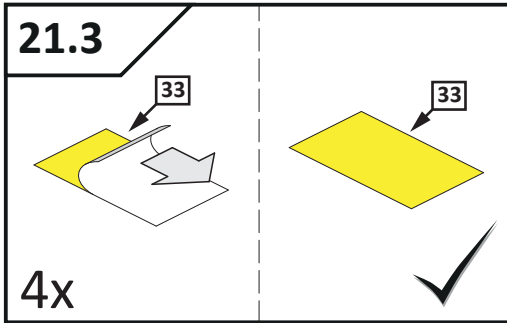

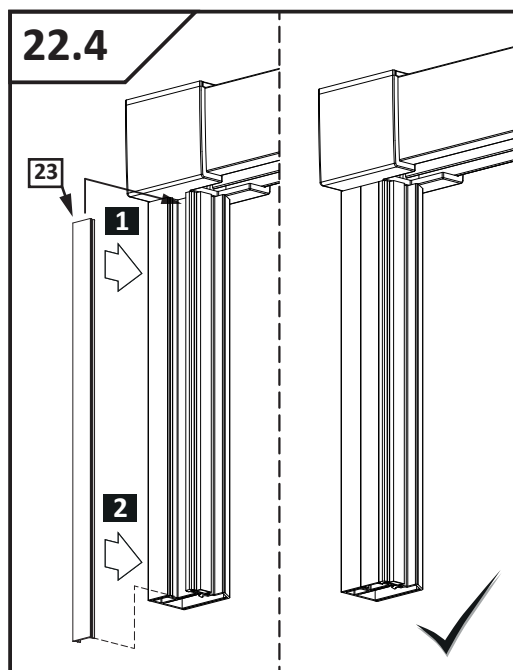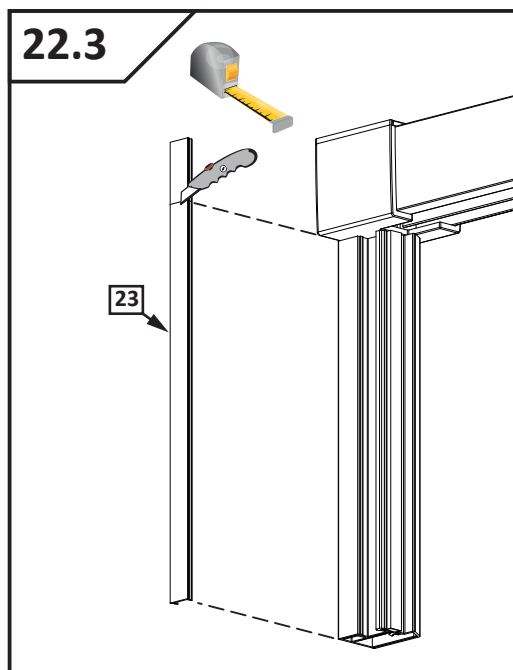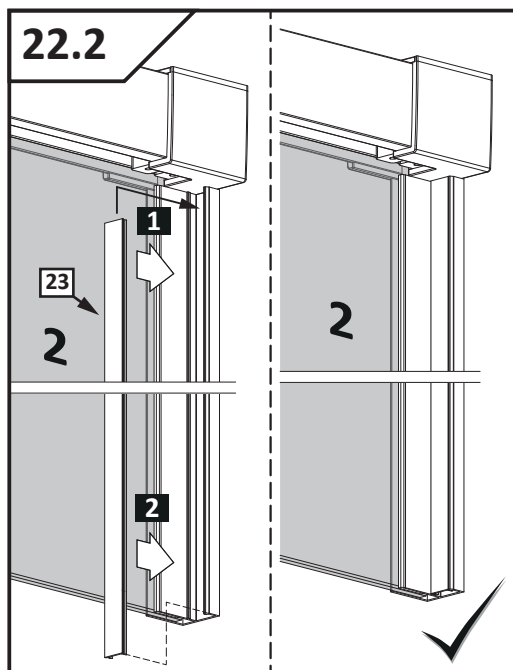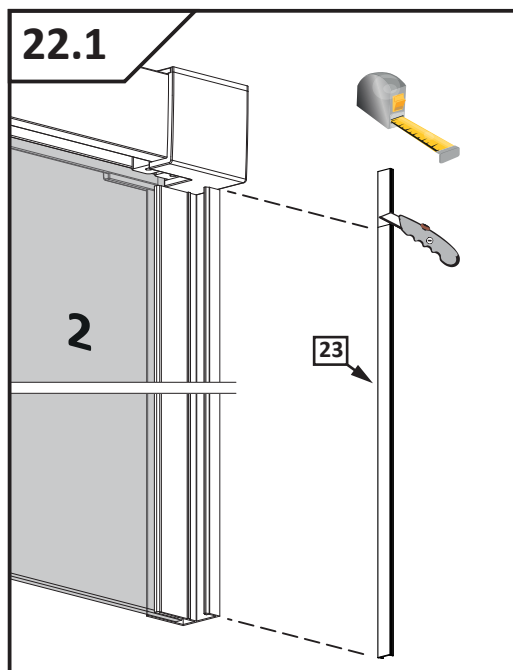

23

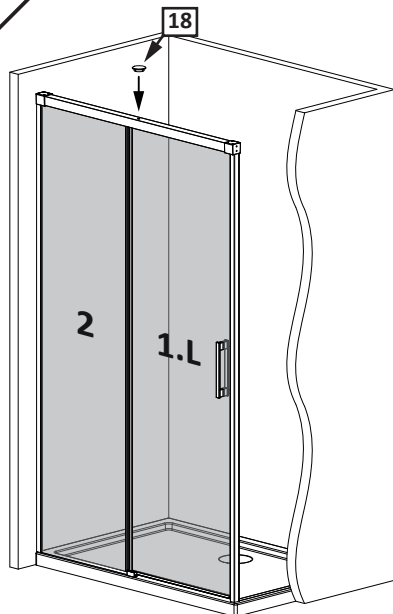

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag





...A



Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag



...B

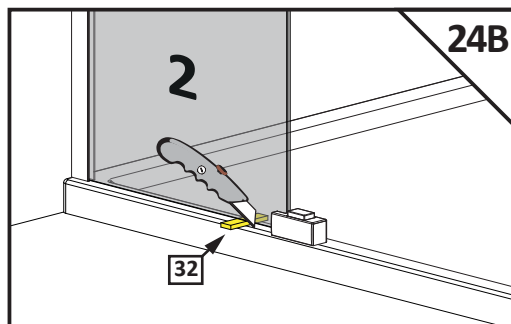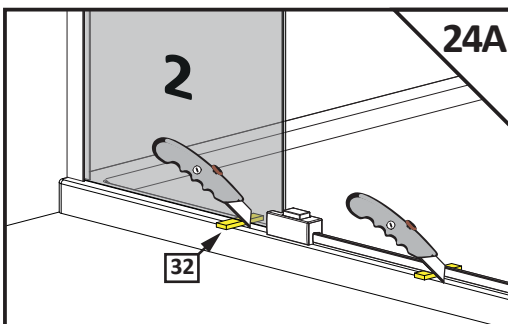

25A

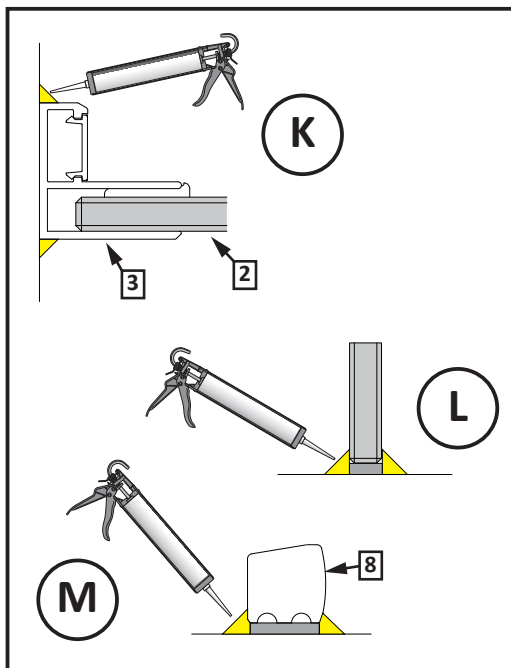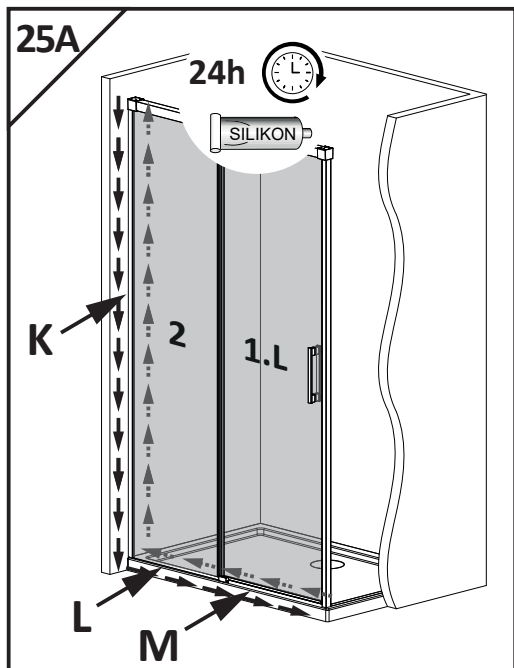

25B

