


Ghid de instalare pentru tabla cutată


1. Panta structurii acoperișului

Panta structurii acoperișului trebuie să fie minim 14°).




2. Montajul șipcilor suport

Distanța între șipcile suport va fi de 400 mm.

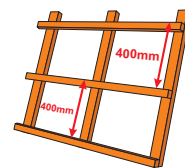


3. Dimensionarea acoperișului

Înainte de începerea montajului se va urmări determinarea unghiului dintre linia streșinii și cea a frontonului. În funcție de rezultatul obținut, panourile vor fi debitate pentru a obține o dispunere perpendiculară a lor pe streșină.

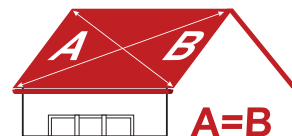


4. Montajul șortului de igheab

Se montează pe patul de lemn după montajul sistemului de colectare, însă înainte de fixarea foliei anti-condens.

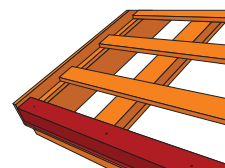

5. Pregătirea panourilor de tablă cutată pentru montaj

Prealabil realizării montajului, se îndepărtează folia de protecție de pe suprafața plăcilor de tablă cutată.

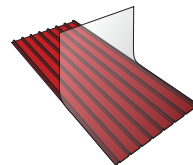


6. Așezarea panourilor de tablă cutată

Așezarea panourilor se efectuează de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, din josul pantei în sus, conform diagramei alăturate.




7. Montajul panourilor de tablă cutată

Plăcile de tablă cutată se montează pe rețeaua de șipci.

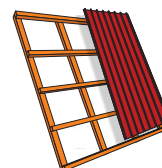


8. Îmbinarea panourilor de tablă cutată

Panourile se montează cu suprapunere transversală de minim 100 mm **(8.1)**.
Pe lungime, panourile se montează prin suprapunerea unei singure cute **(8.2)**.

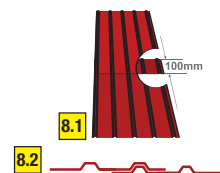

9. Fixarea panourilor de tablă cutată

Pentru fixarea panourilor de tablă cutată se folosesc șuruburi autoforante 4.8 x 35 mm, respectiv 4.8 x 20 mm, vopsite în aceeași culoare cu panourile și prevăzute cu garnitură de cauciuc EPDM. Consumul este de 6-7 buc/m² șuruburi 4.8 x 35 mm (șurub fixare panou în suport lemnos) și 3-4 buc/m² șuruburi 4.8 x 20 mm (șurub fixare elemente tinichigerie).

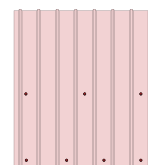

10. Montajul elementelor de tinichigerie

- Cornier de margine **(10.1)** - se folosește pentru închiderea laterală a acoperișului. Se fixează peste tablă cutată și scândura ce mărginește acoperișul (pazie).
- Coamă **(10.2)** - coamele închid zona de limitare superioară a acoperișului. Fixarea lor se realizează în zona de cutare a plăcii, din 2 în 2 cute, pentru o rigidizare sporită.

