



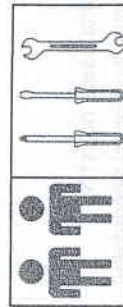


DULAP DEMONTABIL MD.68 D

Poz.	Descriere	continut	punga	1
10.		Surub filetat	M6x10	
11.		Saiba	plata 6.3mm	
12.		Piulita hexagonală	M6	
13.		Surub filetat	crestat M6x10	

Poz.	Descriere	continut	punga	2
14.		Suport	polita	

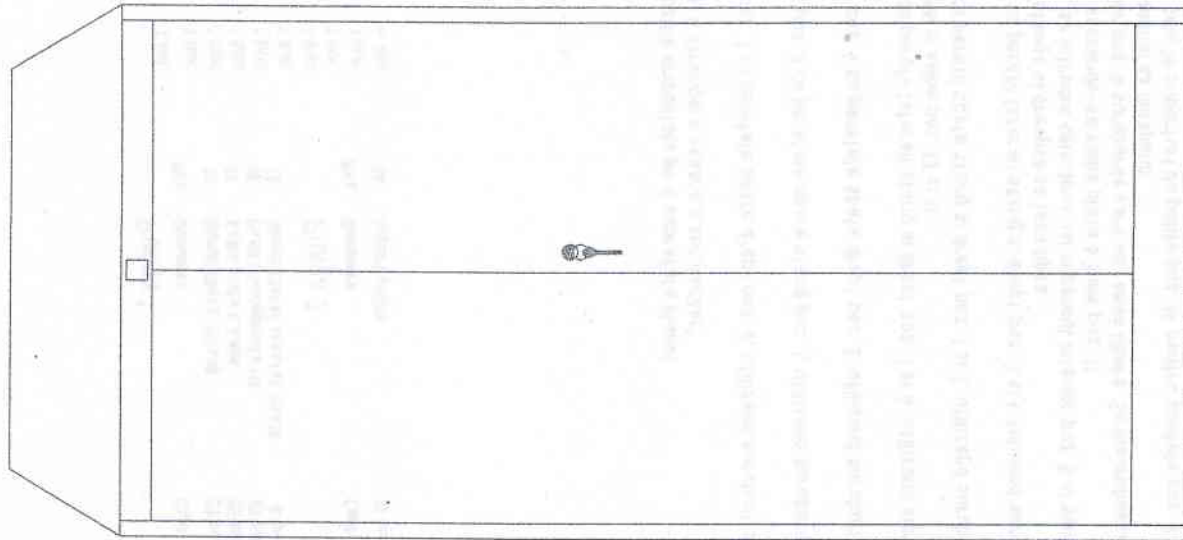

DULAP DEMONTABIL Md.68 D

Punga 1					
Poz.	Denumire	Cant.	Poz.		
1.	Perete spate stang	1 buc.	10.	Surub filetat M6x10	29 buc.
2.	Perete spate drept	1 buc.	11.	Saiba plata 6.3 mm	35 buc.
3.	Perete lateral stang	1 buc.	12.	Piuliță hexagonală M6	23 buc.
4.	Perete lateral drept	1 buc.	13.	Surub filetat crestat M6x10	4 buc.
5.	Panou inferior	1 buc.			
6.	Panou superior	1 buc.			
7.	Ușa stanga	1 buc.			
8.	Ușa dreapta cu broasca montata	1 buc.			
9.	Polita	4 buc.			
Punga 2					
Poz.	Denumire	Cant.	Poz.		
14.	Suport polita	16 buc.			

Se recomanda montarea dulapului in pozitie orizontala pe o suprafata plana!
Pentru inceput se recomanda la montaj o strangere usoara a suruburilor!

1. Se monteaza peretele spate stang poz. 1 cu peretele spate drept poz. 2, utilizand suruburi, saibe si piulițe M6, pozitiile 10, 11, 12.
2. Se monteaza peretele lateral stang poz. 3 cu peretele spate stang poz. 1, utilizand suruburi, saibe si piulițe M6, pozitiile 10, 11, 12.
3. Se monteaza peretele lateral drept poz. 4 cu peretele spate drept poz. 2, utilizand suruburi, saibe si piulițe M6, pozitiile 10, 11, 12.
4. Se monteaza panoul inferior poz. 5 cu peretii laterali stang si drept poz. 3 si 4, utilizand suruburi M6 si saibe, pozitiile 10, 11 si suruburi M6 si saibe poz. 13 si 11.
5. Se monteaza panoul inferior poz. 5 cu peretii spate stang si drept poz. 1 si 2, utilizand suruburi, saibe si piulițe M6, pozitiile 10, 11, 12.
6. Se monteaza panoul superior poz. 6 cu peretii laterali stang si drept poz. 3 si 4 folosind suruburile din spate, suruburile de mijloc si fata stanga si dreapta se lasa lipsa.
7. Se ridica dulapul in pozitie verticala, se introduc cele doua usi in panoul inferior poz. 5 si panoul superior poz. 6, in partea de jos a usii asezandu-se saiba plata 6.3 mm poz. 11.
8. Acum, se vor monta la panoul superior poz. 6 suruburile care au ramas libere. Se insurubeaza definitiv suruburile folosite pentru asamblarea dulapului.
9. Se vor fixa dupa inaltimea necesara cele 16 suporturi de polite poz. 14 pentru politele poz. 9.

Permanent ne straduim sa imbunatatim produsele noastre.
De aceea ne pastram dreptul de a aduce mici modificari produsului.

