


Pașii de montaj pentru rigola Flat Linear Essentiels by Wirquin

Installation steps for the shower channel Flat Linear Essentiels by Wirquin




Se montează scurgerea pe beton și se poziționează rigola la cel mai jos profil în zona de duș. Folosiți picioarele rigolei pentru a ajusta înălțimea și a fi la nivel.

Mount the drain on the concrete and position the shower channel at the lowest profile in the shower area. Use the legs of the shower channel to adjust the height and level.

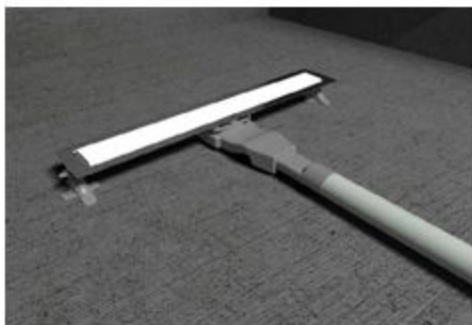

Conectați rigola la conducta de scurgere și puneți bucata de polistirende protecție în locul capacului în caz de blocaj. Turnați șapă de jur împrejurul rigolei. Păstrați o pantă minimă de 1% către canalul de scurgere a apei.

Connect the shower channel to the drain pipe and put the styropor protection to cover in case of blockage. Pour screed around the shower channel. Keep a minimum slope of 1 % to the drain.

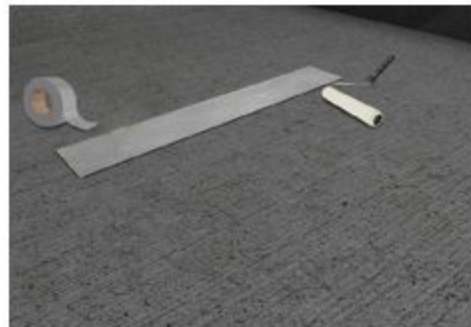

Aplicați hidroizolația. Aplicați stratul de armare pe betonul nivelat, urmând ca apoi să aplicați hidroizolația pe podea cât și pe pereți. Aderăți banda de izolare la metal-beton.

Apply waterproofing. Apply the paving layer on the leveled concrete and then apply the waterproofing on the floor as well as on the walls. Adhere the isolating tape to the metal – concrete.