



Descrierea produsului si utilizare:

Placile StoneFlex autoadezive sunt realizate din straturi subțiri de piatră naturală numite numiita si furnir de piatra naturala. Datorita benzii adezive premontate nu mai aveti nevoie de adeziv traditional. Cu placile StoneFlex autoadezive puteti obtine usor si rapid un aspect deosebit in redecorarea interiorului locuintei dvs. Datorita greutatii reduse (2-2.5 kg/mp) placile StoneFlex pot fi montate pe pereti interiori, chiar si de rigips, in orice incapere (living room, camera copilului, dormitoare,casa scarii.Placile autoadezive StoneFlex se vor monta la o temperatura ambientala de 18-25 grade Celsius. Temperatura de exploatare poate varia intre 5 si 70 grade Celsius.


Recomandari privind montajul

Montaj 1 Adezivul de pe partea din spate a panoului StoneFlex autoadeziva este proiectat pentru a se lipi de pereți plani, netezi (etc. rigips, ipsos sau plăci ceramice). Înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafața este curată, plană, netedă, uscată și fără praf, ceară, reziduuri de săpun și grăsimi. Vă recomandăm să utilizați o amorsa cu 24 ore înainte. Amorsa întărește tencuiala mai veche și asigură o aderență corespunzătoare a plăcilor - unifică și reduce absorbția suportului. Instalați panoul StoneFlex autoadeziv la temperatura camerei care nu este mai mică de 15-18°C. Utilizați un pistol termic sau altă sursă de căldură pentru a încălzi plăcile și substratul, dacă este necesar. Orice zone deteriorate, libere sau neuniforme trebuie reparate, petice, nivelate și amorstate. Umpleți crăpăturile și neregularitățile cu compus pentru plăci de perete, apoi șlefuiți neted cu hârtie șmirghel fină.

Montaj 2 Dacă nu intenționați să pregătiți, șlefuiți și amorsați suprafața, trebuie folosit un adeziv suplimentar. Vă recomandăm să aplicați un adeziv de construcție poliuretan sau MSP de înaltă calitate pe spatele fiecărei plăci în aceste cazuri. Vă recomandăm să utilizați amorsa. Aceasta întărește tencuiala mai veche și asigură o aderență corespunzătoare a plăcilor - unifică și reduce absorbția suportului. Asigurați-vă că îndepărtați folia de degajare de pe spatele fiecărei plăci înainte de a aplica adeziv suplimentar. Aplicați câteva puncte de adeziv de mărimea unui bob de mazăre pe spatele unei plăci pline (vezi dreapta). Păstrați adezivul la 2cm de margini. Apăsăți ferm plăcile la locul lor. Dacă adezivul se observa în jurul plăcilor, asigurați-vă că îl ștergeți înainte să se usuce. Măsurați prima zonă care va fi acoperită de material. Vă recomandăm să așezați întregul proiect pe o suprafață plană, cum ar fi blatul, o masă sau podeaua, înainte de a adera la substrat, pentru a vă asigura că aveți suficiente plăci și designul și aspectul dvs. sunt corecte. Placile de piatră pot fi montate în două moduri - neregulate sau regulate (vezi poza de mai jos). O metodă populară de aspect este să începeți din colțul interior al blatului și să lucrați de la stânga la dreapta. Această metodă vă permite să utilizați două puncte de referință, peretele vertical și blatul orizontal.

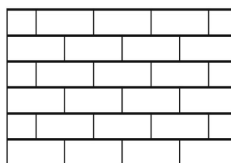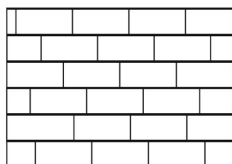

Montajul primei plăci: Va asigurați că suprafața peretelui este curată și uscată. Desfaceți folia cerată de pe spatele plăcii când sunteți sigur/sigura unde urmează să o lipiți. Nu atingeți suprafața adezivă după ce ați desfacut folia.

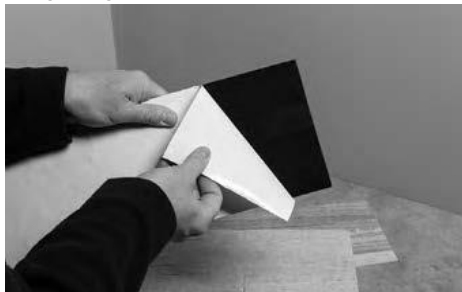

Pe măsură ce începeți să plasați prima placă, înclinați partea superioară a plăcii (sau o parte) departe de perete, astfel încât placa să nu se lipească înainte de a fi corect poziționată. (vezi poza). Nu aplicați presiune pe placa până când nu sunteți sigur de amplasarea dvs. Odată ce sunteți gata să lipiți placa, apăsați-o pe toată suprafața (aprox. 100kPa = 6kg), țineți apăsat câteva secunde și apoi mai apăsați-o de câteva ori.

Instalați celelalte plăci urmând aceiași pași de montaj.

Când așezați plăci pe al doilea rând și mai departe, înclinați plăcile înapoi cu aproximativ 30 de grade și sprijiniți marginea inferioară pe plăcile de dedesubt, apoi glisați-o până la capătul plăcii anterioare



Asigurați-vă că marginea de jos se potrivește strâns pe placa inferioară.

Taierea placilor StoneFlex autoadezive:

Dacă tăierea plăcilor este necesară pentru diferite decupaje, cum ar fi o priză electrică, vă recomandăm să folosiți foarfece de taiat tabla în combinație cu dalta sau un polizor unghiular cu disc diamantat.

Masurați, marcați și tăiați placa fără să scoateți folia cerată de pe spatele acesteia.



Pentru tăieturi la interiorul plăcii puteți folosi o dalta ascuțită.



Un circular sau flex cu disc diamantat poate fi de asemenea o opțiune.

Pentru margini finisate puteți folosi o pila metalică sau hartie abrazivă.



Poziție corectă pentru slefuire

Poziție incorectă, în unghi

Întreținere după montaj:

În funcție de camera unde au fost montate plăcile StoneFlex necesită relativ puțină întreținere. În baie și bucatărie se recomandă utilizarea unui sigilant iar în celelalte încăperi se poate folosi sigilant, impermeabilizant sau nu este necesar nici un tratament dacă piatra nu este expusă la stropire, patare, atingere.

Atenție: Dacă plăcile nu au fost sigilate nu utilizați soluții pe baza de oțet sau lamaie Essigan întrucât aceste ingrediente pot păta piatra.

„Spalling”

Plăcile de piatră se vor aclimatiza în mod natural. Timp de 2-3 luni de la instalare, bucăți mici se pot desprinde de pe plăci. Aceasta se numește „scădere” și este un proces natural care are loc pe măsură ce plăcile de piatră se aclimatizează la un nou mediu. Măturați ușor fulgii de la suprafață pentru a ajuta la eliberarea oricăror așchii. Despicarea se va opri odată ce plăcile de piatră s-au așezat.

Demontarea placilor

Dacă o placă trebuie îndepărtată, aplicați căldură cu un uscător de păr pentru a înmuia adezivul. Utilizați un cuțit de chit pe partea din spate și aplicați încet presiune spre exterior pentru a elibera placa de pe perete. Adezivul este conceput pentru a nu fi îndepărtat, așa că trebuie să aveți grijă pentru a nu deteriora peretele. Producătorul nu este responsabil dacă vă deteriorați pereții. Dacă adezivul este distrus, dar fața plăcii este în regulă, utilizați adeziv StoneFlex pentru a reaplica plăcile.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată achiziționând plăcile StoneFlex autoadezive. Credem că vor satisface așteptările dumneavoastră. Oferim o garanție extinsă de 5 ani de la achiziție. Garanția se aplică numai pentru produs, nu pentru asamblarea sau prelucrarea ulterioară a acestuia. Pentru a oferi o garanție, este necesar să urmați procedura de instalare recomandată și să impregnați piatra cu soluție de impregnare adecvată cel puțin o dată la 2 ani. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la telefon +40 723 199 122 sau la contact@stoneflex.ro.

StoneFlex este o marcă înregistrată a S.C. Lansat Expert S.R.L, Lazu LOT488/32/1/2/2, 907016, Constanța, România