


Perforarea gaurilor fixate tehnologic pentru robinet (sau/si pentru dispozitivul pentru detergent lichid) instructiuni valabile pentru toata gama de chiuvete Fat cu montaj pe blat(incastrate),nu se aplica modelelor de chiuvete Fat cu montaj sub blat(undermount)

Atentie: Aplicarea loviturilor, cat si perforarea gaurii se face numai pe fata utila (pe partea superioara) a chiuvetei, inainte de montarea chiuvetei.

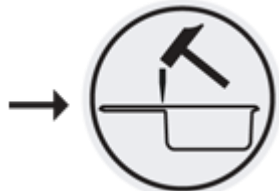

- Aplicati cateva lovituri cu un dorn si ciocan pe centrul marcat;
- Continuatii gauritul cu lovituri usoare de la centru spre margine, pana la formarea definitiva a gaurii;
- Rugozitatile ramase le puteti netezi cu hartie abraziva sau un alt instrument abraziv potrivit.

Instructiuni de montare a chiuvetelor compozite pentru bucatarie FAT

- Marcati profilul sablonului, care poate fi gasit in cutie, cu un creion/marker pe blatul de bucatarie;
- Decuparea se face cu ajutorul unui fierastrau electric dupa contur, in interiorul marcajului, in asa fel ca acesta (conturul) sa ramana vizibil si dupa decupare;
- Curatati cu spirt/ degresant suprafetele de contact ale chiuvetei si ale blatului si ungeti ambele suprafete cu o fasie subtire de silicon transparent;
- Puneti chiuveta in gaura decupata si apasati usor chiuveta pe blat, folosind o greutate;
- Indepartati atent ramasitele de silicon cu o bucata de carpa din material textil si spirt;
- Dupa uscarea definitiva a siliconului indepartati greutatea, dupa care puteti folosi chiuveta.